

# STRONG

## Digital Terrestrial HD Receiver SRT 8205



Picture similar

User Manual  
Manuel d'utilisation  
Упутство za upotrebu  
Εγχειρίδιο χρήστη  
Instrukcja obsługi  
Руководство пользователя  
Посібник користувача



1000  
channels



USB  
recording



Programme  
information



Subtitles  
support



Teletext  
function



Favourite  
lists

DVB-T2

HDMI

HD  
TV



[www.strong.tv](http://www.strong.tv)

Fig. 1

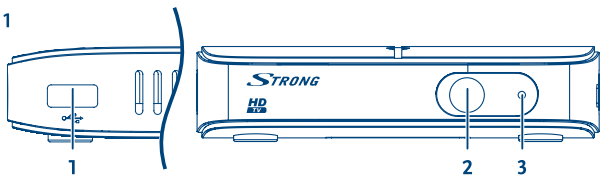


Fig. 2

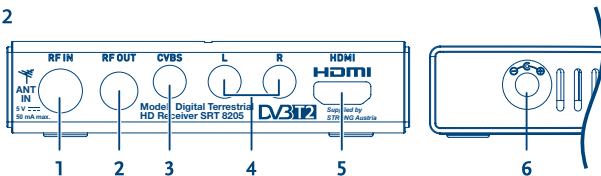


Fig. 3

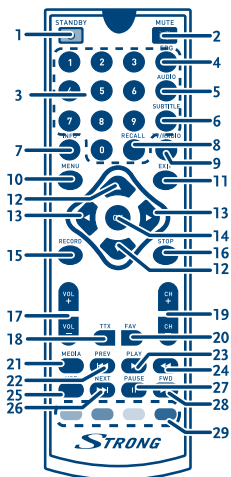


Fig. 4



Fig. 5

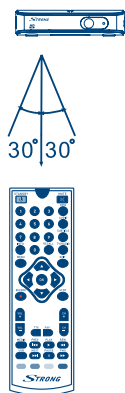


Fig. 6

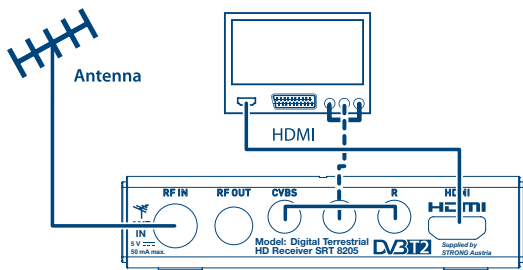


Fig. 7


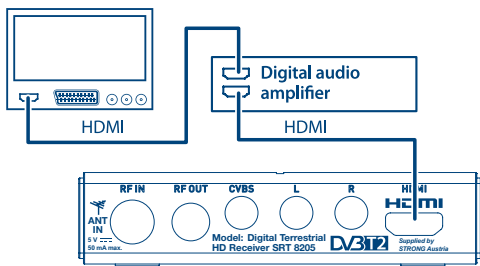


Fig. 8



## HOTLINE

<b>AT</b>	<b>0820 400 150</b> support_at@strong.tv € 0,12/Min. österr. Festnetz	<b>FR</b>	<b>0826 029 928</b> support_fr@strong.tv € 0,15 par mn poste fixe en France
<b>BG</b>	<b>+359 32 634451</b> support_bg@strong.tv	<b>IT</b>	<b>199 404 032</b> support_it@strong.tv Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
<b>CEE</b>	<b>+36 1 445 26 10</b> support_hu@strong.tv	<b>NL</b>	support_nl@strong.tv
<b>DE</b>	<b>0180 501 49 91</b> support_de@strong.tv € 0,14/Min. deutsches Festnetz € 0,42/Min. max. Mobilfunknetze	<b>PL</b>	<b>801 702 017</b> support_pl@strong.tv
<b>DK</b>	support_dk@strong.tv	<b>UA</b>	<b>+380(44)228 24 73</b> support_ua@strong.tv

Supplied by STRONG Austria  
Represented by  
STRONG Ges.m.b.H.  
Franz-Josefs-Kai 1  
1010 Vienna  
Austria  
Email: support\_at@strong.tv

19 Feb 2018 14:18

## Licenses

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE A DES FINS (i) D'ENCODER DE LA VIDEO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC («AVC Video») ET/OU (ii) DECODER DES VIDEOS AVC ENCODEES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUE PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE EST ACCORDEE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRES DE MPEG LA, LLC [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

## TABLE DES MATIÈRES

<b>1.0 INTRODUCTION</b>	<b>3</b>
1.1 Consignes sécurité	3
1.2 Stockage	4
1.3 Installation	4
1.4 Accessoires	5
1.5 Utilisation d'un périphérique USB	5
<b>2.0 VOTRE TERMINAL</b>	<b>6</b>
2.1 PIN PAR DÉFAUT: 1234	6
2.2 Façade avant	6
2.3 Façade Arrière	6
2.4 Télécommande	6
2.5 Installation des piles	7
2.6 Utilisation de la télécommande	7
<b>3.0 CONNEXION</b>	<b>8</b>
3.1 Connexion à une antenne terrestre	8
3.2 Connexion à TV avec un câble HDMI	8
3.3 Connexion TV via 3 RCA	8
3.4 Connexion à un TV ou un amplificateur via HDMI	8
3.5 Connecter une clé de stockage USB	8
<b>4.0 PREMIÈRE UTILISATION</b>	<b>9</b>
<b>5.0 GUIDE CONDENSÉ D'UTILISATION DE VOTRE RÉCEPTEUR</b>	<b>10</b>
<b>6.0 FONCTIONNEMENT</b>	<b>10</b>
6.1 Changer de chaîne	10
6.2 Bandeau d'informations	11
6.3 Sélection de la langue Audio	11
6.4 Fonction télétexte	11
6.5 Sous-titres	11
6.6 Direct différé	11
6.7 EPG (Guide électronique de programmes)	12
6.8 Enregistrement rapide	12
<b>7.0 MENU PRINCIPAL</b>	<b>12</b>
7.1 Éditer les chaînes	13
7.2 Installation	16
7.3 Paramétrage du système	17
7.4 Outils	19
7.5 Media Player	20
<b>8.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS</b>	<b>23</b>
<b>9.0 SPÉCIFICATIONS</b>	<b>25</b>

## 1.0 INTRODUCTION

### 1.1 Consignes sécurité

Lisez toutes les instructions avant de mettre en marche l'appareil. Conservez bien ces instructions pour une éventuelle utilisation ultérieure.

- Utilisez uniquement des fixations et accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur d'alimentation, piles, etc.).
- S'il vous plaît référez-vous aux informations de données électriques et de sécurité situées sur l'appareil avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les orifices de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, comme des vases, doit être placé sur l'appareil.
- Le signe  indique un risque de choc électrique.
- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- Il peut y avoir un danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrecte. Remplacez, le piles seulement avec le même type ou équivalent.
- Les piles de doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, un feu ou toutes autres sources de chaleur.
- Une puissance sonore excessive des écouteurs ou du casque peut provoquer une perte auditive. Écouter de la musique à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées peut endommager l'ouïe.
- Afin de réduire le risque d'endommager votre audition, il convient de baisser le volume à un niveau confortable de sécurité, et de réduire le temps d'écoute à des niveaux élevés.
- La prise secteur ou un appareil coupleur est utilisé comme dispositif de déconnexion, il doit rester facilement accessible. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés et s'ils sont déplacés, Merci de prendre soin de l'ensemble de cordon d'alimentation, par exemple, attacher le cordon d'alimentation avec un par exemple un fil d'attache métallique plastifié. Il doit être exempt de bords tranchants et autres qui peuvent causer une abrasion de l'ensemble du cordon d'alimentation. L'absence d'une indication lumineuse sur l'appareil ne signifie pas qu'il est totalement déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement l'appareil, la prise secteur doit être débranchée.
- Lorsque tous les voyants de signalisation ou similaires sont éteints l'appareil est complètement déconnecté du secteur.
- Une attention particulière devrait être apportée sur les aspects environnementaux pour le recyclage des piles.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doivent être placées sur l'appareil.
-  Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les bougies ou autres flammes nues à l'écart de ce produit à tout moment.
-  Un équipement portant ce symbole est un appareil de classe II ou doté d'une double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n'est pas nécessaire.

## Précautions

- N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil. Il est dangereux de toucher l'intérieur de l'appareil en raison de tensions élevées et de risques électriques possibles. L'ouverture de l'appareil annule la garantie du produit. Pour tout entretien ou service se référer à un personnel qualifié.
- Lorsque vous raccordez des câbles, assurez-vous que l'appareil est débranché du secteur électrique. Après avoir éteint l'appareil, attendez quelques secondes avant de le déplacer ou de débrancher tout équipement.
- Il est impératif que vous utilisiez uniquement une rallonge approuvée et un câblage compatible qui convient à la consommation électrique des équipements installés. Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond à la tension indiquée sur la plaque d'identification électrique à l'arrière de l'appareil.

## Environnement Opérationnel

- Ne pas installer cet équipement dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une unité similaire.
- Tenir hors de portée de la lumière directe du soleil
- Utiliser dans un endroit propre, sec et non poussiéreux.
- Ne pas poser de bougies près des ouvertures d'aération afin d'éviter l'entrée de matières étrangères inflammables dans l'appareil.

## Directives DEEE



Ce sigle représentant la norme pour le recyclage des Déchets d'Équipement Électrique et Électronique indique que ce produit ne doit pas être traité comme les autres déchets ménagers sur le territoire de l'Union Européenne. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine par la mise a rebut incontrôlée des déchets, Merci de recycler cet équipement de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Merci d'utiliser votre système de reprise et de collecte officiel et l'égal ou contactez votre revendeur. Ils peuvent assurer la prise en charge pour un recyclage aux normes DEEE.

## 1.2 Stockage

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant expédition. Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et maintenir l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton au cours de la période de garantie, pour garder votre appareil parfaitement protégé en cas de réparation sous garantie.

## 1.3 Installation

- Nous vous recommandons de consulter un installateur professionnel pour mettre en service votre terminal. Autrement, veuillez suivre les instructions suivantes:
- SVP référez-vous à la notice de votre TV et si besoin de votre antenne.
- Assurez-vous que les câbles RCA ou HDMI et les éléments extérieurs sont en bon état et que toutes les connexions sont bien protégées et de bonne qualité.
- Assurez-vous que le câble de l'antenne est en bon état et que l'antenne est bien dirigée vers l'émetteur TNT le plus proche.

Mode d'emploi disponible sur notre site [www.strong.tv](http://www.strong.tv) complètes pour l'installation et l'usage de ce terminal. Les symboles suivants seront utilisés comme suit.



<b>Avertissement</b>	Indique l'information d'avertissement.
<b>Conseils</b>	Indique toutes autres informations additionnelles importantes ou utiles.
<b>MENU</b>	Représente un bouton sur la télécommande ou le terminal. <b>(Caractères en gras)</b>
<i>Allez à</i>	Représente une rubrique du menu à l'écran. <i>(Caractère en italique)</i>

## 1.4 Accessoires

- Instructions d'installation
- Adaptateur d'alimentation
- 1 télécommande
- 1 télécommande
- 2x piles (AAA type)

**REMARQUE:** Afin d'utiliser cet appareil de manière appropriée, n'utilisez que des adaptateurs d'alimentation correspondant aux modèles indiqués ci-dessous (en cas d'un échange):

- Modèle: DYGK-5W-050100; Fabricant: ShenZhen DongYuan HIGH-Techelectronic Technology Co.,LTD  
L'utilisation d'autres adaptateurs d'alimentation peut endommager l'appareil. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.

**NOTA:** Les piles ne doivent pas être rechargées, ouvertes, court-circuitées ou être utilisées avec d'autres types de piles. Si vous utilisez des piles rechargeables, nous recommandons des piles type NiMH avec faible perte pour assurer une longue durée de fonctionnement de la télécommande.

## 1.5 Utilisation d'un périphérique USB

- Il est recommandé d'utiliser un périphérique USB 2.0. Si votre périphérique n'est pas compatible avec les spécifications USB 2.0. Le bon fonctionnement de la lecture, l'enregistrement et des autres fonctions multimédia n'est pas garanti.
- Pour assurer un fonctionnement performant de votre périphérique USB, SVP formatez votre périphérique en FAT32 à l'aide du récepteur (menu *Lecteur Média/Information HDD*). Les autres systèmes fichiers ne sont pas supportés par le récepteur. Cependant, il est possible d'utiliser disque dur déjà formaté en NTFS.
- STRONG ne peut pas garantir la compatibilité avec tous les types de périphériques de stockage USB
- Si vous envisagez d'utiliser un disque dur USB externe, SVP vérifiez que la consommation électrique de votre périphérique de stockage USB n'est pas supérieure à la puissance prise en charge par le terminal (max 5V/800 mA). Le cas échéant connectez votre périphérique à un adaptateur d'alimentation approprié.
- Il est conseillé de ne pas sauvegarder d'information importante sur le périphérique de stockage USB utilisé avec le récepteur. Nous vous conseillons de toujours sauvegarder les données sur

un autre périphérique de stockage. STRONG ne peut être tenu responsable pour toutes pertes d'information ou conséquences de ces pertes d'information.

## 2.0 VOTRE TERMINAL

### 2.1 PIN PAR DÉFAUT: 1234

#### 2.2 Façade avant

Fig. 1

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. USB (at side): | Permet de connecter un périphérique de stockage USB. (Côté droit).                           |
| 2. Récepteur IR : | Diriger la télécommande vers ce récepteur.   |
| 3. Afficheur LED: | ROUGE indique que le récepteur est en veille. VERT indique que le récepteur est en fonction. |

#### 2.3 Façade Arrière

Fig. 2

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. RF IN                            | Reliez votre antenne à ce connecteur pour recevoir le signal.   |
| 2. RF OUT                           | Permet de connecter un autre récepteur  |
| 3. Connecteur CVBS (Sortie jaune)   | Permet de connecter le récepteur à un TV disposant du même type de connexion.   |
| 4. AUDIO G/D (sortie Blanche/Rouge) | Permet de connecter le récepteur à un TV ou un amplificateur audio disposant de ce type de connexion.                   |
| 5. HDMI                             | Permet de connecter le terminal à la TV avec un câble HDMI.   |
| 6. Alimentation (côté)              | Permet de connecter l'adaptateur d'alimentation fourni, attention utiliser uniquement un adaptateur d'origine SRT 8205. |

#### 2.4 Télécommande

Fig. 3

- |             |  |
|-------------|--|
| 1. ⏻        | Met le terminal en Marche/Veille   |
| 2. 🔊        | Coupe la sortie audio du terminal  |
| 3. 0~9      | Accès direct à une chaîne par son N° ou permet d'entrer une valeur   |
| 4. EPG      | Affiche le guide des programmes sans menu.   |
| 5. AUDIO    | Sélection de la langue Audio   |
| 6. SUBTITLE | Affiche la liste des langues de sous-titres disponibles  |
| 7. INFO     | Affiche les informations de la chaîne regardée. 2x affiche les informations sur l'événement en cours et 3x l'information sur le signal |
| 8. RECALL   | Retour à la chaîne regardée précédemment.  |
| 9. TV/RADIO | Permet de commuter entre la TV et la radio.  |
| 10. MENU    | Affiche le MENU principal/dans le MENU permet de retourner une étape en arrière  |

11. EXIT	Quitte le menu ou le sous menu.
12. ▲▼	Hors Menu: Change le programme pour le programme suivant/précédent Menu: Déplace le curseur haut/bas.
13. ◀▶	Hors Menu: Permet de baisser ou d'augmenter le volume. Menu : Change le réglage pour les menu spécifiques.
14. OK	Hors Menu: Permet d'afficher la liste des chaînes en cours Dans le Menu : Active la rubrique sélectionnée.
15. RECORD	Enregistrer les programmes TV dans l'unité de stockage
16. ■	Arrêt de l'enregistrement ou du direct différé.
17. VOL+/VOL-	Volume haut/bas
18. TTX	Affiche le télétexte (OSD) si disponible
19. CH+/CH-	Défilement page en mode liste des chaînes. Changement de chaîne quand hors menu.
20. FAV	Affiche les chaînes favorites.
21. MEDIA	Accès à la liste des enregistrements
22. ⏮	Accès au fichier média précédent
23. ▶	Lecture enregistrements ou fichiers média.
24. ⏪	Retour rapide
25. USB	Accès à la liste vidéo média player.
26. ⏩	Accès au fichier média suivant
27.	Pause
28. ⏭	Avance rapide
29. COLORED BUTTONS	Fonctions Multimédia ou Télétexte en référence dans le menu

## 2.5 Installation des piles

Fig. 4

Enlever le couvercle du compartiment de la télécommande et y insérer 2 piles AAA.

Le schéma à l'intérieur du compartiment de la télécommande indique la manière correcte de placer les piles.

1. Enlever le couvercle
2. Positionner les piles
3. Fermer le couvercle

**NOTE:** Les piles ne doivent pas être rechargées, court-circuitées, mélangées ou utilisées avec d'autres types de piles.

## 2.6 Utilisation de la télécommande

Fig. 5

Pour utiliser la télécommande, dirigez-la vers la façade avant du récepteur. La télécommande a une portée maximale de 5 mètres avec un angle d'env. 30 degrés.

**NOTE:**

La gestion du récepteur sera limitée ou impossible s'il y a des obstacles entre le capteur de la télécommande (sur le panneau avant du récepteur) et la télécommande. La lumière directe du soleil et une lumière très vive peuvent réduire ou perturber la réception des signaux de la télécommande.

## 3.0 CONNEXION

### 3.1 Connexion à une antenne terrestre

*Fig. 6*

Pour recevoir le signal de radiodiffusion, le câble d'antenne terrestre doit être relié au connecteur RF IN au dos du récepteur. Un câble d'antenne approprié et correctement isolé.

La connexion RF OUT vous permet de connecter un second récepteur ou une TV si vous utilisez une antenne extérieure passive.

S'il vous plaît considérer que le retour signal peut-être insuffisant si vous utilisez une antenne active.

**NOTE:**

Si le signal reçu dans votre localité est trop faible pour l'utilisation d'une antenne intérieure, nous recommandons l'utilisation d'une antenne extérieure. Contactez un installateur professionnel pour plus d'information.

### 3.2 Connexion à TV avec un câble HDMI

*Fig. 6*

La TV doit être connectée au récepteur avec un câble HDMI de bonne qualité. Cette connexion offre la meilleure qualité possible.

### 3.3 Connexion TV via 3 RCA

*Fig. 6*

Utilisez un câble triple RCA pour connecter ce récepteur à des TV plus anciens qui ne sont pas équipés d'un connecteur HDMI.

### 3.4 Connexion à un TV ou un amplificateur via HDMI

*Fig. 7*

En connectant votre récepteur à un amplificateur numérique ou un système Home-Cinéma, muni de connexions HDMI, vous pourrez profiter de la meilleure qualité Audio possible. Pour se faire, connecter la sortie HDMI de votre récepteur à une entrée de votre amplificateur, puis connecter la sortie HDMI de l'amplificateur au téléviseur. Sélectionner la bonne entrée de votre amplificateur pour visionner et écouter dans les meilleures conditions vos programmes.

## 3.5 Connecter une clé de stockage USB

Fig. 8

Connecter un périphérique de stockage USB permet de lire des fichiers multimédias. Voir le chapitre 7.5. Media Player.

**NOTE:** Avant de connecter un périphérique de stockage USB au récepteur, assurez-vous que sa consommation d'énergie ne dépasse pas 100 mA. Le cas échéant, utilisez un adaptateur secteur approprié pour alimenter votre périphérique de stockage USB.

**NOTE:** Il est recommandé d'utiliser un périphérique de stockage USB 2.0 ou plus pour l'enregistrement et la lecture de programmes TV ou de films HD.

## 4.0 PREMIÈRE UTILISATION

Lorsque que vous utilisez votre récepteur pour la première fois, SVP sélectionnez la langue du menu à l'aide des touches ▲▼ et appuyez sur OK pour confirmer. Ensuite suivez le menu «installation facile». A l'aide des touches ▲▼ surlignez les réglages de votre choix et modifiez les avec les touches ◀▶. Surlignez OK et confirmez toutes les sélections.

**Région:** Sélectionnez le pays où vous utilisez le récepteur.

**Sous-titre:** Sélectionnez *Normal* pour afficher les sous-titres par défaut, sélectionnez *Mal entendant* pour afficher les sous-titres HoH par défaut, sélectionnez *Arrêt* pour cacher les sous-titres par défaut.\*

**Mode affichage:** Utilisez cette option pour sélectionner le format écran de votre TV et la méthode de conversion idéale. Les options sont les suivantes : *Auto* (détection automatique du format), *4:3PS* (Affiche 16:9 en plein écran sur votre TV 4:3), *4:3 LB* ( Barres noires sur et sous l'image d'un TV 4:3) et *16:9* (utilisez ce réglage pour les TV 16:9).

**Mode recherche:** Sélectionnez *Gratuites* or *toutes* pour rechercher les chaînes gratuites ou toutes les chaînes dont les cryptées.

\* La disponibilité des sous-titres DVB/HoH dépend du diffuseur. Si les sous-titres ne sont pas pris en charge, la plupart des sous-titres susceptibles peuvent être activés via le télétexte s'ils sont disponibles.

Une fois tous les réglages effectués; déplacez la surbrillance sur OK et pressez OK pour continuer. Le récepteur passe alors sur l'écran *Réglage antenne*.

Cette partie du programme d'aide est très utile pour paramétrer votre antenne.

Utilisez ▲▼ pour déplacer la surbrillance sur le paramètre que vous voulez modifier et utilisez ◀▶ pour changer les valeurs.

Les paramètres suivants sont disponibles :

**Alimentation Antenne:** Réglez cette option sur *On* si vous utilisez une antenne active. Si elle est réglée sur *On*, une tension de 5 V sera présente à l'entrée RF IN du récepteur. Sélectionnez *Off* pour les antennes passives.

**No Canal:** Sélectionnez un canal diffusant un signal TNT dans votre région. Les barres de force et de qualité du signal donnent une indication visuelle de la réception.

Réglez votre antenne pour obtenir une force et une qualité de signal maximales.

*Avertisseur:*

Sélectionnez *Marche* pour avoir un indicateur sonore du signal de réception. *Arrêt* coupe l'avertisseur.

Une fois tous les réglages effectués, appuyez **OK** pour commencer le balayage.

Le récepteur recherche alors tous les chaînes disponibles. Une fois le balayage terminé, le récepteur passe en mode visualisation.

## 5.0 GUIDE CONDENSÉ D'UTILISATION DE VOTRE RÉCEPTEUR

Chez STRONG nous savons que vous êtes impatient de profiter de votre nouveau récepteur terrestre numérique haute définition. Ce guide condensé va vous permettre de vous familiariser avec les fonctions de base de votre appareil. Cependant, nous vous conseillons de lire le mode d'emploi disponible sur notre site web: [www.strong.tv](http://www.strong.tv) afin d'obtenir les meilleures performances de votre récepteur.

- Mettez votre récepteur sur *Marche* ou *Veille*, utilisez le bouton **⏻** de la télécommande.
- Choisissez la chaîne souhaitée avec les boutons **▲▼**.
- Vous pouvez également entrer les numéros des chaînes avec les boutons **0~9** de la télécommande.
- Ou bien appuyez sur **OK** en mode visualisation pour afficher la liste des chaînes.
- On règle le volume avec les boutons **◀▶**.

## 6.0 FONCTIONNEMENT

Votre nouveau récepteur dispose de plusieurs fonctions qui vous permettront de profiter encore plus de votre téléviseur. Elles sont présentées dans ce paragraphe. Lisez également le chapitre **7.0** pour vous familiariser avec le menu de votre récepteur.

### 6.1 Changer de chaîne

Il y a 4 différents moyens de sélection de chaîne:

- Par accès direct par les boutons **0~9**.
- Par la liste des chaînes par le bouton **OK**
- Par les touches **▲▼** ou les touches **CH+/CH-**

#### 6.1.1 Accès direct par les boutons 0~9

Pour accéder directement à une chaîne donnée, entrez simplement son numéro avec les touches **0~9** de la télécommande.

Les numéros de chaîne peuvent compter jusqu'à 4 chiffres.

Vous pouvez entrer un numéro inférieur. Attendez quelques secondes et votre récepteur basculera vers le canal choisi ou appuyez **OK** juste après avoir sélectionné le numéro de chaîne.

#### 6.1.2 Liste des chaînes

Appuyez **OK** en mode visualisation pour afficher la liste des chaînes. Utilisez **▲▼** dans la liste des chaînes pour mettre en surbrillance le canal choisi et appuyez **OK** une fois pour sélectionner la chaîne.

en surbrillance. Pressez à nouveau **OK** pour quitter la liste des chaînes. Dans la liste des chaînes, il est aussi possible d'utiliser les touches **CH+/CH-** pour faire défiler la page dans la liste.

**CONSEIL:** Utilisez ◀▶ pour alterner entre la liste *Toutes les chaînes* et la liste des Favoris ou pressez **FAV** pour une liste de vos chaînes favorites.

### 6.1.3 Avec les touches ▲▼ ou CH+/CH-

▲ ou CH+ passe à la chaîne suivante.

▼ ou CH- passe à la chaîne précédente.

## 6.2 Bandeau d'informations

Tout en regardant la TV vous pouvez presser le bouton **INFO** à tout moment pour obtenir des informations sur la chaîne et l'évènement visionné\*.

Pressez **INFO** deux fois pour obtenir des détails techniques sur la chaîne que vous regardez.

Appuyez trois fois sur **INFO** pour afficher les informations techniques sur la chaîne regardée.

\* Les informations d'évènement sont affichées lorsqu'elles sont disponibles. La disponibilité dépend de l'émetteur.

## 6.3 Sélection de la langue Audio

Certaines chaînes supportent un choix de formats audio et/ou de langues. Pour sélectionner un autre fichier audio, pressez **AUDIO** en mode visualisation.

Une liste des fichiers audio disponible s'affiche. Utilisez ▲▼ pour sélectionner le fichier souhaité et confirmez avec **OK**.

On peut passer le fichier audio en stéréo, mono, gauche et droite en pressant les boutons ◀▶.

## 6.4 Fonction télétexte

Votre récepteur comprend une fonction Télétexte complète. Pour accéder à Télétexte, pressez le bouton **TTX** en mode visualisation et utilisez les boutons **0~9** pour entrer le numéro de la page que vous voulez voir. Les boutons de couleur de la télécommande vous permettent de passer directement aux pages sélectionnées, comme indiqué au bas de l'écran de télétexte. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner la page précédente ou suivante, utilisez les boutons ◀▶ pour sélectionner les sous-pages. Pressez **EXIT** ou **TTX** pour revenir en mode visualisation.

## 6.5 Sous-titres

Certaines chaînes supportent un choix de langues de sous-titres.

Pressez **SUBTITLE** en mode visualisation pour afficher une liste des langues de sous-titrage disponibles.

Sélectionnez le sous-titrage choisi avec ▲▼ et pressez **OK** pour confirmer.

Pressez **EXIT** pour quitter sans modifier.\*

\* La disponibilité des sous-titres DVB/HiH dépend du diffuseur. Si les sous-titres ne sont pas pris en charge, la plupart des sous-titres susceptibles peuvent être activés via le télétexte s'ils sont disponibles.

## 6.6 Direct différé

L'encapsulation vous permet de mettre des diffusions directes sur pause et de reprendre la lecture plus tard. Pour activer cette fonction activez la fonction direct différé dans le menu *DVR Setting* en sélectionnant "Pause". Pour plus de détails voir le point 7.5.6.

En mode visionnage appuyez sur la touche **II** pour lancer le direct différé.

La bannière de suivi de progression apparaît à l'écran. La TV en direct sera diffusée pendant quelques instants et se mettra en Pause.

Appuyez sur la touche **▶** reprendre le direct là où vous l'avez laissé.

Appuyez sur **■** pour revenir au Direct.

### NOTE:

Le direct différé fonctionne correctement uniquement lorsqu'un périphérique de stockage USB rapide tel qu'un disque dur USB 2.0 est connecté au récepteur. L'enregistrement et la lecture simultanée du contenu HD nécessitent une vitesse de lecture/écriture suffisante du périphérique de stockage USB utilisé.

## 6.7 EPG (Guide électronique de programmes)

Le Guide électronique de programmes est une fonction très utile qui vous permet de voir les programmes des émissions et les informations et de marquer des programmes pour enregistrement. Pour accéder à ce guide, pressez le bouton **EPG** en mode visualisation.

Utilisez **▲▼** pour sélectionner la chaîne souhaitée et **◀▶** pour sélectionner l'émission souhaitée.

Pressez **OK** ou **INFO** pour afficher les informations détaillées sur l'émission choisie.

Utilisez **EXIT** pour quitter l'écran d'informations détaillées.

Pressez **ROUGE** pour obtenir la fonction Pas et Heure. Utilisez **◀▶** pour sélectionner le pas désiré et **OK** pour exécuter. Pressez **EXIT** pour quitter la fonction Pas et Heure.

Pressez **VERT** pour régler la minuterie pour une émission sélectionnée.

Reportez-vous au paragraphe 7.3.4 pour plus de détails sur la fonction minuterie.

### NOTA

La disponibilité des données EPG dépend du diffuseur.

## 6.8 Enregistrement rapide

Le SRT8205 permet d'effectuer des enregistrements de la chaîne regardée rapidement.

Pressez simplement **RECORD** pour lancer l'enregistrement.

Pour valider la durée d'enregistrement, pressez à nouveau **RECORD**.

Utilisez les touches **0~9** numérotées pour entrer la durée d'enregistrement souhaitée et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Au début de l'enregistrement une icône sera affichée pendant un court instant en haut à droite de l'écran.

Pour arrêter l'enregistrement appuyez sur **■**. Sélectionnez *Oui* et appuyez sur **OK** pour arrêter l'enregistrement.

Vous pouvez accéder au gestionnaire d'enregistrements via la touche **■** pour trouver et lire les enregistrements déjà effectués.



Si vous ne trouvez pas vos enregistrements, assurez-vous que vous avez sélectionné les fichiers *Enregistrement* en appuyant sur la touche **1** (commutation entre les modes *Enregistrements/Vidéo/Musique/Image*). Voir le chapitre 7.5.1 pour plus de détails.

## NOTA

Le périphérique de stockage USB que vous connectez doit avoir suffisamment d'espace libre pour que vous puissiez démarrer l'enregistrement.

## 7.0 MENU PRINCIPAL

Le menu principal vous donne accès aux listes de chaînes, réglages, programmeur et aux fonctions multimédia. Pour accéder au Menu Principal, pressez **MENU** en mode visualisation. Le Menu Principal comprend les sous-menus suivants : *Éditer chaîne*, *Installation*, *Paramétrage du système*, *Outils* et *Media Player*.

Quand vous êtes dans le Menu Principal, vous pouvez utiliser **MENU** ou **EXIT** pour revenir à l'écran précédent.

Sélectionnez le menu ou sous-menu souhaité avec les touches ▲▼ et appuyez sur **OK** ou ► pour y accéder.

Appuyez sur **EXIT** ou ◀ pour revenir au menu précédent.

## 7.1 Éditer les chaînes

Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Éditer chaîne* et pressez **OK** ou ► pour valider.

Ce menu est composé des sous-menus suivants : *Liste chaînes TV*, *Liste chaînes radio*, *Supprimer tout* et *Renommer liste favoris*.

### 7.1.1 Liste des chaînes TV

Dans le menu *Éditer chaîne*, sélectionnez *Liste chaînes TV* et appuyez sur **OK** pour entrer dans ce sous-menu, vous pouvez effectuer diverses actions avec les chaînes de la liste

Les fonctions possibles sont :

- Ajout de chaînes à vos listes de favoris
- Verrouillage des chaînes
- Saut des chaînes
- Déplacer des chaînes
- Éditer des chaînes

Les fonctions peuvent être sélectionnée avec les touches spéciales ou colorées, comme indiqué sur l'écran du menu.

Lorsque vous sélectionnez une fonction spécifique, son nom sera décalé par rapport aux noms des autres fonctions, ce qui indique son activité.

Pour annuler la fonction sélectionnée, appuyez à nouveau sur la touche correspondante ou appuyez sur **EXIT**.

**NOTE:**

Si une ou des listes de chaînes favorites ont déjà été créées utilisez les touches ◀▶ pour changer de liste si nécessaire.

Sélectionnez la chaîne de votre choix avec ▲▼. Appuyez sur **OK** pour afficher la chaîne sélectionnée dans la zone d'aperçu.

## 7.1.1.1 Ajout de chaînes aux listes des Favoris

On peut ajouter des chaînes de la *Liste des chaînes TV* à 8 différents groupes de favoris.

Appuyez sur **FAV**. Le symbole *FAV* se déplacera en haut de l'écran

Utilisez ▲▼ pour sélectionner une chaîne que vous voulez ajouter au groupe de favoris.

Lorsque la surbrillance se trouve sur la chaîne souhaitée, pressez **OK**. Une liste de toutes les listes de favoris disponible s'affichera.

Utilisez ▲▼ pour sélectionner la liste des Favoris à laquelle vous voulez ajouter la chaîne et pressez **OK**.

Pressez **EXIT** pour clore le processus.

Les chaînes favorites seront marquées d'un symbole ♥.

Une fois tous les changements terminés, pressez **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez *Oui* pour sauvegarder les modifications ou *Non* pour annuler.

## 7.1.1.2 Verrouiller des chaînes

On ne peut regarder les chaînes verrouillées qu'après avoir entré le code Pin.

(PIN PAR DÉFAUT : 1234)

Pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne, appuyez sur **ROUGE**.

Utilisez ▲▼ pour sélectionner la chaîne souhaitée et pressez **OK** pour verrouiller ou déverrouiller. Il vous sera demandé d'entrer le code Pin.

La chaîne verrouillée porte la mention .

On peut verrouiller/déverrouiller plusieurs chaînes en une seule session.

Une fois tous les changements terminés, pressez **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez *Oui* pour sauvegarder les modifications ou *Non* pour annuler. On peut verrouiller/déverrouiller plusieurs chaînes en une seule session.

## 7.1.1.3 Sauter des chaînes

Les chaînes marquées avec  seront ignorées lors du zapping avec les touches ▲▼. Ces chaînes seront toujours disponibles dans la liste des chaînes.

Pour marquer les chaînes à Saut, pressez **VERT** alors que vous êtes sous *Liste des chaînes TV*. Utilisez

▲▼ pour sélectionner la chaîne souhaitée et pressez **OK** pour valider ou invalider le saut de chaîne. Les chaînes à sauter sont marquées du symbole .

Une fois tous les changements terminés, pressez **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez *Oui* pour sauvegarder les modifications ou *Non* pour annuler.

## 7.1.1.4 Déplacer les chaînes

Pour activer la fonction Déplacer, appuyez sur **JAUNE**.

Utilisez ▲▼ pour sélectionner la chaîne souhaitée et pressez **OK** pour la sélectionner. Vous pouvez alors déplacer la chaîne sélectionnée vers le haut ou le bas de la liste des chaînes avec ▲▼.

Une fois la chaîne sur la position désirée, pressez à nouveau **OK**. La chaîne est maintenant fixée dans sa nouvelle position.

Une fois tous les changements terminés, pressez **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez *Oui* pour sauvegarder les modifications ou *Non* pour annuler.

### 7.1.1.5 Éditer les chaînes

La fonction Éditer vous permet de *Trier*, *Renommer* ou *Effacer* des chaînes.

Pour entrer dans le menu Éditer, pressez **BLEU**. Le menu *Éditer chaîne* s'affichera.

Si vous avez effectué des modifications dans le menu précédent mais que vous ne les avez pas encore sauvegardées, il vous sera demandé de le faire.

Lorsque toutes les modifications des fonctions sélectionnées ont été effectuées, appuyez deux fois sur **EXIT**. Une bannière de confirmation apparaîtra. Sélectionnez *Oui* pour enregistrer les modifications ou *Non* pour les supprimer.

#### Trier

Pressez **ROUGE** pour entrer dans le menu *Trier*.

Utilisez ▲▼ pour sélectionner la méthode de tri souhaitée et pressez **OK** pour confirmer.

Les méthodes suivantes sont disponibles:

*Nom (A-Z):* Tri par ordre alphabétique de A à Z.

*Nom (Z-A):* Tri par ordre alphabétique de Z à A.

*Libre/Crypté:* Les chaînes librement accessibles seront les premières sur la liste.

*Verrouillé:* Les chaînes non verrouillées seront les premières de la liste.

#### Renommer

Appuyez sur la touche **VERTE** pour activer la fonction *Renommer*.

Utilisez ▲▼ pour mettre une chaîne en surbrillance et appuyez sur **OK** pour la sélectionner. Un champ de texte apparaît maintenant à droite de l'écran. Utilisez ◀▶▲▼ pour sélectionner les caractères et entrez-les avec **OK**.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **BLEUE** pour confirmer les modifications.

#### Supprimer

Appuyez sur la touche **BLEUE** pour activer la fonction *Supprimer*.

Utilisez ▲▼ pour mettre en surbrillance une chaîne et appuyez sur **OK** pour la marquer pour suppression.

Lorsque vous avez marqué toutes les chaînes que vous souhaitez supprimer, appuyez deux fois sur **EXIT**. Une bannière de confirmation sera affichée. Sélectionnez *Oui* pour supprimer les chaînes marquées ou *Non* pour annuler.

### 7.1.2 Liste des stations radio

Le fonctionnement de la *Liste des stations radio* est fondamentalement le même que celui de la *Liste des chaînes TV*. La seule différence est que dans la *Liste des stations radio* il y a des informations non vidéo et donc le logo radio sera toujours affiché sur la droite de l'écran de prévisualisation.

## 7.1.3 Tout effacer

Utilisez ce menu pour effacer toutes les chaînes sauvegardées. Sélectionnez *Effacer tout* avec ▲▼ et pressez OK. Le récepteur vous demande votre code Pin.

(PIN PAR DÉFAUT: 1234).

Dans la fenêtre de confirmation, sélectionnez *Oui* avec ◀▶ et pressez OK to Effacer ou sélectionnez *Non* pour annuler.

### Avertissement !

La fonction Tout effacer efface de façon définitive toutes les chaînes présentes et toutes les listes de favoris de votre récepteur, et vous ne pourrez pas quitter le menu avant d'avoir recherché à nouveau les chaînes.

## 7.1.4 Renommer liste favoris

Ce menu vous permet de renommer les 8 listes favoris disponibles.

A partir du Menu "éditer chaîne" A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez *Renommez liste favoris* et appuyez sur OK.

Le nom de tous les groupes est affiché.

A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez le groupe dont vous souhaitez éditer le nom et appuyez sur OK. Un champ de texte s'affiche à droite de l'écran. A l'aide des touches ◀▶▲▼ sélectionnez les lettres et entrez les avec OK.

Une fois le nom éditer appuyez sur la touche BLEUE pour sauvegarder.

Appuyez 2 fois sur exit pour sortir.

## 7.2 Installation

Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Installation* et appuyez sur OK ou ▶ pour entrer.

Il se compose des sous-menus suivants : *Recherche automatique*, *Recherche chaîne*, *Alimentation antenne* et *LCN*.

### 7.2.1 Recherche automatique

Sélectionnez *Auto Scan* avec ▲▼ et appuyez sur OK pour entrer.

Utilisez ◀▶ pour commuter entre *Oui* ou *Non*.

Lorsque *En clair seulement* est réglé sur *Oui*, les chaînes cryptées ne seront pas sauvegardées dans la liste des chaînes.

Lorsque *T2 Signal seulement* est réglé sur *oui*, les chaînes DVB-T ne seront pas sauvegardées dans la liste des chaînes.

Lorsque *T2-Lite Support* est réglé sur *Non*, les chaînes DVB-T2-Lite ne seront pas sauvegardées dans la liste des chaînes.

Utilisez ▲▼ pour mettre en surbrillance *Recherche*. Maintenant, appuyez sur OK pour lancer la recherche automatique.

Le récepteur sauvegardera toutes les chaînes trouvées dans la liste des chaînes.

### 7.2.2 Scan de chaîne

Sélectionnez *Recherche chaîne* avec ▲▼ et appuyez sur OK pour entrer.

Utilisez ◀▶ pour commuter entre les modes de recherche disponibles: *Par chaîne* et *Par fréquence*.

Si *Par chaîne* est sélectionné, utilisez les touches du curseur pour sélectionner *Bande de balayage* et *N° de chaîne*.

Si *Par fréquence* est sélectionné, utilisez les touches du curseur pour sélectionner *Fréquence* et *Bande passante*.

Option *Recherche de réseau* sélectionnez *Oui* ou *Non*. Si réglé sur *Oui*, le récepteur utilisera les informations supplémentaires fournies par l'opérateur pour optimiser le processus de recherche.

Mettez en surbrillance *Recherche* et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche

Les chaînes nouvellement trouvées seront ajoutées à la liste des chaînes.

### 7.2.3 Alimentation d'antenne

Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Alimentation antenne* et appuyez sur **OK** pour entrer.

Réglez sur *Oui* si vous utilisez une antenne active.

Sélectionnez *Off* pour les antennes passives.

Lorsque l'alimentation d'antenne est sur *On*, une tension de 5 V sera présente sur la connexion RF IN du récepteur.

#### NOTE

Avant de connecter votre antenne au récepteur, s'il vous plaît lisez la notice d'utilisation de votre antenne au sujet de l'alimentation. Il est recommandé de régler ce paramètre sur *On* seulement si vous disposez d'une antenne extérieure ou intérieure active qui nécessite une alimentation d'une tension de 5 V DC via le câble d'antenne et qui consomme moins de 50 mA. Sinon, laissez le paramètre sur *Off*.

### 7.2.4 LCN (Numérotation logique de chaîne)

Si *LCN* (Numérotation logique de chaîne) est activée et que l'opérateur fournisse un signal LCN, les chaînes seront sauvegardées dans un ordre défini par l'opérateur. Mettez *LCN* sur *Marche* pour activer la numérotation de chaîne définie par l'opérateur ou sur *Arrêt* pour sauvegarder les chaînes dans l'ordre dans lequel elles sont trouvées.

Cette fonction s'applique uniquement lorsqu'une nouvelle recherche des chaînes est effectuée.

## 7.3 Paramétrage du système

Ce menu vous permet de gérer les réglages du système de votre récepteur. Il comprend les sous-menus suivants : *Langue*, *Système TV*, *Réglage heure locale*, *Réglage minuterie*, *Verrouillage parental*, *Réglage OSD* et *Veille automatique*.

### 7.3.1 Langue

Ce menu vous permet de paramétrer vos préférences de langue.

*Langue:* Utilisez ◀▶ pour sélectionner la langue souhaitée pour l'écran de mise en marche.

*Audio premier:* Utilisez ◀▶ pour sélectionner la langue audio souhaitée.

*Audio seconde:* Utilisez ◀▶ pour sélectionner une langue qui sera actionnée lorsque la langue sélectionnée *Audio premier* n'est pas disponible.

*Langue sous-titres:* Utilisez ◀▶ pour sélectionner la langue de sous-titrage préférée.

Seconde langue sous-titre :

A l'aide des touches ◀▶ sélectionnez votre langue sous-titre préférée.

Télétexte:

Utilisez ◀▶ pour sélectionner la langue de télétexte préférée (si disponible).

Sous-titres:

Utilisez ◀▶ pour sélectionner le type de sous-titre à afficher automatiquement. Sélectionnez *Normal*, *{Mal entendant}* ou *Off*\*.

\* La disponibilité des sous-titres DVB/HoH dépend du diffuseur. Si les sous-titres ne sont pas pris en charge, la plupart des sous-titres susceptibles peuvent être activés via le télétexte s'ils sont disponibles.

## 7.3.2 Système TV

Utilisez ce menu pour la compatibilité de votre récepteur avec votre téléviseur. Les paramétrages suivants sont disponibles :

Résolution vidéo:

Utilisez cette option pour sélectionner la résolution vidéo de votre écran de télévision. Les options sont les suivantes : *Par Source* (détection automatique de la résolution vidéo disponible), *TV* (détection automatique de la résolution maximale de l'écran du téléviseur) et par sélections manuelle *480i*, *576i* à *1080p*. S'il vous plaît utilisez un réglage qui correspond aux spécifications de votre téléviseur. Une fois la sélection effectuée, il vous sera demandé de confirmer. La Sélection de *576i* est uniquement applicable sur la sortie HDMI.

Mode aspect:

Utilisez cette option pour sélectionner le rapport de format de votre TV et la méthode de conversion préférée. Voici les options: *Auto* (détection automatique du rapport de format), *4:3 PS* (Affiche les émissions pour écran 16:9 en plein écran 4:3 TV), *4:3 LB* (bandeaux noirs en haut et en bas de l'image sur une TV 4:3) et *16:9* (utilisez ce réglage pour les TV 16:9).

Sortie audio numérique: Alterne entre sorties *PCM* et *BIT Stream*. Lorsque *PCM* est sélectionné, tous les fichiers audio numérique seront convertis en audio stéréo.

## 7.3.3 Réglage heure locale

Vous sert à paramétrer la région et le fuseau horaire.

Région:

Utilisez ◀▶ pour sélectionner la région où vous vivez.

Usage GTM:

Réglez sur *Par Région* pour obtenir l'heure définie par le diffuseur, *Définie utilisateur* pour sélectionner manuellement une zone GMT ou sur *Off* pour entrer l'heure et la date manuellement.

Décalage GTM:

Vous permet de régler sur le fuseau horaire où vous vous trouvez. Cette option n'est disponible que lorsque *Usage GTM* est sur *Marche*. La fourchette de *Décalage GTM* est de «-11:30 ~ +12:00», avec des incréments de une demi heure. Les villes alignées sur l'appareil *Décalage GTM* sont affichées au bas de l'écran.

Heure d'été:

Sélectionnez *Arrêt* ou *Marche* pour rajouter une heure pendant l'été.

Date:

Les paramètres *Date* et *heure* ne sont accessibles que lorsque *{Usage GTM}* est sur *Arrêt*. Utilisez les boutons 0~9 pour valider la date. Pressez **EXIT** pour continuer.

Heure:

Les paramètres *Date* et *Heure* ne sont accessibles que lorsque *Usage GTM* est sur *Arrêt* Utilisez les boutons 0~9 pour valider l'heure. Pressez **EXIT** pour continuer.

Affichage Heure

Sélectionnez *On* pour afficher l'heure à l'écran, *Off* pour ne plus afficher l'heure à l'écran

### 7.3.4 Réglage du programmeur

Ce menu vous permet de programmer 8 enregistrements ou les mises en marche du récepteur. Sélectionnez la plage de programmation que vous souhaitez éditer ou modifier avec ▲▼ et appuyez sur **OK** pour continuer.

Le menu de paramétrage de minuterie s'affiche.

Les paramètres suivants sont disponibles:

**Mode programmation:** Choisissez *Off* la minuterie est inactive, *Une fois, Quotidien* (la programmation sera exécutée tous les jours, à la même heure) ou *Hebdomadaire* (la programmation sera exécutée chaque semaine le même jour à la même heure) et *Mensuel* (la programmation sera exécutée tous les mois le même jour à la même heure).

**type programmation:** Choisissez entre *Chaîne* (le récepteur se mettra en fonction) ou *Enregistrement* (le récepteur lancera l'enregistrement de l'émission programmée).

**Chaîne sortie de veille:** Utilisez ◀▶ pour sélectionner la chaîne qui sera activée en sortie de veille.

**Date sortie de veille:** Utilisez les boutons 0~9 pour entrer la date de l'émission programmée.

**Heure sortie de veille:** Utilisez les boutons 0~9 pour entrer l'heure de démarrage souhaitée.

**Durée:** Utilisez les boutons 0~9 pour entrer la durée de minuterie.

Une fois tous vos réglages terminés, utilisez ▲▼ pour déplacer la surbrillance sur *Sauvegarde* et pressez **OK** pour confirmer. Pour quitter cette fonction sans sauvegarder vos réglages ; déplacez la surbrillance sur *Annuler*.

### 7.3.5 Contrôle parental

Ce menu vous permet de protéger le menu d'installation et /ou les chaînes par un mot de passe. Vous pouvez également entrer un nouveau mot de passe dans le menu *Verrouillage parental*.

Le système vous demandera de valider votre code Pin. (**PAR DÉFAUT: 1234**)

**Verrouiller menu:** Verrouille le menu d'installation. Vous pouvez mettre *Verrouiller menu* sur *Marche* ou *Arrêt*.

**Niveau de moralité:** Choisissez entre: *Off*, *4 ans* et jusqu'à *18 ans*. Les chaînes qui diffuseront une classification parentale supérieure de l'âge choisi seront protégées avec un code PIN (dépend du diffuseur).

**Nouveau mot de passe:** Entrez votre nouveau mot de passe (4 chiffres).

**Confirmez Code:** Retapez votre mot de passe pour confirmation.

### 7.3.6 Réglage OSD

Ce menu vous permet de changer les réglages de: *Temporisation OSD* et *Transparence OSD*.

**Temporisation OSD:** Règle la durée au bout de laquelle les bandeaux d'écran et messages disparaissent. La fourchette va de 1~10 secondes ou *Toujours actif*.

**Transparence OSD:** Réglage de la transparence OSD à partir de *Arrêt* ~ 40% par étapes de 10%.

**Chargement réglage OSD par défaut:**

Pressez **OK** pour effacer tous les réglages OSD et remettre aux valeurs par défaut.

### 7.3.7 Mise en veille automatique

Auto Standby est une option qui vous permet de réaliser des économies d'énergie.

Le récepteur se mettra en veille automatiquement en fonction de la durée que avez sélectionnée.  
30Min/1 Heure/2 Heure or 3 Heure.  
Sélectionnez *Auto Standby* sur *Off* pour désactiver cette option.

## 7.4 Outils

Sélectionnez le sous-menu *Outils* avec ▲▼ et appuyez sur **OK** ou ► pour entrer.

Il se compose des sous-menus suivants : *Informations*, *Charger Réglage usine*, *Mise à jour SW par OTA*, *Mise à jour par USB* et *Mise à jour automatique OTA*.

### 7.4.1 Informations

Ce sous-menu montre les informations spécifiques au récepteur, telles que les versions machine et programme. Il affiche également notre adresse Internet [www.strong.tv](http://www.strong.tv).

Lorsque vous appelez notre numéro d'aide, veuillez à avoir les *Informations récepteur* à portée de main. La personne qui vous répond aura besoin de ces informations.

### 7.4.2 Réglage usine

Cette option vous permet de remettre le récepteur sur les paramètres usine, ce qui efface toutes les chaînes sauvegardées.

**Avertissement!** Lorsque vous basculez votre récepteur sur les réglages usine par défaut, vous effacez tous vos réglages et toutes les chaînes sauvegardées. Utilisez cette option avec prudence.

Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Réglage usine* and le menu *Outils* et pressez **OK**. Sur invite, vous aurez à entrer votre mot de passe.

Entrez le bon mot de passe avec les touches numérotées 0~9 (**PAR DEFAUT: 1234**). Une fenêtre de confirmation s'affiche.

Sélectionnez *Oui* pour revenir aux réglages usine. Sélectionnez *Non* pour annuler.

Pressez **EXIT** pour quitter.

### 7.4.3 Mise à jour de logiciel par OTA

Ce récepteur est équipé d'une option de mise à jour en direct. Il se peut que ce type de mise à jour ne soit pas disponible dans votre région.

Allez sur notre site [www.strong.tv](http://www.strong.tv) ou contactez votre ligne d'aide locale pour plus d'informations sur cette option.

### 7.4.4 Mise à jour par USB

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre récepteur via le port USB. Lorsqu'un nouveau logiciel est disponible pour votre récepteur, vous pourrez le télécharger depuis notre site [www.strong.tv](http://www.strong.tv).

SVP suivez les instructions fournies avec le logiciel sur notre site internet.

**Avertissement!** Le récepteur redémarre automatiquement après une mise à jour. Ne débrancher JAMAIS le récepteur de l'alimentation et ne coupez jamais le courant pendant une mise à jour! Vous pourriez abîmer votre récepteur et vous annulez la garantie!



### 7.4.5 Mise à jour Automatique OTA

Si réglé sur *On* le récepteur vérifie automatiquement, avant la mise en veille, si une mise à niveau du logiciel est disponible via le signal.

Une mise à jour « OTA » pourrait ne pas être disponible dans votre région. S'il vous plaît visitez notre site Web [www.strong.tv](http://www.strong.tv) ou contactez votre service local d'assistance téléphonique pour plus d'informations sur cette option.

## 7.5 Media Player

Le menu *Media Player* contient les sous menus suivants : *Enregistrements*, *Video*, *Musique*, *Image*, *HDD Information*, *Réglages DVR Setting* et *Retirer périphérique USB en toute sécurité*.

Cette fonction permet de lire différents types de fichiers à partir d'un périphérique de stockage USB connecté au récepteur. Dans le menu *Media Player* sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur **OK** pour entrer dans un sous-menu.

Lorsque vous accédez à un sous-menu, le sur-lignage se trouve sur le périphérique de stockage USB. Appuyez sur **▼**, puis **OK** pour ouvrir le répertoire et respectivement ses dossiers/sous-dossiers.

Utilisez **▲▼** pour sélectionner un fichier ou un dossier, puis appuyez sur **OK** pour ouvrir le dossier/sous-dossier (le cas échéant) ou lancer la lecture du fichier.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour sortir.

Utilisez les touches comme décrit ci-dessous afin de choisir différentes fonctions durant les différents modes de lecture.

### 7.5.1 Enregistrement

<i>Choix mode</i>	Appuyez sur <b>1</b> pour commuter entre les modes lecture Enregistrements/ Musique/Image ou Vidéo.
<i>Renommer</i>	Appuyez sur <b>ROUGE</b> pour renommer l'enregistrement sélectionné.
<i>Verrouiller</i>	Mettez en surbrillance l'enregistrement que vous souhaitez verrouiller. Après avoir appuyé sur <b>VERT</b> , il vous sera demandé de saisir votre code PIN. <b>PIN PAR DÉFAUT</b> : «1234». Après avoir entré votre code PIN, l'enregistrement est verrouillé. Si vous souhaitez de nouveau déverrouiller l'enregistrement, appuyez à nouveau sur <b>VERT</b> .
<i>Supprimer</i>	Appuyez sur <b>JAUNE</b> pour marquer l'enregistrement que vous voulez supprimer. En sélectionnant le même enregistrement et en appuyant à nouveau sur <b>JAUNE</b> , vous pouvez supprimer le marqueur de suppression. Appuyez sur <b>EXIT</b> pour supprimer.
<i>Sortie</i>	Appuyez sur <b>EXIT</b> pour revenir à l'étape précédente ou quitter le dossier et quitter la fonction.

### 7.5.2 Video

<i>Choix mode</i>	Appuyez sur <b>1</b> pour commuter entre les modes lecture Enregistrements/ Musique/Image ou Vidéo.
<i>Trier</i>	Appuyez sur <b>2</b> pour ouvrir le menu Trier. Vous pouvez trier par nom, heure ou taille.
<i>Editer</i>	Appuyez sur <b>BLEUE</b> pour ouvrir le menu Edit. Ce menu permet d'accéder aux fonctions suivantes en entrant le numéro: renommer <b>ROUGE</b> , copier <b>VERT</b> , supprimer <b>JAUNE</b> , créer un dossier <b>BLEUE</b> .

Répéter	Appuyez sur <b>INFO</b> pour régler le mode de répétition. Les options sont Répéter le dossier <i>icône de dossier</i> /répéter une fois 1 ou aucune répétition (aucune icône affichée).
Sortie	Appuyez sur <b>EXIT</b> pour revenir à l'étape précédente ou quitter le dossier et quitter la fonction.

## 7.5.3 Musique

Choix mode	Appuyez sur <b>1</b> pour commuter entre les modes lecture Enregistrements/ Musique/Image ou Vidéo.
Play List	Appuyez sur <b>ROUGE</b> pour ouvrir une play liste créée précédemment. Vous pouvez éditer la play liste avec les touches <b>ROUGE</b> (déplacer), <b>VERT</b> (supprimer) et <b>JAUNE</b> (supprimer tout).
FAV	Appuyez sur <b>VERT</b> pour ajouter un fichier à la play liste. Une icône favorite s'affichera à côté du fichier.
FAV Tous	Appuyez sur <b>JAUNE</b> pour ajouter tous les fichiers de ce répertoire/dossier à la play liste. Appuyez à nouveau sur <b>JAUNE</b> pour supprimer tous les fichiers de la liste de lecture.
Editer	Appuyez sur <b>BLEUE</b> pour ouvrir le menu Edit. Ce menu permet d'accéder aux fonctions suivantes en entrant le numéro: renommer <b>ROUGE</b> , copier <b>VERT</b> , supprimer <b>JAUNE</b> , créer un dossier <b>BLEUE</b> .
Trier	Appuyez sur <b>2</b> pour ouvrir le menu Trier. Vous pouvez trier par nom, heure, taille ou favori.
Répéter	Appuyez sur <b>INFO</b> pour régler le mode de répétition. Les options sont, répéter le dossier <i>icône de dossier</i> /répétez le dossier aléatoirement <i>R</i> avec l' <i>icône de dossier</i> /répétez une fois 1.
Sortie	Appuyez sur <b>EXIT</b> pour revenir à l'étape précédente ou quitter le dossier et quitter la fonction.

## 7.5.4 Image

Choix mode	Appuyez sur <b>1</b> pour commuter entre les modes lecture Enregistrements/ Musique/Image ou Vidéo.
Play List	Appuyez sur <b>ROUGE</b> pour ouvrir une play liste créée précédemment. Vous pouvez éditer la play liste avec les touches <b>ROUGE</b> (déplacer), <b>VERT</b> (supprimer) et <b>JAUNE</b> (supprimer tout).
FAV	Appuyez sur <b>VERT</b> pour ajouter un fichier à la play liste. Une icône favorite s'affichera à côté du fichier.
FAV tous	Appuyez sur <b>JAUNE</b> pour ajouter tous les fichiers de ce répertoire/dossier à la play liste. Appuyez à nouveau sur <b>JAUNE</b> pour supprimer tous les fichiers de la liste de lecture.
Editer	Appuyez sur <b>BLEUE</b> pour ouvrir le menu Edit. Ce menu permet d'accéder aux fonctions suivantes en entrant le numéro: renommer <b>ROUGE</b> , copier <b>VERT</b> , supprimer <b>JAUNE</b> , créer un dossier <b>BLEUE</b> .
Trier	Appuyez sur <b>2</b> pour ouvrir le menu Trier. Vous pouvez trier par nom, heure, taille ou favori.
Réglage	Appuyez sur <b>INFO</b> pour accéder aux paramètres du diaporama. Vous pouvez modifier la durée du diaporama et la répétition du diaporama.

Vue multiple  
Sortie

Appuyez sur **3** pour afficher les fichiers dans un aperçu des images 3x3.  
Appuyez sur **EXIT** pour revenir à l'étape précédente ou quitter le dossier et quitter la fonction.

## 7.5.5 Information HDD

Cette option affiche des informations concernant le périphérique USB connecté et elle permet aussi de formater votre périphérique de stockage USB et de configurer les types d'enregistrements. Sélectionnez *Information HDD* et appuyez sur **OK** pour valider.

Vous verrez ensuite tous les détails de : Tailles, encodage gratuits utilisé et le système de fichiers utilisé.

Appuyez sur la touche **JAUNE Formater**, ce menu vous permet de formater le périphérique USB connecté.

S'il vous plaît, entrez le code PIN pour accéder à ce menu et appuyez sur **OK** pour lancer le formatage.

### ATTENTION:

Le formatage supprimera définitivement toutes les données stockées sur le périphérique de stockage connecté. S'il vous plaît faites une copie de sauvegarde de toutes les données que vous souhaitez conserver avant d'entrer dans le menu *Formater*. STRONG ne peut pas être tenu responsable en cas de perte de données à partir de périphériques USB utilisés avec ce récepteur.

Sélectionner *FAT* et **OK** pour procéder.

Sélectionner *Annuler* ou appuyez sur **EXIT** pour quitter le menu sans formater.

### REMARQUE:

Il est possible d'utiliser des disques USB déjà formaté en NTFS.

Appuyez sur **EXIT** pour quitter.

## 7.5.6 Réglage DVR

Ce menu vous permet de configurer les paramètres du direct différé, l'enregistrement et la lecture. Sélectionnez *Réglage DVR* et appuyez sur **OK** pour entrer.

*Direct différé*

Sélectionnez entre *Auto*, *Pause* ou *Off*. Lorsque *direct différé* est réglé sur *Auto*, il démarre automatiquement chaque fois que vous zappez sur une chaîne. Lorsque *direct différé* est réglé sur *Pause*, il ne démarre qu'après avoir appuyé sur la touche **II**. Sélectionnez *Off* pour désactiver le direct différé.

*Etape vers:*

*30 sec à 30 min.* permet de régler le temps d'avance rapide lors de la lecture.

*Après enregistrement :*

*Passer en mode veille* ou *Regarder la TV*. Si réglé sur *Passer en mode veille*, le récepteur se mettra en veille après que l'enregistrement soit terminé. Si vous réglez sur *Watch TV*, le récepteur ne sera pas mis en veille après enregistrement. Dans ce cas, le passage en veille sera effectué selon les paramètres «Mis en veille auto». Reportez-vous au chapitre **7.3.7**.

Appuyez sur **EXIT** pour sortir

## 7.5.7 Retrait de l'USB en toute sécurité

Sélectionnez *Retrait de l'USB en toute sécurité* dans le menu Outils et pressez OK. Le récepteur affiche un message indiquant que vous pouvez retirer le périphérique de sauvegarde du récepteur en toute sécurité.

**NOTA:**

Une fois cette opération terminée, le périphérique USB n'est plus accessible par votre récepteur. Pour y avoir à nouveau accès, il faut le réinsérer ou basculer le récepteur en veille puis de nouveau en marche.

## 8.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Il peut y avoir différentes raisons au dysfonctionnement du terminal. Si vous rencontrez des problèmes avec ce terminal ou son installation, veuillez tout d'abord lire attentivement les paragraphes appropriés de ce manuel d'utilisation et cette section "Problèmes & Solutions". Si le terminal ne fonctionne pas après vérification contacter votre revendeur ou la Hot-Line STRONG. **Ne pas** ouvrir le capot du terminal, cela peut engendrer une situation à risque et entraînera la perte de la garantie.

Problème	Cause	Solution
Les LED ne s'allument pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Vérifiez la prise secteur
Aucun signal trouvé	L'antenne est débranchée L'antenne est endommagée ou mal orientée ou est hors de portée du signal numérique L'antenne active doit être activée	Vérifier le câble de l'antenne Vérifier l'antenne Vérifier la couverture du signal numérique auprès de votre revendeur Allumer l'antenne active
Pas d'image ni de son sur le téléviseur ou l'amplificateur	HDMI ou péritel n'est pas sélectionnée sur votre téléviseur ou l'amplificateur ou alors le terminal est réglé sur une résolution plus élevée que celle supportée par le TV. TV/amplificateur n'est pas sous tension	Commutez sur l'entrée TV/ amplificateur appropriée Sélectionnez une résolution inférieure sur le récepteur Démarrer TV/amplificateur.
Message Chaîne cryptée	Chaîne à accès payant	Sélectionner une autre chaîne

Problème	Cause	Solution
Aucune réponse aux ordres de la télécommande	Le terminal est éteint La télécommande n'est pas correctement dirigée Il y a un obstacle obstruant le signal entre la télécommande et le téléviseur. Les piles sont trop faibles	Allumer le terminal Diriger la télécommande vers le terminal Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle Changer les piles de la télécommande
Vous avez oublié le code de verrouillage des chaînes Code de verrouillage chaîne oublié		PIN par défaut <b>1234</b> Contacter la hot line STRONG ou envoyer un email à notre équipe support via <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
Après un déplacement du récepteur dans une autre pièce, vous n'avez plus de réception numérique	Les signaux d'antenne sont trop faibles La force/qualité du signal peut être moindre, si vous utilisez une antenne intérieure.	Pressez le bouton <b>INFO 3</b> fois sur la télécommande pour afficher les barres de signaux et régler l'antenne sur une réception maxi. Lorsque vous utilisez une antenne active, vérifiez l'alimentation antenne. Essayez d'utiliser une antenne extérieure.
Le récepteur s'éteint tout seul.	Fonction de veille automatique activée.	Désactivez la fonction veille automatique. Voir par. <b>7.3.7</b> pour détails.
La lecture de la vidéo (ou le direct différé) est à l'origine de problèmes sur l'image tels que pixellisation/macro blocs ou distorsion similaire, en particulier sur le contenu HD.	La vitesse de lecture et d'écriture de votre périphérique USB est peut être trop faible.	Assurez-vous d'utiliser un périphérique USB disposant d'une vitesse et d'un espace suffisant. Les clés USB peuvent ne pas supporter une vitesse suffisante.

## 9.0 SPÉCIFICATIONS

### Démodulateur

Démodulation:

QSPK, 16/64/256 QAM  
DVB-T2 (EN 302 755)

Mode de transmission:

1K, 2K, 4K; 8K, 16K, 32K Normal et étendu

Intervalle de garde:

DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

### Décodeur Vidéo

Niveau de Profile:

MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC

Résolution Vidéo:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Codage Vidéo:	PAL
Aspect ratio:	4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

## Décodeur Audio

Audio support:	MPEG1 Layer I/II
Taux d'échantillonnage:	32, 44.1, 48 KHz
Mode Audio:	Stereo, Mono

## Syntoniseur

Front End:	DVB-T2, UHF & VHF Tuner
Alimentation Antenne :	DC 5V, 50 mA, Protection court-circuit
Game des fréquences d'entrée:	174 – 230 MHz (VHF) et 470 - 862 MHz (UHF)
Niveau de signal d'entrée:	-20 ~ -84 dBm

## Système & Mémoire

Mémoire Flash:	4 MB
Mémoire Système:	64 MB

## Multimédia

Lecture Vidéo:	AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 et MOV*
Lecture Audio:	MP3 et OGG
Lecture Photo:	BMP et JPEG

\* STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées ci-dessus, car la lecture dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution (tous les formats codec MPEG sont supportés).

## Connecteurs

RF IN - IEC Femelle  
RF OUT - IEC Male  
HDMI  
RCA (CVBS, Audio L&R)  
USB 2.0 port: 5 V/100 mA (max.) supporté

## Données Générales

Tension d'entrée:	AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Consommation:	DC 5 V, 1 A
Consommation en veille:	4.25 W (typique sans périphérique USB connecté), 5.00 W (max) <0.5 W
Température opérationnelle:	-10 °C ~ +50 °C
Temperature de stockage:	-25 °C ~ +60 °C
Humidité opérationnelle:	10 ~ 95%, RH, Sans-condensation
Dimensions (L x P x H) in mm:	110 x 92 x 26
Poids Net (Adaptateur alimentation et télécommande inclus):	0.21 kg

STRONG déclare que ce point est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU et RoHS 2011/65/EU.

En raison de nos recherches et développement permanents, les caractéristiques techniques, lignes et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.

© STRONG 2017. Tous droits réservés.