

STRONG

SMART ANDROID TV with DVB-T2/C/S2

32HC5433 – HD

32HC5433U – HD

43FC5433 – FHD

42FC5433U - FHD



User Manual

Bedienungsanleitung

Manuel utilisateur

Manuale utente

Manual do Utilizador

Инструкции за употреба

Руководство пользователя

Посібник користувача

Användar Manual

Užívateľská príručka

Navodila za uporabo

Korisnički priručnik

Uputstvo za rukovanje

Používateľská príručka

Használati útmutató

Käyttöohje

Brukermanual

Manual del Usuario

Gebruiksaanwijzing

Brugervejledning

Manual de Utilizare

Instrukcja obsługi

Fig.1

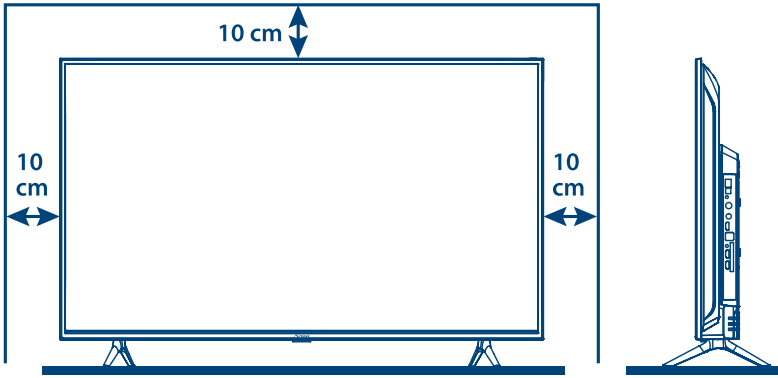


Fig.2

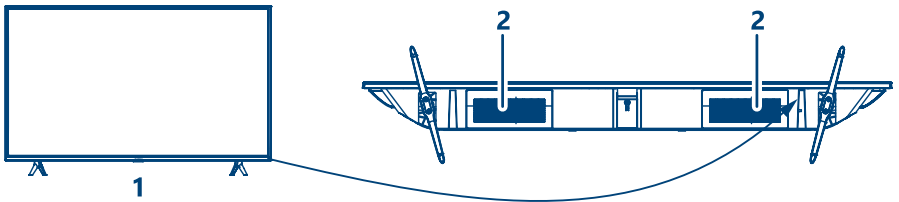


Fig.3a


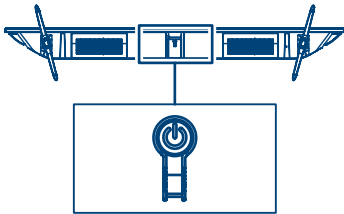


Fig.3b



32", 43"

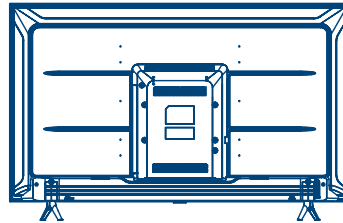

42"

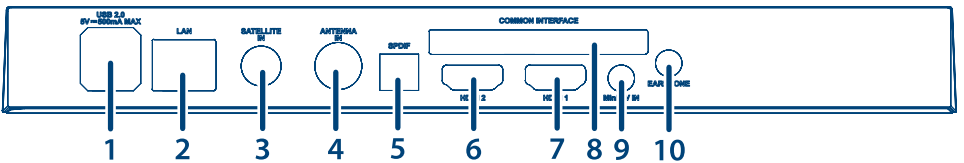


Fig. 4a

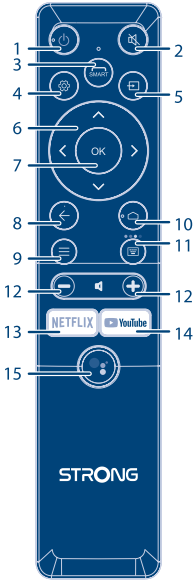


Fig. 4b

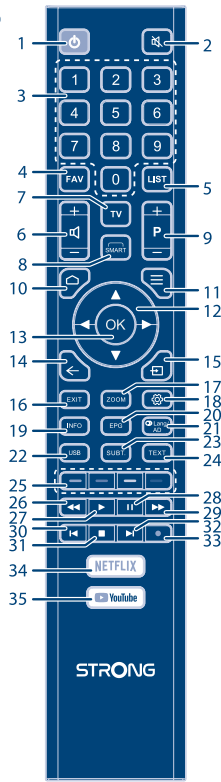


Fig.5

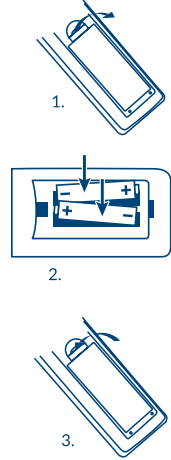


Fig. 6 a

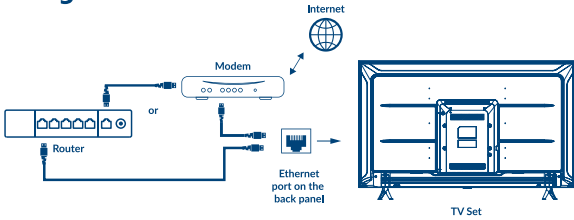


Fig. 6 b

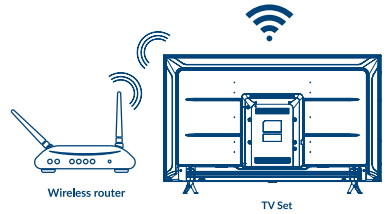



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong.tv +359 32 634451	IT	  support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto allo risposta
CZ	  support_cz@strong.tv 844 44 44 90	NL	  support_nl@strong.tv
DE	  support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	  support_pl@strong.tv 801 702 017
DK	  support_dk@strong.tv	PT	  support_pt@strong.tv +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong.tv +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong.tv 0850 15 05 50
FR	  support_fr@strong.tv	SL	  +386 1 828 08 58
HR	  +385 1 344 57 66	UA	  support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

www.strong.tv

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfalstraße 8/4,Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email : support_fr@strong.tv

LICENSES

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE A DES FINS (i) D'ENCODER DE LA VIDEO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC («AVC Video») ET/OU (ii) DECODER DES VIDEOS AVC ENCODEES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUE PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE EST ACCORDEE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRES DE MPEG LA, LLC [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois internationales et américaines sur les droits d'auteur des oeuvres non publiées. Elles sont confidentielles et la propriété de Dolby Laboratories. Leur reproduction ou divulgation, en tout ou en partie, ou la production d'uvres dérivées sans la permission expresse de Dolby Laboratories est interdite. Droit d'auteur 2003-2009 par Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

CE PRODUIT EST VENDU AVEC UNE LICENCE LIMITÉE ET EST AUTORISÉ À ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT EN CONNEXION AVEC UN CONTENU HEVC QUI RÉPOND À CHACUNE DES TROIS QUALIFICATIONS SUIVANTES: (1) CONTENU HEVC UNIQUEMENT POUR UN USAGE PERSONNEL; (2) CONTENU HEVC NON OFFERT À LA VENTE; (3) CONTENU HEVC CRÉÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT. CE PRODUIT NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ EN CONNEXION AVEC UN CONTENU ENCODÉ HEVC CRÉÉ PAR UN TIERS, QUE L'UTILISATEUR A COMMANDÉ OU ACHETÉ À UN TIERS, À MOINS QUE L'UTILISATEUR SOIT SÉPARÉMENT AUTORISÉ À UTILISER LE PRODUIT AVEC CE CONTENU PAR UN VENDEUR AGRÉÉ DE CE CONTENU. VOTRE UTILISATION DE CE PRODUIT EN RELATION AVEC LE CONTENU ENCODÉ HEVC EST CONSIDÉRÉE COMME ACCEPTATION DE L'AUTORISATION D'UTILISATION LIMITÉE COMME INDIQUÉ CI-DESSUS.

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Par la présente, STRONG déclare que les appareils 32HC5433, 43FC5433, 32HC5433U, 42FC5433U sont conformes à la directive 2014/53 / UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible via l'adresse Internet suivante : <http://www.strong.tv/en/doc>

Sous réserve de modifications. En conséquence de la recherche continue et des spécifications techniques de développement, la conception et l'apparence du produit peuvent changer. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc. YouTube™ est une marque de Google Inc. Tous les noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

© STRONG 2023. Tous droits réservés.

Afin d'obtenir les meilleures performances en toute sécurité, s'il vous plaît lisez attentivement ce manuel. S'il vous plaît conservez ce manuel pour référence future.



MANUEL UTILISATEUR

1.0 INSTRUCTION	3
1.1 Consignes sécurité	3
1.2 Stockage	4
1.3 Accessoires	4
1.4 Installation équipement	4
2.0 INSTALLATION	5
2.1 Code PIN par Défaut PIN: Accès à l'application LiveTV pour définir le contrôle parental	5
2.2 Façade avant	5
2.3 Panneau arrière	5
2.4 Télécommandes	6
2.5 Installation des piles de la télécommande	8
2.6 Utilisation de télécommande	8
3.0 1ÈRE INSTALLATION	9
4.0 ECRAN D'ACCUEIL	12
4.1 Entrées	13
4.2 Réseau & internet	13
5.0 UTILISATION DE LA TV EN DIRECT (LIVE TV).	15
5.1 Installation chaînes	15
5.2 Regarder les chaînes TV	19
5.3 Guide Electronique des programmes (EPG)	19
5.4 Menu TV	20
6.0 SMART TV , SES POSSIBILITÉS	24
7.0 PARAMÈTRES	24
7.1 Paramètres menu principal	25
7.2 Préférences relatives à l'appareil	25
8.0 MULTIMÉDIA	26
8.1 Rappel quant à l'utilisation d'un périphérique USB	26
8.2 Lecteur Multimédia	26
9.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS	31
10.0 SPECIFICATIONS	33

1.0 INSTRUCTION

1.1 Consignes sécurité

Lisez toutes les instructions avant de mettre en marche l'appareil. Conservez bien ces instructions pour une éventuelle utilisation ultérieure.

- Utilisez uniquement des fixations et accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur d'alimentation, piles, etc.).
- S'il vous plaît référez-vous aux informations de données électriques et de sécurité situées sur l'enceinte arrière extérieure avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les orifices de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, comme des vases, doit être placé sur l'appareil.
- Le signe  indique un risque de choc électrique. Les fils externes doivent être installés par un opérateur professionnel ou des câbles avec connecteurs doivent être utilisés.
- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- Il peut y avoir un danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrecte. Remplacez, les piles seulement avec le même type ou équivalent.
- Les piles de doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, un feu ou toutes autres sources de chaleur.
- Une puissance sonore excessive des écouteurs ou du casque peut provoquer une perte auditive. Écouter de la musique à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées peut endommager l'ouïe.
- Afin de réduire le risque d'endommager votre audition, il convient de baisser le volume à un niveau confortable de sécurité, et de réduire le temps d'écoute à des niveaux élevés.
- La prise secteur ou un appareil coupleur est utilisé comme dispositif de déconnexion, il doit rester facilement accessible. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés et s'ils sont déplacés, Merci de prendre soin de l'ensemble de cordon d'alimentation, par exemple, attacher le cordon d'alimentation avec un par exemple un fil d'attache métallique plastifié. Il doit être exempt de bords tranchants et autres qui peuvent causer une abrasion de l'ensemble du cordon d'alimentation. Lors de la remise en service de l'appareil, Merci de bien vous assurer que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. L'absence d'une indication lumineuse sur l'appareil ne signifie pas qu'il est totalement déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement l'appareil, la prise secteur doit être débranchée.
- Lorsque tous les voyants de signalisation ou similaires sont éteints l'appareil est complètement déconnecté du secteur.
- Une attention particulière devrait être apportée sur les aspects environnementaux pour le recyclage des piles.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doivent être placées sur l'appareil.
-  Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les bougies ou autres flammes nues à l'écart de ce produit à tout moment.
- Un port USB fournit une alimentation maximum de 500 mA.
-  Un équipement portant ce symbole est un appareil de classe II ou doté d'une double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n'est pas nécessaire.

Environnement Opérationnel

- Ne pas installer cet équipement dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une unité similaire.
- Tenir hors de portée de la lumière directe du soleil
- Utiliser dans un endroit propre, sec et non poussiéreux.
- Ne fixez de bougies près des ouvertures d'aération afin d'éviter l'entrée de matières étrangères inflammables dans le TV.

Directives DEEE



Ce sigle représentant la norme pour le recyclage des Déchets d'Équipement Électrique et Electronique indique que ce produit ne doit pas être traité comme les autres déchets ménagers sur le territoire de l'union Européenne. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine par la mise a rebut incontrôlée des déchets, Merci de recycler cet équipement de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Merci d'utiliser votre système de reprise et de collecte officiel et l'égal ou contactez votre revendeur. Ils peuvent assurer la prise en charge pour un recyclage aux normes DEEE.

1.2 Stockage

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant expédition. Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et maintenir l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton au cours de la période de garantie, pour garder votre appareil parfaitement protégé en cas de réparation sous garantie.

1.3 Accessoires

- 1x Instructions d'installation
- 1x Instructions de sécurité / Garantie
- 2x télécommandes*
- 2x piles AA
- 2x piles AAA*

*Vous pouvez choisir d'utiliser les deux télécommandes ou seulement une.

1.4 Installation équipement

Fig. 1

Installer l'écran sur une surface horizontale solide comme une table ou un bureau. Pour la ventilation, laissez un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil. Pour éviter toute situation dangereuse ou pouvant provoquer une panne, merci ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil. Cet appareil peut être utilisé dans les climats tropicaux et/ou modérées.

Cette notice fournit les instructions complètes pour installer et utiliser cet appareil. Les différents symboles ont la signification suivante :

AVERTISSEMENT:	Indique une information particulièrement importante
NOTE:	Indique toutes autres informations importantes ou pratiques.
MENU	Représente une touche de la télécommande. (Caractères gras)
<i>Déplacer vers</i>	Fait référence à une rubrique du menu affiché à l'écran (<i>Italique caractère</i>)

2.0 INSTALLATION

2.1 Code PIN par Défaut PIN: Accès à l'application LiveTV pour définir le contrôle parental

2.2 Façade avant

Fig. 2

NOTE: Les schémas sont seulement des représentations

1. Indicateur de marche/Récepteur infra-rouge télécommande
2. Haut-parleur

2.3 Panneau arrière

Fig. 3a

NOTE: Les schémas sont seulement des représentations.

1. ▲ ▼ Défilement dans la liste des chaînes, ou alors défilement vers le haut et vers le bas dans le menu.
2. ◀ ▶ Augmenter ou baisser le volume. Ou alors déplacement gauche et droite dans le menu.
3. ⏻ / Menu Démarrer ou mettre en veille le TV. Si le TV est allumé, appuyez sur la touche pour afficher *Sélection source*. Dans certains menus, appuyez pour revenir au menu précédent. Appuyez longuement pendant 3 secondes pour afficher le menu *NAV*.

NOTE: Les schémas sont seulement des représentations

Fig. 3b

32", 43"

1. LAN Connexion à votre routeur internet pour accès à internet/apps.
2. S/PDIF (optical) Utilisez un câble optique pour connecter votre TV à un amplificateur numérique compatible ou à un Home Cinéma.
3. Mini AV IN Connexion à un appareil photo ou une caméra via câble AV 3.5m.
4. ANTENNA IN Connexion via câble coaxial à l'antenne TNT DVB-T/T2 ou au service câblé
5. SAT IN Connexion à la tête LNB de la parabole via câble coaxial pour recevoir le signal satellite. Connexion à la tête LNB de la parabole via câble coaxial pour recevoir le signal satellite.
6. HDMI 3 Connexion via câble HDMI, lecteur DVD, Blu-ray, console de jeux.
7. USB 2.0 2x ports 2.0 ports.
8. HEADPHONES Sortie casque ou écouteur. Les haut-parleurs sont désactivés lorsque des écouteurs sont branchés et « casque » sélectionné.
9. CI Permet d'insérer et d'utiliser un module d'accès conditionné. (CAM).
10. HDMI 2 (ARC) Connexion via câble HDMI, lecteur DVD, Blu-ray, console de jeux, ou alors à un amplificateur Audio numérique supportant l'ARC (Audio Return Channel).
11. HDMI 1 Connexion via câble HDMI, lecteur DVD, Blu-ray, console de jeux.

42"

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. USB 2.0 | 2x ports 2.0 ports. |
| 2. LAN | Connexion à votre routeur internet pour accès à internet/apps. |
| 3. SAT IN | Connexion à la tête LNB de la parabole via câble coaxial pour recevoir le signal satellite. Connexion à la tête LNB de la parabole via câble coaxial pour recevoir le signal satellite. |
| 4. ANTENNA IN | Connexion via câble coaxial à l'antenne TNT DVB-T/T2 ou au service câblé |
| 5. S/PDIF (optical) | Utilisez un câble optique pour connecter votre TV à un amplificateur numérique compatible ou à un Home Cinéma. |
| 6. HDMI 2 (ARC) | Connexion via câble HDMI, lecteur DVD, Blu-ray, console de jeux, ou alors à un amplificateur Audio numérique supportant l'ARC (Audio Return Channel). |
| 7. HDMI 1 | Connexion via câble HDMI, lecteur DVD, Blu-ray, console de jeux. |
| 8. CI | Permet d'insérer et d'utiliser un module d'accès conditionné. (CAM). |
| 9. Mini AV IN | Connexion à un appareil photo ou une caméra via câble AV 3.5m. |
| 10. HEADPHONES | Sortie casque ou écouteur. Les haut-parleurs sont désactivés lorsque des écouteurs sont branchés et « casque » sélectionné. |












NOTE: Si le TV s'éteint lorsque vous branchez un câble à un des connecteurs, il faut juste le remettre en marche.

2.4 Télécommandes

Fig. 4a


Ce modèle de téléviseur est fourni avec 2 télécommandes (RCU).

Le premier est plus simple et moderne. Il a un design minimaliste, peu de boutons et est assez efficace pour un usage quotidien. C'est une télécommande IR et RF. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser comme une télécommande IR traditionnelle, en la pointant sur votre téléviseur et, si vous l'avez apparié via une connexion sans fil Bluetooth, vous pourrez contrôler votre téléviseur sans pointer la télécommande directement sur votre téléviseur. Référez-vous au **Chapitre 3** et aux autres chapitres pour plus d'informations sur la procédure pour appairer cette télécommande avec votre téléviseur.

- | | |
|--|--|
| 1.  | Mise en marche ou veille. |
| 2.  | Touche silence |
| 3.  SMART | Appuyez pour accéder au menu Smart TV |
| 4.  | Appuyez pour accéder aux paramètres TV |
| 5.  | Permet de modifier la source de l'image |
| 6.  | Permet de naviguer dans le menu. |
| 7. OK | Confirme la sélection |
| 8.  | Retour à la dernière chaîne regardée ou retour au menu précédent |
| 9.  | Accès aux options du menu. |
| 10.  | Accès à la fonction Home desktop. |
| 11.  | Ouvrir le clavier** |
| 12. VOL +/- | Réglage du volume audio. |
| 13. NETFLIX | Permet d'accéder immédiatement à NETFLIX* |
| 14. YouTube | Permet d'accéder immédiatement à YouTube |
| 15.  | Appuyez pour activer la fonction contrôle vocal.*** |

* Abonnement non inclus. Netflix est disponible dans certains pays. L'accès Netflix nécessite de créer un compte. Internet haut débit requis. Voir www.netflix.com/TermsOfUse pour plus de détails.



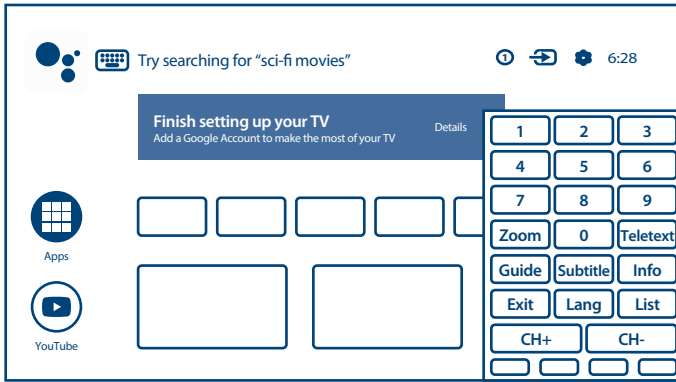






** Le bouton  appelle le clavier à l'écran. Il contient des boutons supplémentaires, non physiquement présents sur cette télécommande, comme 0 ~ 9, TELETEXT, GUIDE, SUBTITLE, INFO, EXIT, LANG, LIST, CH + / CH - and COLOUR BUTTONS.



*** La commande vocale et certaines autres fonctions ne peuvent fonctionner que lorsque cette télécommande est associée à votre téléviseur.

Fig. 4b

La deuxième télécommande est assez grande et traditionnelle. Elle est uniquement à infrarouge et possède de nombreux boutons pour contrôler votre téléviseur.

- | | |
|---|--|
| 1.  | Mise en marche ou veille. |
| 2.  | Touche silence |
| 3. 0 ~ 9 | Permet d'accéder à une chaîne directement en entrant son N°. |
| 4. FAV | Accès aux chaînes favorites préalablement établies. Sélectionner une chaîne à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶ et appuyer sur OK pour confirmer. |
| 5. LIST | Accès à la liste des chaînes. |
| 6. VOL +/- | Réglage du volume audio. |
| 7. TV | Commute entre TV |
| 8.  | Appuyez pour accéder au menu Smart TV |
| 9. P +/- | Accès à la chaîne suivante ou précédente |
| 10.  | Accès à la fonction Home desktop. |
| 11.  | Accès aux options du menu |
| 12. ▲ ▼ ◀ ▶ | Permet de naviguer dans le menu. |
| 13. OK | Confirme la sélection |
| 14.  | Retour au menu précédent. |
| 15.  | Sélection de l'entrée source. |
| 16. EXIT | Sortie du menu en cours. |
| 17. ZOOM-/ZOOM+ | Modifie le ratio aspect. |
| 18.  | Appuyez pour accéder aux paramètres TV |
| 19. INFO | Affiche les informations de la source en cours |
| 20. EPG | En mode DTV les informations EPG en cours. |
| 21.  Lang/AD | Sélection langue audio. |
| 22. USB | Entrer dans le menu the multimédia. |
| 23. SUBT | Active ou désactive les sous-titres en mode DTV. |
| 24. TEXT | Accès/sortie télétexte. |
| 25. TOUCHES COLORÉES | Permet d'exécuter une fonction indiquée à l'écran en mode TV ou DTV. |

26. ◀◀	Retour rapide.
27. ▶	Reprise lecture
28. II	Pause
29. ▶▶	Avance rapide.
30. ◀◀◀	Lecture du fichier précédent.
31. ■	Arrêt lecture.
32. ▶▶▶	Lecture du fichier suivant.
33. ●	Aucune fonction.
34. NETFLIX	Permet d'accéder immédiatement à NETFLIX*
35. YouTube	Permet d'accéder immédiatement à YouTube

2.5 Installation des piles de la télécommande

Fig. 5

Installez 2 piles AA dans le compartiment piles de la plus petite télécommande; et 2 piles AAA dans le compartiment piles de la plus grande télécommande. En vous assurant bien de respecter les polarités indiquées à l'intérieur.

NOTE: Les schémas sont seulement des représentations pour référence, les accessoires réels peuvent différer.

1. Appuyez sur l'onglet et tirez vers le haut.
2. Installer 2 piles AA ou AAA dans le compartiment en respectant bien les polarités.
3. Refermer en glissant le couvercle horizontalement.

Précautions pour l'utilisation des piles

- Une utilisation non conforme des piles pour entrainer des fuites de liquides dangereux. Merci de suivre scrupuleusement les instructions suivantes :
- Merci de respecter la polarité des piles pour éviter un court-circuit.
- Lorsque la tension des piles est insuffisante et affectent l'utilisation, vous devez les remplacer. Retirez les piles de la télécommande si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.
- Ne pas utiliser différents types de piles (par exemple une pile manganèse et une pile alcaline ensemble)
- Ne pas jeter les piles au feu, ne pas les charger et ne pas les ouvrir.
- Merci de jeter les piles en respectant les réglementations de protection de l'environnement.

2.6 Utilisation de télécommande

- Diriger télécommande vers le capteur Infra Rouge du TV. Les éléments qui se trouveraient entre la télécommande et le capteur de télécommande peuvent empêcher un fonctionnement normal.
- Ne pas provoquer de vibration violente à la télécommande, ne pas éclabousser ou verser du liquide sur la télécommande, ne pas mettre la télécommande dans un endroit humide.
- Ne pas placer la télécommande sous la lumière directe qui provoquerait une déformation de l'unité par la chaleur.
- Lorsque le capteur de la télécommande est en plein soleil ou subissant un éclairage fort, la télécommande ne fonctionne pas, dans ce cas, merci de modifier l'éclairage ou la position du TV ou de faire fonctionner la télécommande plus près du capteur de la télécommande.

*pour confirmer vos choix utilisez la touche **OK** ou la touche flèche droite .


NOTE:


Ce TV est équipé de deux télécommandes. Vous pouvez choisir d'utiliser les deux télécommandes ou une seule.

3.0 1ÈRE INSTALLATION

Une fois que toutes les connexions ont été effectuées correctement, allumez votre téléviseur. Veuillez suivre la procédure d'installation initiale (FTI) sur votre écran et terminer l'installation. Cela prendra quelques minutes.

REMARQUE:

Si vous prévoyez d'utiliser une télécommande plus petite pour contrôler le téléviseur, nous vous recommandons de l'appareiller avec votre téléviseur. Cela permettra d'utiliser des fonctionnalités étendues de votre TV. La procédure FTI démarre avec l'écran de couplage. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Si vous manquez cet écran, il est possible d'effectuer l'appareillage plus tard dans le chapitre Paramètres du menu ou en appuyant sur la touche  de la télécommande lors de la première utilisation.

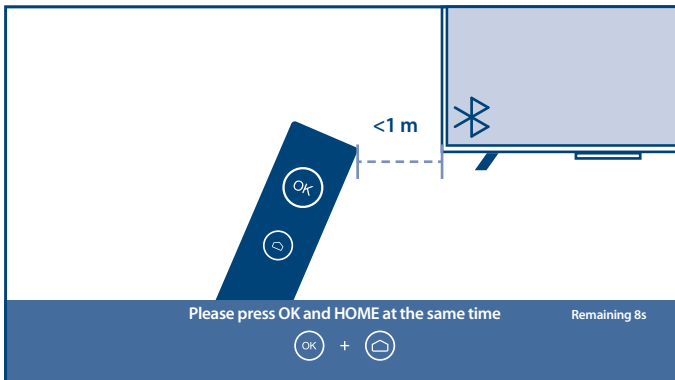

Installation des chaînes TV

Sélectionnez Environnement TV comme *Accueil* ou *Boutique / Boutique avec démo* pour définir le lieu d'installation et d'utilisation du téléviseur.

Environment

Please choose your Environment

Home

Shop

Shop with demo

➤ ● ● ● ●

Sélectionnez votre pays et confirmez avec OK.

Where are you?

We will provide you with the local time, climate and more information

Country/Region

ALBANIA

ANDORRA

AUSTRIA

BELARUS

BELGIUM

● ➤ ● ● ●

Après avoir confirmé les conditions générales et les avis, vous pouvez démarrer l'installation de la chaîne. Sélectionnez votre mode de tuner préféré *Antenne*, *Câble* ou *Satellite*.

Il est possible de sauter la numérisation et de l'exécuter plus tard. Sélectionnez *Ignorer* dans ce cas.

Channel installation

Tuner mode Type

Antenna Digital ▼


Cable

Satellite

Scan Skip


● ● ● ➤ ●

Pour installer des chaînes pour la diffusion terrestre ou par câble, veuillez sélectionner *Antenne* ou *Câble* et choisissez le type de chaînes requis *Numérique*, *Analogique* ou *Tous*.

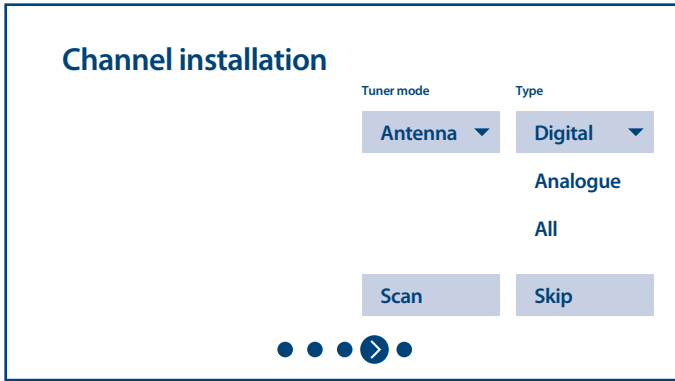

Ensuite, passez à *Scan* et effectuez une numérisation. Le système recherchera les chaînes et les enregistrera dans la liste des chaînes.

Pour installer des chaînes à partir de la diffusion par satellite, sélectionnez *Satellite* et effectuez les réglages requis en fonction de la configuration réelle de votre système satellite.

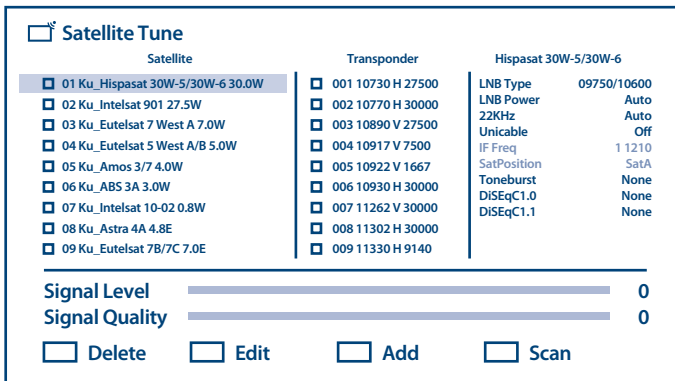

Sélectionnez le satellite que vous souhaitez configurer et, dans la colonne la plus à droite, définissez le port DiSEqC approprié.


Si vous souhaitez analyser uniquement certains transpondeurs spécifiques, vérifiez-les dans les colonnes du milieu. Si vous voulez scanner tous les transpondeurs pour le satellite, vérifiez simplement le satellite dans la colonne la plus à gauche.

Répétez cette opération pour les autres satellites s'ils sont présents dans votre système.

Appuyez sur le bouton **BLEU** pour numériser. Le système recherchera les chaînes et les enregistrera dans la liste des chaînes.

Pour terminer l'installation, suivez les instructions à l'écran.

Pour rechercher plus de chaînes ou pour installer les chaînes d'un autre système de télévision, une fois le processus d'installation terminé, sélectionnez l'option *Autre mode* ou *Suivant* pour terminer l'installation des chaînes.

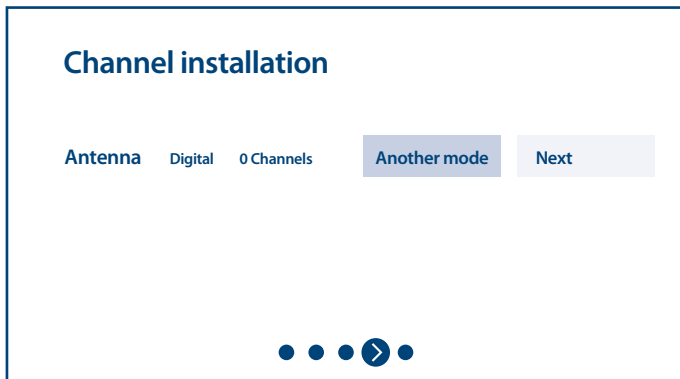

Référez-vous au **Chapitre 5.1** pour plus d'informations sur l'installation des chaînes TV.

Félicitations! Vous avez réussi la première installation de votre téléviseur.


4.0 ECRAN D'ACCUEIL






L'écran d'accueil est l'écran principal de ce téléviseur. Il se divise en quelques zones et lignes et contient
Ligne de recherche avec possibilité de saisir du texte pour rechercher des informations ou du contenu, en rapport avec ce texte;

Zone de notification, qui fournit des informations et des messages système. Il donne également un accès rapide aux entrées, aux connexions, aux paramètres du téléviseur et affiche l'heure actuelle du système.

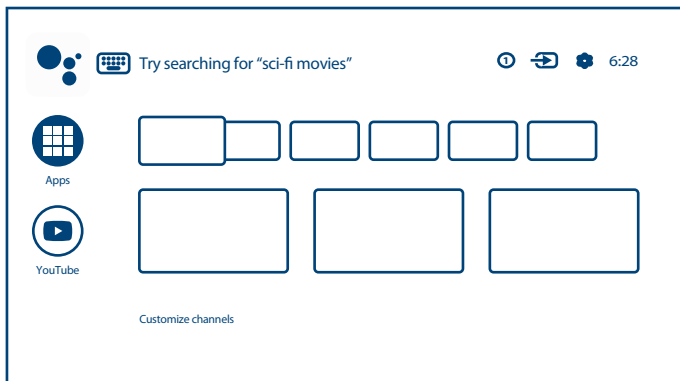Ligne d'application *Apps*, qui contient la liste des applications les plus utilisées, y compris l'application *Live TV* et autres, et l'icône *Apps* - pour accéder à la liste complète des applications installées dans le système et à l'Application Store pour accéder à autres nouvelles applications;

Quelques lignes supplémentaires, également appelées *Chaînes*, qui affichent un contenu détaillé, spécifique à chaque application. Il est possible de personnaliser cette zone. Utilisez *Personnaliser les chaînes* pour apporter des modifications. Veuillez noter que la ligne *S-Channel* contient la liste des applications recommandées, mais non installées sur vos applications TV.




Pour accéder à l'écran d'accueil et quitter toute application active, appuyez sur la touche  de la télécommande (RCU). Utilisez   et   pour vous déplacer et **OK** pour accéder à l'option ou à l'application.

4.1 Entrées


Le téléviseur dispose de nombreuses entrées ou sources possibles : *ATV, Antenne, Câble ou Satellite* pour l'aperçu des chaînes TV installées en direct ou *HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 et AV* pour sélectionner la connexion à partir d'appareils externes.

Pour accéder à cette option, sélectionnez *Entrées* sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche **INPUT** de la télécommande. Sélectionnez les sources d'entrée des appareils connectés au téléviseur via les différentes entrées ou ports.

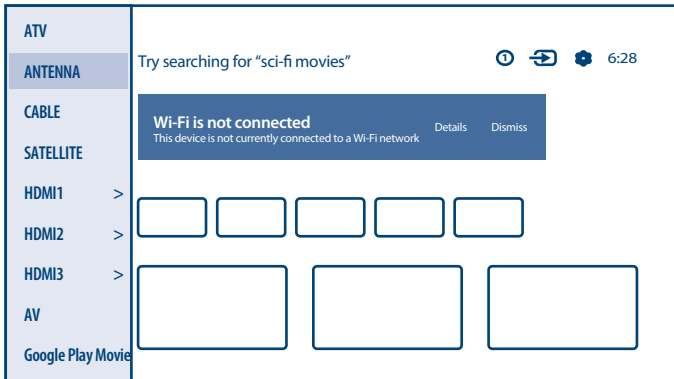

4.2 Réseau & internet

La connexion à Internet permet d'installer et d'utiliser des applications Internet (ex: Youtube, Netflix, etc.) et de profiter d'autres avantages de la Smart TV. Pour connecter un réseau et Internet aller dans le menu *Paramètres Réseau et Internet* via l'icône d'accès rapide sur l'écran d'accueil.

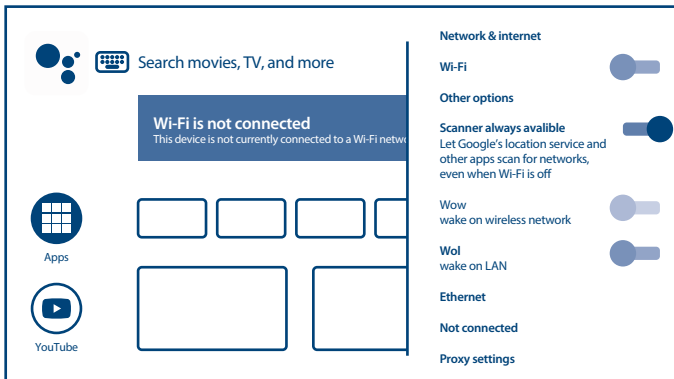

Votre téléviseur peut être connecté à votre réseau local de deux manières:

- par câble Ethernet, en utilisant le connecteur RJ-45 (LAN) sur le panneau arrière.

- Sans fil, en utilisant la Wi-Fi intégrée


NOTE:

Pour accéder à Internet, vous devez vous abonner à un service Internet haut débit auprès d'un fournisseur d'accès Internet.

NOTE:

Les instructions ci-dessous ne sont que les moyens habituels de connecter votre téléviseur à un réseau filaire ou sans fil. La méthode de connexion peut différer en fonction de la configuration réelle de votre réseau. Si vous avez des questions sur votre réseau domestique, veuillez vous adresser à votre fournisseur d'accès Internet

Connexion à un réseau filaire

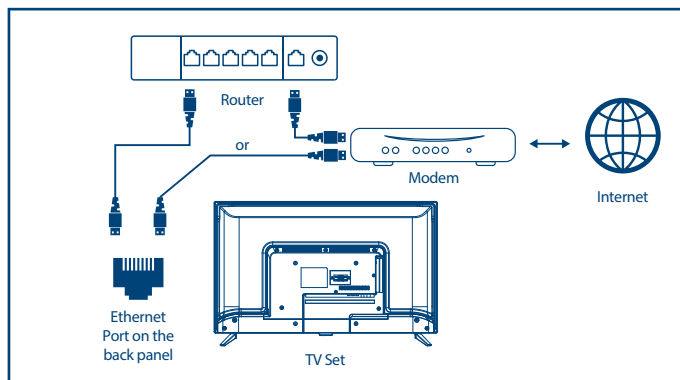

Vous devez avoir:

Un câble ethernet assez long pour atteindre votre TV.


Un routeur, modem avec un port RJ45 disponible

Une connexion Internet Haut débit

Connectez votre câble Ethernet au routeur / modem et au port Ethernet à l'arrière du téléviseur.

Allez dans le menu *Ethernet* du menu **RÉSEAU ET INTERNET** pour configurer la connexion si requis.

Connexion à un réseau sans fil

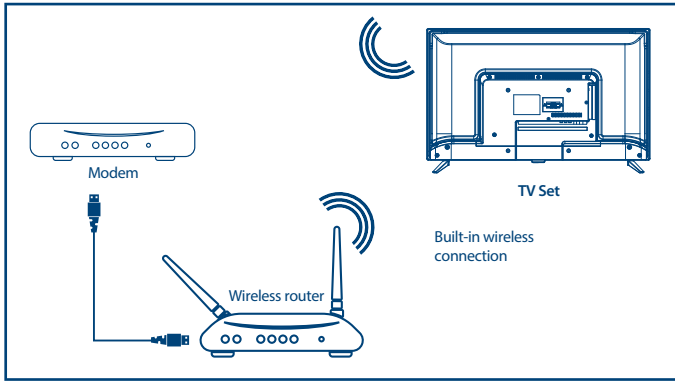

Vous devez avoir:

Un routeur émettant un signal Wi-Fi 2.4GHz

Une connexion Internet haut débit

Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste *Réseaux disponibles* et saisissez le mot de passe pour la connexion.

Utilisez les autres options du menu pour configurer la connexion si requis.

Veuillez vous reporter au **chapitre 6** pour en savoir plus sur les fonctionnalités intelligentes de votre téléviseur.

5.0 UTILISATION DE LA TV EN DIRECT (LIVE TV).

Sélectionnez l'application *Live TV* sur l'écran d'accueil ou *TV ou chaînes* dans le menu d'entrée pour regarder les chaînes de télévision en direct. Appuyez sur **OK** pour démarrer cette application. Cette application vous donne accès à la télévision en direct pour regarder et profiter de vos programmes TV et radio préférés à partir de sources TV (Antenne TNT, Câble ou plusieurs Satellites) de votre choix.

Dans le cas où vous avez sauté l'installation DTV lors de la première installation et entrez dans l'application pour la première fois, l'application recommandera d'effectuer la recherche et l'installation des chaînes.

REMARQUE:

Veuillez noter qu'il n'y aura aucune chaîne, si aucune chaîne n'a été scannée et installée au préalable.


5.1 Installation chaînes

Il y a 2 méthodes pour installer les chaînes.


Méthode 1 - via les options TV du chapitre *Chaînes* avec le bouton **OK**

Appuyez sur **OK** pour accéder au chapitre *Chaînes*.

Sélectionnez l'icône **CH +** pour ajouter de nouvelles chaînes.

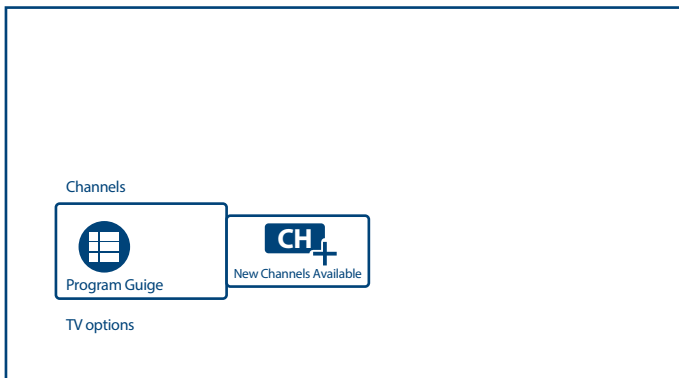


Sélectionnez la source pour l'installation des chaînes.

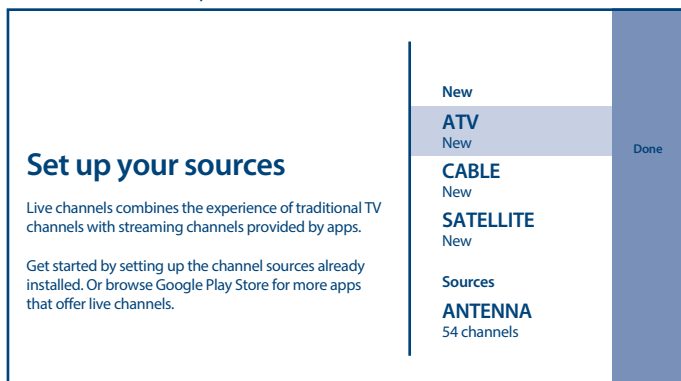

Le mode *ATV* permet d'accéder à la configuration des chaînes analogiques. Vous pouvez démarrer le *Réglage automatique analogique*, effectuer un réglage manuel et définir certains paramètres pour le télétexte

Sélectionnez *Antenne* ou *Câble* pour balayer les chaînes d'antenne numérique ou de télévision par câble.

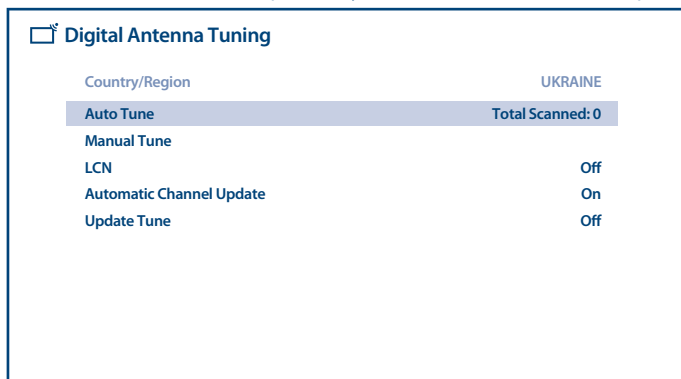

Digital Cable Tuning

Country/Region	UKRAINE
Auto Tune	Total Scanned: 0
Manual Tune	
LCN	Off

Sélectionnez *Satellite* pour rechercher les chaînes de télévision numérique par satellite.

Digital Satellite Tuning

Country/Region	UKRAINE
Satellite Tune	

Sélectionnez le satellite que vous souhaitez configurer et, dans la colonne la plus à droite, définissez le port DiSEqC approprié.

Si vous souhaitez scanner uniquement un ou plusieurs transpondeurs spéciaux, vérifiez-les dans les colonnes du milieu. Si vous voulez scanner tous les transpondeurs pour le satellite, vérifiez simplement le satellite dans la colonne la plus à gauche.

Répétez cette opération pour les autres satellites s'ils sont présents dans votre système.

Appuyez sur le bouton **BLEU** pour numériser.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 4A
<input type="checkbox"/> 01 Ku_Hispasat 30W-5/30W-6 30.0W	<input type="checkbox"/> 004 11305 V 30000	LNB Type 09750/10600
<input type="checkbox"/> 02 Ku_Intelsat 901 27.5W	<input type="checkbox"/> 005 11345 H 30000	LNB Power Auto
<input type="checkbox"/> 03 Ku_Eutelsat 7 West A 7.0W	<input type="checkbox"/> 006 11345 V 30000	22KHz Auto
<input type="checkbox"/> 04 Ku_Eutelsat 5 West A/B 5.0W	<input type="checkbox"/> 007 11385 V 30000	Unicable Off
<input type="checkbox"/> 05 Ku_Amos 3/7 4.0W	<input type="checkbox"/> 008 11385 V 30000	IF Freq 1 1210
<input type="checkbox"/> 06 Ku_ABS 3A 3.0W	<input type="checkbox"/> 009 11727 H 27500	SatPosition SatA
<input type="checkbox"/> 07 Ku_Intelsat 10-02 0.8W	<input type="checkbox"/> 010 11747 V 27500	Toneburst None
<input checked="" type="checkbox"/> 08 Ku_Astra 4A 4.8E	<input type="checkbox"/> 011 11747 V 30000	DISeqC1.0 LNB1
<input type="checkbox"/> 09 Ku_Eutelsat 7B/7C 7.0E	<input checked="" type="checkbox"/> 012 11766 H 27500	DISeqC1.1 None

Signal Level 100

Signal Quality 100

Delete
 Edit
 Add
 Scan

Pour terminer l'installation, suivez les instructions à l'écran.

Satellite Tune

Satellite	Transponder	Astra 4A
<input type="checkbox"/> 01 Ku_Hispasat 30W-5/30W-6 30.0W	<input checked="" type="checkbox"/> 004 11305 V 30000	LNB Type 09750/10600
<input type="checkbox"/> 02 Ku_Intelsat 901 27.5W		Auto
<input type="checkbox"/> 03 Ku_Eutelsat 7 West A 7.0W		Auto
<input type="checkbox"/> 04 Ku_Eutelsat 5 West A/B 5.0W		Off
<input type="checkbox"/> 05 Ku_Amos 3/7 4.0W		1 1210
<input type="checkbox"/> 06 Ku_ABS 3A 3.0W		SatA
<input type="checkbox"/> 07 Ku_Intelsat 10-02 0.8W		None
<input checked="" type="checkbox"/> 08 Ku_Astra 4A 4.8E		LNB1
<input type="checkbox"/> 09 Ku_Eutelsat 7B/7C 7.0E		None

Channel Search

Scan Mode

Channel Type

Enter

Network

Default

Blind Scan

Signal Level 0

Signal Quality 0

Delete
 Edit
 Add
 Scan

Le système recherchera les chaînes et les enregistrera dans la liste des chaînes.

Satellite Tune

Satellite Index: Ku_Astra 4A 4.8E



Programmes found: 16


Frequency (MHz): 11265

Searching...

Une fois l'installation des nouvelles chaînes terminée, confirmez la fin de celle-ci en cliquant sur *Terminé* sur l'écran de configuration des sources.

Méthode 2 - via le menu TV du chapitre *Scan Channels*

Appuyez sur  puis sur le bouton  pour accéder au chapitre *Scan Channels*. Vous entrez dans les mêmes chapitres de numérisation, comme décrit ci-dessus, selon le type de système TV ou la source TV sélectionné et utilisé.

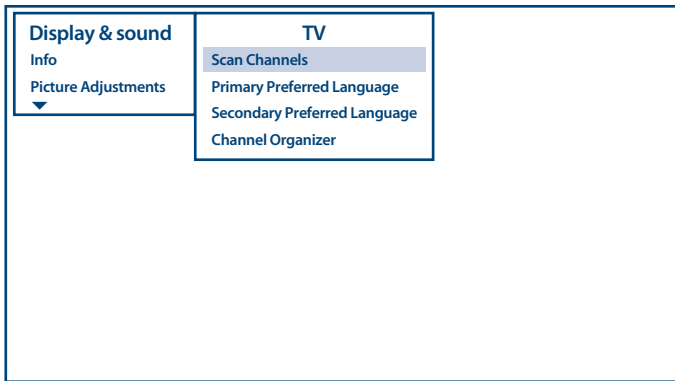**REMARQUE:**

Lorsque vous accédez à l'application *Live TV* pour la première fois après l'installation de la chaîne, il vous sera demandé de confirmer la fonctionnalité de votre télécommande en appuyant sur l'un des boutons.







5.2 Regarder les chaînes TV

Une fois l'installation terminée, vous pouvez utiliser le téléviseur pour regarder les programmes TV installés.

Quelques fonctionnalités utiles pour un visionnage confortable.

Changer de chaîne

Les méthodes suivantes sont possibles pour changer de chaîne:

- Par accès direct à l'aide des touches 0 ~ 9.
- Via les touches   ou P+ / P-.
- Via la liste des chaînes en utilisant les touches LIST et  . Utilisez les boutons P+/P- dans la liste pour passer d'une page de liste à l'autre, utiliser les touches   pour basculer entre différents types de listes de chaînes, comme les chaînes de télévision, les chaînes de radio, les chaînes brouillées et autres, y compris les listes de chaînes préférées.

Bannière d'information

Pendant que vous regardez la télévision, vous pouvez appuyer sur la touche INFO pour obtenir des informations sur le programme et l'événement en cours*.

* Les informations sur l'événement sont affichées lorsqu'elles sont disponibles. La disponibilité dépend de l'émission.

5.3 Guide Electronique des programmes (EPG)

EPG signifie Digital Electronic Program Guide. Il est fourni par les fournisseurs de programmes et offre des informations sur les programmes diffusés. Vous pouvez y accéder en mode numérique en appuyant

sur EPG sur la télécommande ou via les options TV avec le bouton **OK** dans le chapitre *Chaînes*. Sélectionnez l'icône *Program Guide* pour entrer dans EPG.

Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le canal et ◀ ▶ pour voir les informations détaillées du programme.

Appuyez sur ← pour arrêter et revenir aux modes de visualisation.

Appuyer sur les boutons **COULEUR** pour effectuer les actions requises :

ROUGE passer à la journée précédente

VERT passer à la journée suivante



NOTE:

La ligne verticale de la barre de temps indique l'heure actuelle. Le programme sélectionné a une barre de progression de différentes couleurs, ce qui montre combien de temps s'est écoulé depuis le début du programme.

5.4 Menu TV

Vous pouvez utiliser le menu de l'application *Live TV* pour modifier la visualisation des chaînes et définir d'autres options.

L'application dispose de plusieurs branches différentes pour accéder aux options et aux paramètres TV:

- via le bouton **OK**;
- via le bouton ;
- via le bouton .

Options TV, disponibles via le bouton OK

Il a 2 niveaux *Chaînes* (par défaut) et *Options TV*. Ce menu est organisé en lignes d'icônes.


- 1er niveau d'options TV

Ce niveau appelé *Chaînes* donne accès à certaines informations et paramètres de diffusion.

Il contient les éléments suivants : *Guide des programmes*, *CH + (nouvelles chaînes disponibles)*.


Guide des programmes donne accès à EPG. Veuillez consulter le **chapitre 5.3** pour plus d'informations sur son utilisation.

P+ (Nouvelles chaînes disponibles) permet d'ajouter/installer rapidement une nouvelle liste de chaînes. Veuillez consulter le **chapitre 5.1** pour plus d'informations sur son utilisation.

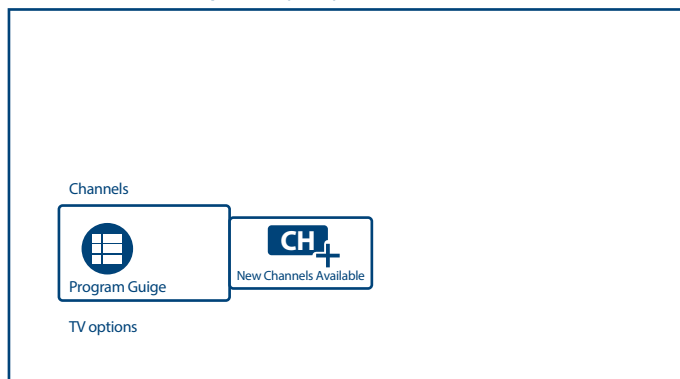

- 2e niveau d'options TV

Options TV contient les éléments suivants : *Langue des sous-titres*, *Ajouter favori*, *Langue audio* et *Options de chaîne*.

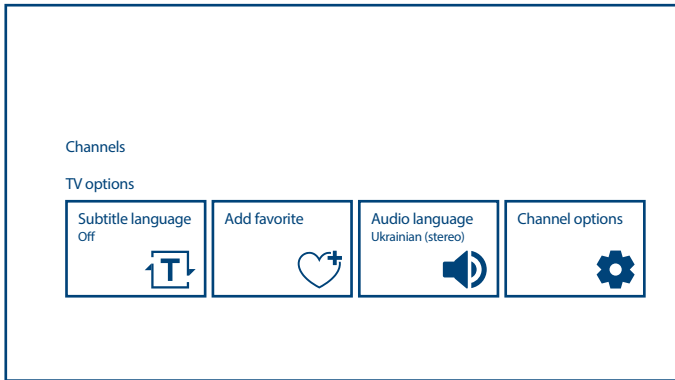

Les options pour *Langue des sous-titres* sont :

- Off
- Basic
- Malentendants

Ajouter un favori permet d'ajouter ou de supprimer une chaîne actuelle vers/à partir d'une ou plusieurs listes de chaînes favorites. Si le canal sélectionné est inclus dans l'une des listes de chaînes favorites, le symbole Cœur en ROUGE apparaîtra dans la bannière Info dans le coin supérieur droit.

Les options pour *Langue audio* sont : *Langue audio* pour la sélection de la piste audio et *Description audio* (si disponible en diffusion).

Options de chaîne permet de définir des options supplémentaires pour organiser et contrôler l'aperçu des chaînes.

Options et paramètres disponibles :

<i>Masquer les chaînes</i>	es chaînes marquées sont visibles. Pour masquer les chaînes dans les listes de chaînes et pour zapper il suffit de les décocher. Veuillez noter que la chaîne reste disponible via un accès direct via les boutons 0~9;
<i>Contrôles parentaux</i>	si ce paramètre est activé, il est possible de définir des limites pour accéder à des sources et chaînes particulières. Ici, vous pouvez également changer le NIP actuel pour un nouveau;
<i>Interface commune</i>	donne accès à l'emplacement CI et au menu de la carte CAM, qui sont insérés dans l'emplacement.
<i>Condition du signal</i>	pour afficher des informations détaillées sur la chaîne actuelle, comme le niveau et la qualité du signal, la fréquence, l'ID de service, etc.
<i>Version</i>	pour afficher la version réelle du micrologiciel

Menu TV, disponible via le bouton

En appuyant sur le bouton vous aurez accès au menu TV.

Il a 2 colonnes *Affichage & Son* (par défaut) et *TV*. Ce menu est organisé en listes d'éléments.

Ici, vous pouvez changer les paramètres d'écran et de son pour une visualisation plus confortable des chaînes de télévision et aussi rechercher de nouvelles chaînes et des chaînes organisées.

- Affichage et son

Ce menu donne accès aux paramètres d'écran et de son de la TV.

Il contient les éléments suivants : *Info, Réglages d'image, Réglages de l'écran, Réglages du son, Haut-parleurs et Paramètres HDMI.*

Info appelez la même bannière d'information que par le bouton **INFO**. Pour plus de détails, veuillez consulter le **chapitre 5.2**

Réglage de l'image a 2 sous-menus :

- *Mode Image*
- *Paramètres avancés*

Mode image propose de nombreuses options pour la qualité des images en mouvement : *Standard* (par défaut et *Dynamique, Film, Sport, Personnelle*). Sélectionnez la qualité d'image la plus acceptable.

Utilisez *Paramètres avancés* pour régler les paramètres de l'image comme *Luminosité, Couleur et Clarté*.

Écran (Mode) propose des options pour afficher le rapport hauteur / largeur:

- *Zoom 1, 4:3, 16:9*
- *Zoom 2*

L'icône en forme de petit écran à droite vous montrera comment chaque élément changera l'écran.

Ce sous-menu est également disponible en appuyant sur le bouton **ZOOM** de la télécommande.

Le réglage du son comporte des sous-menus :

- *Mode Son*
- *Surround*
- *Paramètres avancés*

Mode son propose des options pour la qualité sonore : *Standard* (par défaut et *Sports, Film, Musique, Actualités*). Sélectionnez la qualité de son la plus acceptable pour vous.

Surround utilisé avec ON ou OFF (par défaut son ambiophonique vivant à partir de sources audio 5.1 canaux).

Utilisez *Paramètres avancés* pour régler les paramètres sonores comme *Paramètres de volume et Sound Mode Related*.

L'option de menu *Paramètres HDMI* vous donne accès aux paramètres de contrôle HDMI CEC – pour utiliser une de vos télécommandes pour fournir un contrôle limité de votre téléviseur et d'autres appareils connectés à la télévision via des appareils HDMI.

- TV

Ce menu donne accès à des sous-menus pour rechercher de nouvelles chaînes et les organiser de la manière la plus utile.

Il contient les éléments suivants :

- *Canaux d'acquisition*
- *Langue préférée principale*
- *Langue de préférence secondaire*
- *Organisateur de chaînes*

Reportez-vous au **chapitre 5.1** pour plus d'informations sur l'acquisition et l'installation de nouvelles chaînes.

Ici, vous pouvez également sélectionner la langue audio primaire et secondaire préférable pour les chaînes. Si vous avez des options de diffusion, la télévision tiendra compte de vos préférences.


Organisateur de chaînes donne la possibilité de faire des changements dans la liste des chaînes comme *Masquer, échanger, modifier, insérer, supprimer, déplacer* et *Effacer tout* pour la chaîne sélectionnée par **OK**.


NOTE:

Veillez noter que l'utilisation de l'option *Effacer tout* supprimera toutes les chaînes stockées de votre téléviseur.

Menu Paramètres TV, disponible via le bouton 

Il s'agit du menu système TV, qui est organisé en colonne à droite de l'écran.

Il est disponible depuis n'importe quelle application en appuyant sur le bouton  de la télécommande.

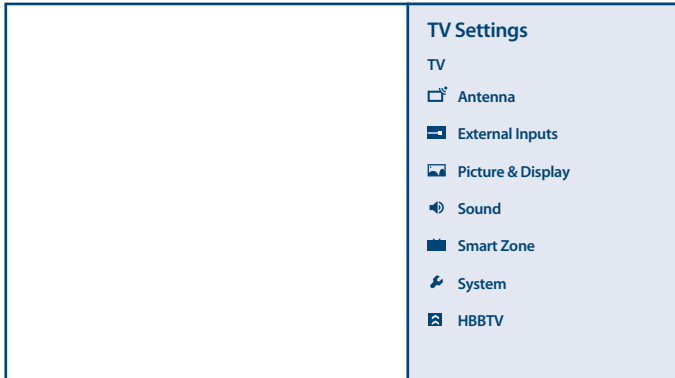

Contenu du menu Paramètres TV :

Antenne (ou Satellite, ou Câble) donne accès au menu du canal d'installation ou au type de TV sélectionné, si l'application TV est active.

Entrées externes pour configurer les entrées externes, comme HDMI, etc.

Image et affichage pour définir le mode d'affichage et d'image et régler manuellement les paramètres d'image comme la luminosité, le contraste, la couleur, la clarté, etc. (mêmes options que dans le menu TV, décrites ci-dessus)

Son pour définir le mode de son du système et définir manuellement le réglage du son, le positionnement du téléviseur (montage mural ou bureau) et la sortie audio numérique (PCM ou DD+).

Smart Zone pour afficher quelques options intelligentes supplémentaires. Reportez-vous au **Chapitre 6** pour plus de détails.

Système pour appeler les options de configuration du système, comme *Langue, environnement, alimentation, mise en veille, manuel Smart TV, etc.*

HBBTV pour définir les paramètres de support HBB TV.

6.0 SMART TV , SES POSSIBILITÉS

Ce TV est un Smart TV (TV intelligent) Cela signifie qu'en plus de regarder la télévision en direct, il offre des fonctionnalités supplémentaires, qui vous permettent de l'utiliser de manière plus flexible et plus large, pour sélectionner d'autres sources de contenu vidéo, comme YouTube, Netflix, etc., pour installer diverses applications pour étendre les fonctionnalités de votre téléviseur.

REMARQUE:


L'utilisation de la fonctionnalité Smart TV de votre téléviseur nécessite une connexion à Internet et, dans la plupart des cas, l'utilisation d'un compte Google. Veuillez-vous reporter au **Chapitre 3** et au **Chapitre 7** pour savoir comment configurer la connexion Internet et accéder au compte Google.

L'utilisation d'un compte Google vous donne accès aux applications et aux jeux, aux films et aux musiques de Google Play Store. Ici, vous pouvez rechercher, sélectionner et installer applications ou des jeux utiles, des applications pour le contenu IPTV, pour regarder du contenu vidéo et musical en streaming, un autre lecteur pour le multimédia, recevoir des informations météorologiques et autres.

Très souvent, l'application nécessite l'enregistrement et l'utilisation d'un compte unique pour accéder à leurs services. Veuillez noter que tous les services ne sont pas gratuits et nécessitent des frais d'abonnement. Veuillez garder ces informations privées.

Via le bouton **SMART** de la télécommande, la TV affichera quelques options intelligentes supplémentaires :


- Profiter de la musique* pour éteindre l'écran de télévision pendant la lecture de la musique;
- FastCast* pour utiliser la télévision comme grand écran pour votre smartphone;
- Minuterie de veille* pour régler la minuterie de veille de votre téléviseur (si aucun bouton de la télécommande n'a été actionné pendant un certain temps);
- Horloge mondiale* pour montrer l'horloge avec l'heure réelle sur l'écran de télévision;
- Mode Nuit.* pour activer ou désactiver le mode Nuit pour votre téléviseur.

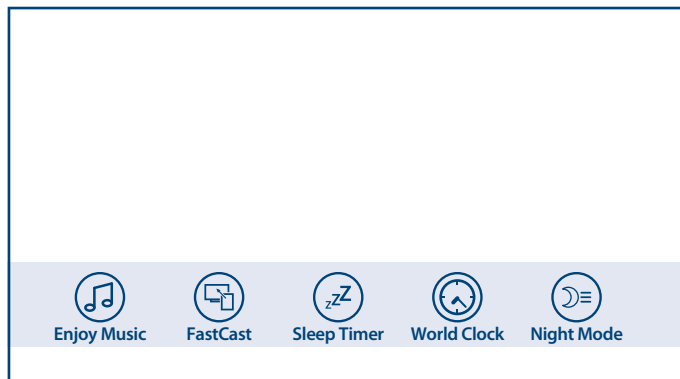

7.0 PARAMÈTRES

Accédez à tous les paramètres de votre téléviseur à partir du menu du chapitre *Paramètres* via le menu d'accès rapide sur l'écran d'accueil ou depuis le menu de l'application *Live TV*.

7.1 Paramètres menu principal

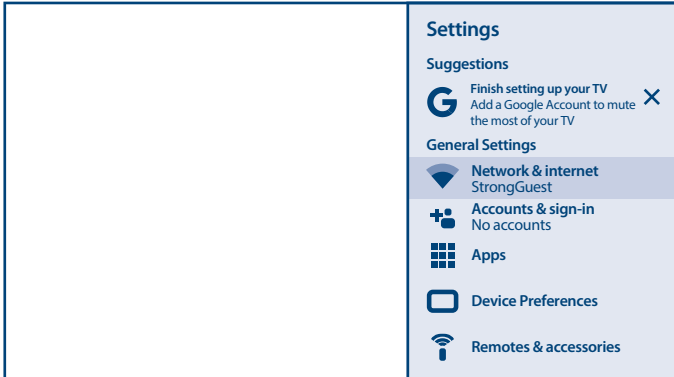

Les principales fonctions de configuration, comme la connexion réseau, les comptes, les applications et autres sont disponibles à partir du premier écran du menu de configuration.

Vous y trouverez des suggestions de système, gèrerez vos comptes (*Comptes & connexion*) et vos applications (*Applications*).

Réseau et Internet s'il vous plait référez-vous au point 4.2

Dans le menu *Télécommandes et accessoires*, vous pouvez ajouter au téléviseur et gérer les accessoires, comme la télécommande, les écouteurs Bluetooth, etc.

7.2 Préférences relatives à l'appareil

Pour accéder à toutes les options de contrôle de l'appareil, telles que *Date et heure, Langue, Image, Son*, etc., veuillez sélectionner le menu *Préférences relatives à l'appareil*.

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner *Préférences relatives à l'appareil* » dans le menu principal, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

Contenus des sous menu :

<i>A propos</i>	Fournit des informations sur le modèle et le nom de votre appareil, d'autres informations utiles et également donne accès à l'outil de redémarrage ou de mise à jour du système
<i>Date & Heure</i>	Permet de régler la date et l'heure locales, le format de ces informations, sélectionner le fuseau horaire local.
<i>Langue</i>	Permet de régler la langue du menu.
<i>Clavier</i>	Permet de régler les paramètres du clavier qui s'affiche à l'écran.
<i>Son</i>	définir le mode audio du système et régler manuellement les paramètres sonores tels que les sons du système, la balance, l'égaliseur, le contrôle automatique du volume, etc.
<i>Stockage</i>	informations sur les périphérique de stockage internes et connectés
<i>Ecran d'accueil</i>	Permet de personnaliser l'apparence de votre écran d'accueil.
Autres options disponibles dans ce menu: <i>Assistant Google, Chromecast intégré, Économiseur d'écran, Localisation, Utilisation et diagnostics, Accessibilité</i>	
<i>Reboot</i>	pour redémarrer votre téléviseur.


8.0 MULTIMÉDIA

8.1 Rappel quant à l'utilisation d'un périphérique USB

1. Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas être compatibles pour fonctionner correctement avec ce téléviseur.
2. Sauvegardez toutes les données du périphérique de stockage USB au cas où des données seraient perdues en raison d'un incident inattendu. STRONG n'assume aucune responsabilité pour les pertes résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un dysfonctionnement. La sauvegarde des données est la responsabilité de l'utilisateur.
3. Pour les fichiers de grande taille, la vitesse de chargement peut être légèrement plus longue.
4. La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB dépend de chaque périphérique.
5. Lors de la connexion ou de la déconnexion du périphérique de stockage USB, assurez-vous que le téléviseur n'est pas en mode USB, sinon le périphérique de stockage USB ou les fichiers qui y sont stockés pourraient être endommagés.
6. Veuillez utiliser uniquement un périphérique de stockage USB formaté en système de fichiers FAT16, FAT32, NTFS (lecture uniquement) fourni avec le système d'exploitation Windows. Dans le cas d'un périphérique de stockage formaté comme un programme utilitaire différent qui n'est pas pris en charge par Windows, il peut ne pas être reconnu.
7. Lorsque vous utilisez un disque dur USB qui n'est pas alimenté indépendamment, assurez-vous que sa puissance ne dépasse pas 500 mA. Sinon, le système TV passera en mode veille et vous devrez retirer le disque dur USB et redémarrer le système TV.
8. Un message «Fichier non pris en charge» s'affiche si le format de fichier n'est pas pris en charge ou si le fichier est corrompu.
9. Le traitement des images FHD nécessite plus de temps, ce qui n'est pas causé par le téléviseur. Veuillez être patient.
10. Ce téléviseur peut ne pas prendre en charge certains fichiers multimédias modifiés et mis à niveau à mesure que le changement du format d'encodage ou d'autres aspects techniques progressent.

8.2 Lecteur Multimédia

Pour lire des fichiers multimédias, vidéos, musique, photos et lire des fichiers texte à partir de vos périphériques de stockage USB, il est recommandé d'utiliser le lecteur multimédia intégré (également affiché avec une icône comme Smart Player). Il est disponible dans la liste des applications installées.

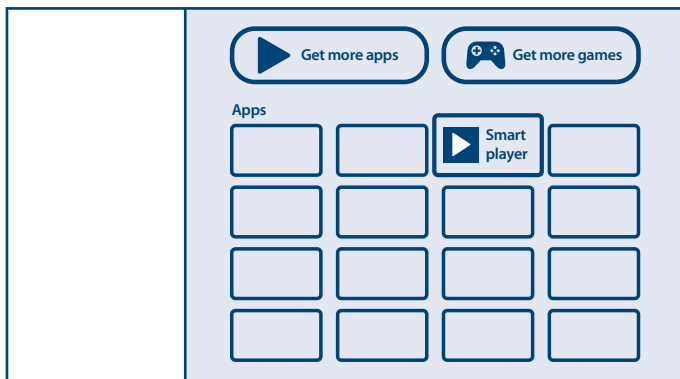

Avec Smart Player, vous pouvez reproduire des fichiers vidéo, audio ou image de formats pris en charge à partir de vos périphériques de stockage USB sur votre écran de télévision.


REMARQUE:

Si, pour une raison quelconque, vous n'aimez pas utiliser l'application de Smart Player intégrée, vous pouvez accéder à Google Play Store et installer l'un des lecteurs multimédias disponibles (par exemple, MX Player, VLC Player, etc.).

REMARQUE:

La prise en charge (ou non) des fichiers multimédias dépend non seulement de votre téléviseur, mais aussi de l'application qui sera utilisée pour la lecture. Différentes applications multimédias peuvent contenir des capacités intégrées pour prendre en charge divers formats et types de fichiers multimédias.

Connectez un périphérique de stockage USB au port USB, exécutez le Smart Player et sélectionnez les types de média sur la page de sélection multimédia: *Vidéo*, *Photo*, *Audio* et *Disque*.

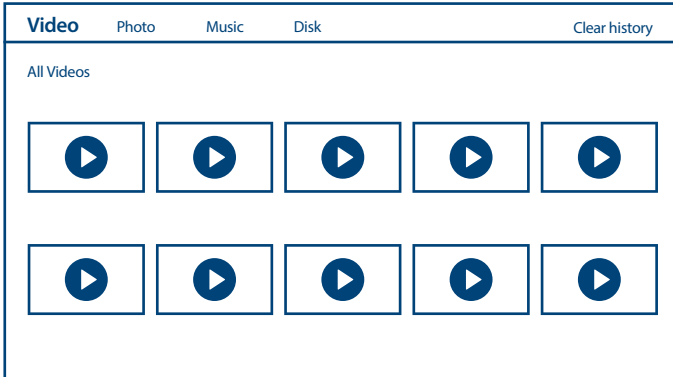

Votre téléviseur recueillera tous les fichiers pris en charge du type de média sélectionné et les affichera dans une liste.

Utilisez ▲ ▼ et ◀ ▶ pour sélectionner le fichier.

Appuyer sur OK pour la lecture.

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les touches de multimédias de la télécommande ou utiliser les commandes à l'écran, disponibles à partir du menu ≡


REMARQUE:

En choisissant l'un des types de média, par exemple *Vidéo*, les dossiers afficheront uniquement les fichiers multimédias compatibles et aucun autre type de fichier.

Le téléviseur se souvient des fichiers qui ont été ouverts précédemment pour la lecture et les affiche sous la forme d'une ligne *Historique*. Utilisez ≡ pour effacer l'historique.

8.2.1 Lecture vidéos

Sélectionnez l'icône *Vidéo* sur la page de sélection du type multimédia et sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.

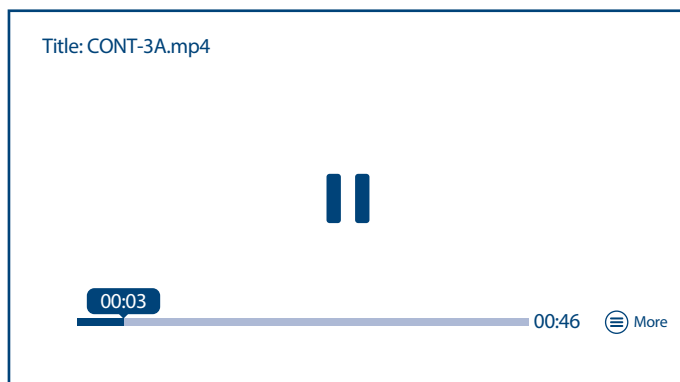

Clés utiles supplémentaires :


OK pour lire ou interrompre la lecture.

◀▶ pour revenir en arrière/avancer dans le fichier.

▲ ▼ pour passer au fichier précédent/suivant pour la lecture.

Bouton **INFO** pour obtenir plus d'informations sur le fichier.

Pour accéder au contrôle de la lecture pendant la lecture. Appuyez sur ≡ pour afficher / quitter le menu.

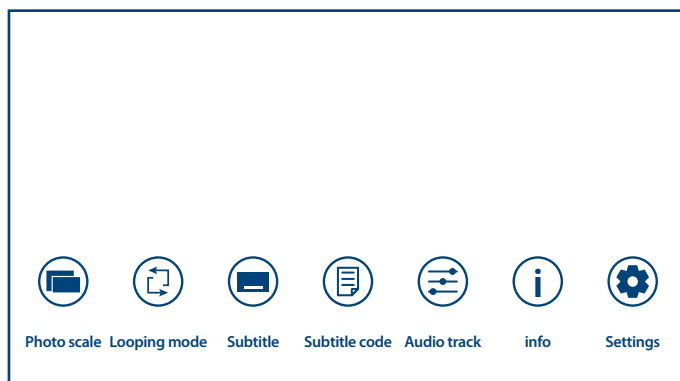

Options disponibles :

- Échelle de photo* pour définir le rapport d'aspect de l'image à l'écran pendant la lecture
- Mode boucle* sélectionner le mode répétition pour la lecture
- Sous-titres* pour afficher les sous-titres à l'écran (si disponible)
- Code sous-titre* pour sélectionner l'encodage des sous-titres
- Piste audio* sélectionnez les pistes sonores (si disponibles)

info


affiche des informations détaillées sur le fichier

Paramètres

pour accéder au menu Paramètres TV, comme avec le bouton .

8.2.2 photos

Sélectionnez l'icône *Photo* et sélectionnez le fichier à partir duquel la lecture du diaporama commencera.

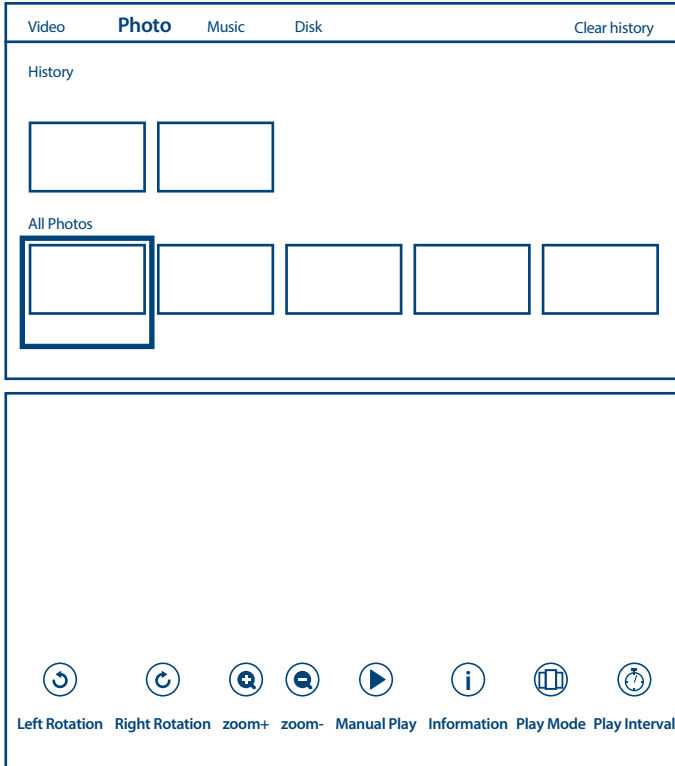

Pour accéder au contrôle de la lecture pendant la lecture, appuyez sur  pour afficher / quitter le menu.

Options disponibles :

Rotation gauche/droite

pour faire pivoter l'image à l'écran

Zoom +/-

pour effectuer un zoom avant/arrière sur l'image à l'écran

Lecture manuelle

pour lire ou interrompre la lecture du diaporama

Information

afficher des informations détaillées sur le fichier

Mode de lecture

sélectionner le mode de lecture pour la lecture du diaporama

Intervalle de lecture


sur l'intervalle de lecture sélectionné entre les diapositives pour la lecture du diaporama

BGM

pour activer / désactiver la musique de fond.

8.2.3 Lire de la musique

Sélectionnez *Musique* dans la sélection de type multimédia et choisissez le fichier à lire.

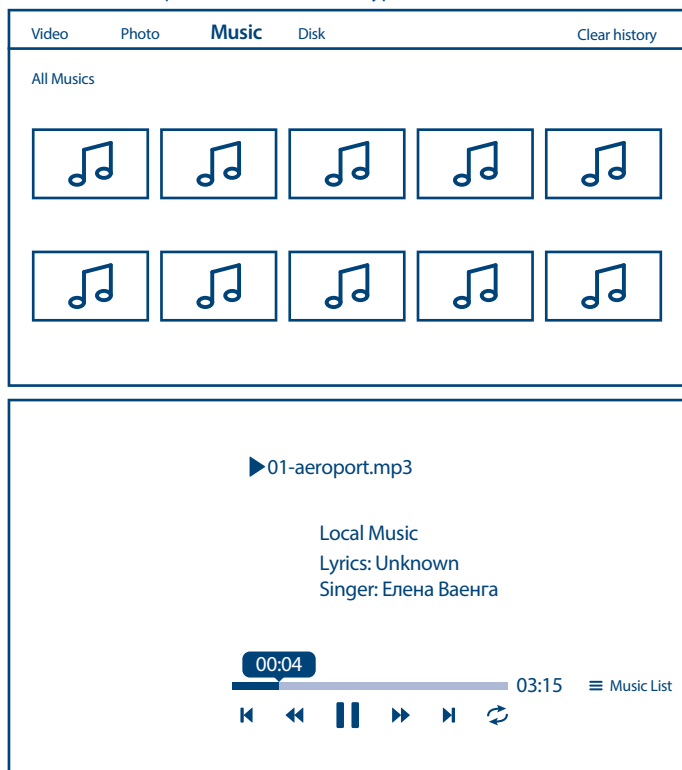

Pour contrôler la lecture, utilisez les boutons à l'écran ou ceux de la télécommande.

Option supplémentaire :

Répéter sélectionner le mode de répétition pour la lecture


Pour accéder à la playlist des morceaux, appuyez sur

REMARQUE:

Un fichier mp3 surdimensionné peut causer une certaine distorsion sonore pendant la lecture.

8.2.4 Navigation et documents texte

Sélectionnez l'icône *Texte* sur la page de sélection du type multimédia et sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.

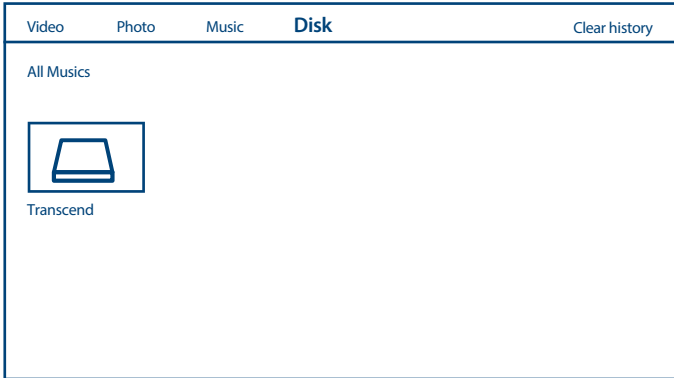


REMARQUE:

- Ce menu affiche uniquement les fichiers Smart Player pris en charge.
- Les fichiers avec d'autres extensions de fichiers peuvent ne pas être affichés, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique de stockage USB.

9.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Avant d'appeler un technicien, lisez attentivement les informations suivantes concernant les possibles causes et solutions au problème que vous rencontrez. Si le TV ne fonctionne pas correctement après vérification, s'il vous plaît contactez votre revendeur STRONG. Sinon, vous pouvez contacter notre service support via notre site www.strong.tv.

Problème	Possible cause et solution
Pas d'image et pas de son	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si le fusible ou le disjoncteur fonctionne. 2. Branchez un autre appareil électrique sur la prise pour vous assurer qu'il fonctionne (test croisé) 3. La fiche d'alimentation est en mauvais contact avec la sortie 4. Vérifiez la source du signal.
Pas de couleur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changez le système de couleur 2. Réglez la saturation. 3. Essayez une autre chaîne. Un programme Noir-blanc peut être reçu.
La télécommande ne fonctionne plus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changez les piles. 2. Les piles ne sont pas installées correctement. 3. L'alimentation principale n'est pas connectée
Pas d'image mais du son	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réglez la luminosité et le contraste. 2. Une erreur de diffusion peut arriver.

Problème	Possible cause et solution
Pas de son mais une image	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur la touche d'augmentation du volume pour augmenter le volume. 2. Le volume est réglé sur silence, appuyez sur  pour rétablir le son. 3. Changer le mode audio. 4. Une erreur de diffusion peut arriver
Distorsion aléatoire de l'image	Elles sont généralement causées par des interférences locales, tels que les voitures, lampes lumière du jour et des sèche-cheveux. Ajustez l'antenne pour réduire les interférences.
Points neigeux, blocages et interférences	<p>Si l'antenne est située dans une zone où le signal est faible, l'image peut être affectée par des points neigeux, des blocages ou des coupures. Lorsque le signal est très faible, il peut être nécessaire d'installer une antenne spéciale pour améliorer la réception</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustez la position et l'orientation de votre antenne 2. Vérifiez la connexion de l'antenne 3. Faire un réglage affiner de la chaîne 4. Essayez une autre chaîne Une erreur de diffusion peut arriver
Echo de signal	Les échos de signal sont causés par le signal de télévision qui suit deux trajets. L'un est la voie directe, l'autre est réfléchi par de grands immeubles, des collines, ou d'autres objets. Modification de la direction ou la position de l'antenne peut améliorer la réception.
Interférence de Radio fréquence	Cette interférence produit ondulations mobiles ou des stries diagonales, et dans certains cas, la perte de contraste de l'image. Trouvez et retirez la source d'interférences radio.
L'image se bloque ou « pixelise » lors de la lecture vidéo et plus souvent avec des contenus HD.	La vitesse de lecture ou d'écriture de votre périphérique USB est peut-être trop faible. Assurez-vous d'utiliser un périphérique de stockage USB avec une vitesse et un espace suffisant. Les clés USB peuvent ne pas supporter une vitesse suffisante.
Pas de signal ou signal faible, réception intermittente.	<ol style="list-style-type: none"> a) Les connexions des câbles sont peut-être desserrées ; De l'humidité s'est introduite dans les câbles ou les connecteurs, il y a à présent de fortes pluies ou une tempête. b) Vérifiez les connexions des câbles, LNB et tout autre appareil branché entre la tête LNB et le récepteur. Attendez que la pluie ou la tempête se calme. Demandez conseil à un professionnel. c) L'antenne parabolique n'est pas pointée correctement vers le bon satellite. Réglez l'antenne ou demandez conseil à un professionnel. d) L'antenne parabolique est trop petite, des arbres ou des bâtiments se situent sur le passage du signal. Changez ou réorientez la parabole. e) Le signal est trop puissant, la parabole est surdimensionnée. Branchez un atténuateur de signaux à l'entrée LNB. Demandez conseil à un professionnel.

Problème	Possible cause et solution
Image de mauvaise qualité / blocage en cas de fortes pluies.	Les fortes pluies atténuent les signaux satellite, en-dessous d'un certain niveau de signal des blocages se produiront. Assurez-vous que votre installation est aux normes afin de minimiser les effets de la pluie. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
Le TV se coupe lors du branchement d'un câble à l'un des connecteurs.	Redémarrez le TV

NOTE:

Si le problème persiste après ces solutions, s'il vous plaît contactez votre revendeur ou contacter notre service support via notre site www.strong.tv.

10.0 SPECIFICATIONS

Audio

Sorties Audio : 42", 43" : 2 x 8 W
32" : 2 x 5 W

Vidéo

Gamme de fréquence : DVB-T/T2 : 174 MHz-230 MHz ; 470 MHz-860 MHz
DVB-C : 113-858 MHz
DVB-S/S2 : 950 MHz-2150 MHz

Système : DTV : DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
ATV : PAL/SECAM (BG/DK/1)
AV : PAL, NTSC

Connecteurs 32, 43 pouces

1x ANT IN
1x SAT IN
1x CI
3x HDMI
2x USB 2.0
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (optical)
1x HEADPHONE
1x Mini AV IN

Connecteurs 42 pouces

1x ANT IN
1x SAT IN
1x CI
2x HDMI
2x USB 2.0
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (optical)
1x HEADPHONE
1x Mini AV IN

Données Générales

Tension d'opération :	180 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Consommation :	42": max. 75 W, typ. 50 W 43": max.85 W, typ. 58 W / max.85 W, typ. 60 W 32": max. 50 W, typ. 31 W
Consommation en veille :	≤ 0.5 W
Température opérationnelle :	+5 °C ~ +35 °C
Température de stockage :	-15 °C ~ +45 °C
Humidité opérationnelle :	20% ~ 80% RH, non-condensée
Humidité de stockage :	10% ~ 90% RH, non-condensée
Dimensions (WxDxH) mm :	42": 951.3 x 213.7 x 593.5 43": 996.7 x 221.6 x 616.3 32": 725.9 x 181 x 478.4
Poids Net :	42",43": 6.2 kg 32": 3.6 kg

Protection des données:

Sachez que STRONG, ses partenaires fabricants, les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, notamment des informations techniques sur cet appareil, le logiciel système et d'application et les périphériques. STRONG, ses partenaires fabricants les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent utiliser ces informations pour améliorer leurs produits ou pour vous fournir des services ou des technologies, dans la mesure où ils ne vous identifient pas personnellement.

De plus, gardez à l'esprit que certains services fournis - déjà présents dans l'appareil ou que vous installez - peuvent demander une inscription pour laquelle vous devez fournir des données personnelles.

De plus, sachez que certains services qui ne sont pas préinstallés mais peuvent être installés peuvent collecter des données personnelles même sans fournir d'avertissement supplémentaire et que STRONG ne peut être tenu pour responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services non préinstallés.