

STRONG

SMART ANDROID TV with DVB-T2/C/S2

32HC5433 – HD

32HC5433U – HD

43FC5433 – FHD

42FC5433U - FHD



User Manual

Bedienungsanleitung

Manuel utilisateur

Manuale utente

Manual do Utilizador

Инструкции за употреба

Руководство пользователя

Посібник користувача

Användar Manual

Užívateľská príručka

Navodila za uporabo

Korisnički priručnik

Uputstvo za rukovanje

Používateľská príručka

Használati útmutató

Käyttöohje

Brukermanual

Manual del Usuario

Gebruiksaanwijzing

Brugervejledning

Manual de Utilizare

Instrukcja obsługi

Fig.1

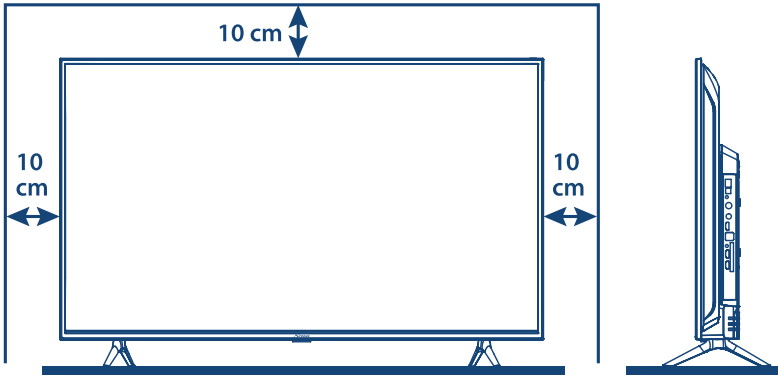


Fig.2

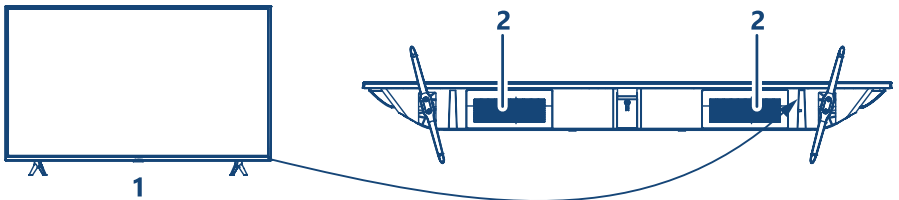


Fig.3a


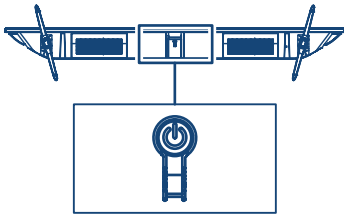


Fig.3b



32", 43"

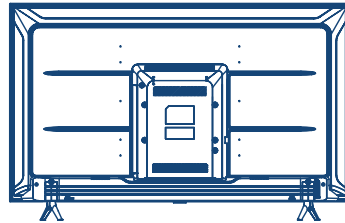

42"

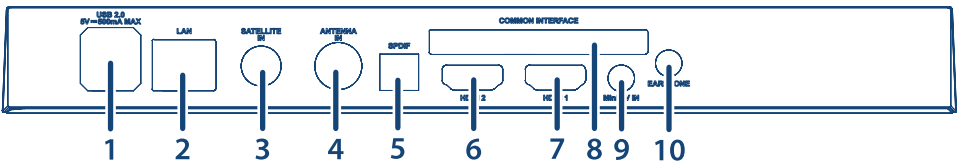


Fig. 4a

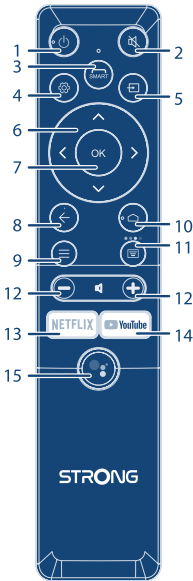


Fig. 4b

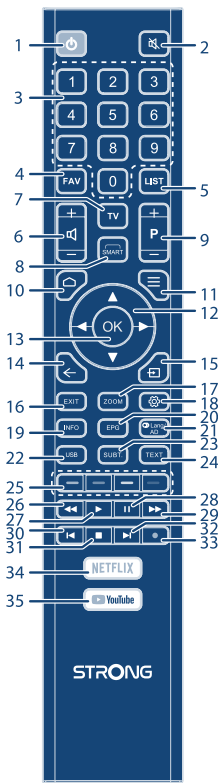


Fig.5

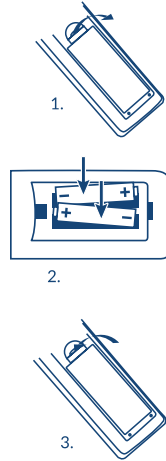


Fig. 6 a

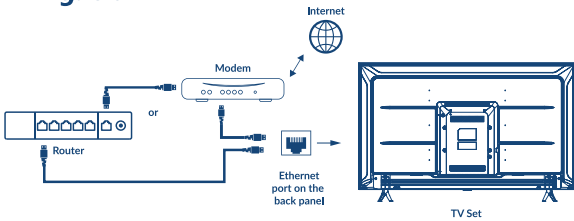


Fig. 6 b

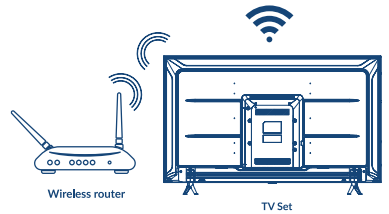



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CZ	 support_cz@strong.tv  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	PT	 support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong.tv  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 238 61 50

www.strong.tv

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfalstraße 8/4,Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email : support_fr@strong.tv

LICENCIE

NA TENTO PRODUKT SA UDEĽUJE LICENCIA V RÁMCI PORTFÓLIOVEJ LICENCIE PATENTU AVC PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE ZÁKAZNÍKOM NA (i) ŠIFROVANIE VIDEA V SÚLADE S NORMOU AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE AVC VIDEA, KTORÉ ŠIFROVAL ZÁKAZNÍK ZAPOJENÝ DO OSOBNÉJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO SA ZÍSKALO OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ MÁ LICENCIU NA POSKYTOVANIE AVC VIDEA. NA AKÉKOL'VEK INÉ POUŽÍVANIE SA NEUDEĽUJE ŽIADNA INÁ LICENCIA A ANI SA NA NEHO NEVZŤAHUJE. DODATOČNÉ INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI **MPEG LA, L.L.C.** POZRITE SI [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Tento produkt obsahuje jeden alebo viac programov chránených v rámci medzinárodných a amerických zákonov na ochranu autorských práv ako nezverejnené diela. Sú dôverné a sú vlastníctvom spoločnosti **Dolby Laboratories**. Ich reprodukovanie alebo prezradenie ako celku alebo časti, prípadne vytváranie odvodených diel z týchto programov, a to bez výslovného povolenia spoločnosti Dolby Laboratories, je zakázané. Autorské práva 2003–2009 spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

TENTO PRODUKT SA PREDÁVA S OBMEDZENOU LICENCIOU A OPRÁVNENIE NA JEHO POUŽÍVANIE ZÍSKAVATE VÝLUČNE V SPOJENÍ S OBSAHOM HEVC, KTORÝ SPĽŇA VŠETKY TRI NASLEDUJÚCE PODMIENKY: (1) OBSAH VO FORMÁTE HEVC JE URČENÝ IBA NA OSOBNÉ POUŽÍVANIE; (2) OBSAH VO FORMÁTE HEVC SA NEPONÚKA NA PREDAJ A (3) OBSAH VO FORMÁTE HEVC VYTVORIL VLASTNÍK PRODUKTU. TENTO PRODUKT SA NESMIE POUŽÍVAŤ V SPOJENÍ S OBSAHOM VO FORMÁTE HEVC VYTVORENOU TREŤOU STRANOU, KTORÝ SI POUŽÍVATEĽ OBJEDNAL ALEBO ZAKÚPIL OD TRETEJ STRANY, POKIAĽ LICENCOVANÝ PREDAJCA OBSAHU SAMOSTATNE NEUDEĽIL POUŽÍVATEĽOVI PRÁVA NA POUŽÍVANIE PRODUKTU S TAKÝMTO OBSAHOM. POUŽÍVANÍM PRODUKTU V SPOJENÍ S OBSAHOM VO FORMÁTE HEVC VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S OBMEDZENÝM OPRÁVNENÍM NA POUŽÍVANIE PODĽA VYŠŠIE UVEDENÝCH PODMIENOK.

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť STRONG týmto prehlasuje, že zariadenia 32HC5433, 43FC5433, 32HC5433U, 42FC5433U spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Komplexný text Prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.strong.tv/en/doc> Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa konštrukcia a vzhľad produktov môže zmeniť. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories. Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®. Netflix je registrovaná ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. YouTubeTM je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

© STRONG 2021. Všetky práva vyhradené.

Za účelom zabezpečenia maximálneho výkonu a bezpečnosti si pozorne prečítajte túto príručku. Uschovajte si túto príručku pre referenciu do budúcnosti.


OBSAH

1.0 POKYNY	3
1.1 Bezpečnostné pokyny	3
1.2 Uskladnenie	4
1.3 Príslušenstvo	4
1.4 Nastavenie zariadenia	4
2.0 MONTÁŽ	5
2.1 Predvolený kód PIN	5
2.2 Predný panel	5
2.3 Zadný panel	5
2.4 Diaľkové ovládanie	6
2.5 Inštalácia batérií	8
2.6 Používanie diaľkového ovládača	9
3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA	9
4.0 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA	12
4.1 Vstupy	13
4.2 Sieť a internet	13
5.0 POUŽÍVANIE APLIKÁCIE LIVE TV	15
5.1 Inštalácia kanálov	15
5.2 Sledovanie TV kanálov	20
5.3 Elektronický programový sprievodca (EPG)	21
5.4 Ponuka TV	21
6.0 MOŽNOSTI INTELIGENTNÉHO TV	25
7.0 NASTAVENIA SYSTÉMU	26
7.1 Hlavná ponuka Settings (Nastavenia)	26
7.2 Ponuka Device Preferences (Preferencie zariadenia)	27
8.0 MULTIMÉDIÁ	27
8.1 Prípomienka pri používaní pamäťových zariadení USB	27
8.2 Prehrávač multimédií	28
9.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV	33
10.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	35



1.0 POKYNY

1.1 Bezpečnostné pokyny

Pred použitím súpravy si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si odložte na použitie v budúcnosti.

- Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.).
- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na vonkajšom zadnom kryte, ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu a ani vlhkosti.
- Vetranie nebráňte zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a podobne.
- Prístroj nevystavujte účinkom kvapkania alebo postriekania a na prístroj neukladajte žiadne predmety, ktoré sú naplnené kvapalinou, ako napríklad vázy.
- Označenie  predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Externé zapojenie musí namontovať odborne spôsobilá osoba alebo musíte použiť pripravené vodiče a káble.
- Aby ste predišli zraneniu, musíte toto zariadenie upevniť k podlahe/stene, a to v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte len za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batéria (batéria alebo batérie, alebo akumulátorová batéria) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

Počúvanie hudby pri vysokej úrovni hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch.

- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú a súčasne pohodlnú úroveň a skrátiť čas strávený počúvaním zvuku pri vysokej úrovni hlasitosti.
- Sieťová zástrčka alebo prívodka zariadenia slúži ako rušiacie zariadenie. Musí byť ľahko dostupná. Keď prístroj nepoužívate, ako aj pri jeho presúvaní, zabezpečte súpravu napájacieho kábla, napr. priviažte súpravu napájacieho kábla páskou na káblové zväzky, prípadne podobným predmetom. Nesmie mať ostré hrany, ani nič podobné, čo by mohlo spôsobiť odieranie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený. V prípade poškodenia napájacieho kábla ho vymeňte za podobný kus s rovnakými parametrami. Nezobrazovanie svetelnej indikácie na zariadení neznamená, že je kompletne odpojené od siete. Aby ste zariadenie kompletne odpojili, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Pri likvidácii batérie je potrebné brať ohľad na environmentálne aspekty.
- Do blízkosti prístroja neukladajte žiadne zdroje otvorených plameňov, ako napríklad horiace sviečky.
-  Aby ste predišli šíreniu požiaru, uchovávajte vždy sviečky, ako aj ďalšie zdroje otvoreného plameňa mimo tohto výrobku.
- Konektor USB môže poskytnúť maximálne 500 mA.
-  Zariadenie s týmto symbolom je triedy II alebo s dvojitou elektrickou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

Prevádzkové prostredie

- Nemontujte toto zariadenie do stiesneného priestoru, ako je napríklad knižnica alebo podobné miesto.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých alebo studených miest a chráňte ju pred prehriatím.
- Uchovávajte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia.

- Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných priestorov.
- Do prístupnej oblasti otvoru nedávajte sviečky, aby ste predišli vniknutiu horľavých cudzích predmetov do TV.

Smernica WEEE



Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmiete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a to kdekoľvek v rámci EÚ. Aby ste predišli možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, pristupujte zodpovedne k recyklácii, čím podporíte trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systémy zberu a recyklácie, prípadne kontaktujte predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok prevziať za účelom bezpečnej recyklácie.

1.2 Uskladnenie

Vaše zariadenie bolo dôkladne skontrolované a zabalené pred jeho expedíciou. Pri jeho odbalovaní sa uistite, že obsahuje všetky súčasti a obal udržiavajte mimo dosahu detí. Odporúčame vám, aby ste si počas záručnej doby uschovali kartónový obal, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené pre prípad opravy alebo záručnej reklamácie.

1.3 Príslušenstvo

1x Pokyny k inštalácii

1x Bezpečnostné pokyny

2x Diaľkové ovládanie*

2x AA batérie

2x AAA batérie

*Môžete sa rozhodnúť, či budete používať obidve diaľkové ovládania alebo len jedno.

1.4 Nastavenie zariadenia

Fig. 1

Displej namontujte na pevný horizontálny povrch, ako je napr. stôl alebo stolík. Kvôli vetraniu ponechajte okolo súpravy voľný priestor aspoň 10 cm. Aby ste predišli akejkoľvek poruche a nebezpečným situáciám, nekladte na hornú stranu súpravy žiadne predmety. Tento prístroj môžete používať v tropických a/alebo miernych klimatických pásmach.

Táto používateľská príručka poskytuje úplné pokyny pre inštaláciu a používanie tohto TV. Symboly budú slúžiť nasledovne.

VAROVANIE:	Označuje varovnú informáciu.
POZNÁMKA:	Označuje všetky ostatné významné alebo užitočné informácie.
MENU	Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo TV. (Tučné znaky)
<i>Move to (Prejsť na)</i>	Predstavuje položku ponuky v rámci okna. <i>Znak (v kurzíve)</i>

2.0 MONTÁŽ

2.1 Predvolený kód PIN

Prístup k aplikácii LiveTV na nastavenie rodičovskej zámky

2.2 Predný panel

Fig. 2

POZNÁMKA: Obrázky sú iba ilustračné.

1. Indikátor napájania/snímač diaľkového ovládača
2. Reproduktory

2.3 Zadný panel

Fig. 3a

POZNÁMKA: Obrázky sú iba ilustračné.

1. ▲ ▼ Posúvanie smerom nahor/nadol v zozname kanálov. V rámci systému ponúk tlačidlá fungujú rovnako ako tlačidlá ▲ ▼ na diaľkovom ovládači a ovládacie prvky na nastavenie ponuky.
2. ◀ ▶ Zvyšuje/znižuje úroveň hlasitosti. V rámci systému ponúk tlačidlá fungujú rovnako ako tlačidlá ◀ ▶ na diaľkovom ovládači a ovládacie prvky na nastavenie ponuky.
3. ⏻ / Ponuka Zapne TV alebo pohotovostný režim. Ak je TV zapnutý, stlačením tlačidla zobrazíte ponuku *Výber zdroja*. V niektorých ponukách sa stlačením vrátite do predchádzajúcej ponuky. Dlhým stlačením na 3 sekundy zobrazíte ponuku NAV.

POZNÁMKA: Obrázky sú iba ilustračné.

Fig. 3b

32", 43"

1. LAN Pripojenie k vášmu internetovému smerovaču na prístup k internetu/aplikáciám.
2. S/PDIF (optický) Použite kábel RCA na pripojenie TV ku kompatibilnému digitálnemu zosilňovaču alebo súprave domáceho kina.
3. Mini AV IN Na pripojenie videokamery alebo iného zariadenia pomocou 3,5 mm kábla AV k TV, aby ste mohli prehrávať video na obrazovke TV.
4. ANTENNA IN Pripojte koaxiálny kábel na príjem signálu z antény alebo kábla DVB-T/T2.
5. SAT IN Pripojte koaxiálny kábel na príjem signálu z antény LNB.
6. HDMI 3 Vstupný signál HDMI pripojte k zdroju signálu, akým je napríklad prehrávač DVD, Blu-ray alebo herná konzola.
7. USB 2.0 2x porty USB 2.0.
8. HEADPHONE Výstup pre náhlavné slúchadlá alebo slúchadlá do uší. Keď pripojíte a vyberiete slúchadlá, reproduktory sa stíšia.
9. HDMI 2 (ARC) Vstupný signál HDMI pripojte k zdroju signálu, akým je napríklad prehrávač DVD, Blu-ray alebo herná konzola, prípadne priamo k digitálnemu

zosilňovaču, ktorý podporuje funkciu ARC. Tento vstup je vybavený funkciou ARC (Audio Return Channel) na implementáciu audio pripojení a plnú podporu Dolby Audio.

10. **CI** Pripojte modul CAM (modul podmieneného prístupu).

11. **HDMI 1** Vstupný signál HDMI pripojte k zdroju signálu, akým je napríklad prehrávač DVD, Blu-ray alebo herná konzola.

42"

1. **USB 2.0** 2x porty USB 2.0.

2. **LAN** Pripojenie k vášmu internetovému smerovaču na prístup k internetu/aplikáciám.

3. **SAT IN** Pripojte koaxiálny kábel na príjem signálu z antény LNB.

4. **ANTENNA IN** Pripojte koaxiálny kábel na príjem signálu z antény alebo kábla DVB-T/T2.

5. **S/PDIF (optický)** Použite kábel RCA na pripojenie TV ku kompatibilnému digitálnemu zosilňovaču alebo súprave domáceho kina.

6. **HDMI 2 (ARC)** Vstupný signál HDMI pripojte k zdroju signálu, akým je napríklad prehrávač DVD, Blu-ray alebo herná konzola, prípadne priamo k digitálnemu zosilňovaču, ktorý podporuje funkciu ARC. Tento vstup je vybavený funkciou ARC (Audio Return Channel) na implementáciu audio pripojení a plnú podporu Dolby Audio.

7. **HDMI 1** Vstupný signál HDMI pripojte k zdroju signálu, akým je napríklad prehrávač DVD, Blu-ray alebo herná konzola.

8. **CI** Pripojte modul CAM (modul podmieneného prístupu).

9. **Mini AV IN** Na pripojenie videokamery alebo iného zariadenia pomocou 3,5 mm kábla AV k TV, aby ste mohli prehrávať video na obrazovke TV.

10. **HEADPHONE** Výstup pre náhlavné slúchadlá alebo slúchadlá do uší. Keď pripojíte a vyberiete slúchadlá, reproduktory sa stíšia.

POZNÁMKA:

Ak sa po pripojení kábla do niektorého z konektorov televízor vypne, iba ho znovu zapnite.

2.4 Dialkové ovládanie

Tento model TV sa dodáva s 2 dialkovými ovládaniami (RCU).

Prvé je jednoduchšie a modernejšie. Má minimalistický dizajn, málo tlačidiel a je vhodné na každodenné používanie. Toto dialkové ovládanie je infračervené a vysokofrekvenčné. To znamená, že ho môžete použiť ako tradičné infračervené dialkové ovládanie, ktoré namierite na TV. Ak ste ho spárovali prostredníctvom bezdrôtového pripojenia Bluetooth, budete môcť ovládať TV bez nasmerovania dialkového ovládania na TV. Podrobnejšie informácie o spárovaní dialkového ovládania s TV nájdete v kapitole 3 a ďalších kapitolách.

Fig. 4a

1. 

Stlačením tlačidla zapnete TV alebo pohotovostný režim.

2. 

Stlačením tlačidla stíšite zvuk alebo ho obnovíte.

3.  SMART

Stlačením vstúpte do inteligentnej ponuky.

4. 

Stlačením získate prístup k nastaveniam TV.

5. 

Vyberiete režim vstupného zdroja.

6. 

Pohybovanie sa v ponuke.






7. **OK**

Potvrdíte výber.

8. 


Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúci zobrazený kanál. V ponuke:

Návrat na predchádzajúcu ponuku.

9.  Otvoríte možnosti ponuky.
10.  Vstúpite na domovskú plochu.
11.  Otvorte klávesnicu.**
12.  Pridávate alebo uberáte hlasnosť.
13. **NETFLIX** Stlačením okamžite vstúpite do aplikácie Netflix*
14. **YouTube** Stlačením okamžite vstúpite do aplikácie YouTube
15.  Stlačením aktivujete funkciu ovládania hlasom.***

* Členstvo nie je zahrnuté. Služba Netflix je dostupná vo vybraných krajinách. Prehrávanie služby Netflix vyžaduje vytvorenie účtu. Vyžaduje sa širokopašmové pripojenie na internet. Viac informácií nájdete na webovej lokalite www.netflix.com/TermsOfUse.



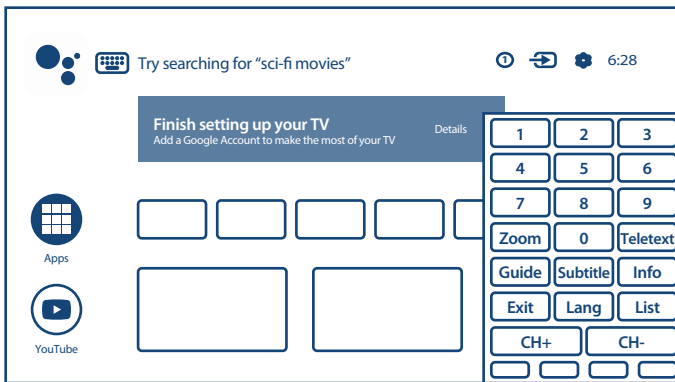








**Tlačidlom  zobrazíte na obrazovke klávesnicu, ktorá obsahuje ďalšie tlačidlá, ktoré sa nenachádzajú na diaľkovom ovládaní, ako sú 0~9, ZOOM, TELETEXT, GUIDE, SUBTITLE, INFO, EXIT, LANG, LIST, CH + / CH - a COLOUR BUTTONS.






***Hlasové ovládanie a niektoré ďalšie funkcie budú fungovať, iba ak je toto diaľkové ovládanie spárované s TV.

Fig. 4b

Druhé diaľkové ovládanie je pomerne veľké a tradičné. Je iba infračervené a obsahuje všetky tlačidlá na ovládanie TV.

1.  Stlačením tlačidla zapnete TV alebo pohotovostný režim.
2.  Stlačením tlačidla stíšite zvuk alebo ho obnovíte.
3. **0~9** Priamy výber kanálov.
4. **FAV** Stlačením tlačidla zobrazíte priradené obľúbené kanály. Stláčaním tlačidla     prechádzate priradenými obľúbenými kanálmi a stlačením tlačidla **OK** potvrdzujete.
5. **LIST** Stlačením vstúpte do zoznamu kanálov.
6.  Pridávate alebo uberáte hlasnosť.
7. **TV** Prepnutie naspäť do režimu TV.
8.  SMART Stlačením vstúpte do inteligentnej ponuky.
9. **P +/-** Prepínate kanály nahor alebo nadol.
10.  Vstúpite na domovskú plochu.
11.  Otvoríte možnosti ponuky.
12.  Pohybovanie sa v ponuke.
13. **OK** Potvrdíte výber.

- | | |
|---|---|
| 14. ← | Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúci zobrazený kanál. V ponuke: Návrat na predchádzajúcu ponuku. |
| 15.  | Vyberiete režim vstupného zdroja. |
| 16. EXIT_IMG | Opustíte aktuálnu ponuku. |
| 17. ZOOM-/ZOOM+ | Mení pomer strán. |
| 18.  | Stlačením získate prístup k nastaveniam TV. |
| 19. INFO | Zobrazíte informácie o aktuálnom zdroji. |
| 20. EPG | Stlačením tlačidla zobrazíte aktuálne informácie EPG v režime DTV. |
| 21.  Lang/AD | Vyberte jazyk zvuku. |
| 22. USB | Vstúpte do ponuky multimédií. |
| 23. SUBT | Zapne/vypne titulky v režime DTV. |
| 24. TEXT | Stlačením tlačidla vstúpite do ponuky teletextu alebo ju opustíte. |
| 25. FAREBNÉ TLAČIDLÁ | Stlačením tlačidla vykonáte rýchlu funkciu v režime TV alebo DTV. |
| 26. ◀◀ | Po stlačení tlačidla sa spustí rýchle pretáčanie dozadu. |
| 27. ▶▶ | Stlačení tlačidla prehrávanie pokračuje. |
| 28. | Stlačením tlačidla pozastavíte prehrávanie. |
| 29. ▶▶▶ | Po stlačení tlačidla sa spustí rýchle pretáčanie dopredu. |
| 30. ◀◀◀ | Po stlačení tlačidla sa prehrá predchádzajúci súbor. |
| 31. ■ | Po stlačení tlačidla sa prehrávanie zastaví. |
| 32. ▶▶▶▶ | Po stlačení tlačidla sa prehrá nasledujúci súbor. |
| 33. ● | Žiadna funkcia. |
| 34. NETFLIX | Stlačením okamžite vstúpite do aplikácie Netflix* |
| 35. YouTube | Stlačením okamžite vstúpite do aplikácie YouTube |

2.5 Inštalácia batérií

Fig. 5

Do priečinku na batérie najmenšieho diaľkového ovládania vložte 2 batérie typu AA; a 2 batérie typu AAA do priečinku na batérie vysokého diaľkového ovládania. Overtte si označenie polarita v priestore na batérie.

POZNÁMKA: Obrázky sú iba ilustračné. Skutočné položky sa môžu líšiť.

1. Stlačte jazýček a vytiahnite ho.
2. Do priečinka vložte 2 batérie typu AA alebo 2 batérie typu AAA a uistite sa, že polarita je správna.
3. Horizontálnym zasunutím zatvorte kryt.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa používania batérie

Nesprávne používanie batérie spôsobí jej vytečenie. Pozorne dodržiavajte tieto pokyny.

1. Dodržiavajte polaritu batérie, aby ste predišli skratu.
2. Keď je napätie batérie nedostatočné, čo má vplyv na použiteľný dosah, mali by ste ju vymeniť za novú batériu. Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie z diaľkového ovládača.
3. Nepoužívajte rôzne typy batérií spoločne (napr. mangánové s alkalickými).
4. Batériu nevyhadzujte do ohňa a ani ju nenabíjajte alebo nerozoberajte.
5. Pri likvidácii batérií dodržiavajte príslušné predpisy na ochranu životného prostredia.

2.6 Používanie diaľkového ovládača

- Pri používaní diaľkového ovládača ním mierte na snímač diaľkového ovládania. Predmety nachádzajúce sa medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládania môžu brániť normálnej činnosti.
- Nevystavujte diaľkový ovládač silným vibráciám. Na diaľkový ovládač nevyliievajte kvapaliny, ani ho nedávajte na miesto s vysokou vlhkosťou.
- Diaľkový ovládač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, ktoré by mohlo spôsobiť jeho deformáciu vplyvom tepla.
- Keď je snímač diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu, diaľkový ovládač nefunguje. V takomto prípade zmeňte polohu osvetlenia alebo TV, prípadne obsluhujte diaľkový ovládač z menšej vzdialenosti od snímača diaľkového ovládania.

* na potvrdenie vášho výberu použite tlačidlo **OK** alebo tlačidlo pravej **►**.

POZNÁMKA:


Tento TV sa dodáva s dvomi diaľkovými ovládania. Môžete sa rozhodnúť, či budete používať obidve diaľkové ovládania alebo len jedno.


3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA

Po riadnom zapojení všetkých konektorov zapnite svoj TV.

Postupujte podľa pokynov úvodnej inštalácie (FTI) na obrazovke a vykonajte inštaláciu. Potrvá to niekoľko minút.

POZNÁMKA:

Ak plánujete používať na ovládanie TV menšie diaľkové ovládanie, odporúčame ho spárovať s TV. To vám umožní používať jeho rozšírené funkcie. Prvá inštalácia sa začína obrazovkou párovania. Postupujte podľa jednoduchých pokynov na obrazovke. Ak túto obrazovku vynecháte, párovanie môžete vykonať neskôr v časti Nastavenia alebo stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní pri prvom použití.

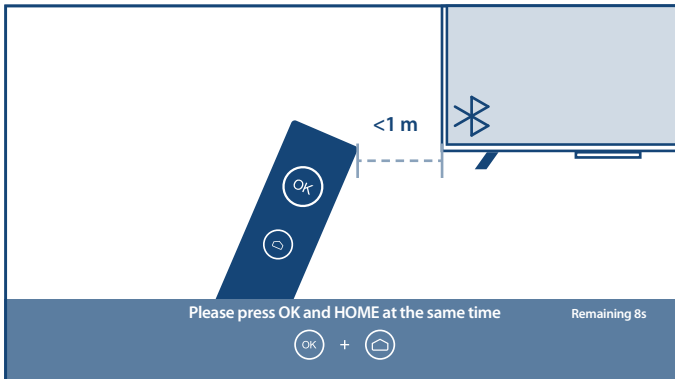

Inštalácia TV kanálov

Vyberte prostredie TV *Home* (Domácnosť) alebo *Shop/Shop with demo* (Predajňa/predajňa s ukážkou), aby ste určili miesto inštalácie a použitia TV.

Environment

Please choose your Environment

Home

Shop

Shop with demo

➤ ● ● ● ●

Vyberte svoju krajinu a potvrdte výber tlačidlom OK.

Where are you?

We will provide you with the local time, climate and more information

Country/Region

ALBANIA

ANDORRA

AUSTRIA

BELARUS

BELGIUM

● ➤ ● ● ●

Po potvrdení zmluvných podmienok a oznámení môžete spustiť inštaláciu kanálov.

Vyberte preferovaný režim tunera *Antenna*, *Cable* (Anténa, Kábel) alebo *Satellite* (Satelit).

Vyhľadávanie môžete preskočiť a vykonať ho neskôr. V takom prípade vyberte položku *Skip* (Preskočiť).

Channel installation

Tuner mode Type

Antenna Digital ▼


Cable

Satellite

Scan Skip


● ● ● ➤ ●

Ak chcete nainštalovať kanály pre terestriálne alebo káblové vysielanie, vyberte možnosť *Antenna or Cable* (Anténa alebo kábel) a vyberte požadovaný typ kanálov *Digital, Analogue* (Digitálny, Analógový) alebo *All* (Všetky).

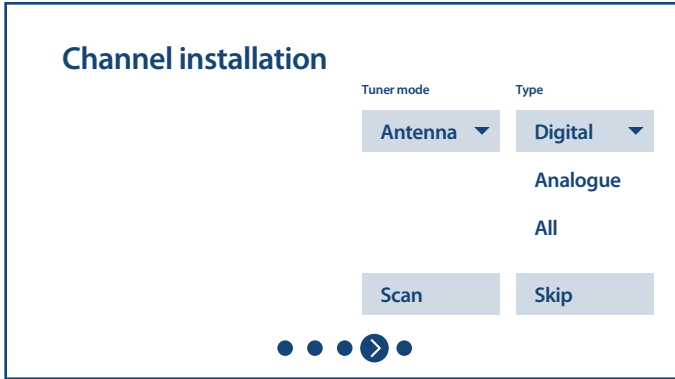

Následne prejdite na položku *Scan* (Vyhľadať) a vykonajte vyhľadávanie. Systém vyhľadá kanály a uloží ich do zoznamu kanálov.

Ak chcete nainštalovať kanály zo satelitného vysielania, vyberte položku *Satellite* (Satelit) a vykonajte požadované nastavenia podľa konfigurácie aktuálneho satelitného systému.

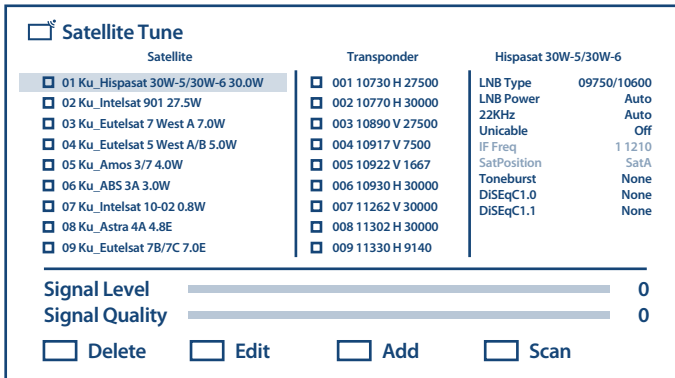

Vyberte satelit, ktorý chcete nakonfigurovať, a do pravého stĺpca nastavte správny port DiSEqC.


Ak chcete vyhľadať iba konkrétny transpondér(-y) pre satelit, je uvedený v stĺpci v strede. Ak chcete vyhľadať všetky transpondéry pre satelit, stačí skontrolovať satelit v ľavom stĺpci.

Zopakujte to pre všetky satelity, ak sa nachádzajú vo vašom systéme.

Stlačením **MODRÉHO** tlačidla spustíte vyhľadávanie. Systém vyhľadá kanály a uloží ich do zoznamu kanálov.

Vykonajte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete vyhľadať viac kanálov alebo nainštalovať kanály iného TV systému po dokončení procesu inštalácie, výberom možnosti *Another Mode* (Ďalší režim) alebo *Next* (Ďalej) dokončíte inštaláciu kanálov.

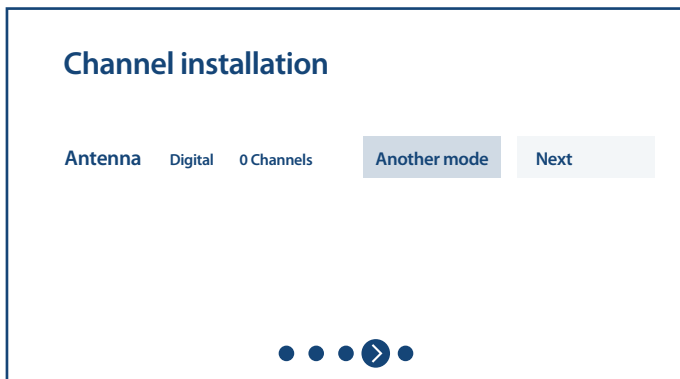

Ďalšie informácie o inštalácii TV kanálov nájdete v kapitole 5.1.


Blahoželáme! Úspešne ste dokončili prvú inštaláciu TV.

4.0 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Domovská obrazovka je hlavnou obrazovkou tohto modelu TV.

Je rozdelená na niekoľko oblastí a riadkov a obsahuje

- Vyhľadávací riadok s možnosťou zadávania textu na vyhľadávanie informácií alebo obsahu súvisiaceho s týmto textom;
- Centrum upozornení, ktoré poskytuje informácie o systémových upozorneniach a správach. Poskytuje tiež rýchly prístup k vstupom, pripojeniam a nastaveniam TV a zobrazuje aktuálny systémový čas.
- Riadok s aplikáciami *Apps* (Aplikácie), ktorý obsahuje zoznam najpoužívanejších aplikácií, vrátane aplikácie *Live TV* a ďalších a ikonu *Apps* (Aplikácie) – na prístup k úplnému zoznamu aplikácií nainštalovaných v systéme a do obchodu s aplikáciami, kde sú k dispozícii ďalšie nové aplikácie;
- Niekoľko ďalších riadkov, ktoré sa nazývajú *Channels* (Kanály) a ktoré zobrazujú podrobný obsah špecifický pre jednotlivé aplikácie. Túto oblasť je možné prispôbiť. Na vykonanie zmien použijete položku *Customize channels* (Prispôbiť kanály). Upozorňujeme, že riadok *S-Channel* obsahuje zoznam odporúčaných, ale nainštalovaných kanálov vo vašich TV aplikáciách.

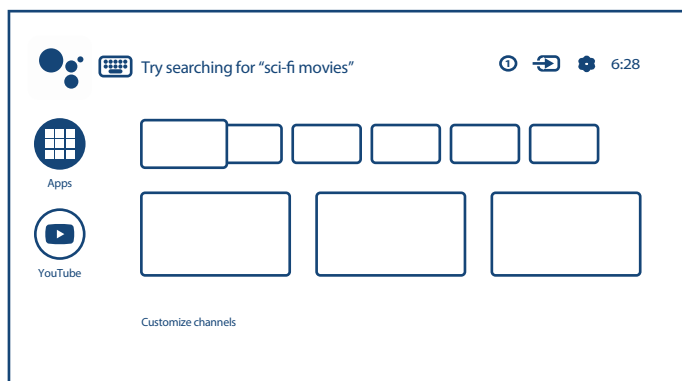

Ak chcete otvoriť domovskú obrazovku a opustiť aktívnu aplikáciu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.


Pohybujte pomocou tlačidiel   a   a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do možnosti alebo aplikácie.

4.1 Vstupy

TV má tieto možné vstupy alebo zdroje: *ATV*, *ANTENNA*, *CABLE* or *SATELLITE* (ATV, ANTÉNA, KÁBEL alebo SATELIT) pre ukážky príslušných nainštalovaných TV kanálov alebo *HDMI 1*, *HDMI 2*, *HDMI 3* a *AV* na výber pripojenia z iných zariadení.

Ak chcete získať prístup k tejto možnosti, vyberte položku *Inputs* (Vstupy) na domovskej obrazovke alebo stlačte tlačidlo **INPUT** na diaľkovom ovládači.


Vyberte vstupné zdroje spomedzi zariadení, ktoré sú pripojené k TV pomocou rôznych vstupov alebo portov.

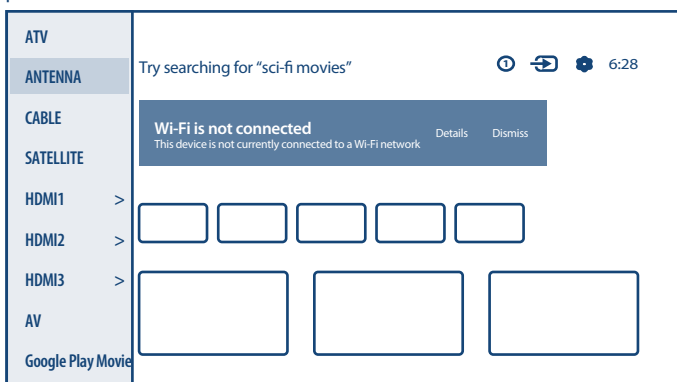

4.2 Sieť a internet

Pripojenie k internetu umožňuje inštalovať a používať internetové aplikácie (napr. Youtube, Netflix atď.) a využívať ďalšie výhody inteligentného TV.

Prístup k časti so sieťovým a internetovým pripojením získate prostredníctvom časti *Network & internet* (Sieť a internet) ponuky *Settings* (Nastavenia) alebo cez panel rýchleho prístupu na domovskej obrazovke.

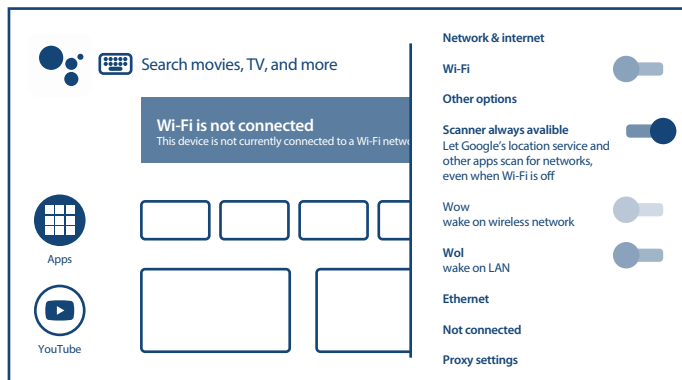

Váš TV môžete pripojiť k domácej sieti dvomi spôsobmi:

- Káblom, pomocou konektora RJ-45 (LAN) na zadnom paneli.
- Bezdrôtovo, pomocou internej bezdrôtovej siete a vašej domácej bezdrôtovej siete.


POZNÁMKA:

Ak chcete získať prístup na internet, musíte mať od svojho poskytovateľa internetových služieb k dispozícii vysokorychlostné širokopásmové internetové pripojenie.

POZNÁMKA:

Nižšie uvedené pokyny predstavujú bežné spôsoby pripojenia TV ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti. Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od vašej aktuálnej konfigurácie siete. Ak máte akékoľvek otázky o vašej domácej sieti, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.

Pripojenie ku káblovej sieti

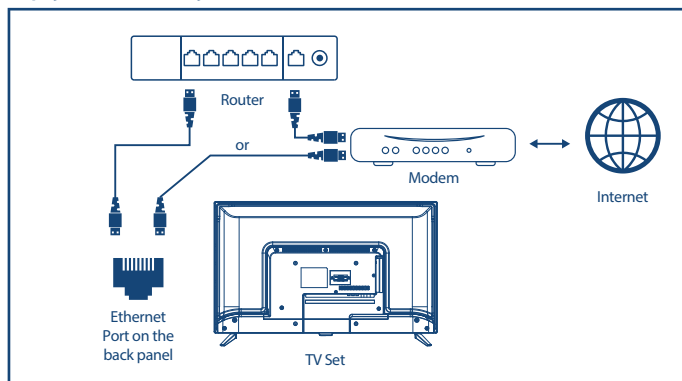


Ak sa chcete pripojiť ku káblovej sieti

1. Uistite sa, že máte k dispozícii:
 - Ethernetový kábel s dostatočnou dĺžkou na pripojenie k TV
 - Smerovač alebo modem s dostupným ethernetovým portom
 - Vysokorychlostné internetové pripojenie

2. Pripojte ethernetový kábel k smerovaču a k ethernetovému portu na zadnej strane TV.
3. Pomocou časti *Ethernet* ponuky nakonfigurujte pripojenie (ak je to potrebné).

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

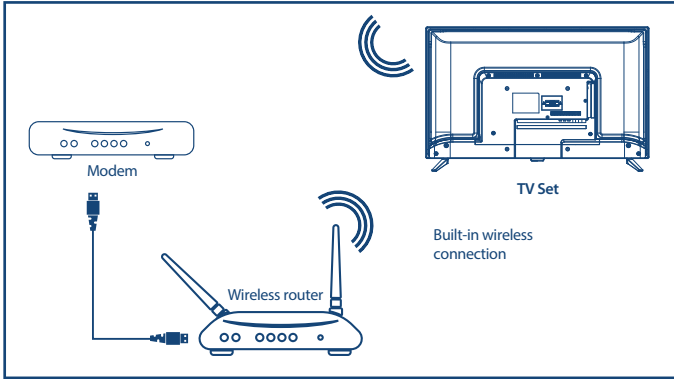

Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovej sieti:

1. Uistite sa, že máte k dispozícii:
 - Smerovač vysielajúci 2,4 GHz bezdrôtový signál
 - Vysokorychlostné internetové pripojenie
2. Vyberte sieť Wi-Fi zo zoznamu *Available networks* (Dostupné siete) a zadajte heslo pre pripojenie.
3. Pomocou ostatných častí ponuky nakonfigurujte pripojenie (ak je to potrebné).

Ďalšie informácie o inteligentných funkciách vášho TV nájdete v **kapitole 6**.

5.0 POUŽÍVANIE APLIKÁCIE LIVE TV

Ak chcete sledovať televízne kanály, vyberte aplikáciu *Live TV* na domovskej obrazovke alebo zdroj *TV or Channels* (TV alebo kanály) z ponuky vstupov. Aplikáciu spustíte stlačením tlačidla **OK**.

Táto aplikácia vám poskytuje prístup k TV vysielaniu, aby ste mohli sledovať a vychutnať si svoje obľúbené televízne a rozhlasové programy z TV zdrojov (anténa, kábel alebo niekoľko satelitov) podľa vášho výberu.

Ak ste počas prvej inštalácie vynechali inštaláciu DTV a prvýkrát spustíte aplikáciu, aplikácia odporučí vykonať vyhľadávanie a inštaláciu kanálov.

POZNÁMKA:

Upozorňujeme, že ak nevyhľadáte a nenainštalujete žiadne kanály, nebudete mať čo sledovať.


5.1 Inštalácia kanálov

Existujú dva spôsoby inštalácie kanálov.


1. spôsob – prostredníctvom možností TV v časti *Channels* (Kanály) tlačidlom **OK**

Stlačením tlačidla **OK** prejdite na časť *Channels* (Kanály).

Vyberte ikonu *CH+* a pridajte kanály.

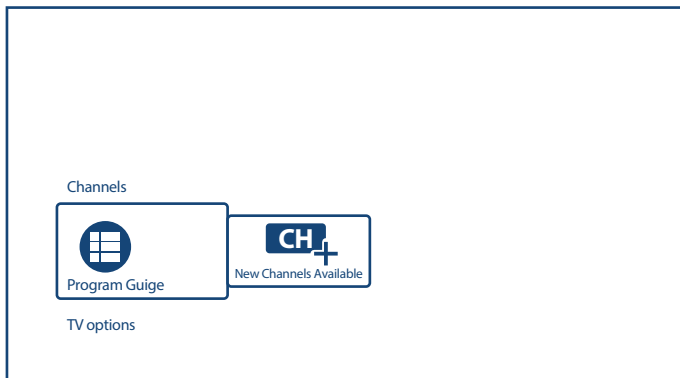

Vyberte zdroj pre inštaláciu kanálov.

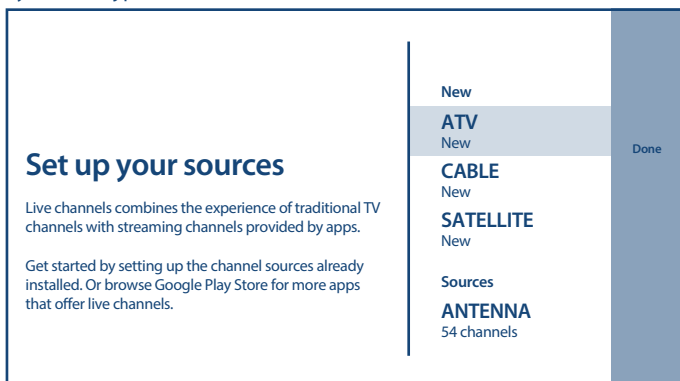

Režim *ATV* poskytuje prístup k nastaveniu analógových kanálov. Môžete spustiť *Analogue Auto Tuning* (Analógové automatické ladenie), vykonať manuálne ladenie a definovať niektoré parametre pre teletext.

Výberom položky *Antenna* (Anténa) alebo *Cable* (Kábel) vyhladáte kanály digitálnej alebo káblovej televízie.

Digital Antenna Tuning

Country/Region

UKRAINE

Auto Tune**Total Scanned: 0**

Manual Tune

LCN

Off

Automatic Channel Update

On

Update Tune

Off

Digital Cable Tuning

Country/Region

UKRAINE

Auto Tune**Total Scanned: 0**

Manual Tune

LCN

Off

Digital Setup

Number of services found: 0

Frequency (MHz): 205.500



Searching...

Výberom položky *Satellite* (Satelit) vyhľadáte kanály satelitnej digitálnej TV.

Digital Satellite Tuning

Country/Region UKRAINE

Satellite Tune

Vyberte satelit, ktorý chcete nakonfigurovať, a do pravého stĺpca nastavte správny port DiSEqC.

Ak chcete vyhľadať iba určitý transpondér(-y) pre satelit, je uvedený v stĺpcoch v strede. Ak chcete vyhľadať všetky transpondéry pre satelit, stačí skontrolovať satelit v ľavom stĺpci.

Zopakujte to pre všetky satelity, ak sa nachádzajú vo vašom systéme.

Stlačením **MODRÉHO** tlačidla spustíte vyhľadávanie.

Satellite Tune


Satellite	Transponder	Astra 4A
<input type="checkbox"/> 01 Ku_Hispasat 30W-5/30W-6 30.0W	<input type="checkbox"/> 004 11305 V 30000	LNB Type 09750/10600
<input type="checkbox"/> 02 Ku_Intelsat 901 27.5W	<input type="checkbox"/> 005 11345 H 30000	LNB Power Auto
<input type="checkbox"/> 03 Ku_Eutelsat 7 West A 7.0W	<input type="checkbox"/> 006 11345 V 30000	22KHz Auto
<input type="checkbox"/> 04 Ku_Eutelsat 5 West A/B 5.0W	<input type="checkbox"/> 007 11385 V 30000	Unicable Off
<input type="checkbox"/> 05 Ku_Amos 3/7 4.0W	<input type="checkbox"/> 008 11385 V 30000	IF Freq 1 1210
<input type="checkbox"/> 06 Ku_ABS 3A 3.0W	<input type="checkbox"/> 009 11727 H 27500	SatPosition SatA
<input type="checkbox"/> 07 Ku_Intelsat 10-02 0.8W	<input type="checkbox"/> 010 11747 V 27500	Toneburst None
<input checked="" type="checkbox"/> 08 Ku_Astra 4A 4.8E	<input type="checkbox"/> 011 11747 V 30000	DiSEqC1.0 LNB1
<input type="checkbox"/> 09 Ku_Eutelsat 7B/7C 7.0E	<input checked="" type="checkbox"/> 012 11766 H 27500	DiSEqC1.1 None

Signal Level 100


Signal Quality 100

Delete
 Edit
 Add
 Scan

Vykonajte inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.

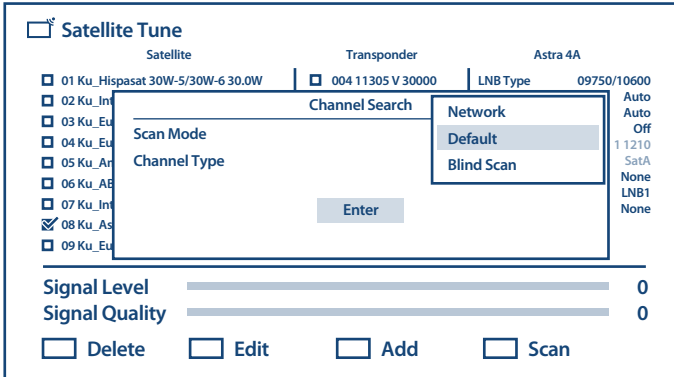

Systém vyhledá kanály a uloží ich do zoznamu kanálov.

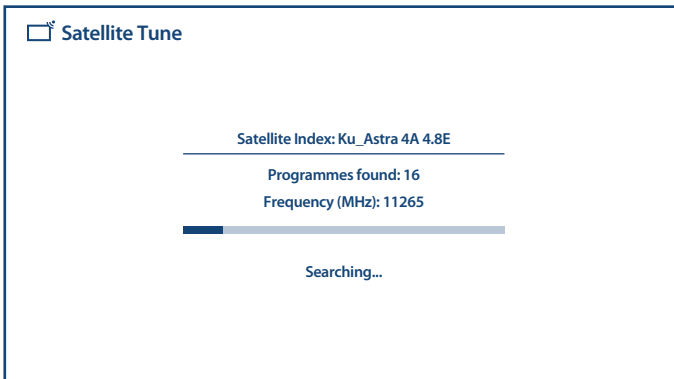


Po dokončení inštalácie nových kanálov potvrdte dokončenie položkou *Done* (Hotovo) na obrazovke nastavenia zdrojov.

2. spôsob – prostredníctvom ponuky TV v časti *Scan Channels* (Vyhľadať kanály)


Stlačením tlačidla  a následne  prejdete do časti *Scan Channels* (Vyhľadať kanály).

Prejdete do rovnakých častí vyhľadávania, ako je opísané vyššie, podľa zvoleného a používaného typu TV systému alebo zdroja TV.

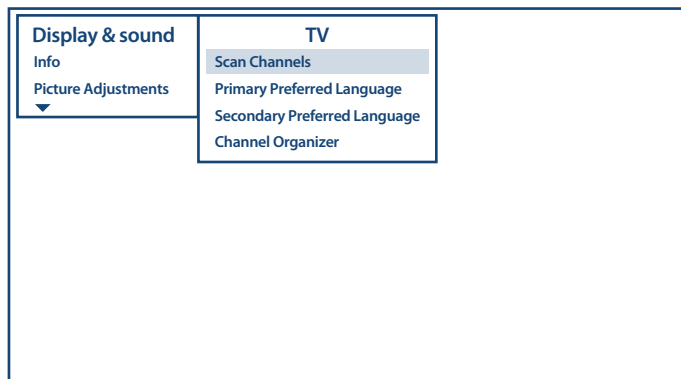

POZNÁMKA:

Pri prvom vstupe do aplikácie *Live TV* (Živé vysielanie) po inštalácii kanála sa zobrazí výzva na potvrdenie funkčnosti vášho diaľkového ovládania stlačením jedného z tlačidiel.

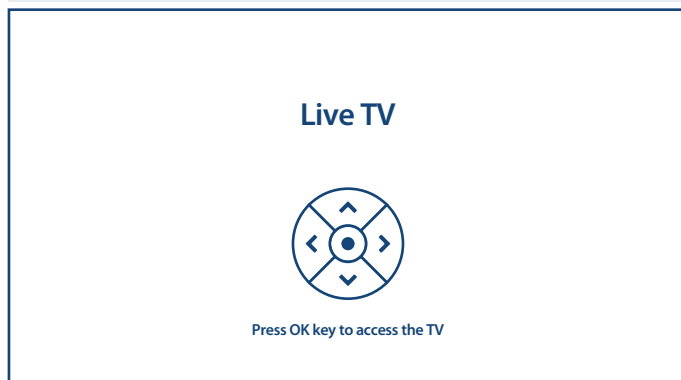

5.2 Sledovanie TV kanálov

Po dokončení inštalácie môžete pomocou súpravy TV sledovať nainštalované TV programy. Uvádzame niekoľko užitočných funkcií pre pohodlné sledovanie.

Zmena kanálov

K dispozícii sú nasledujúce spôsoby zmeny kanálov:

- prostredníctvom priameho prístupu pomocou tlačidiel 0 – 9,
- prostredníctvom tlačidiel ▲ ▼ alebo P+/P-.
- prostredníctvom zoznamu kanálov cez tlačidlá OK a ▲ ▼. Pomocou tlačidiel
- Prostredníctvom zoznamu kanálov cez tlačidlá LIST a ▲ ▼. Pomocou tlačidiel P+/P- sa pohybujete v zozname o stránku nahor alebo nadol a pomocou tlačidiel ◀ ▶ môžete prepínať medzi rôznymi typmi zoznamov kanálov, ako je TV kanál, rozhlasový kanál, kódovaný kanál a ďalšie vrátane zoznamu obľúbených kanálov.

Informačný banner

Počas sledovania TV môžete stlačením tlačidla **INFO** získať informácie o aktuálnom a nasledujúcom programe a udalosti vo vysielaní*.

* Informácie o udalosti sa zobrazia, keď sú dostupné. Dostupnosť závisí od vysielania.

5.3 Elektronický programový sprievodca (EPG)

EPG znamená digitálny elektronický programový sprievodca. Poskytujú ho vysielatelia programov a ponúka informácie o vysielaných programoch. V digitálnom režime môžete získať prístup k tejto funkcii po stlačení tlačidla **EPG** na diaľkovom ovládaní alebo prostredníctvom možnosti TV tlačidlom **OK** v časti *Channels* (Kanály). Elektronického programového sprievodcu spustíte výberom ikony *Program Guide* (Programový sprievodca).

Na výber kanála použijete tlačidlá **▲ ▼** a na zobrazenie podrobných informácií o programe tlačidlá **◀ ▶**.

Stlačením tlačidla **←** zastavíte a vrátite sa do režimov pozerania.

Stlačením tlačidiel **COLOUR** vykonáte požadované akcie:


RED	prechod na predchádzajúci deň EPG
GREEN	prechod na ďalší deň EPG

POZNÁMKA: Vertikálna čiara na paneli času zobrazuje aktuálny čas. Vybraný program má indikátor priebehu v inej farbe, ktorý ukazuje, koľko času uplynulo od začiatku programu.

5.4 Ponuka TV

Pomocou ponuky aplikácie *Live TV* môžete vykonávať zmeny v sledovaní kanálov a nastavovať ďalšie možnosti.

Aplikácia umožňuje získať prístup k možnostiam a nastaveniam TV niekoľkými spôsobmi:

- pomocou tlačidla **OK**;
- pomocou tlačidla **≡**;
- pomocou tlačidla .

Možnosti TV dostupné pomocou tlačidla OK

Má 2 úrovne: *Channels* (Kanály) (predvolená možnosť) a *TV options* (Možnosti TV). Táto ponuka je usporiadaná ako riadok ikon.


– 1. úroveň ponuky TV

Táto úroveň sa nazýva *Channels* (Kanály) a poskytuje prístup k určitým informáciám a parametrom vysielania.

Obsahuje nasledujúce položky: *Program Guide*, *CH+ (New Channels Available)*. (Programový sprievodca, CH+ (Nové dostupné kanály)).


Položka *Program Guide* (Programový sprievodca) poskytuje prístup k EPG. Podrobnejšie informácie o používaní nájdete v **kapitole 5.3**.

Nástroj *P+ (New Channels Available)* (P+, nové dostupné kanály) umožňuje rýchlo pridať/nainštalovať nový kanál do zoznamu kanálov. Podrobnejšie informácie o používaní nájdete v **kapitole 5.1**.

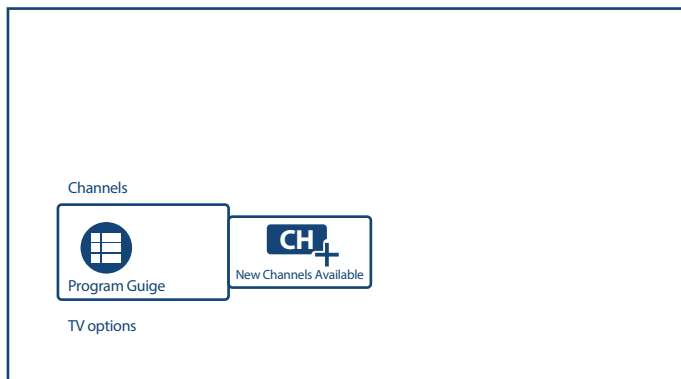

– 2. úroveň ponuky TV

Ponuka *TV options* (Možnosti TV) obsahuje nasledujúce položky: *Subtitle language*, *Add favorite*, *Audio Language* (Jazyk titulkov, Pridať obľúbený, Jazyk zvuku) a *Channel options* (Možnosti kanála).

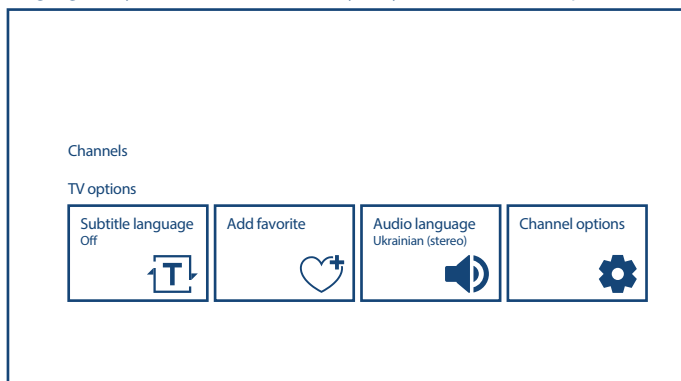

Možnosti pre ponuku *Subtitle language* (Jazyk titulkov) sú nasledovné:

- *Off* (Vyp.)
- *Basic* (Základný)
- *Hearing Impaired* (So sluchovým postihnutím)

Položka *Add favorite* (Pridať obľúbený) umožňuje pridať aktuálny kanál do 1 alebo viacerých zoznamov obľúbených kanálov alebo ho odstrániť zo zoznamu obľúbených kanálov. Ak je vybraný kanál súčasťou niektorého zoznamu obľúbených kanálov, v pravom hornom rohu v informačnom pruhu sa zobrazí symbol srdca v ČERVENEJ farbe.

Možnosti pre ponuku *Audio Language* (Jazyk zvuku) sú nasledovné: Položka *Audio Language* (Jazyk zvuku) na výber aktuálnej zvukovej jazykovej stopy a *Audio Description* (Zvukový popis) (ak je k dispozícii z vysielania).

V položke *Channel Options* (Možnosti kanála) môžete definovať ďalšie možnosti usporiadania a ovládania ukážky kanálov.

Dostupné možnosti a parametre:

Hide Channels (Skrýť kanály)

označené kanály sú viditeľné. Ak chcete skrýť kanál v zozname kanálov a prepínať, jednoducho zrušte začiarknutie. Upozorňujeme, že kanál zostane dostupný prostredníctvom priameho prístupu pomocou tlačidiel 0~9;

Parental controls (Rodičovská kontrola)

ak je tento parameter zapnutý, môžete definovať obmedzenia prístupu ku konkrétnym zdrojom a kanálom. Tu tiež môžete zmeniť súčasný kód PIN na nový;

Common Interface (Spoločné rozhranie)

poskytuje prístup k slotu CI a ponuke karty CAM, ktorá sa vkladá do slotu.

Signal Condition (Stav signálu)

zobrazenie podrobných informácií o aktuálnom kanáli, ako napríklad úroveň a kvalita signálu, frekvencia, ID služby atď.

Version (Verzia)

zobrazenie aktuálnej verzie firmvéru

Ponuka TV prístupná pomocou tlačidla 

Stlačením tlačidla  získate prístup do ponuky TV.

Obsahuje 2 stĺpce *Display & Sound* (Zobrazovanie a zvuk) (predvolené) a *TV*. Táto ponuka je usporiadaná ako zoznam položiek.

Tu môžete zmeniť parametre obrazovky a zvuku pre najpohodľnejšie sledovanie televíznych kanálov a tiež vyhľadať nové kanály a usporiadané kanály.

– Display & Sound (Zobrazovanie a zvuk)

Táto ponuka poskytuje prístup k parametrom obrazovky a zvuku TV.

Obsahuje nasledujúce položky: *Info*, *Picture Adjustments*, *Screen*, *Sound adjustments*, *Speakers* (Informácie, Nastavenie obrazu, Obrazovka, Nastavenie zvuku, Reprodukory) a *HDMI Settings* (Nastavenia HDMI).

Pomocou možnosti *Info* (Informácie) zobrazíte rovnaký informačný banner ako tlačidlom **INFO**.

Podrobnejšie informácie nájdete v **kapitole 5.2**.

Položka *Picture adjustment* (Nastavenie obrazu) obsahuje dve podriadené ponuky:

- *Picture Mode* (Režim obrazu)
- *Advanced Settings* (Rozšírené nastavenia)

Ponuka *Picture Mode* (Režim obrazu) zobrazí nasledujúce možnosti kvality pohyblivého obrazu: *Standard* (Štandardná) (predvolená možnosť) a *Dynamic*, *Movie*, *Sport*, *Personal* (Dynamický, Film, Šport, Osobný). Vyberte najvhodnejšiu možnosť pre najpriateľnejšiu kvalitu obrazu.

Pomocou položky *Advanced Settings* (Rozšírené nastavenia) môžete upravovať parametre obrazu, ako sú *Brightness*, *Color 2* (Jas, Farba) a *Clarity* (Svetlosť).

Ponuka *Screen Mode* (Režim zobrazenia) obsahuje nasledujúce možnosti pre pomer strán zobrazenia:

- *Zoom 1, 4:3, 16:9* (Priblíženie 1, 4:3, 16:9)
- *Zoom 2* (Priblíženie 2)

Ikona malej obrazovky vpravo vám ukáže, ako každá položka zmení obrazovku.

Táto podriadená ponuka je tiež k dispozícii po stlačení tlačidla **ZOOM** na diaľkovom ovládači.

Položka *Sound adjustment* (Nastavenie zvuku) obsahuje nasledujúce podriadené ponuky:

- *Sound Mode* (Režim zvuku)
- *Surround* (Priestorový zvuk)
- *Advanced Settings* (Rozšírené nastavenia)

Ponuka *Sound Mode* (Režim zvuku) zobrazí nasledujúce možnosti kvality zvuku: *Standard* (Štandardná) (predvolená možnosť) a *Sports, Movie, Music, news* (Šport, Film, Hudba, Správy). Vyberte najvhodnejšiu možnosť pre najpriateľnejšiu kvalitu zvuku.

Položku *Surround* (Priestorový zvuk) môžete nastaviť na ON (ZAP.) alebo OFF (VYP.) (predvolene je nastavená na Vyp.) a získať realistický priestorový zvuk z 5.1-kanálových zvukových zdrojov.

Pomocou položky *Advanced Settings* (Rozšírené nastavenia) môžete upraviť parametre zvuku, ako napríklad *Volume Settings* (Nastavenia hlasitosti) a *Sound Mode Related* (Súvisiace so zvukovým režimom).

Možnosť ponuky *HDMI Settings* (Nastavenia HDMI) vám umožňuje prístup k nastaveniam ovládania HDMI CEC – ak chcete pomocou jedného diaľkového ovládania zabezpečiť obmedzené ovládanie TV a pomocou druhého diaľkového ovládania ovládať zariadenia HDMI pripojené k TV.

–TV

Táto ponuka umožňuje prístup k podriadeným ponukám na vyhľadanie nových kanálov a ich usporiadanie čo najužitočnejším spôsobom.

Obsahuje nasledujúce položky:

- *Scan Channels* (Vyhľadať kanály)
- *Primary Preferred Language* (Primárny preferovaný jazyk)
- *Secondary Preferred Language* (Sekundárny preferovaný jazyk)
- *Channel Organizer* (Usporiadanie kanálov)

Informácie o vyhľadaní a inštalácii nových kanálov nájdete v **kapitole 5.1**.

Tu môžete tiež zvoliť primárny a sekundárny preferovaný jazyk zvuku pre kanály. Ak sú vo vysielaní k dispozícii možnosti, TV prihliadne na vaše preferencie.

Položka *Channel organizer* (Usporiadanie kanálov) umožňuje vykonávať zmeny v zozname kanálov, ako *Hide, Swap, Edit, Insert, Delete, Move* (Skrýť, Zameniť, Upraviť, Vložiť, Odstrániť, Presunúť) a *Clear all* (Vymazať všetko) pre kanál vybraný tlačidlom **OK**.

POZNÁMKA:

Upozorňujeme, že pomocou možnosti *Clear all* (Vymazať všetko) odstránite všetky uložené kanály z TV.

Ponuka TV Settings (Nastavenia TV) dostupná pomocou tlačidla

Toto je ponuka TV systému, ktorá je usporiadaná do stĺpca v pravej časti obrazovky.

Je k dispozícii v ľubovoľnej aplikácii stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní.



Obsah ponuky TV Settings (Nastavenia TV):

Položka *Antenna (Anténa)* (alebo *Satellite (Satelit)*, prípadne *Cable (Kábel)*) umožňuje prístup k ponuke inštalácie kanálov alebo vybranému typu TV, ak je aktívna aplikácia TV.

External Inputs (Externé vstupy)

vykonanie konfigurácie pre externé vstupy, ako je HDMI atď.

Picture & Display (Obraz a zobrazenie)

definuje režim zobrazenia a obrazu a manuálne nastavuje parametre obrazu ako *Brightness (Jas)*, *Contrast (Kontrast)*, *Color (Farba)*, *Clarity (Svetlosť)* atď. (Rovnaké možnosti ako v ponuke TV opísané vyššie)

Sound (Zvuk)

definuje režim zvuku systému a manuálne nastaví nastavenie zvuku, umiestnenie TV (montáž na stenu alebo stôl) a digitálny zvukový výstup (PCM alebo DD+).

Smart Zone (Inteligentná zóna)

zobrazí niekoľko ďalších inteligentných možností. Podrobnejšie informácie nájdete v **kapitole 6**.

System (Systém)

zobrazí možnosti nastavenia systému, ako napríklad *Language, Environment, Power, Sleep Timer, Smart TV Manual* (Jazyk, Prostredie, Napájanie, Časovač spánku, Príručka k inteligentnej TV) atď.

HBBTV

nastavenie podpory HBB TV.

6.0 MOŽNOSTI INTELIGENTNÉHO TV

Váš model televízora je inteligentný. To znamená, že okrem sledovania bežného živého televízneho vysielania poskytuje aj niektoré ďalšie funkcie, ktoré vám umožňujú flexibilnejšie a širšie použitie, výber ďalších zdrojov videoobsahu, napríklad YouTube, Netflix atď., inštaláciu rôznych aplikácií a rozšírenie funkčnosti vášho TV.

POZNÁMKA:

Používanie inteligentných funkcií televízora vyžaduje pripojenie na internet a vo väčšine prípadov použitie vášho účtu Google. Informácie o nastavení pripojenia na internet a prihlásení do účtu Google nájdete v **kapitole 3** a **kapitole 7**.

Pomocou účtu Google získate prístup k aplikáciám, hrám a obchodom s filmami a hudbou v obchode Google Play. Tu môžete vyhľadávať, vyberať a inštalovať rôzne užitočné pomocné programy alebo hry, aplikácie pre obsah IPTV, pre sledovanie streamovaného videa a hudby, ďalšie prehrávače multimédií, prijímať aktuálne informácie o počasi a ďalšie.

Na získanie prístupu k službám sa často vyžaduje registrácia a použitie jedinečného účtu. Upozorňujeme, že nie všetky služby sú bezplatné a vyžadujú poplatok za predplatné. Tieto údaje si nechajte pre seba.

Pomocou tlačidla **SMART** na diaľkovom ovládaní zobrazíte niektoré ďalšie možnosti inteligentného TV:

Enjoy Music (Hudobný zážitok)

vypnutie obrazovky TV pri prehrávaní hudby;

FastCast

použitie TV ako veľkej obrazovky pre smartfón;


Sleep Timer (Časovač spánku)

nastavenie časovača spánku TV (ak ste po určitú dobu nestlačili žiadne tlačidlá diaľkového ovládania);

World Clock (Hodiny)

zobrazenie hodín s aktuálnym časom na obrazovke TV;


Night Mode (Nočný režim) zapnutie alebo vypnutie nočného režimu TV.

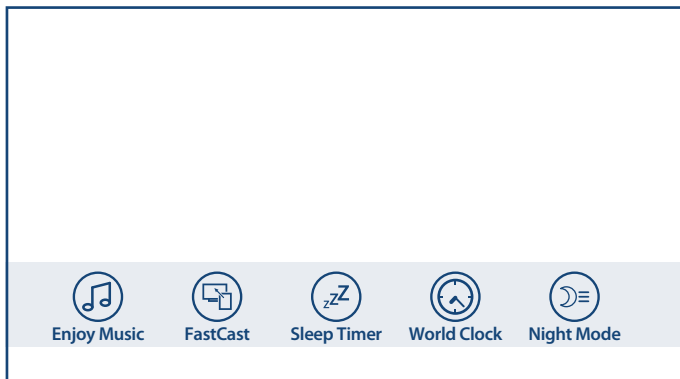

7.0 NASTAVENIA SYSTÉMU

Prístup k všetkým nastaveniam TV pomocou ponuky v časti *Settings* (Nastavenia) prostredníctvom panela rýchleho prístupu na domovskej obrazovke alebo z ponuky aplikácie *Live TV*.

7.1 Hlavná ponuka Settings (Nastavenia)

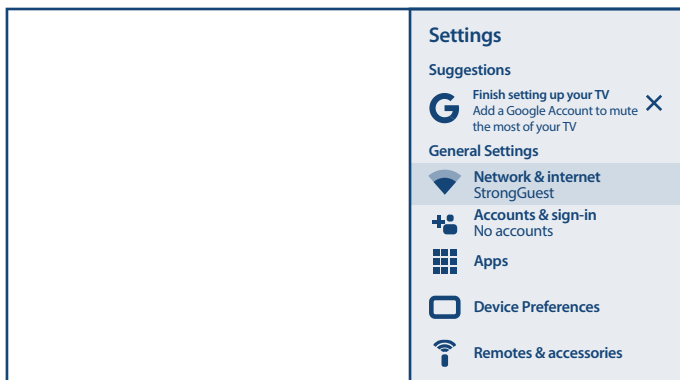

Na prvej obrazovke ponuky nastavení sú k dispozícii hlavné funkcie nastavení, ako je sieťové pripojenie, účty, aplikácie a ďalšie.

Tu je k dispozícii niekoľko odporúčaní systému, správa účtov (*Accounts & sign-in*) (Účty a prihlásenie) a vaše aplikácie (*Apps*) (Aplikácie).

Informácie o položke *Network & internet* (Sieť a internet) nájdete v kapitole 4.2

V časti *Remotes & accessories* (Dialkové ovládanie a príslušenstvo) môžete k TV pridávať príslušenstvo a spravovať ho, napríklad diaľkový ovládač, slúchadlá Bluetooth atď.

7.2 Ponuka Device Preferences (Preferencie zariadenia)

Ak chcete získať prístup k všetkým možnostiam ovládania zariadenia, ako sú položky *Date & time* (Dátum a čas), *Language* (Jazyk), *Picture* (Obraz), *Sound* (Zvuk) atď., vyberte časť *Device Preferences* (Preferencie zariadenia) v tejto ponuke.

Stlačením tlačidla **MENU** vstúpte do hlavnej ponuky. Stlačením tlačidiel **▲ ▼** vyberte v hlavnej ponuke možnosť *Device Preferences* (Preferencie zariadenia) a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do podriadenej ponuky.

Obsah podriadenej ponuky:

<i>About</i> (Informácie)	informácie o modeli a názve zariadenia, ďalšie užitočné informácie a tiež prístup k nástroju na reštartovanie alebo aktualizáciu systému
<i>Date & Time</i> (Dátum a čas)	definovanie spôsobu nastavenia miestneho dátumu a času, nastavenie formátu týchto informácií, voľba miestneho časového pásma.
<i>Language</i> (Jazyk)	zobrazenie zoznamu rôznych jazykov a nastavenie jazyka ponúk TV. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ vyberte požadovaný jazyk a potvrdte stlačením tlačidla OK .
<i>Keyboard</i> (Klávesnica)	nastavenie grafických parametrov klávesnice na obrazovke.
<i>Sound</i> (Zvuk)	definovanie režimu zvuku systému a manuálne nastavenie parametrov zvuku, ako sú zvuky systému, vyváženie, ekvalizér, automatické ovládanie hlasitosti atď.
<i>Storage</i> (Úložisko)	informácie o interných a pripojených úložných zariadeniach
<i>Home screen</i> (Domovská obrazovka)	prispôbenie vzhľadu domovskej obrazovky.

Ďalšie možnosti dostupné v tejto ponuke: *Google Assistant* (Asistent Google), *Chromecast built-in* (Funkcia Chromecast), *Screen saver* (Šetrič obrazovky), *Location* (Poloha), *Usage & diagnostics* (Používanie a diagnostika), *Accessibility* (Zjednodušenie ovládania)

<i>Reboot</i> (Reštartovať)	reštartovanie TV.
-----------------------------	-------------------

8.0 MULTIMÉDIA


8.1 Pripomenka pri používaní pamäťových zariadení USB

1. Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť kompatibilné tak, aby plynule spolupracovali s týmto TV.
2. Všetky údaje z pamäťového zariadenia USB si zálohujte pre prípad straty údajov v dôsledku nečakanej nehody. Spoločnosť STRONG nenesie žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené nesprávnym používaním alebo poruchou. Zálohovanie údajov je povinnosťou používateľa.
3. Pri veľkých súboroch môže načítanie trvať trochu dlhšie.
4. Rýchlosť rozpoznávania pamäťového zariadenia USB môže závisieť od jednotlivého zariadenia.
5. Pri pripájaní alebo odpájaní pamäťového zariadenia USB skontrolujte, či TV nie je v režime USB, inak sa pamäťové zariadenie USB alebo na ňom uložené súbory môžu poškodiť.
6. Používajte len také pamäťové zariadenie, ktoré je naformátované v systéme súborov FAT16, FAT32, NTFS (iba prehrávanie) operačného systému Windows. V prípade, že je pamäťové zariadenie naformátované iným nástrojom, ktorý nie je podporovaný systémom Windows, nemusí sa rozpoznať.

7. Pri použití pevného disku USB, ktorý nemá samostatné napájanie, nesmie jeho prúdový odber prevyšovať 500 mA. V opačnom prípade sa TV systém prepne do pohotovostného režimu. Následne musíte vytiahnuť pevný disk USB a reštartovať TV systém.
8. Ak formát súborov nie je podporovaný alebo ak je súbor poškodený, objaví sa správa „Unsupported File“ (Nepodporovaný súbor).
9. Spracovanie veľkého obrazu FHD si vyžaduje dlhší čas, čo však nie je zapríčinené TV. Buďte trpezliví.
10. Tento TV nemusí podporovať niektoré pozmenené a aktualizované multimediálne súbory, formáty alebo iné pokrokové technické aspekty.

8.2 Prehrávač multimédií

Na prehrávanie multimediálnych súborov, prezeranie videí a filmov, prehrávanie hudby, zobrazovanie fotografií a obrázkov a čítanie textových súborov z pamäťových zariadení USB sa odporúča používať zabudovaný prehrávač multimédií (tiež sa zobrazuje ako ikona Inteligentný prehrávač). Je k dispozícii v zozname nainštalovaných aplikácií.

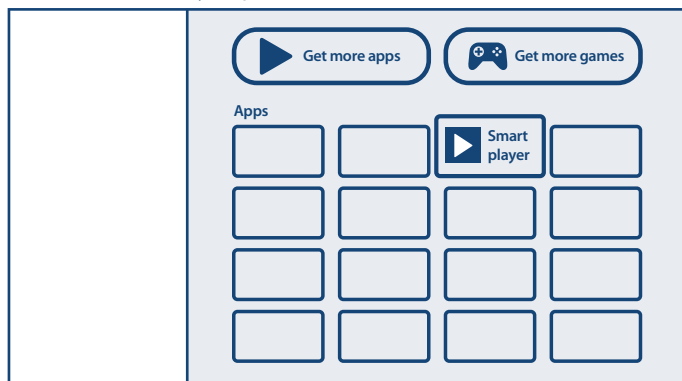

Pomocou Inteligentný prehrávač môžete na obrazovke TV reprodukovat' obrazové, zvukové, obrázkové alebo textové súbory v podporovaných formátoch z pamäťových zariadení USB.


POZNÁMKA:

Ak z nejakého dôvodu nechcete používať vstavaný Inteligentný prehrávač, môžete prejsť do obchodu Google Play Store a nainštalovať ktorýkoľvek z dostupných prehrávačov médií (napr. MX Player, VLC Player atď.).

POZNÁMKA:

Podpora (alebo nepodporovanie) multimediálnych súborov závisí nielen od vášho TV, ale aj od aplikácie, ktorá sa použije na prehrávanie. Rôzne multimediálne aplikácie môžu obsahovať zabudované možnosti podpory rôznych formátov a typov multimediálnych súborov.

Pripojte pamäťové zariadenie USB do portu USB, spustíte Inteligentný prehrávač a vyberte typy médií na obrazovke výberu multimédií: *Video* (Video), *Photo* (Fotografia), *Audio* (Zvuk) a *Disk* (Text).

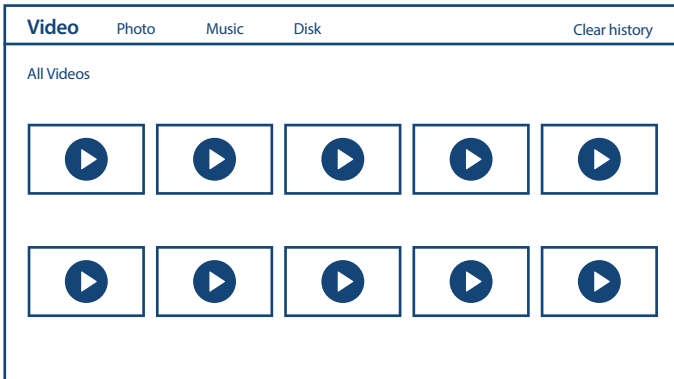

Váš TV zhromaždí všetky podporované súbory vybraného typu média a zobrazí ich v jednom zozname.

Na výber priečinka súboru použite tlačidlá ▲▼ a ◀▶.

Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla OK.

Počas prehrávania môžete použiť tlačidlá multimédií na diaľkovom ovládači alebo použiť príkazy na obrazovke, ktoré sú dostupné z ponuky pomocou tlačidla ≡.

POZNÁMKA:


Po výbere jedného z typov médií, napríklad *Video*, budú vnútorné priečinky zobrazovať iba kompatibilné súbory médií a žiadne ďalšie súbory iných typov.

TV si pamätá súbory, ktoré sa predtým otvorili na prehrávanie, a zobrazuje ich ako riadok *History* (História).

Históriu vymažete tlačidlom ≡.

8.2.1 Prehrávanie videí

Na stránke výberu typu multimédií vyberte ikonu *Video* a vyberte súbor na prehrávanie.

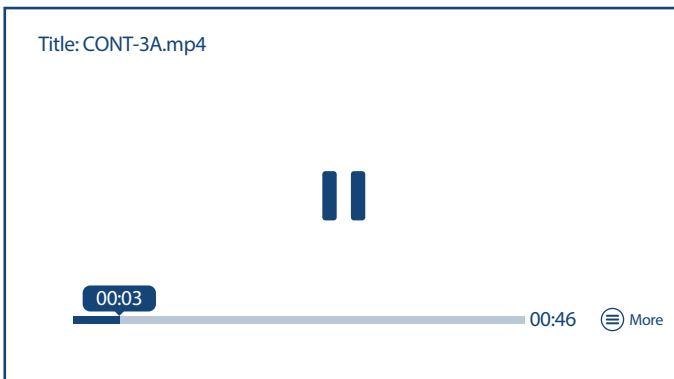


Ďalšie užitočné tlačidlá:


OK na prehratie alebo pozastavenie prehrávania.

◀▶ na pretáčanie dozadu/dopredu v súbore.

▲▼ na prepnutie na predchádzajúci/nasledujúci súbor na prehrávanie.

INFO na získanie ďalších informácií o súbore.

Ak chcete získať prístup k ovládaniu prehrávania počas prehrávania, stlačením tlačidla  zobrazíte/ukončíte ponuku.

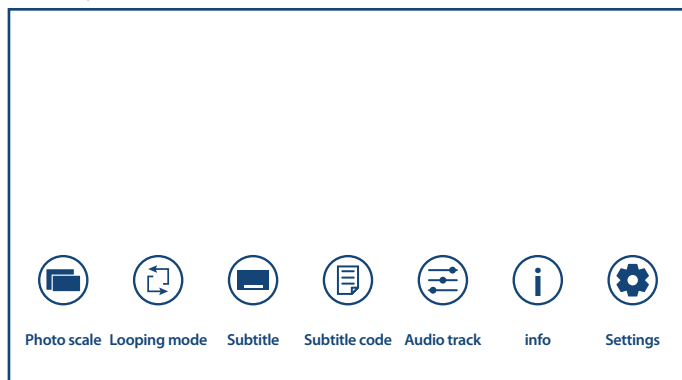

Dostupné možnosti:

Photo scale (Mierka obrazu)

definovanie pomeru strán obrazu na obrazovke počas prehrávania

Looping mode (Režim opakovania)

výber režimu opakovania pre prehrávanie

Subtitle (Titulky)

zobrazenie titulkov na obrazovke (ak sú k dispozícii)

Subtitle code (Kódovanie titulkov)

výber kódovania titulkov

Audio track (Zvuková stopa)

výber zvukových stôp (ak sú k dispozícii)

Info (Informácie)


zobrazenie podrobných informácií o súbore

Settings (Nastavenia)

prístup do ponuky TV Settings (Nastavenia TV), rovnako ako pomocou tlačidla 

8.2.2 Prezeranie fotografií

Na stránke výberu typu multimédií vyberte ikonu *Photo* (Fotografie) a vyberte súbor, od ktorého sa spustí prehrávanie prezentácie.

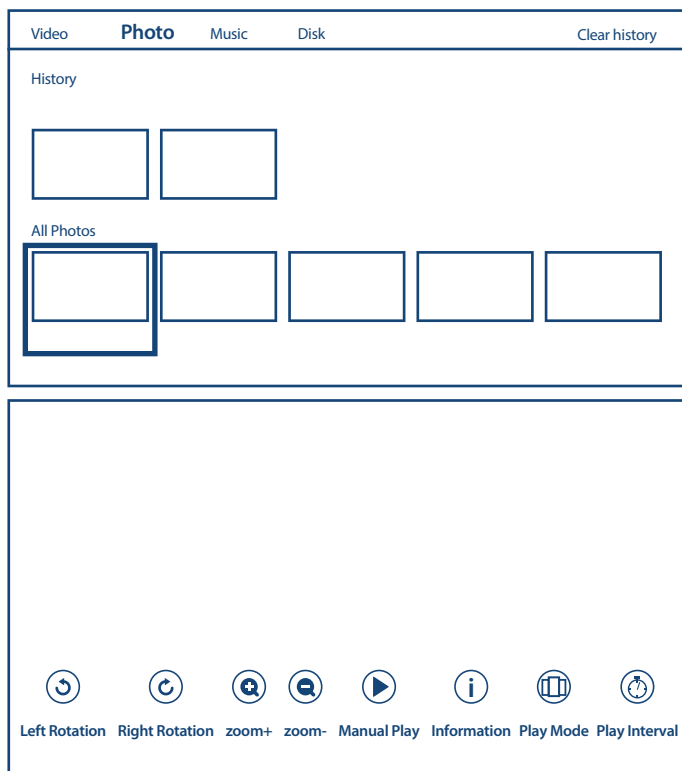

Ak chcete získať prístup k ovládaniu prehrávania počas prehrávania, stlačením tlačidla  zobrazíte/ukončíte ponuku.

Dostupné možnosti:

Left/Right Rotation (Otočenie doľava/doprava)

otočenie obrázka na obrazovke

Zoom +/- (Priblíženie/oddialenie)

priblíženie/oddialenie obrázka na obrazovke

Manual Play (Prehrať manuálne)

prehranie alebo pozastavenie prehrávania prezentácie

Information (Informácie) zobrazenie podrobných informácií o súbore

Play Mode (Režim prehrávania)

výber režimu prehrávania pre prehrávanie prezentácie

Play Interval (Interval prehrávania)


výber intervalu prehrávania medzi snímkami pre prehrávanie prezentácie

BGM

zapnutie/vypnutie hudby na pozadí.

8.2.3 Prehrávanie hudby

Vo výbere typu multimédií vyberte položku *Music* (Hudba) a vyberte súbor na prehrávanie.

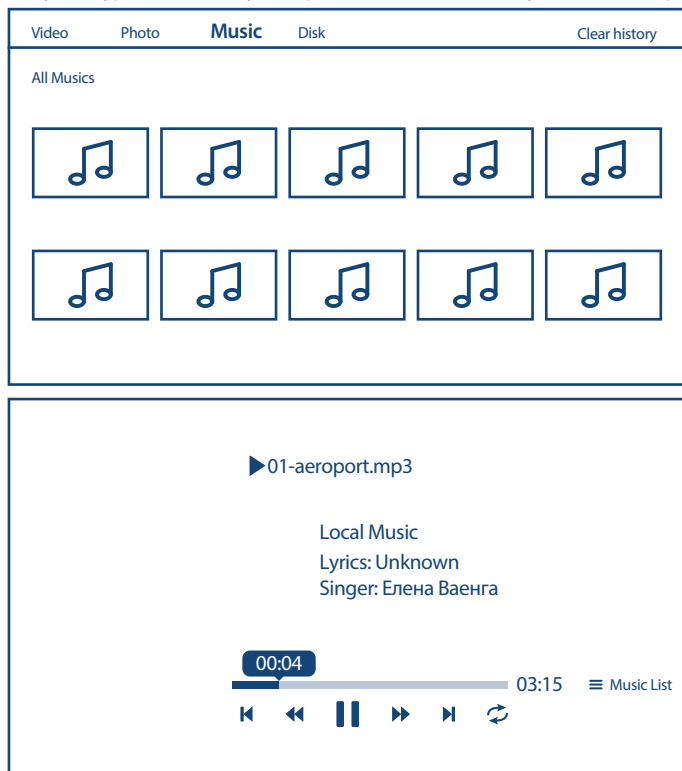

Na ovládanie prehrávania použite tlačidlá na obrazovke alebo tlačidlá multimédií na diaľkovom ovládaní.

Ďalšie možnosti:


Repeat (Opakovať) výber režimu opakovania pre prehrávanie

Ak chcete získať prístup k zoznamu skladieb, stlačte tlačidlo 

POZNÁMKA:

Nadmerne modulovaný súbor mp3 môže pri prehrávaní spôsobiť určité skreslenie zvuku.

8.2.4 Prezeranie súborov

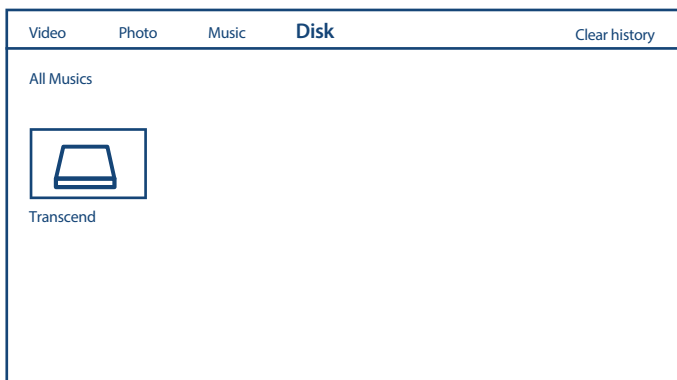

POZNÁMKA:

- Táto ponuka zobrazuje iba súbory podporované inteligentným prehrávačom.
- Súbory s inými príponami sa nemusia zobraziť, a to dokonca ani v prípade, keď sú uložené na rovnakom pamäťovom zariadení USB.

9.0 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Skôr, ako zavoláte technika, si pozrite nasledujúce informácie, kde nájdete možné príčiny a riešenia zaznamenaného problému. Ak TV po skontrolovaní nefunguje správne, kontaktujte vašu miestnu servisnú linku alebo predajcu značky STRONG. Alternatívne môžete zaslať e-mail podpory cez našu webovú lokalitu www.strong.tv.

Problém	Možná príčina a riešenie
Žiadny obraz, ani zvuk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skontrolujte, či je poistka alebo istič funkčný. ■ Zapojte do zásuvky iné elektrické zariadenie, aby ste si overili, či funguje alebo či je zapnuté. ■ Zástrčka nemá dobrý kontakt so zásuvkou ■ Skontrolujte zdroj signálu.
Bez farieb	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zmeňte systém farieb. ■ Upravte sýtosť. ■ Skúste iný kanál. Môže sa prijímať čiernobiely program.
Dialkový ovládač nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vymeňte batérie. ■ Batérie nie sú nainštalované správne. ■ Nie je pripojený sieťový zdroj.
Žiadny obraz, normálny zvuk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upravte jas a kontrast. ■ Mohlo dôjsť k poruche vysielania.
Normálny obraz, žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stlačením tlačidla pridania hlasitosti zvýšte hlasitosť. ■ Hlasitosť je nastavená na stíšenie, stlačením tlačidla  obnovte zvuk. ■ Zmeňte zvukový systém. ■ Mohlo dôjsť k poruche vysielania.

Problém	Možná příčina a řešení
Na obraze sú nepravidelné vlny	To je obvykle spôsobené lokálnym rušením, ako napríklad vozidlami, pouličným osvetlením a sušičmi vlasov. Nastavte anténu, aby ste rušenie minimalizovali.
Zasnežené body, blokovanie a rušenie	Ak sa anténa nachádza v okrajovej časti televízneho signálu, kde je signál slabý, obraz môže byť rušený bodkami, môže byť blokovaný alebo prerušovaný. Ak je signál mimoriadne slabý, môže byť nevyhnutné namontovať špeciálnu anténu za účelom zlepšenia príjmu. <ul style="list-style-type: none"> ■ Upravte polohu a orientáciu interiérovej/exteriérovej antény. ■ Skontrolujte pripojenie antény. ■ Jemne doladte kanál. ■ Skúste iný kanál. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.
Duch	Duchovia vznikajú vtedy, keď televízny signál sleduje dve dráhy. Jedna dráha je priama, druhá sa odráža od vysokých budov, kopcov alebo iných predmetov. Zmenou smeru alebo polohy antény môžete príjem zlepšiť.
Rušenie rádiovej frekvencie	Toto rušenie vytvára pohyblivé vlny alebo diagonálne pruhy a v niektorých prípadoch stratu kontrastu obrazu. Nájdite a odstráňte zdroj rádiového rušenia.
Prehrávanie videa spôsobuje zamrzanie obrazovky/formovanie makroblokov alebo podobné artefakty, najmä v prípade HD obsahu.	Rýchlosť čítania/zápisu vášho zariadenia USB môže byť príliš nízka. Používajte úložné zariadenie USB s dostatočnou rýchlosťou a dostatkom voľného miesta. Pamäťové kľúče (USB kľúče) nemusia podporovať dostatočnú rýchlosť.
Žiadny alebo slabý signál, prerušovaný príjem.	<ol style="list-style-type: none"> a) Káble sa mohli uvoľniť; do káblov alebo konektorov sa mohla dostať vlhkosť, je silný dážď alebo silná búrka. Skontrolujte pripojenia kábla, LNB alebo iné vybavenie pripojené medzi LNB a prijímač alebo vrchol paraboly. Počkejte, kým dážď/búrka ustane. Požiadajte o pomoc miestneho odborníka na satelity. b) Parabola satelitu nie je nasmerovaná na (správny) satelit(-y). Upravte parabolu. Požiadajte o pomoc miestneho odborníka na satelity. c) Parabola satelitu je príliš malá, v dráhe sú stromy alebo budovy. Vymeňte parabolu za väčšiu alebo zmeňte jej polohu. d) Signál je príliš silný, parabola je príliš veľká. Do vstupu LNB pripojte zoslabovač signálu. Požiadajte o pomoc miestneho odborníka na satelity.
Zlý obraz/porucha blokujúca príjem počas silného dažďa.	Silný dážď zoslabuje satelitné signály, pod určitou úrovňou dochádza k zablokovaniu. Skontrolujte, či je vaša inštalácia paraboly podľa noriem, aby ste minimalizovali účinky dažďa. Ak máte pochybnosti, požiadajte o pomoc miestneho odborníka na satelity.
Ak sa TV vypne po pripojení kábla do ktoréhokoľvek konektora	Znovu zapnite TV.

POZNÁMKA:

Ak po týchto riešeniach problém pretrváva, kontaktujte lokálne stredisko podpory alebo zašlite e-mail podpore prostredníctvom našej webovej stránky www.strong.tv.

10.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Audio

Výstup zvuku: 42", 43": 2 x 8 W
32": 2 x 5 W

Video

Pokrytie kanálu: DVB-T/T2: 174 MHz - 230 MHz; 470 MHz - 860 MHz
DVB-C: 113 - 858 MHz
DVB-S/S2: 950 MHz - 2150 MHz
Systém: DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)
AV: PAL, NTSC

Konektory 32, 43 palcové

1x ANTÉNA VSTUP
1x SATELITNÝ VSTUP
1x CI
3x HDMI
2x USB
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (optický)
1x SLÚCHADLÁ
1x Mini VSTUP AV, 3,5 mm

Konektory 42 palcové

1x ANTÉNA VSTUP
1x SATELITNÝ VSTUP
1x CI
2x HDMI
2x USB
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (optický)
1x SLÚCHADLÁ
1x Mini VSTUP AV, 3,5 mm

Všeobecné údaje

Prevádzkové napätie: 180 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Spotreba energie: 42": max. 75 W, typ. 50 W
43": max. 85 W, typ. 58 W / max. 85 W, typ. 60 W
32": max. 50 W, typ. 31 W

Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0.5 W
Prevádzková teplota: +5 °C ~ +35 °C
Teplota uskladnenia: -15 °C ~ +45 °C
Prevádzková vlhkosť: 20 % ~ 80 % relatívna vlhkosť, bez kondenzácie
Vlhkosť pri skladovaní: 10% ~ 90% relatívna vlhkosť, bez kondenzácie
Rozmery (ŠxVxH) v mm: 42": 951.3 x 213.7 x 593.5
43": 996.7 x 221.6 x 616.3
32": 725.9 x 181 x 478.4
Čistá hmotnosť: 42", 43": 6.2 kg
32": 3.6 kg

Ochrana údajov:

Uvedomte si, že spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zbierať a používať technické údaje a príslušné informácie, a to vrátane, ale neobmedzujúce sa len na technické informácie o tomto zariadení, systéme a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu použiť takéto informácie na poskytovanie svojich produktov, služieb alebo technológií pre vás, pokiaľ sa dodávajú v podobe, ktorá vás osobne neidentifikuje.

Okrem toho myslíte na to, že niektoré poskytované služby - ktoré sa už nachádzajú v zariadení alebo ktoré ste nainštalovali môžu požadovať registráciu, v ktorej budete musieť uviesť osobné údaje.

Okrem toho si uvedomte, že niektoré služby, ktoré nie sú vopred nainštalované, ale môžu sa nainštalovať, môžu zbierať osobné údaje aj bez toho, aby uviedli dodatočné upozornenia a spoločnosť STRONG nemôžete brať na zodpovednosť za možné porušenie ochrany údajov zo strany služieb, ktoré neboli vopred nainštalované.

ZÁRUČNÝ LIST na výrobok

Číslo modelu

Výrobné číslo Pečiatka a podpis predajcu

Dátum predaja

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. ZÁRUČNÁ LEHOTA

Na tento výrobok poskytuje firma STRONG záruku na obdobie 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Obdobie záruky sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej opravě alebo nemohol byť v čase trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho použitiu. **Záruka sa vzťahuje iba na poruchy spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu!**

2. ZÁRUČNÝ LIST

Bezplatný záručný servis sa poskytuje iba v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatku predajne (montážnej firmy). **Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný zreteľ!**

3. OPRAVY V ZÁRUČNEJ A POZÁRUČNEJ LEHOTE

Záručný servis je možné uplatňovať v predajni, kde bol výrobok zakúpený alebo v montážnej firme, ktorá uskutočnila inštaláciu.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, ak je chyba či porucha spôsobená mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie, než je uvedené v jeho technickej špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servisu firmy STRONG. Záruka nemôže byť tiež uplatnená v prípade, ak spotrebiteľ vyžaduje modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie funkcií výrobku (alebo systému zostaveného z niekoľkých komponentov) oproti štandardnému vyhotoveniu výrobcu.

ZÁPIS ZÁRUČNÝCH OPRAV

Dátum oznámenia	Dátum vykonania	Č. montáž. listu / komentár	Podpis

