

STRONG

UHD Smart Android TV with DVB-T2/C/S2

SRT 43UC6433

SRT 50UC6433

SRT 65UC6433



User Manual

Bedienungsanleitung

Manuel utilisateur

Manual del Usuario

Инструкции за употреба

Uživatelská příručka

Korisnički priručnik

Használati útmutató

Manuale utente

Gebruiksaanwijzing

Instrukcja obsługi

Manual do Utilizador

Manual de Utilizare

Uputstvo za upotrebu

Používateľská príručka

Navodila za uporabo

Посібник користувача

Руководство пользователя

Fig.1

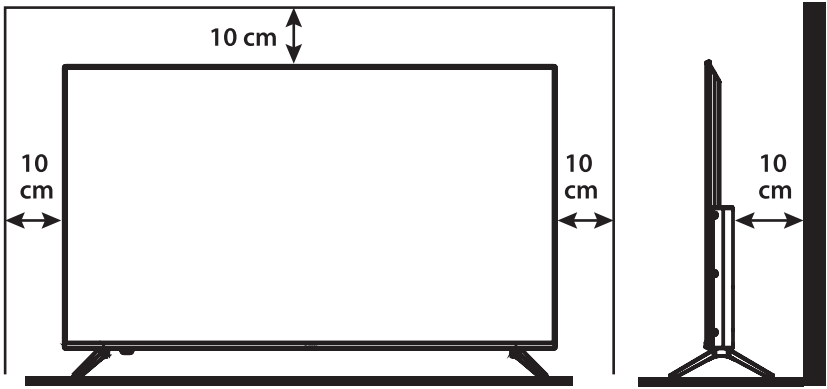


Fig.2

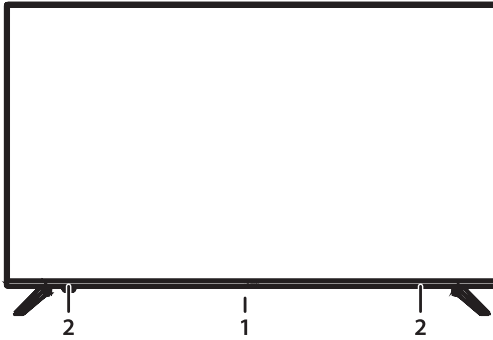


Fig.3a

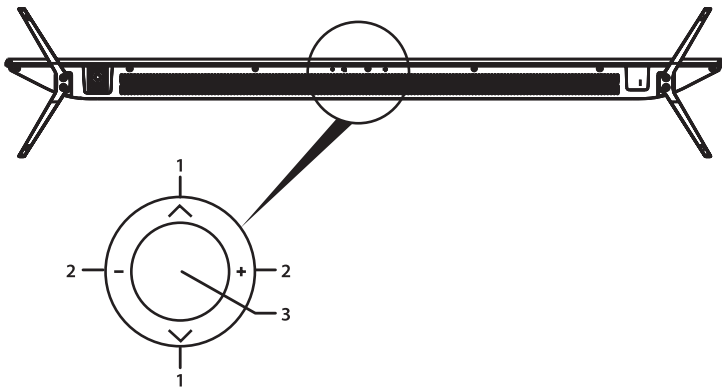


Fig.3b

43", 50"

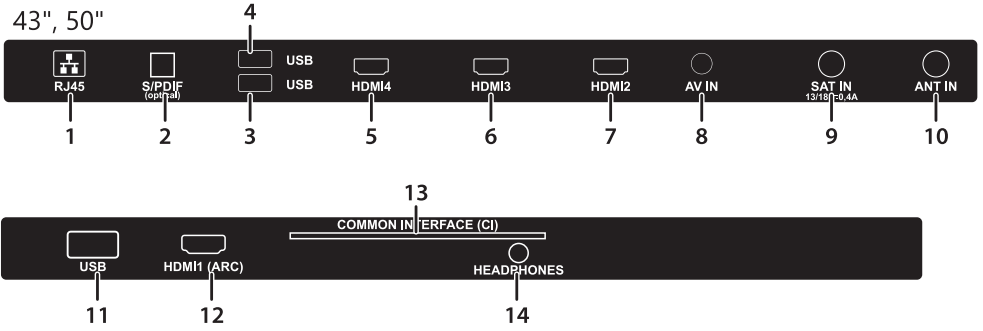


Fig.4


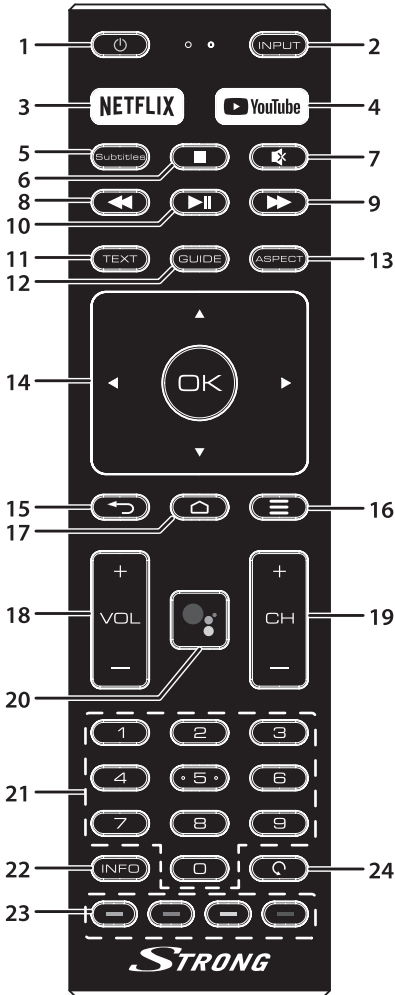


Fig.5

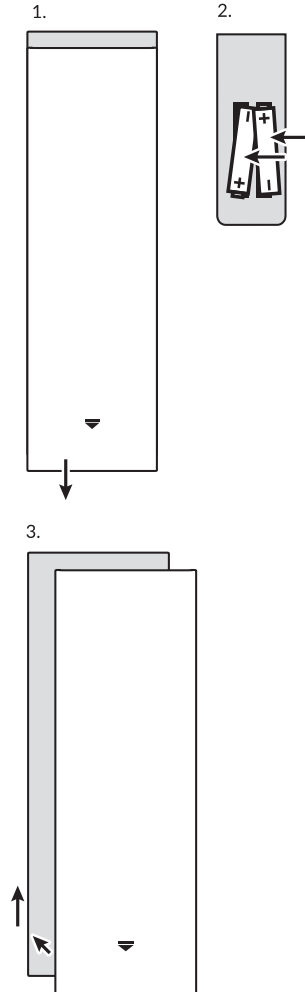

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CZ	 support_cz@strong.tv  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	PT	 support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong.tv  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 238 61 50

www.strong.tv

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Licenses

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE A DES FINS (i) D'ENCODER DE LA VIDEO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC ("AVC Video") ET/OU (ii) DECODER DES VIDEOS AVC ENCODEES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUE PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE EST ACCORDEE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRES DE **MPEG LA, LLC** [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois internationales et américaines sur les droits d'auteur des oeuvres non publiées. Elles sont confidentielles et la propriété de Dolby Laboratories. Leur reproduction ou divulgation, en tout ou en partie, ou la production d'uvres dérivées sans la permission expresse de Dolby Laboratories est interdite. Droit d'auteur 2003-2009 par Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

CE PRODUIT EST VENDU AVEC UNE LICENCE LIMITÉE ET EST AUTORISÉ À ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT EN CONNEXION AVEC UN CONTENU HEVC QUI RÉPOND À CHACUNE DES TROIS QUALIFICATIONS SUIVANTES: (1) CONTENU HEVC UNIQUEMENT POUR UN USAGE PERSONNEL; (2) CONTENU HEVC NON OFFERT À LA VENTE; (3) CONTENU HEVC CRÉÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT. CE PRODUIT NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ EN CONNEXION AVEC UN CONTENU ENCODÉ HEVC CRÉÉ PAR UN TIERS, QUE L'UTILISATEUR A COMMANDÉ OU ACHETÉ À UN TIERS, À MOINS QUE L'UTILISATEUR SOIT SÉPARÉMENT AUTORISÉ À UTILISER LE PRODUIT AVEC CE CONTENU PAR UN VENDEUR AGRÉÉ DE CE CONTENU. VOTRE UTILISATION DE CE PRODUIT EN RELATION AVEC LE CONTENU ENCODÉ HEVC EST CONSIDÉRÉE COMME ACCEPTATION DE L'AUTORISATION D'UTILISATION LIMITÉE COMME INDIQUÉ CI-DESSUS.

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Par la présente, STRONG déclare que les appareils SRT 43UC6433, SRT 50UC6433, SRT 65UC6433 sont conformes à la directive 2014/53 / UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible via l'adresse Internet suivante : <http://www.strong.tv/en/doc>
Sous réserve de modifications. En conséquence de la recherche continue et des spécifications techniques de développement, la conception et l'apparence du produit peuvent changer. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories. Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc. YouTube™ est une marque de Google Inc. Tous les noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. © STRONG 2021. Tous droits réservés.

Afin d'obtenir les meilleures performances en toute sécurité, s'il vous plaît lisez attentivement ce manuel. S'il vous plaît conservez ce manuel pour référence future.


TABLE DES MATIÈRES

1.0 INSTRUCTION	3
1.1 Consignes sécurité	3
1.2 Stockage	4
1.3 Accessoires	4
1.4 Installation équipement	4
2.0 INSTALLATION	5
2.1 Code PIN par Défaut PIN: Accès à l'application LiveTV pour définir le contrôle parental	5
2.2 Façade avant	5
2.3 Panneau arrière	5
2.4 Télécommandes	6
2.5 Installation des piles de la télécommande	7
2.6 Utilisation de télécommande	7
3.0 1ÈRE INSTALLATION	7
4.0 ECRAN D'ACCUEIL	9
4.1 Entrées	10
4.2 Réseau & internet	10
5.0 UTILISATION DE LA TV EN DIRECT (LIVE TV).	12
5.1 Installation chaînes	12
5.2 Regarder les chaînes TV	16
5.3 Guide Electronique des programmes (EPG)	17
5.4 Menu TV	17
6.0 SMART TV, SES POSSIBILITÉS	18
7.0 PARAMÈTRES	19
7.1 Paramètres menu principal	19
7.2 Préférences relatives à l'appareil	20
8.0 MULTIMÉDIA	21
8.1 Rappel quant à l'utilisation d'un périphérique USB	21
8.2 Lecteur Multimédia	21
8.2.1 Lecture vidéos	24
8.2.2 photos	24
8.2.3 Lire de la musique	25
8.2.4 Navigation et documents texte	27
9.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS	27
10.0 SPECIFICATIONS	29


1.0 INSTRUCTION


1.1 Consignes sécurité

Lisez toutes les instructions avant de mettre en marche l'appareil. Conservez bien ces instructions pour une éventuelle utilisation ultérieure.

- Utilisez uniquement des fixations et accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur d'alimentation, piles, etc.).
- S'il vous plaît référez-vous aux informations de données électriques et de sécurité situées sur l'enceinte arrière extérieure avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les orifices de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, comme des vases, doit être placé sur l'appareil.
- Le signe  indique un risque de choc électrique. Les fils externes doivent être installés par un opérateur professionnel ou des câbles avec connecteurs doivent être utilisés.
- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- Il peut y avoir un danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrecte. Remplacez, le piles seulement avec le même type ou équivalent.
- Les piles de doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, un feu ou toutes autres sources de chaleur.
- Une puissance sonore excessive des écouteurs ou du casque peut provoquer une perte auditive.

Écouter de la musique à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées peut endommager l'ouïe.

- Afin de réduire le risque d'endommager votre audition, il convient de baisser le volume à un niveau confortable de sécurité, et de réduire le temps d'écoute à des niveaux élevés.
- La prise secteur ou un appareil coupleur est utilisé comme dispositif de déconnexion, il doit rester facilement accessible. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés et s'ils sont déplacés, Merci de prendre soin de l'ensemble de cordon d'alimentation, par exemple, attacher le cordon d'alimentation avec un par exemple un fil d'attache métallique plastifié. Il doit être exempt de bords tranchants et autres qui peuvent causer une abrasion de l'ensemble de cordon d'alimentation. Lors de la remise en service de l'appareil, Merci de bien vous assurer que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. L'absence d'une indication lumineuse sur l'appareil ne signifie pas qu'il est totalement déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement l'appareil, la prise secteur doit être débranchée.
- Lorsque tous les voyants de signalisation ou similaires sont éteints l'appareil est complètement déconnecté du secteur.
- Une attention particulière devrait être apportée sur les aspects environnementaux pour le recyclage des piles.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doivent être placées sur l'appareil.
-  Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les bougies ou autres flammes nues à l'écart de ce produit à tout moment.
- Un port USB fournit une alimentation maximum de 500 mA.

-  Un équipement portant ce symbole est un appareil de classe II ou doté d'une double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n'est pas nécessaire.

Environnement Opérationnel

- Ne pas installer cet équipement dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une unité similaire.
- Tenir hors de portée de la lumière directe du soleil
- Utiliser dans un endroit propre, sec et non poussiéreux.
- Ne fixez de bougies près des ouvertures d'aération afin d'éviter l'entrée de matières étrangères inflammables dans le TV.

Directives DEEE



Ce sigle représentant la norme pour le recyclage des Déchets d'Équipement Électrique et Électronique indique que ce produit ne doit pas être traité comme les autres déchets ménagers sur le territoire de l'union Européenne. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine par la mise a rebut incontrôlée des déchets, Merci de recycler cet équipement de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Merci d'utiliser votre système de reprise et de collecte officiel et l'égal ou contactez votre revendeur. Ils peuvent assurer la prise en charge pour un recyclage aux normes DEEE.

1.2 Stockage

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant expédition. Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et maintenir l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton au cours de la période de garantie, pour garder votre appareil parfaitement protégé en cas de réparation sous garantie.

1.3 Accessoires

- 1x Instructions d'installation
- 1x Instructions de sécurité/Garantie
- 1x Télécommande
- 2x piles AAA*

1.4 Installation équipement

Fig. 1

Installer l'écran sur une surface horizontale solide comme une table ou un bureau. Pour la ventilation, laissez un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil. Pour éviter toute situation dangereuse ou pouvant provoquer une panne, merci ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil. Cet appareil peut être utilisé dans les climats tropicaux et/ou modérées.

Cette notice fournit les instructions complètes pour installer et utiliser cet appareil. Les différents symboles ont la signification suivante :

AVERTISSEMENT

Indique une information particulièrement importante

NOTE

Indique toutes autres informations importantes ou pratiques.

MENU

Représente une touche de la télécommande. (**Caractères gras**)

Déplacer vers Fait référence à une rubrique du menu affiché à l'écran
(*Italique caractère*)

2.0 INSTALLATION

2.1 Code PIN par Défaut PIN: Accès à l'application LiveTV pour définir le contrôle parental

2.2 Façade avant

Fig. 2

NOTE: Les schémas sont seulement des représentations

1. Indicateur de marche/Récepteur infra-rouge télécommande
2. Haut-parleur

2.3 Panneau arrière

Fig. 3a

NOTE: Les schémas sont seulement des représentations.

1. ▲▼ Défilement dans la liste des chaînes, ou alors défilement vers le haut et vers le bas dans le menu.
2. ◀▶ Augmenter ou baisser le volume. Ou alors déplacement gauche et droite dans le menu.
3. ⏻/Menu Démarrer ou mettre en veille le TV. Si le TV est allumé, appuyez sur la touche pour afficher *Sélection source*. Dans certains menus, appuyez pour revenir au menu précédent. Appuyez longuement pendant 3 secondes pour afficher le menu *NAV*.

NOTE: Les schémas sont seulement des représentations

Fig. 3b














1. **ETHERNET -- RJ45**
Connexion à votre routeur internet pour accès à internet/apps.
2. **S/PDIF (optical)** Utilisez un câble optique pour connecter votre TV à un amplificateur numérique compatible ou à un Home Cinéma.
3. **USB 2.0**
Ports 2.0 ports.
4. **USB 2.0**
Ports 2.0 ports.
5. **HDMI 4**
Connexion via câble HDMI, lecteur DVD, Blu-ray, console de jeux.
6. **HDMI 3**
Connexion via câble HDMI, lecteur DVD, Blu-ray, console de jeux.
7. **HDMI 2**
Connexion via câble HDMI, lecteur DVD, Blu-ray, console de jeux....
8. **AV IN**
Connexion à un appareil photo ou une caméra via câble AV 3.5m.

- 9. **SAT IN** Connexion à la tête LNB de la parabole via câble coaxial pour recevoir le signal satellite. Connexion à la tête LNB de la parabole via câble coaxial pour recevoir le signal satellite.
- 10. **ANT IN** Connexion via câble coaxial à l'antenne TNT DVB-T/T2 ou au service câblé.
- 11. **USB 2.0** Ports 2.0 ports.
- 12. **HDMI 1 (ARC)** Connexion via câble HDMI, lecteur DVD, Blu-ray, console de jeux, ou alors à un amplificateur Audio numérique supportant l'ARC (Audio Return Channel).
- 13. **CI** Permet d'insérer et d'utiliser un module d'accès conditionné. (CAM).
- 14. **HEADPHONES** Sortie casque ou écouteur. Les haut-parleurs sont désactivés lorsque des écouteurs sont branchés et « casque » sélectionné.

NOTE : Si le TV s'éteint lorsque vous branchez un câble à un des connecteurs, il faut juste le remettre en marche.

2.4 Télécommandes

Fig. 4

- 1.  Mise en marche ou veille.
- 2. **INPUT** Sélection de l'entrée source.
- 3. **NETFLIX** Permet d'accéder immédiatement à NETFLIX
- 4. **YouTube** Permet d'accéder immédiatement à YouTube
- 5. **SUBT** Active ou désactive les sous-titres en mode DTV.
- 6.  Arrêt lecture.
- 7.  Touche silence
- 8.  Retour rapide.
- 9.  Avance rapide.
- 10.  Pause et reprise lecture.
- 11. **TEXT** Accès/sortie télétexte.
- 12. **GUIDE** Affiche le GUIDE information en mode DTV.
- 13. **ASPECT** Permet de modifier le format écran.
- 14.     **OK** Permet de naviguer dans le menu. Confirme la sélection
- 15. **BACK** Retour à la dernière chaîne regardée ou retour au menu précédent.
- 16.  Accès aux options du menu
- 17.  Accès à la fonction Home desktop.
- 18. **VOL +/-** Réglage du volume audio.
- 19. **CH ▼/▲** Accès à la chaîne suivante ou précédente
- 20.  Appuyez pour activer la fonction contrôle vocal.
- 21. **0 ~ 9** Permet d'accéder à une chaîne directement en entrant son N°.
- 22. **INFO** Affiche les informations de la source en cours
- 23. **TOUCHES COLORÉES** Permet d'exécuter une fonction indiquée à l'écran en mode TV ou DTV.
- 24. **G** Retour à la chaîne regardée précédemment

* Abonnement non inclus. Netflix est disponible dans certains pays. L'accès Netflix nécessite de créer un compte. Internet haut débit requis. Voir www.netflix.com/TermsOfUse pour plus de détails.

2.5 Installation des piles de la télécommande

Fig. 5

Placer 2x piles AAA (LR03) dans le compartiment de la télécommande réservé à cet effet, en vous assurant bien de respecter les polarités indiquées à l'intérieur.

NOTE : Les schémas sont seulement des représentations pour référence, les accessoires réels peuvent différer.

1. Appuyez sur l'onglet et tirez vers le haut.
2. Installer 2 piles AAA dans le compartiment en respectant bien les polarités.
3. Refermer en glissant le couvercle horizontalement.

Précautions pour l'utilisation des piles

Une utilisation non conforme des piles pour entraîner des fuites de liquides dangereux. Merci de suivre scrupuleusement les instructions suivantes :

1. Merci de respecter la polarité des piles pour éviter un court-circuit.
2. Lorsque la tension des piles est insuffisante et affectent l'utilisation, vous devez les remplacer. Retirez les piles de la télécommande si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.
3. Ne pas utiliser différents types de piles (par exemple une pile manganèse et une pile alcaline ensemble)
4. Ne pas jeter les piles au feu, ne pas les charger et ne pas les ouvrir.
5. Merci de jeter les piles en respectant les réglementations de protection de l'environnement.

2.6 Utilisation de télécommande

- Diriger télécommande vers le capteur Infra Rouge du TV. Les éléments qui se trouveraient entre la télécommande et le capteur de télécommande peuvent empêcher un fonctionnement normal.
- Ne pas provoquer de vibration violente à la télécommande, ne pas éclabousser ou verser du liquide sur la télécommande, ne pas mettre la télécommande dans un endroit humide.
- Ne pas placer la télécommande sous la lumière directe qui provoquerait une déformation de l'unité par la chaleur.
- Lorsque le capteur de la télécommande est en plein soleil ou subissant un éclairage fort, la télécommande ne fonctionne pas, dans ce cas, merci de modifier l'éclairage ou la position du TV ou de faire fonctionner la télécommande plus près du capteur de la télécommande.

* pour confirmer vos choix utilisez le touche OK ou la touche flèche droite.

3.0 1ÈRE INSTALLATION

Une fois que toutes les connexions ont été effectuées correctement, allumez votre téléviseur. Veuillez suivre la procédure d'installation initiale (FTI) sur votre écran et terminer l'installation. Cela prendra quelques minutes.

Installation des chaînes TV

Sélectionnez votre pays et confirmez avec OK.

Country Please select your country: Use 'OK' or 'Right' key to go to next page.	Czechia
	Denmark
	Estonia
	Finland
	France
	Germany
	Greece
	Hungary
	India


Sélectionnez Mode TV *Maison* ou *Magasin* pour définir le lieu d'installation et d'utilisation du téléviseur.

Select TV mode 'Home' mode is optimized for efficient energy usage for home use. 'Retail' mode is optimized to store demo with fixed settings. Use 'OK' or 'Right' key to go to next page.	Home
	Retail


Sélectionnez le mode de réception *Satellite* ou *Antenne/Câble*.

Tuner mode Please select your tuner mode: Use 'OK' or 'Right' key to go to next page.	Satellite
	Antenna/Cable

Pour installer les chaînes TNT ou câblées, sélectionnez *Antenne/Câble* et choisissez le type requis. Il est possible de sauter cette étape et de l'exécuter plus tard.

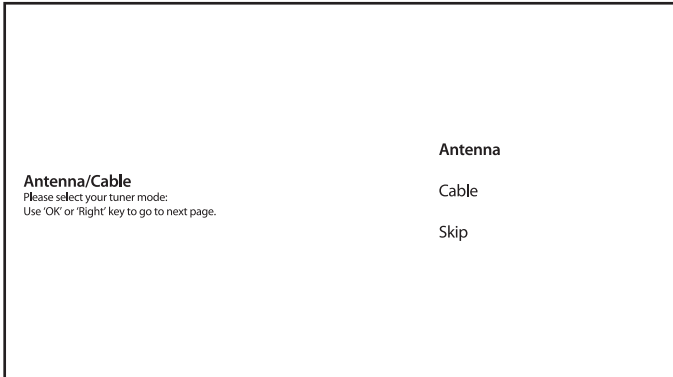

Pour installer des chaînes pour la diffusion par satellite, sélectionnez *Satellite* et effectuez les réglages requis en fonction de la configuration réelle de votre système satellite. Il est possible de sauter la numérisation et de l'exécuter plus tard. Reportez-vous au **Chapitre 5.1** pour plus d'informations sur l'installation des chaînes TV.

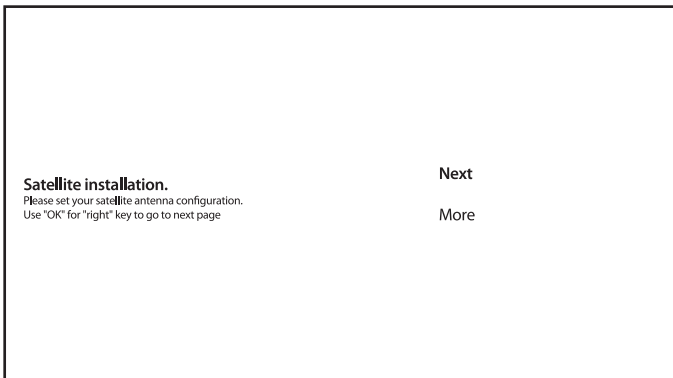

Pour terminer l'installation, suivez les instructions à l'écran.

Félicitations! Vous avez réussi la première installation de votre téléviseur.


4.0 ECRAN D'ACCUEIL




L'écran d'accueil est l'écran principal de ce téléviseur. Il se divise en quelques zones et lignes et contient

- Ligne de recherche avec possibilité de saisir du texte pour rechercher des informations ou du contenu, en rapport avec ce texte;
- Zone de notification, qui fournit des informations et des messages système. Il donne également un accès rapide aux entrées, aux connexions, aux paramètres du téléviseur et affiche l'heure actuelle du système.
- Ligne d'application *Apps*, qui contient la liste des applications les plus utilisées, y compris l'application *Live TV* et autres, et l'icône *Apps* - pour accéder à la liste complète des

applications installées dans le système et à l'Application Store pour accéder à autres nouvelles applications;

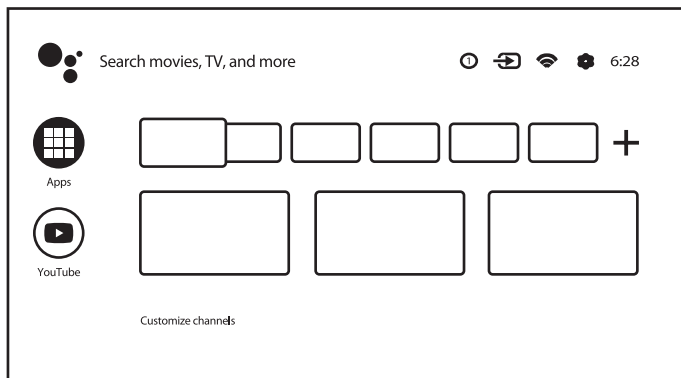
- Quelques lignes supplémentaires, également appelées **Chaînes**, qui affichent un contenu détaillé, spécifique à chaque application. Il est possible de personnaliser cette zone. Utilisez **Personnaliser les chaînes** pour apporter des modifications.



Pour accéder à l'écran d'accueil et quitter toute application active, appuyez sur la touche  de la télécommande (RCU). Utilisez  et  pour vous déplacer et OK pour accéder à l'option ou à l'application.

4.1 Entrées


Le téléviseur possède différentes entrées ou sources possibles: **chaînes (TNT)**, **Composite (RCA)**, **HDMI 1**, **HDMI 2** et **HDMI 3**. Pour accéder à cette option, sélectionnez **Entrées** sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche INPUT de la télécommande. Sélectionnez les sources d'entrée des appareils connectés au téléviseur via les différentes entrées ou ports.

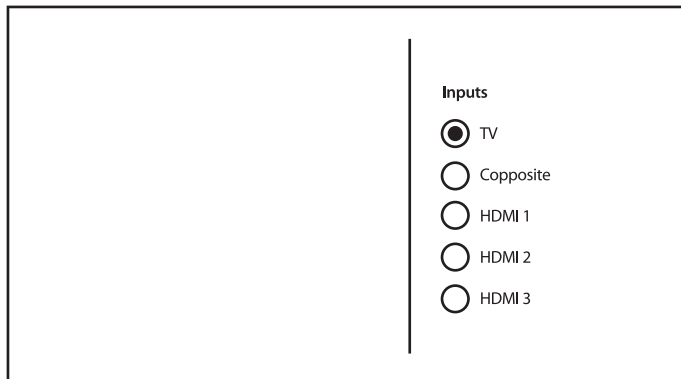

4.2 Réseau & internet

La connexion à Internet permet d'installer et d'utiliser des applications Internet (ex: Youtube, Netflix, etc.) et de profiter d'autres avantages de la Smart TV. Pour connecter un réseau et

Internet aller dans le menu *Paramètres Réseau et Internet* via l'icone d'accès rapide sur l'écran d'accueil.

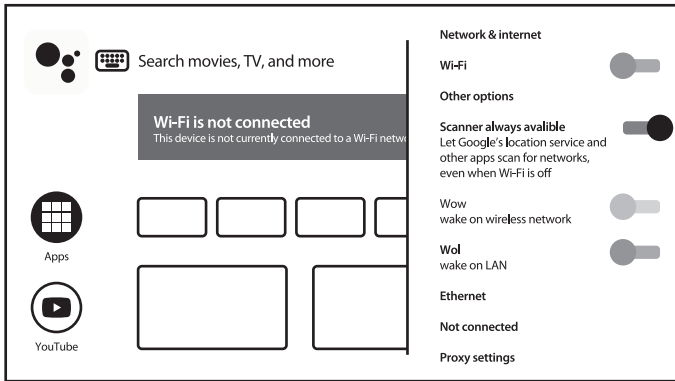

Votre téléviseur peut être connecté à votre réseau local de deux manières:

- par câble Ethernet, en utilisant le connecteur RJ-45 (LAN) sur le panneau arrière.
- Sans fil, en utilisant la Wi-Fi intégrée


NOTE:

Pour accéder à Internet, vous devez vous abonner à un service Internet haut débit auprès d'un fournisseur d'accès Internet..

NOTE:

Les instructions ci-dessous ne sont que les moyens habituels de connecter votre téléviseur à un réseau filaire ou sans fil. La méthode de connexion peut différer en fonction de la configuration réelle de votre réseau. Si vous avez des questions sur votre réseau domestique, veuillez vous adresser à votre fournisseur d'accès Internet

Connexion à un reseau filaire

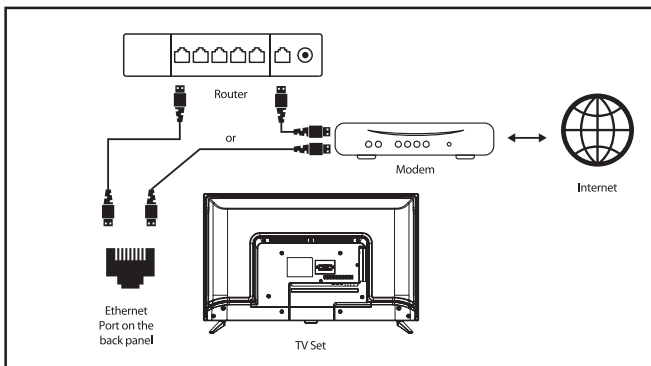


1. Vous devez avoir:

- Un câble ethernet assez long pour atteindre votre TV.

- Un routeur, modem avec un port RJ45 disponible
 - Une connexion Internet Haut débit
2. Connectez votre câble Ethernet au routeur/modem et au port Ethernet à l'arrière du téléviseur.
 3. Allez dans le menu *Ethernet* du menu **RÉSEAU ET INTERNET** pour configurer la connexion si requis.

Connexion à un reseau sans fil

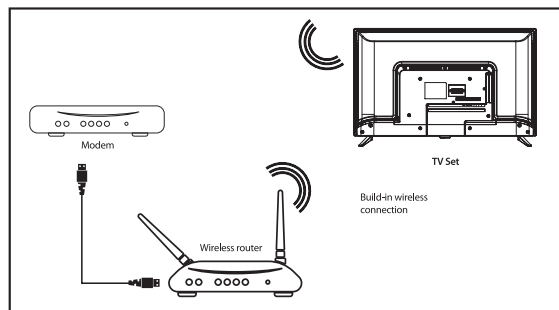

1. Vous devez avoir:
 - Un routeur émettant un signal Wi-Fi 2.4GHz
 - Une connexion Internet haut débit
2. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste *Réseaux disponibles* et saisissez le mot de passe pour la connexion.
3. Utilisez les autres options du menu pour configurer la connexion si requis.

Veuillez vous reporter au **chapitre 6** pour en savoir plus sur les fonctionnalités intelligentes de votre téléviseur.

5.0 UTILISATION DE LA TV EN DIRECT (LIVE TV).

Sélectionnez l'application *Live TV* sur l'écran d'accueil ou *TV ou chaînes* dans le menu d'entrée pour regarder les chaînes de télévision en direct. Appuyez sur OK pour démarrer cette application. Cette application vous donne accès à la télévision en direct pour regarder et profiter de vos programmes TV et radio préférés à partir de sources TV (Antenne TNT, Câble ou plusieurs Satellites) de votre choix.

Dans le cas où vous avez sauté l'installation DTV lors de la première installation et entrez dans l'application pour la première fois, l'application recommandera d'effectuer la recherche et l'installation des chaînes.

REMARQUE:

Veuillez noter qu'il n'y aura aucune chaîne, si aucune chaîne n'a été scannée et installée au préalable.

5.1 Installation chaînes

Il y a 2 méthodes pour installer les chaînes.

Méthode 1 - Via le menu *Chaînes*



Il s'agit d'une procédure simple pour ajouter des chaînes.

Appuyez sur **MENU** puis sur le bouton **▲** pour accéder au menu *Channels*.


Sélectionnez l'icône **CH +** pour ajouter de nouvelles chaînes.

Sélectionnez la source pour l'installation des chaînes.


Sélectionnez **Tuner (DTV)** pour l'installation des chaînes numériques. Les autres options sont **Tuner (ATV)** - pour l'installation de chaînes analogiques ou câblées et **Google Play Films et TV** - pour la diffusion en continu de chaînes de télévision à partir d'Internet.

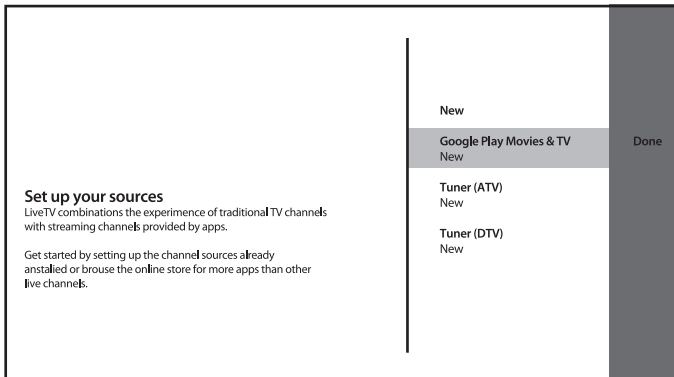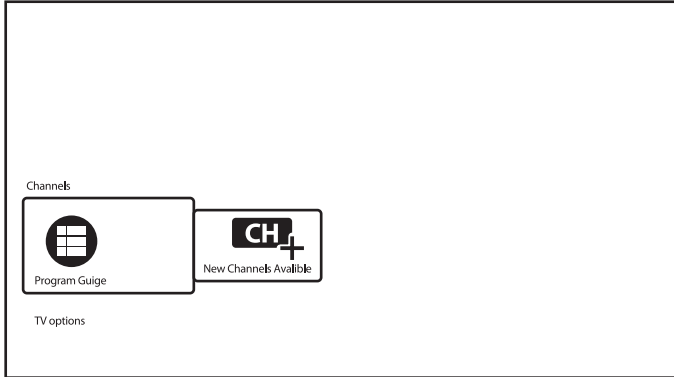

Pour **Tuner (DTV)**, Sélectionnez le Mode Tuner comme *Satellite* ou *Antenne TNT/Câble* et suivez les instructions à l'écran. Pour plus de détails, reportez-vous au **Chapitre 3**.

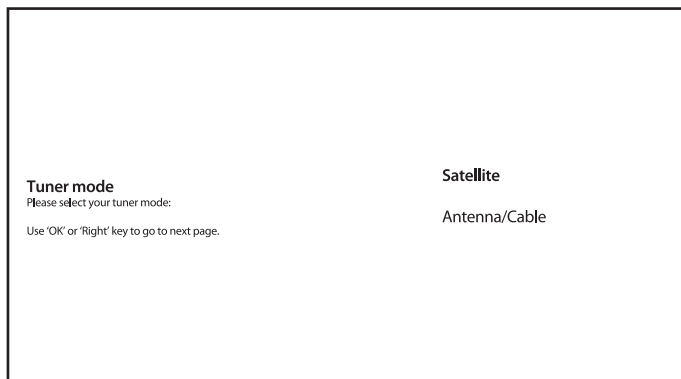

Pour le système source *Tuner (ATV)*, commencez à rechercher les chaînes de télévision analogiques ou câblées à partir de l'antenne connectée. Il est possible d'ignorer la recherche - il suffit de sélectionner l'élément *Ignorer la recherche*.

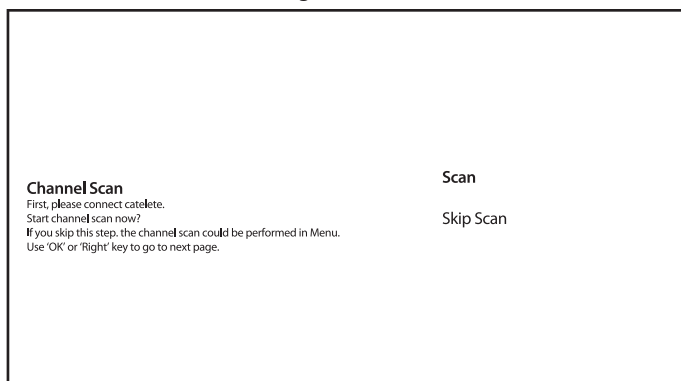



Une fois l'installation des nouvelles chaînes terminée, confirmez avec *FINISH*.



Sélectionnez *Terminé* sur l'écran source pour sortir.


Méthode 2 - via le menu *Chaîne*

Il s'agit d'une procédure plus universelle pour ajouter des chaînes. Ce menu offre aussi d'autres options de gestion des chaînes

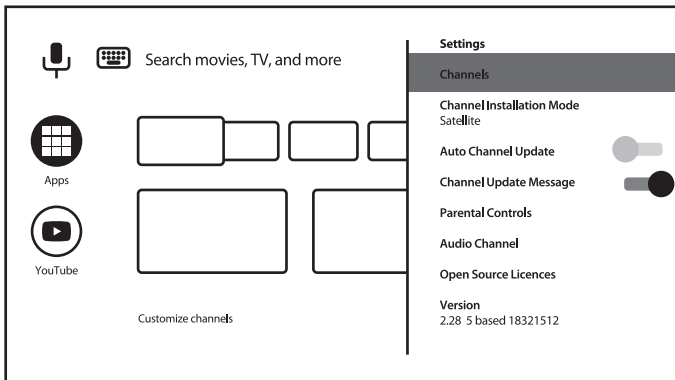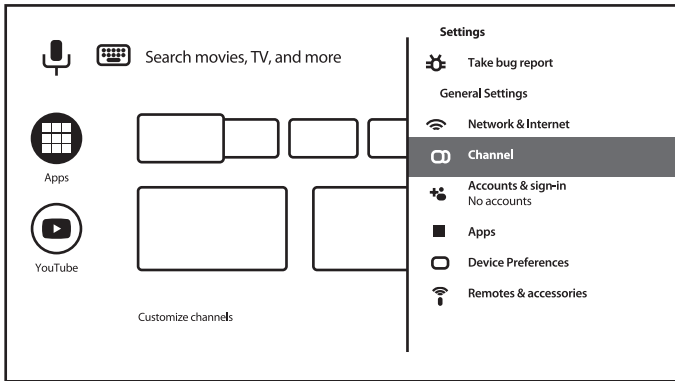

Chaînes

Ce menu permet la gestion des chaînes (sauter, trier, déplacer ou modifier la chaîne dans la liste ou effacer la liste des chaînes).

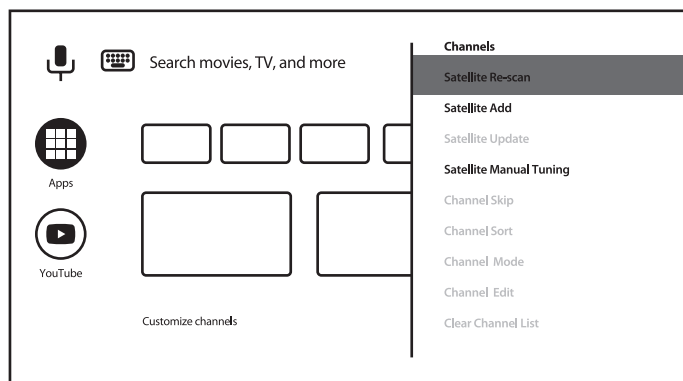

Mode installation des chaînes

Ce menu permet la sélection de la source pour l'installation et l'exécution des chaînes. Les options disponibles sont *Antenne, Câble ou Satellite*.

Les autres options sont :

- *Mise à jour automatique des chaînes* - pour mettre à jour automatiquement la liste des chaînes au cas où l'opérateur la modifie;
- *Message de mise à jour de chaîne* - pour afficher un message sur la mise à jour de la chaîne;
- *Contrôle parental* - (disponible après la saisie correcte du mot de passe) pour définir les chaînes bloquées, les restrictions de programme, pour bloquer/débloquer les entrées et pour changer le mot de passe/PIN;
- *Langue Audio et 2nd langue Audio* - pour définir la préférence et la 2ème langue audio, si disponible lors de la diffusion

5.2 Regarder les chaînes TV

Une fois l'installation terminée, vous pouvez utiliser le téléviseur pour regarder les programmes TV installés.

Quelques fonctionnalités utiles pour un visionnage confortable.

Changer de chaîne

Les méthodes suivantes sont possibles pour changer de chaîne:

- Par accès direct à l'aide des touches **0 ~ 9**.
- Via les touches **▲▼** ou **CH +/CH-**.
- Via la liste des chaînes en utilisant les touches **OK** et **▲▼**. Utilisez les touches de **COULEUR** dans la liste pour vous déplacer dans la liste Page précédente ou suivante, sélectionnez plus d'options pour former la liste (par type, trier ou pour rechercher une chaîne par numéro ou par nom) ou pour passer à la liste des favoris.

Bannière d'information

Pendant que vous regardez la télévision, vous pouvez appuyer sur la touche **INFO** pour obtenir des informations sur le programme et l'événement en cours *. Appuyez sur **INFO** deux fois ou plus pour activer/désactiver plus de détails sur le programme actuellement diffusé. * Les informations sur l'événement sont affichées lorsqu'elles sont disponibles. La disponibilité dépend de l'émission.

5.3 Guide Electronique des programmes (EPG)

EPG signifie Digital Electronic Program Guide. Il est fourni par les fournisseurs de programmes et offre des informations sur les programmes diffusés. Vous pouvez y accéder en mode numérique en appuyant sur la touche **GUIDE** de la télécommande. Appuyez sur **GUIDE** pour afficher l'interface EPG. Utilisez **▲▼** pour sélectionner le canal et **◀▶** pour voir des informations détaillées sur le programme. Appuyez sur **BACK** pour arrêter et revenir aux modes de visualisation.

Appuyez sur les touches **COULEUR** pour effectuer les actions requises.


- ROUGE** passer à la journée précédente
- VERT** passer à la journée suivante
- JAUNE** fait défiler les informations détaillées sur le programme
- BLEUE** définit le filtre (c'est-à-dire par genre) pour les informations EPG

5.4 Menu TV

Vous pouvez utiliser le menu de l'application *Live TV* pour modifier la visualisation des chaînes et définir d'autres options.

Appuyez sur **≡** pour ouvrir le menu de l'application TV. Il comporte 2 niveaux *Options TV* (par défaut) et *Chaînes*.

Options TV se compose de sous-menus: *Source*, *Mode image*, *Mode d'affichage*, *Mode son*, *Haut-parleurs*, *Alimentation*, *Carte CI*, *Options avancées* et *Paramètres*.

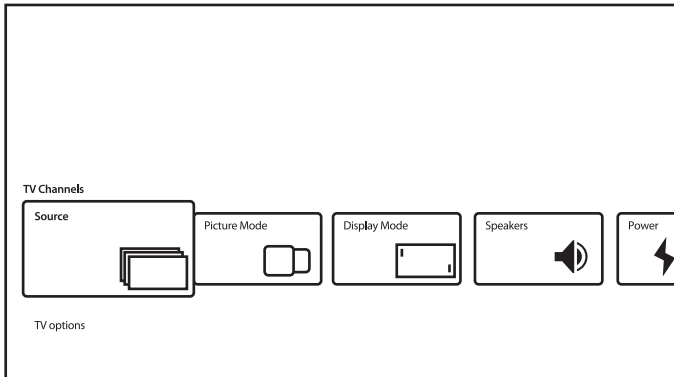

Entrées appellera le même menu d'entrées, comme décrit ci-dessus. Reportez-vous au **Chapitre 4.1** pour plus d'informations.

Mode Image propose des options pour la qualité des images animées: *Standard* (par défaut) et *Utilisateur*, *Éclatant*, *Sport*, *Film*, *Jeu*, *Économie d'énergie*.

Mode d'affichage propose des options pour le rapport hauteur/largeur d'affichage: *Automatique* (par défaut) et *Complet*, *Super zoom*, *Non mis à l'échelle*, *4: 3*, *Extension vidéo 14: 9*, *Extension vidéo 16: 9*. Ce sous-menu est également disponible en appuyant sur le bouton **ASPECT** de la télécommande.

Haut-Parleur propose des options pour les sorties audio TV: *Haut parleur TV* (par défaut) et *Système Audio Externe*.

Alimentation Permet de des paramètres tels que *Sleep Timer*, *Switch Off Timer*, *No Signal Auto Power Off* et autres. *CI Card* appelle le menu de l'emplacement CI et de la carte CAM, comme:

CAM Menu, CAM scan, User Preference. Peut contenir d'autres éléments, selon la carte CAM utilisée.

Les *Options avancées* définissent des options et des informations supplémentaires sur la diffusion. Options et paramètres disponibles: *Pistes sonores* - pour sélectionner la piste sonore, si disponible à partir de la diffusion;

Chaîne par défaut - pour sélectionner la chaîne par défaut après l'allumage du téléviseur;

Paramètres HBBTV - pour définir les paramètres de prise en charge et d'utilisation de HBB TV;


Veille automatique - pour définir la période d'inactivité de l'utilisateur pour passer le téléviseur en mode veille; certains autres paramètres pour les sous-titres, télétexte et autres.

Informations système - pour afficher des informations détaillées sur le canal actuel, comme le niveau et la qualité du signal, la fréquence, l'ID de service, etc.

Informations version - Nom du modèle et version du micrologiciel

2nd niveau Menu TV

Ce menu appelé *Channels* donne accès à certaines informations et paramètres du diffuseur. Pour accéder à ce menu sélectionner *Channels* et appuyer sur le bouton ▲.

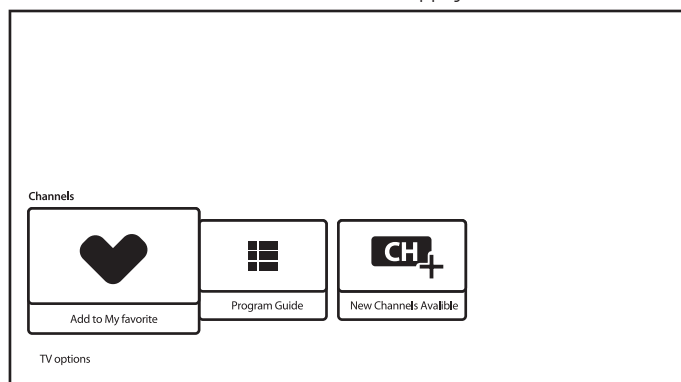

Il contient les éléments suivants: *Ajouter à mes favoris, guide des programmes, CH + (nouveaux canaux disponibles)*. *Ajouter à mes favoris* permet d'ajouter ou de supprimer la chaîne actuelle dans/de la liste des chaînes favorites. Le Coeur signifiant, que la chaîne sélectionnées est incluse dans la liste des favoris.

Program Guide donne accès à EPG. Veuillez-vous référer au **Chapitre 5.3** pour plus d'informations sur son utilisation.

L'outil *CH + (Nouvelle chaîne disponible)* permet d'ajouter/installer rapidement une nouvelle chaîne à la liste des chaînes. Veuillez-vous référer au **Chapitre 5.1** pour plus d'informations sur son utilisation.

6.0 SMART TV, SES POSSIBILITÉS

Ce TV est un Smart TV (TV intelligent) Cela signifie qu'en plus de regarder la télévision en direct, il offre des fonctionnalités supplémentaires, qui vous permettent de l'utiliser de manière plus flexible et plus large, pour sélectionner d'autres sources de contenu vidéo, comme YouTube, Netflix, etc., pour installer diverses applications pour étendre les fonctionnalités de votre téléviseur.

REMARQUE:


l'utilisation de la fonctionnalité Smart TV de votre téléviseur nécessite une connexion à Internet et, dans la plupart des cas, l'utilisation d'un compte Google. Veuillez-vous reporter au **Chapitre 3** et au **Chapitre 7** pour savoir comment configurer la connexion Internet et accéder au compte Google.

L'utilisation d'un compte Google vous donne accès aux applications et aux jeux, aux films et aux musiques de Google Play Store. Ici, vous pouvez rechercher, sélectionner et installer applications ou des jeux utiles, des applications pour le contenu IPTV, pour regarder du contenu vidéo et musical en streaming, un autre lecteur pour le multimédia, recevoir des informations météorologiques et autres.

Très souvent, l'application nécessite l'enregistrement et l'utilisation d'un compte unique pour accéder à leurs services. Veuillez noter que tous les services ne sont pas gratuits et nécessitent des frais d'abonnement. Veuillez garder ces informations privées.

7.0 PARAMÈTRES

Accédez à tous les paramètres de votre téléviseur à partir du menu du chapitre *Paramètres* via le menu d'accès rapide sur l'écran d'accueil ou depuis le menu de l'application *Live TV*.

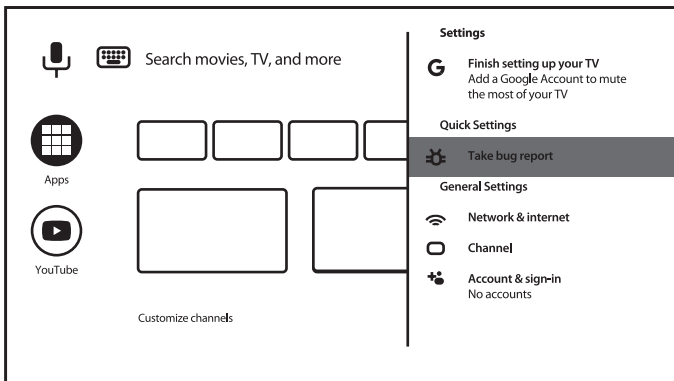

7.1 Paramètres menu principal

Les menus réseau et Internet, Chaîne, Comptes et connexion, sont disponibles via ce menu.


Ce menu propose des suggestions de gestion du système, vous pourrez gérer vos comptes (*Comptes et connexion*), vos applications (*Apps*), définir les paramètres des autorisations, des accès spéciaux et des options de sécurité et de restrictions.

Réseau et Internet s'il vous plaît référez-vous au point **4.2**

Le menu **Chaîne** permet l'installation et la gestion des chaînes *Live TV*. Veuillez-vous référer au **point 5.1** pour plus d'informations. Dans le menu **Télécommandes et accessoires**, vous pouvez ajouter au téléviseur et gérer les accessoires, comme la télécommande, les écouteurs Bluetooth, etc.

7.2 Préférences relatives à l'appareil

Pour accéder à toutes les options de contrôle de l'appareil, telles que *Date et heure*, *Langue*, *Image*, *Son*, etc., veuillez sélectionner le menu *Préférences relatives à l'appareil*.

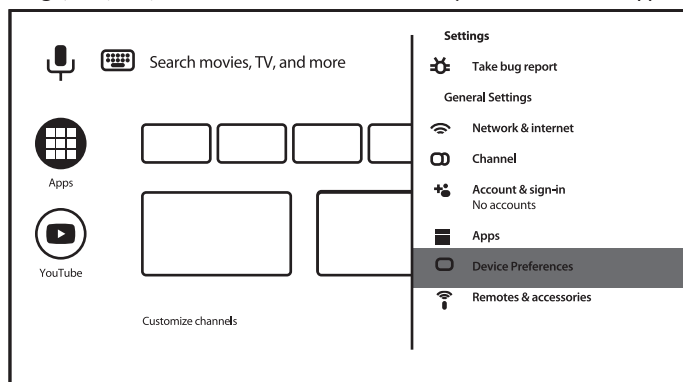

Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner «Préférences relatives à l'appareil» dans le menu principal, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Contenus des sous menu :

- A propos* Fournit des informations sur le modèle et le nom de votre appareil, d'autres informations utiles et également donne accès à l'outil de redémarrage ou de mise à jour du système
 - Date & Heure* Permet de régler la date et l'heure locales, le format de ces informations, sélectionner le fuseau horaire local.
 - Minuteur* Permet de régler l'heure mise en marche et de mise en veille.
 - Langue* Permet de régler la langue du menu.
 - Clavier* Permet de régler les paramètres du clavier qui s'affiche à l'écran.
 - Entrées* Sélection et réglages des entrées sources disponibles dont les options HDMI
 - Alimentation* Permet de régler le délai de mise en veille automatique.
 - Image* Permet de régler les paramètres image : Luminosité, contraste, saturation, couleur, température, etc...
 - Son* définir le mode audio du système et régler manuellement les paramètres sonores tels que les sons du système, la balance, l'égaliseur, le contrôle automatique du volume, etc.
 - Stockage* informations sur les périphérique de stockage internes et connectés
 - Ecran d'accueil* Permet de personnaliser l'apparence de votre écran d'accueil.
- Autres options disponibles dans ce menu: *Mode Magasin*, *Assistant Google*, *Chromecast intégré*, *Économiseur d'écran*, *Localisation*, *Utilisation et diagnostics*, *Accessibilité*
- Réinitialisation* Permet de remettre tous les paramètres de votre téléviseur aux réglages d'usine. Veuillez noter que lors de la confirmation de ce choix, tous les paramètres précédemment définis manuellement, toutes les

applications installées et les comptes saisis seront supprimés et votre téléviseur sera réinitialisé aux paramètres d'usine!


8.0 MULTIMÉDIA

8.1 Rappel quant à l'utilisation d'un périphérique USB

1. Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas être compatibles pour fonctionner correctement avec ce téléviseur.
2. Sauvegardez toutes les données du périphérique de stockage USB au cas où des données seraient perdues en raison d'un incident inattendu. STRONG n'assume aucune responsabilité pour les pertes résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un dysfonctionnement. La sauvegarde des données est la responsabilité de l'utilisateur.
3. Pour les fichiers de grande taille, la vitesse de chargement peut être légèrement plus longue.
4. La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB dépend de chaque périphérique.
5. Lors de la connexion ou de la déconnexion du périphérique de stockage USB, assurez-vous que le téléviseur n'est pas en mode USB, sinon le périphérique de stockage USB ou les fichiers qui y sont stockés pourraient être endommagés.
6. Veuillez utiliser uniquement un périphérique de stockage USB formaté en système de fichiers FAT16, FAT32, NTFS (lecture uniquement) fourni avec le système d'exploitation Windows. Dans le cas d'un périphérique de stockage formaté comme un programme utilitaire différent qui n'est pas pris en charge par Windows, il peut ne pas être reconnu.
7. Lorsque vous utilisez un disque dur USB qui n'est pas alimenté indépendamment, assurez-vous que sa puissance ne dépasse pas 500 mA. Sinon, le système TV passera en mode veille et vous devrez retirer le disque dur USB et redémarrer le système TV.
8. Un message "Fichier non pris en charge" s'affiche si le format de fichier n'est pas pris en charge ou si le fichier est corrompu.
9. Le traitement des images FHD nécessite plus de temps, ce qui n'est pas causé par le téléviseur. Veuillez être patient.
10. Ce téléviseur peut ne pas prendre en charge certains fichiers multimédias modifiés et mis à niveau à mesure que le changement du format d'encodage ou d'autres aspects techniques progressent.

8.2 Lecteur Multimédia

Pour lire des fichiers multimédias, vidéos, musique, photos et lire des fichiers texte à partir de vos périphériques de stockage USB, il est recommandé d'utiliser le lecteur multimédia intégré (également affiché avec une icône comme MultiMédiaPlayer). Il est disponible dans la liste des applications installées.

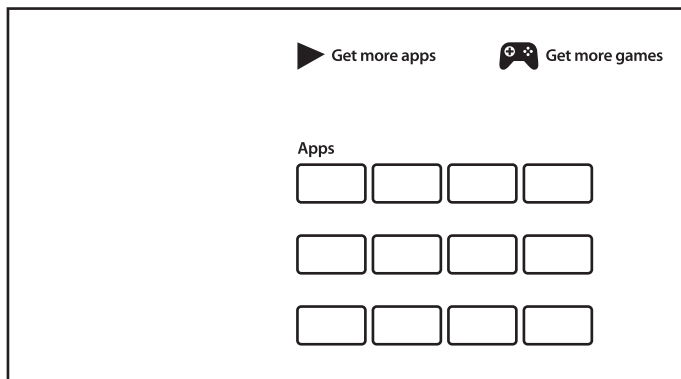


REMARQUE:

Si, pour une raison quelconque, vous n'aimez pas utiliser l'application de lecteur multimédia intégrée, vous pouvez accéder à Google Play Store et installer l'un des lecteurs multimédias disponibles (par exemple, MX Player, VLC Player, etc.).

REMARQUE:

La prise en charge (ou non) des fichiers multimédias dépend non seulement de votre téléviseur, mais aussi de l'application qui sera utilisée pour la lecture. Différentes applications multimédias peuvent contenir des capacités intégrées pour prendre en charge divers formats et types de fichiers multimédias.


Connectez un périphérique de stockage USB au port USB, exécutez le lecteur multimédia et sélectionnez les types de média sur la page de sélection multimédia: *Vidéo*, *Photo*, *Audio* et *Texte*.

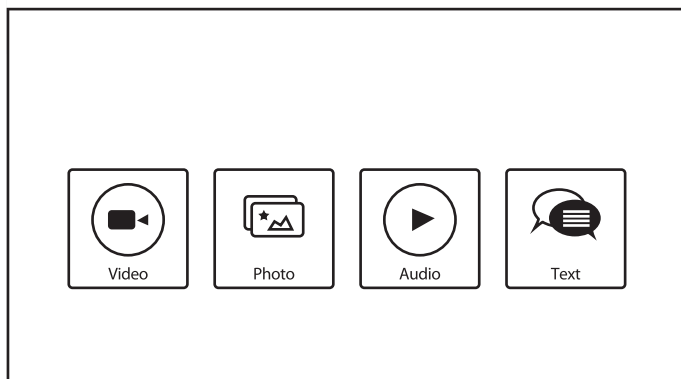


Appuyez sur OK pour confirmer la sélection L'écran affichera:

- Sur la partie gauche de l'écran: type de média sélectionné et brèves informations sur le fichier sélectionné. Si la lecture du fichier est en pause ou en cours sur un petit écran, il sera également affiché ici.
- Sur la partie droite de l'écran: le contenu du périphérique USB connecté, avec les dossiers et fichiers.

Utilisez ▲▼ et ◀▶ pour sélectionner un dossier ou un fichier. Appuyez sur OK pour ouvrir le dossier. Mettez en surbrillance le fichier que vous souhaitez lire ou regarder et appuyez sur OK pour l'ouvrir.

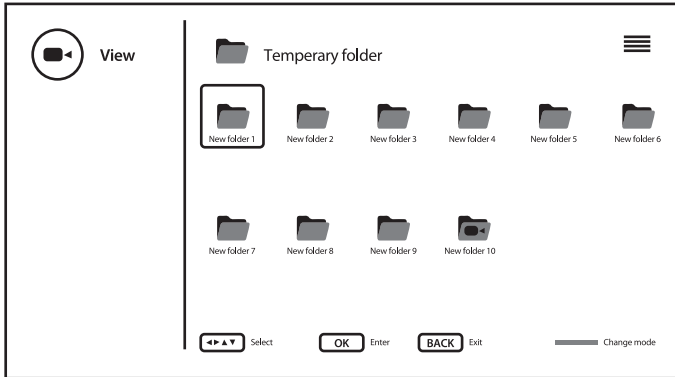

Il est possible de changer la structure de mode d'affichage des dossiers entre mode icône au mode arborescence et inversement avec la touche BLEUE.

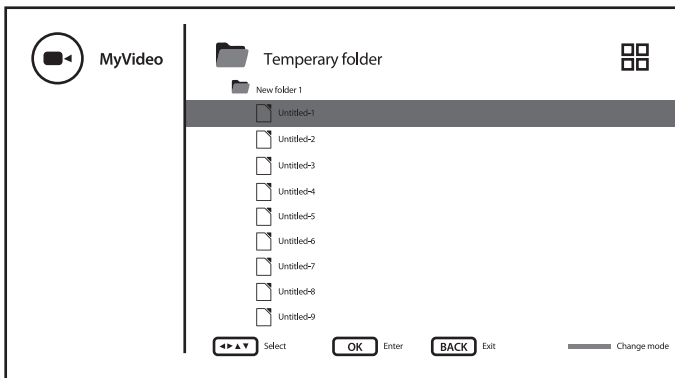


Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les touches de multimédias de la télécommande ou utiliser les commandes à l'écran, disponibles à partir du menu ☰

REMARQUE:

En choisissant l'un des types de média, par exemple *Vidéo*, les dossiers afficheront uniquement les fichiers multimédias compatibles et aucun autre type de fichier.

8.2.1 Lecture vidéos

Sélectionnez l'icône *Vidéo* sur la page de sélection du type multimédia et sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.

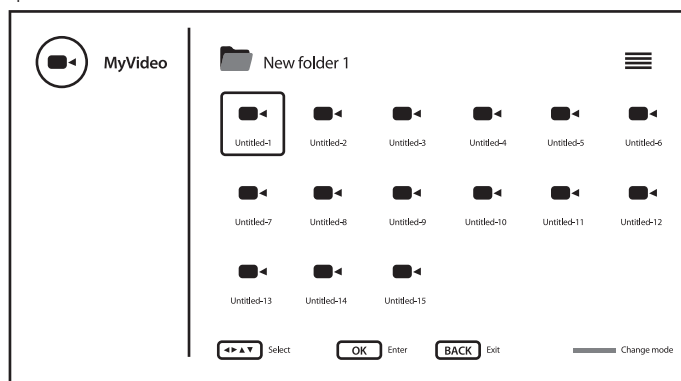





Pour accéder au contrôle de la lecture pendant la lecture. Appuyez sur  pour afficher/quitter le menu.

Options disponibles:


<i>Lecture/Pause</i>	Lecture ou Pause
<i>Répéter</i>	Mode de répétition
<i>info</i>	Affiche les informations relatives au fichier
<i>Réglages images</i>	Affiche le menu système réglage image
<i>Réglages audio</i>	Affiche le menu système réglage audio
<i>Piste audio</i>	Sélection de la piste Audio (si disponible)
<i>Mémoire</i>	Pour désactiver ou mémoriser l'horodatage pour continuer la lecture là où elle a été arrêtée avant la fin.
<i>Saut durée</i>	Entrez la durée à partir de laquelle la lecture doit être poursuivie

Utilisation touches télécommande :

	Lecture ou Pause
	Arrêt de la lecture
	appuyez et maintenez pendant quelques secondes pour avancer ou reculer la lecture comme vous le souhaitez, puis appuyez sur  pour mettre en pause ou continuer la lecture à partir d'une nouvelle position
INFO	Affiche les infos relatives au fichier

8.2.2 photos

Sélectionnez l'icône *Photo* et sélectionnez le fichier à partir duquel la lecture du diaporama commencera.

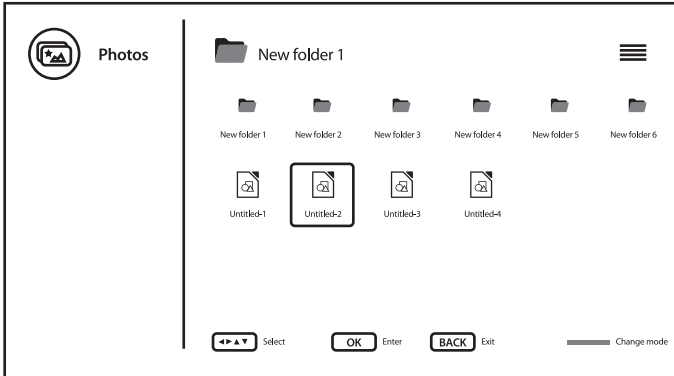

Pour accéder au contrôle de la lecture pendant la lecture, appuyez sur pour afficher/quitter le menu.

Options disponibles:


- Lecture/Pause* Lecture ou pause du diaporama
- Répéter* Mode de répétition
- Aléatoire* Activer ou désactiver la lecture aléatoire
- Rotation/Durée* Rotation de l'image et durée d'affichage de l'image dans le diaporama
- Zoom/Effet* Zoom et effet de transition entre les images dans le diaporama
- Afficher info* Affiche les informations relatives au fichier.

Utilisation touches multimédia Télécommande :

- Lecture au pause du diaporama
- Arrêt
- (non utilisé)
- INFO Affiche les informations relatives au fichier.

8.2.3 Lire de la musique

Sélectionnez l'icône **Audio** sur la page de sélection du type multimédia et sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.

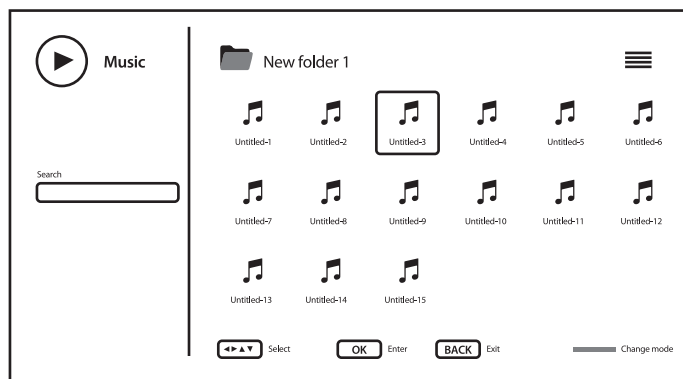





Pour accéder au contrôle de la lecture pendant la lecture, appuyez sur  pour afficher/quitter le menu.

Options disponibles:

<i>Lecture/Pause</i>	Lecture ou pause du diaporama
<i>Répéter</i>	Mode de répétition
<i>Aléatoire</i>	Activer ou désactiver la lecture aléatoire
<i>Afficher info</i>	Affiche les informations relatives au fichier.
<i>Masque animation</i>	Permet de désactiver l'animation de lecture (si disponible)
<i>Image Off</i>	Affiche le menu système de réglage économie d'énergie
<i>Paramètres son</i>	Affiche le menu système de réglage des paramètres Audio
<i>Paroles</i>	Option d'affichage des paroles (si disponibles)

Utilisation touches multimédia Télécommande :

	Lecture au pause du diaporama
	Arrêt
	Appuyez et maintenez pendant quelques secondes pour avancer ou reculer la lecture comme vous le souhaitez, puis appuyez sur  pour mettre en pause ou continuer la lecture à partir d'une nouvelle position
INFO	Affiche les informations relatives au fichier.

REMARQUE:

- Ce menu n'affiche que les fichiers pris en charge. Les fichiers avec d'autres extensions de fichier ne sont pas affichés, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique de stockage USB.
- Un fichier mp3 « sur-modulé » peut provoquer une certaine distorsion du son pendant la lecture.
- Ce téléviseur prend en charge l'affichage des paroles (en anglais). Le nombre maximum de caractères par ligne est de 48.
- Le nom de fichier de la musique et des paroles doivent être les mêmes pour afficher les paroles pendant la lecture de la musique.
- Si vous souhaitez afficher les paroles associées à l'écran avec la musique, vous devez les stocker dans le même dossier en utilisant le même nom de fichier avec les extensions de fichier ".lrc".

8.2.4 Navigation et documents texte

Sélectionnez l'icône **Texte** sur la page de sélection du type multimédia et sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.

Pour accéder au contrôle de la lecture pendant la lecture, appuyez sur **≡** pour afficher/quitter le menu.

Options disponibles:

- Lecture/Pause* Lecture ou pause du diaporama
- Répéter* Mode de répétition
- Aléatoire* Activer ou désactiver la lecture aléatoire
- Police* permet de régler la taille, le style et la couleur
- Afficher info* Affiche les informations relatives au fichier.


Utilisation touches multimédia Télécommande :

- ▶ ||** Lecture au pause du diaporama
- Arrêt
- ◀ ▶** (not used)
- INFO** Affiche les informations relatives au fichier.

9.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Avant d'appeler un technicien, lisez attentivement les informations suivantes concernant les possibles causes et solutions au problème que vous rencontrez. Si le TV ne fonctionne pas correctement après vérification, s'il vous plaît contactez votre revendeur STRONG. Sinon, vous pouvez contacter notre service support via notre site www.strong.tv.

Problème	Possible cause et solution
Pas d'image et pas de son	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si le fusible ou le disjoncteur fonctionne. 2. Branchez un autre appareil électrique sur la prise pour vous assurer qu'il fonctionne (test croisé) 3. La fiche d'alimentation est en mauvais contact avec la sortie 4. Vérifiez la source du signal.

Problème	Possible cause et solution
Pas de couleur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changer le système de couleur 2. Réglez la saturation. 3. Essayez une autre chaîne. Un programme Noir-blanc peut être reçu.
La télécommande ne fonctionne plus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changez les piles. 2. Les piles ne sont pas installées correctement. 3. L'alimentation principale n'est pas connectée
Pas d'image mais du son	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réglez la luminosité et le contraste. 2. Une erreur de diffusion peut arriver.
Pas de son mais une image	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur la touche d'augmentation du volume pour augmenter le volume. 2. Le volume est réglé sur silence, appuyez sur  pour rétablir le son. 3. Changer le mode audio. 4. Une erreur de diffusion peut arriver
Distorsion aléatoire de l'image	Elles sont généralement causées par des interférences locales, tels que les voitures, lampes lumière du jour et des sèche-cheveux. Ajustez l'antenne pour réduire les interférences.
Points neigeux, blocages et interférences	<p>Si l'antenne est située dans une zone où le signal est faible, l'image peut être affectée par des points neigeux, des blocages ou des coupures. Lorsque le signal est très faible, il peut être nécessaire d'installer une antenne spéciale pour améliorer la réception</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustez la position et l'orientation de votre antenne 2. Vérifiez la connexion de l'antenne 3. Faire un réglage affiner de la chaîne 4. Essayez une autre chaîne Une erreur de diffusion peut arriver
Echo de signal	Les échos de signal sont causés par le signal de télévision qui suit deux trajets. L'un est la voie directe, l'autre est réfléchi par de grands immeubles, des collines, ou d'autres objets. Modification de la direction ou la position de l'antenne peut améliorer la réception.
Interférence de Radio fréquence	Cette interférence produit ondulations mobiles ou des stries diagonales, et dans certains cas, la perte de contraste de l'image. Trouvez et retirez la source d'interférences radio.
L'image se bloque ou « pixelise » lors de la lecture vidéo et plus souvent avec des contenus HD.	La vitesse de lecture ou d'écriture de votre périphérique USB est peut-être trop faible. Assurez-vous d'utiliser un périphérique de stockage USB avec une vitesse et un espace suffisant. Les clés USB peuvent ne pas supporter une vitesse suffisante.

Problème	Possible cause et solution
Pas de signal ou signal faible, réception intermittente.	<p>a) Les connexions des câbles sont peut-être desserrées ; De l'humidité s'est introduite dans les câbles ou les connecteurs, il y a à présent de fortes pluies ou une tempête.</p> <p>b) Vérifiez les connexions des câbles, LNB et tout autre appareil branché entre la tête LNB et le récepteur. Attendez que la pluie ou la tempête se calme. Demandez conseil à un professionnel.</p> <p>c) L'antenne parabolique n'est pas pointée correctement vers le bon satellite. Réglez l'antenne ou demandez conseil à un professionnel.</p> <p>d) L'antenne parabolique est trop petite, des arbres ou des bâtiments se situent sur le passage du signal. Changez ou réorientez la parabole.</p> <p>e) Le signal est trop puissant, la parabole est surdimensionnée. Branchez un atténuateur de signaux à l'entrée LNB. Demandez conseil à un professionnel.</p>
Image de mauvaise qualité/blocage en cas de fortes pluies.	Les fortes pluies atténuent les signaux satellite, en-dessous d'un certain niveau de signal des blocages se produiront. Assurez-vous que votre installation est aux normes afin de minimiser les effets de la pluie. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
Le TV se coupe lors du branchement d'un câble à l'un des connecteurs.	Redémarrez le TV

NOTE:

Si le problème persiste après ces solutions, s'il vous plaît contactez votre revendeur ou contactez notre service support via notre site www.strong.tv.

10.0 SPECIFICATIONS

Audio

Sorties Audio : 2 x 10 W

Vidéo

Gamme de fréquence : DVB-T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz

DVB-C: 113-858 MHz

DVB-S2: 950 MHz-2150 MHz

Système :

DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C

ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)

AV: PAL, NTSC, SECAM

Connecteurs 43,50 pouces

1x ANT IN

1x SAT IN

1x CI
4x HDMI
3x USB 2.0
1x AV
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (optical)
1x HEADPHONE

Données Générales

Tension d'opération :	100V-240V AC 50/60 Hz
Consommation :	43": max. 78 W 50": max. 78 W 65": max. 170 W
Consommation en veille :	≤ 0.5 W
Température opérationnelle :	-2 °C ~ +35 °C
Température de stockage :	20°C ~ +60 °C
Humidité opérationnelle :	25% ~70% RH, non-condensing
Humidité de stockage :	25% ~ 50% RH, non-condensing
Dimensions(LxPxH) mm :	43": 960 x 230.5 x 617.7 (sans pied) 43": 960 x 62 x 556 50": 1115.8 x 230.5 x 651.8 (sans pied) 50": 1115.8 x 60 x 651.8 65": 1447 x 300.5 x 898 (sans pied) 65": 1447 x 61 x 837
Poids Net :	43": 7.65 kg (sans pied) 43": 7.55 kg 50": 10.5 kg (sans pied) 50": 10.3 kg 65": 17.3 kg (sans pied) 65": 17 kg

Protection des données:

Sachez que STRONG, ses partenaires fabricants, les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, notamment des informations techniques sur cet appareil, le logiciel système et d'application et les périphériques. STRONG, ses partenaires fabricants les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent utiliser ces informations pour améliorer leurs produits ou pour vous fournir des services ou des technologies, dans la mesure où ils ne vous identifient pas personnellement.

De plus, gardez à l'esprit que certains services fournis - déjà présents dans l'appareil ou que vous installez - peuvent demander une inscription pour laquelle vous devez fournir des données personnelles.

De plus, sachez que certains services qui ne sont pas préinstallés mais peuvent être installés peuvent collecter des données personnelles même sans fournir d'avertissement supplémentaire et que STRONG ne peut être tenu pour responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services non préinstallés.