

STRONG

SMART TV with DVB-T2/C/S2

SRT 50UC7433

SRT 55UC7433



User Manual

Bedienungsanleitung

Manuel utilisateur

Manuale utente

Manual do Utilizador

Инструкции за употреба

Руководство пользователя

Посібник користувача

Användar Manual

Uživatelská příručka

Navodila za uporabo

Korisnički priručnik

Uputstvo za rukovanje

Používateľská príručka

Használati útmutató

Käyttöohje

Brukermanual

Manual del Usuario

Gebruiksaanwijzing

Brugervejledning

Manual de Utilizare

Instrukcja obsługi

Fig. 1

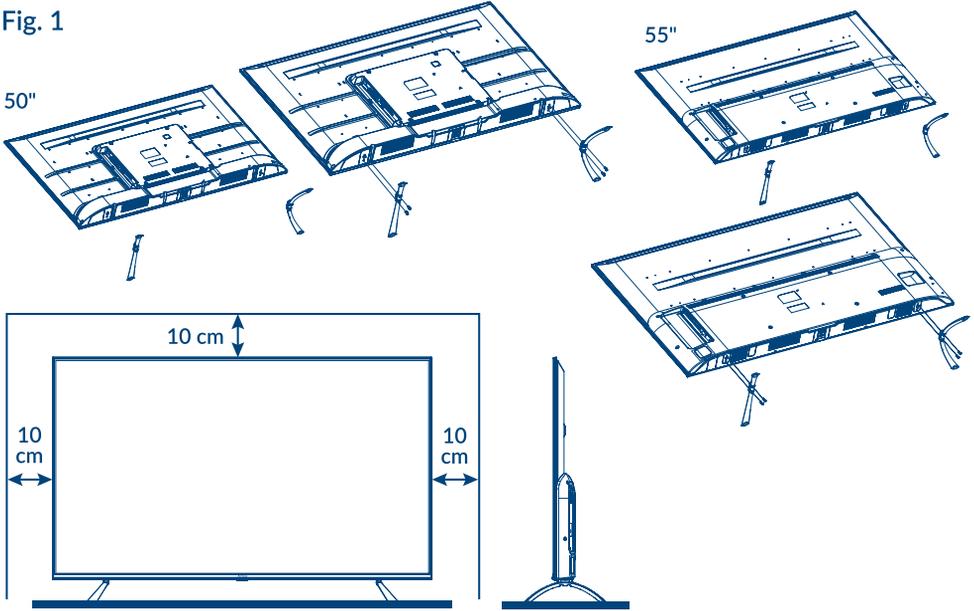


Fig. 2

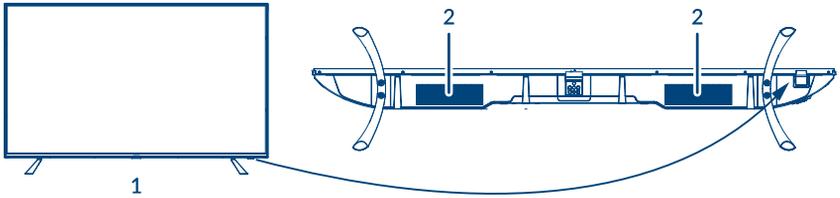


Fig. 3a

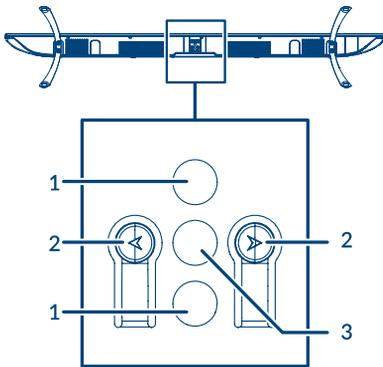


Fig. 3b


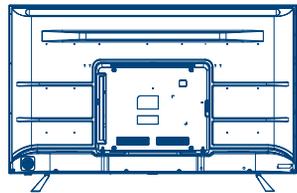


Fig. 3c

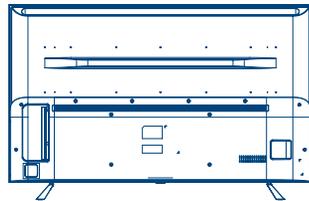

50" 55":



Fig. 4a

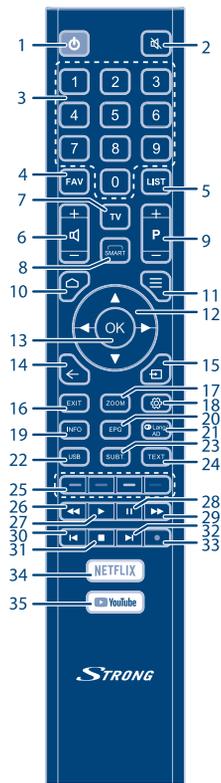


Fig. 4b

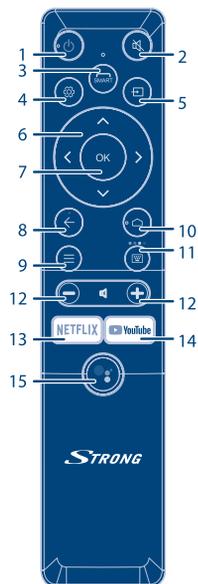


Fig. 5

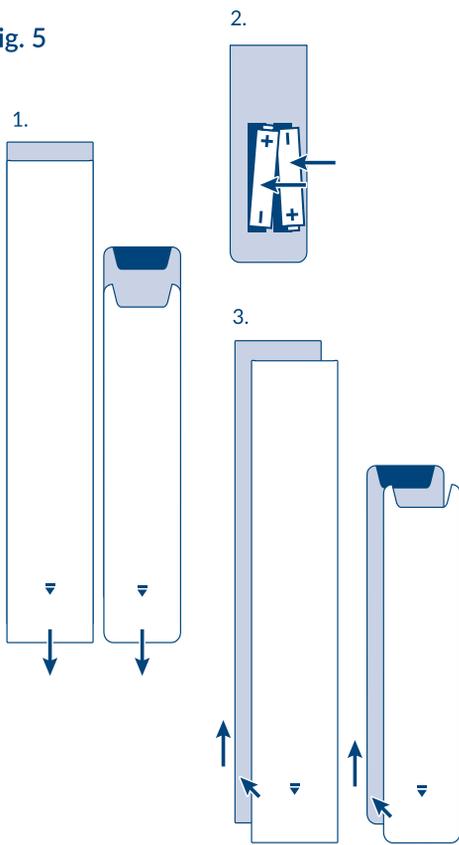


Fig. 6 a

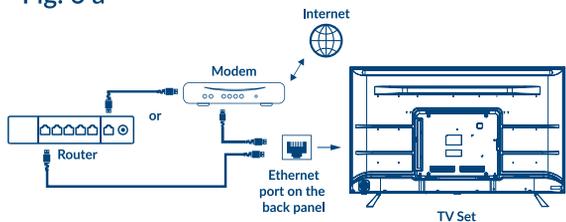


Fig. 6 b

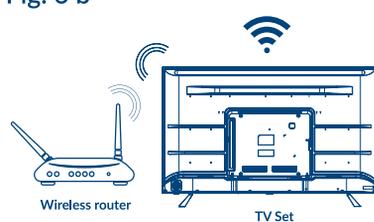


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CZ	 support_cz@strong.tv  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	PT	 support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong.tv  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 238 61 50

www.strong.tv

Supplied by STRONG AUSTRIA
Represented by STRONG Ges.m.b.H
Teinfalstraße 8/4,Stock
A-1010 Vienna, Austria
email : support_@strong.tv

Licenze

QUESTO PRODOTTO È PROTETTO DA LICENZA SECONDO IL PORTAFOGLIO BREVETTI AVC PER L'USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DA PARTE DI UN CONSUMATORE PER (i) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("AVC VIDEO") E/O (ii) DECODIFICARE VIDEO AVC CODIFICATI DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE VIDEO AVC. NON VIENE CONCESSA NESSUNA LICENZA NEANCHE IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU MPEG LA, LLC VEDERE IL SITO [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opera inedita. Tutti i programmi sono riservati e di proprietà della <Dolby Laboratories>. E' vietata qualsiasi riproduzione o divulgazione, totale o parziale o la produzione di opere derivate senza l'autorizzazione esplicita di Dolby Laboratories. Copyright 2003-2009 di Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

INDENNITA'

Tenete presente che STRONG, i suoi partner di produzione, i fornitori di applicazioni e i fornitori dei servizi possono raccogliere e utilizzare dati tecnici e informazioni correlate, incluse ma non limitate a informazioni tecniche su questo dispositivo, sistema e software applicativo e periferiche. STRONG, i suoi partner di produzione, i fornitori di applicazioni e i fornitori dei servizi possono utilizzare tali informazioni per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie all'utente, purché in una forma che non vi identifichi personalmente. Inoltre, tenete presente che alcuni servizi forniti - già nel dispositivo o installati da voi - potrebbero richiedere una registrazione per la quale dovete fornire dati personali. Inoltre, tenete presente che alcuni servizi non preinstallati ma installabili possono raccogliere dati personali anche senza fornire ulteriori avvisi e che STRONG non può essere ritenuta responsabile per un'eventuale violazione della protezione dei dati da parte di servizi non preinstallati.

QUESTO PRODOTTO VIENE VENDUTO CON UNA LICENZA LIMITATA ED È AUTORIZZATO AD ESSERE UTILIZZATO SOLO IN CONNESSIONE AL CONTENUTO HEVC CHE SODDISFA CIASCUNA DELLE SEGUENTI QUALIFICAZIONI: (1) CONTENUTI HEVC AD ESCLUSIVO USO PERSONALE; (2) CONTENUTI HEVC NON OFFERTI IN VENDITA; E (3) CONTENUTI HEVC CREATI DAL PROPRIETARIO DEL PRODOTTO. QUESTO PRODOTTO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO IN CONNESSIONE A CONTENUTI CODIFICATI HEVC CREATI DA TERZE PARTI, CHE L'UTENTE HA ORDINATO O ACQUISTATO DA TERZE PARTI, A MENO CHE ALL'UTENTE NON SIANO SEPARATAMENTE CONCESSI I DIRITTI DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CON TALI CONTENUTI DA UN VENDITORE IN LICENZA. L'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO IN RELAZIONE AL CONTENUTO CODIFICATO HEVC È CONSIDERATO ACCETTAZIONE DELL'AUTORITÀ LIMITATA ALL'USO COME SOPRA INDICATO.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, STRONG dichiara che i dispositivi SRT 50UC7433, SRT 55UC7433 sono conformi alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della Dichiarazione europea di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.strong.tv/en/doc>

Soggetta a variazioni. Come conseguenza della continua ricerca e degli sviluppi tecnologici le specifiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. Prodotto con licenza di Dolby Laboratories. Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories. I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Wi-Fi è un marchio registrato della Wi-Fi Alliance®. Netflix è un marchio registrato di Netflix Inc. YouTube™ è un marchio registrato di Google Inc. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi commerciali o marchi registrati dai loro rispettivi proprietari.

© STRONG 2021. Tutti i diritti riservati.

Per ottenere le prestazioni migliori dal vostro apparecchio e un utilizzo in sicurezza, leggere attentamente questo manuale. Conservare il manuale per consultazioni future.

CONTENUTI

1.0 ISTRUZIONI	3
1.1 Istruzioni di sicurezza	3
1.2 Imballaggio	4
1.3 Accessori	4
1.4 Posizionamento del dispositivo	4
2.0 INSTALLAZIONE	5
2.1 Codice PIN di default: Accesso all'app LiveTV per impostare il parental control	5
2.2 Pannello anteriore	5
2.3 Pannello posteriore	5
2.4 Telecomandi	6
2.5 Inserire le batterie	7
2.6 Usare il telecomando	8
3.0 PRIMA INSTALLAZIONE	8
4.0 GUIDA ELETTRONICA AI PROGRAMMI (EPG - ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE)	9
5.0 CONNESSIONE DI RETE	9
5.1 Connessione ad una rete cablata	9
5.2 Connessione alla rete wireless	10
5.3 Configurazione di rete	10
6.0 HOME MENU	10
7.0 IMPOSTAZIONI DEL MENU	10
7.1 Controllo del menu	10
7.2 Menu Immagine	10
7.3 Menu Audio	11
7.4 Menu canali	11
7.5 Menu Smart TV	12
7.6 Menu del sistema	13
8.0 USB	14
8.1 Promemoria per utilizzare USB player	14
8.2 Menù USB	14
9.0 PROBLEMI E SOLUZIONI	16
10.0 SPECIFICHE	18

1.0 ISTRUZIONI

1.1 Istruzioni di sicurezza

Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare le istruzioni per consultazioni future.

- Utilizzare esclusivamente gli accessori specificati o forniti dal produttore (quali adattatore di corrente, batteria, ecc.).
- Prima di installare o far funzionare l'apparecchiatura leggere le informazioni elettriche e sulla sicurezza riportate sul retro della confezione.
- Per ridurre il rischio di incendio o elettrocuzione, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non coprire le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc. per permettere la corretta ventilazione.
- Non esporre l'apparecchiatura a gocciolamenti o a schizzi d'acqua e non posizionare sopra il dispositivo oggetti contenenti acqua, come ad esempio vasi.
- Il simbolo  indica il rischio di shock elettrico. I collegamenti elettrici esterni devono essere effettuati da persone esperte o in alternativa si devono utilizzare dei cavi pronti per l'uso.
- Per evitare danni e ferite, fissare bene l'apparecchiatura al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- Pericolo di esplosione della batteria se essa non viene sostituita in modo corretto. Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente.
- Non esporre la batteria (la batteria o le batterie o il pacco batteria) a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili.
- L'eccessiva potenza di auricolari o cuffie può provocare danni all'udito. Ascoltare la musica ad alto volume e per lunghi periodi può provocare danni all'udito.
- Per ridurre il rischio di danneggiare l'udito, abbassare il volume a un livello sicuro e adeguato e ridurre la durata di ascolto a volume alto.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore è utilizzata come dispositivo di spegnimento e deve essere facilmente raggiungibile. Quando non è utilizzata e durante gli spostamenti, maneggiare con cura il cavo di alimentazione, es. legare il cavo di alimentazione con una fascetta o con qualcosa di simile. Tenerlo lontano da bordi taglienti o oggetti simili che possono danneggiare il cavo stesso. Prima di un nuovo utilizzo, verificare che il cavo non sia danneggiato. Se dovesse essere danneggiato, sostituirlo con un cavo simile avente le stesse specifiche tecniche. Quando tutte le spie luminose sono spente, significa che il dispositivo è staccato completamente dall'alimentazione.
- La batteria deve essere smaltita nel rispetto delle disposizioni ambientali.
- Non posizionare sull'apparecchio delle fiamme libere, come ad esempio delle candele accese.
-  Per impedire la diffusione di incendi, tenere sempre lontano dall'apparecchio candele o fiamme libere.
- Il morsetto USB fornisce massimo 500 mA.
-  Il simbolo qui accanto indica che questo è un dispositivo elettrico di classe II o con doppio isolamento. È stato progettato in modo che non richieda una connessione di sicurezza con messa a terra.

Istruzioni per il funzionamento

- Non installare l'attrezzatura in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o un armadio.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a aree umide e fredde, proteggere l'attrezzatura dal surriscaldamento.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla luce diretta del sole.

- Non usare l'attrezzatura in un luogo polveroso.
- Non posizionare candele vicino alle aperture accessibili per evitare che del materiale estraneo possa entrare nella TV.

Direttiva WEEE



Smaltimento corretto del prodotto. Questo marchio indica che nell'UE il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare di danneggiare l'ambiente e per salvaguardare la salute umana, riciclare il prodotto in modo adeguato per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore si occuperà di effettuare il riciclaggio in modo sicuro.

1.2 Imballaggio

Prima della spedizione, il dispositivo viene attentamente controllato e imballato. Quando si disimballa l'apparecchiatura, assicurarsi che siano presenti tutte le sue parti. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini. Si raccomanda di conservare l'imballo per tutta la durata del periodo di garanzia per proteggere perfettamente l'apparecchio nel caso di riparazioni in garanzia.

1.3 Accessori

- 1 Istruzioni per l'installazione
- 1 Informazioni di sicurezza/Garanzia
- 2 telecomandi*
- 2 batterie AA
- 2 batterie AAA

*Potete scegliere di utilizzare entrambi i telecomandi o uno solo.

1.4 Posizionamento del dispositivo

Fig. 1

Posizionare lo schermo su una superficie solida orizzontale come ad es. un tavolo o una scrivania. Per permettere la ventilazione lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm tutto intorno allo schermo. Per evitare situazioni pericolose e danni, non posizionare nessun oggetto sopra lo schermo. L'apparecchio può essere usato in climi tropicali e/o miti.

Il manuale utente fornisce istruzioni complete per installare e utilizzare la TV. I simboli che seguono hanno il significato seguente:

WARNING	Indica delle avvertenze
NOTE	Indica altre informazioni importanti o utili.
MENÙ	Indica un tasto sul telecomando o sulla TV. (caratteri in grassetto)
<i>Vai a</i>	Indica una voce del menù all'interno di una finestra. (<i>caratteri in corsivo</i>)

2.0 INSTALLAZIONE

2.1 Codice PIN di default: Accesso all'app LiveTV per impostare il parental control

2.2 Pannello anteriore

Fig. 2

NOTA: La grafica ha solo carattere esemplificativo.

1. Indicatore di alimentazione /sensore a distanza
2. Altoparlanti

2.3 Pannello posteriore

Fig. 3a

NOTA: La grafica ha solo carattere esemplificativo.

1. ▲▼ Nella lista canali per passare al canale successivo/precedente. All'interno del menù i tasti agiscono allo stesso modo dei tasti ▲▼ sul telecomando e regolano i controlli.
2. ◀▶ ◀▶ Aumentano/diminuiscono il volume. All'interno del menù i tasti agiscono allo stesso modo dei tasti ◀▶ sul telecomando e regolano i controlli.
3. ⏻/Menu Accendere il televisore o metterlo in standby. Se il televisore è acceso, premere il tasto per visualizzare *Seleziona Fonte*. In alcuni menu premere per tornare al menu precedente. Tenere premuto per 3 secondi per visualizzare il menu *NAV*.

NOTA: La grafica ha solo carattere esemplificativo.

Fig. 3b, 3c

50" 55":

1. **USB 2.0** Porte USB 2.0.
2. **USB 2.0** Porte USB 2.0.
3. **LAN** Collegarsi al router Internet per accedere ad Internet/apps.
4. **SAT IN** Collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale dalla Parabola LNB.
5. **ANT IN** Collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale da un'antenna DVB-T/T2 o da un cavo.
6. **S/PDIF (ottico)** Usare un cavo RCA per collegare il televisore ad un amplificatore digitale compatibile oppure a Home theatre.
7. **HDMI 3** Collegare il segnale di ingresso HDMI da una sorgente come DVD, Blu-ray o game console.

- 8. **HDMI 2 (ARC)** Collegare il segnale di ingresso HDMI ad un DVD, lettore Blu-ray o console giochi o direttamente ad un amplificatore digitale che supporta la funzione ARC. Questo ingresso integra ARC (canale di ritorno audio) per implementare le connessioni audio e per supportare Audio Dolby.
- 9. **HDMI 1** Collegare il segnale di ingresso HDMI da una fonte di segnale come DVD, lettore Blu-ray o console giochi
- 10. **CI** Inserire un Modulo di Accesso Condizionato (CAM).
- 11. **HEADPHONE** Uscita audio per cuffie e auricolari, gli altoparlanti verranno silenziati quando si collegano gli auricolari e si seleziona cuffie.
- 12. **Mini AV IN** Per collegare la video camera oppure un altro dispositivo, inserire un cavo AV da 3.5 mm al televisore per riprodurre un video sullo schermo del televisore.

NOTA:

Se collegando un cavo ad una qualsiasi delle uscite la TV dovesse spegnersi, sarà sufficiente riaccenderla.

2.4 Telecomandi

Fig. 4a

- 1.  Premere per accendere la TV o mettere in standby.
- 2.  Premere per silenziare o riattivare il volume.
- 3. **0 ~ 9** Scegliere direttamente un canale.
- 4. **FAV** Premere per visualizzare i canali preferiti. Premere     per scorrere i canali preferiti, premere **OK** per confermare.
- 5. **LIST** Premere per entrare nella lista canali.
- 6.  Regola il volume.
- 7. **TV** Ritorno alla modalità TV.
- 8.  Premere per accedere allo Smart menu.
- 9. **P +/-** Cambia i programmi.
- 10.  Entra nella schermata home. Se la TV non ha la funzione HOME, questo tasto non sarà attivo.
- 11.  Apre le opzioni del menù.
- 12.  Per navigare nel menù.
- 13. **OK** Conferma la selezione.
- 14.  Premere per tornare al canale precedente. Nel menù: per tornare al menù precedente.
- 15.  Seleziona la modalità della sorgente in ingresso.
- 16. **EXIT** Per uscire dal menù corrente.
- 17. **ZOOM +/-** Cambia il formato.
- 18.  Premere per accedere alle impostazioni TV
- 19. **INFO** Visualizza informazioni sulla sorgente corrente.
- 20. **EPG** Premere per visualizzare l'informazione EPG corrente in modalità DTV.
- 21.  **Lang/AD** Selezionare la lingua audio.
- 22. **USB** Accesso al menù multimedia.
- 23. **SUBT** Attiva/disattiva i sottotitoli in modalità DTV.
- 24. **TEXT** Premere per entrare o uscire dal menù teletext.
- 25. **TASTI COLORATI**
 - Premere per eseguire la funzione prompt in modalità TV o DTV.
- 26.  Premere per andare indietro veloce.
- 27.  Premere per riavviare la riproduzione.

- 28. **II** Premere per mettere in pausa la riproduzione.
- 29. **▶▶** Premere per andare avanti veloce.
- 30. **◀◀** Premere per visualizzare il file precedente.
- 31. **■** Premere stop per interrompere la riproduzione.
- 32. **▶▶** Premere per riprodurre il file successivo.
- 33. **●** Nessuna funzione
- 34. **NETFLIX** Premere per accedere direttamente a NETFLIX*
- 35. **YouTube** Premere per accedere direttamente a YouTube

* Abbonamento non incluso. Netflix è disponibile nei paesi selezionati. Netflix deve essere impostato tramite un account. Richiede Internet a banda larga. Vedere www.netflix.com/TermsOfUse per ulteriori informazioni.

Fig. 4b

- 1.  Premere per accendere la TV o mettere in standby.
- 2.  Premere per silenziare o riattivare il volume.
- 3.  Premere per accedere allo Smart menu.
- 4.  Premere per accedere alle impostazioni TV
- 5.  Seleziona la modalità della sorgente in ingresso.
- 6.  Per navigare nel menù.
- 7. **OK** Conferma la selezione.
- 8. **<** Premere per tornare al canale precedente. Nel menù: per tornare al menù precedente.
- 9.  Apre le opzioni del menù.
- 10.  Entra nella schermata home. Se la TV non ha la funzione HOME, questo tasto non sarà attivo.
- 11.  Apri la tastiera
- 12.  Regola il volume.
- 13. **NETFLIX** Premere per accedere direttamente a NETFLIX*
- 14. **YouTube** Premere per accedere direttamente a YouTube
- 15.  Premere per attivare la funzione di controllo vocale..

2.5 Inserire le batterie

Fig. 5

Posizionare 2x batterie AA nel vano batterie del telecomando più piccolo; e 2x AAA nel vano batteria del telecomando più alto. Fare attenzione alla polarità seguendo i simboli indicati nel vano batterie.

NOTA: Le immagini hanno solo carattere esemplificativo. Gli articoli reali possono presentare delle differenze.

1. Premere la linguetta e sollevarla.
2. Inserire 2 batterie AA o 2 batterie AAA nel vano e assicurarsi che la polarità sia corretta.
3. Rimettere il coperchio in senso orizzontale.

Precauzioni per utilizzare la batteria

L'uso scorretto delle batterie può provocare delle perdite. Seguire attentamente le istruzioni seguenti.

1. Inserire le batterie con la polarità corretta per evitare cortocircuiti.
2. Quando il voltaggio della batteria è insufficiente le performance diminuiscono, si consiglia quindi di sostituire la batteria. Togliere le batterie dal telecomando se non lo si usa per un lungo periodo.
3. Non mischiare batterie diverse (per esempio batterie al magnesio e alcaline).
4. Non gettare le batterie sul fuoco, né cercare di caricarle o smontarle.

5. Smaltire le batterie in conformità con le normative vigenti.

2.6 Usare il telecomando

- Puntare il telecomando verso il sensore. La presenza di oggetti tra il telecomando e il sensore potrebbe impedirne il normale funzionamento.
- Non scuotere il telecomando con forza, non versarvi sopra liquidi né posizionarlo in luoghi umidi.
- Non posizionare il telecomando alla luce diretta del sole perché il calore potrebbe deformarlo.
- Quando il sensore del telecomando è esposto alla luce diretta del sole, il telecomando non funziona correttamente. In questo caso cambiare l'illuminazione o la posizione della TV oppure avvicinare il telecomando al sensore.

* per confermare la scelta usare i tasti **OK** oppure **ARROW**

NOTA:

Questo televisore è dotato di due telecomandi. Puoi scegliere di utilizzare entrambi i telecomandi o uno solo.

3.0 PRIMA INSTALLAZIONE

Dopo aver eseguito tutti i collegamenti in modo corretto, accendere il televisore. La selezione della lingua apparirà sullo schermo. Utilizzare **SU/GIÙ** per selezionare la *Lingua* e selezionare il proprio paese, confermare con **OK** oppure il tasto freccia destra.

Configura la tua TV con un telefono Android o salta. Se scegli di continuare, seleziona prima la tua rete Wi-Fi. Accedi al tuo account Google. Accetta i termini di servizio. Segui i passaggi successivi (posizione, diagnostica, assistente Google, servizio e privacy, risultato personale). Quindi scopri le caratteristiche della TV (Google Play, Assistente Google, Chromecast). Quindi seleziona il tuo paese, conferma con **OK** o freccia destra.

Quindi selezionare il proprio Paese/Regione e confermare premendo **OK** oppure il tasto freccia destra. Si visualizzano *Termini e condizioni*, *Informativa sulla privacy*, *Informativa sui cookie*, leggere e confermare con **Accetto** premendo il tasto **OK**.

Nella schermata seguente, è possibile selezionare **Installazione canale TV**. Scegliere l'opzione che si preferisce e seguire le istruzioni.

Se si sceglie l'opzione **Continua**, si potranno installare i canali. Selezionare l'installazione che si desidera utilizzare: (antenna/DVB-T/T2, cavo/DVB-C o satellite/DVB-S/S2). Se si sceglie Antenna/DVB-T/T2 dovrete poi scegliere una delle seguenti opzioni: *Digitale* per ricevere trasmissioni digitali terrestri *Analogico* per la ricezione terrestre analogica o entrambe per eseguire contemporaneamente l'installazione di entrambe le opzioni. Si possono configurare altri sintonizzatori scegliendo "Non voglio eseguire la scansione".

Se si sceglie questa opzione si potrà scansionare il sintonizzatore via cavo.

Selezionare l'opzione *Digitale* o *Analogica* per scansionare le trasmissioni via cavo o scegliere "Non voglio eseguire la scansione".

Dopo aver scelto ad esempio *Digitale*, ora dovrete scegliere il vostro provider via cavo, se disponibile, o eseguire una scansione manuale. La corretta frequenza è solitamente fornita dal provider del servizio stesso. Contattate il vostro provider per ottenere la frequenza corretta.

Se avete selezionato "Non voglio eseguire la scansione", non avrete la possibilità di eseguire la scansione del tuner Satellitare. Se avete impostato Germania, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Belgio oppure Olanda come paese predefinito, durante la scansione DVB-S/S2 potrete eseguire un Fast Scan che installerà per primi i canali del vostro provider selezionato.

Seguire i passaggi che appaiono sullo schermo TV per completare l'installazione del proprio televisore.

4.0 GUIDA ELETTRONICA AI PROGRAMMI (EPG - ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE)

EPG significa Guida ai programmi elettronici digitali. Viene fornita ai provider dei programmi e dà informazioni sui programmi trasmessi. Si può accedere alla guida in modalità digitale premendo **EPG** sul telecomando. Premere **EPG** per entrare nella interfaccia EPG. Usare **▼** e poi **◀▶** per selezionare il canale di cui si desidera vedere la visione EPG. Premere **BACK** per ritornare alle modalità di visualizzazione.

Premere **TASTI COLORATI** per entrare nelle impostazioni richieste.

YELLOW Lista programmi

BLUE Reminder, per inserire un nuovo Promemoria.

5.0 CONNESSIONE DI RETE

La TV può essere connessa alla rete di casa in due modi:

- Tramite cavo, utilizzando il connettore RJ45 (LAN) sul pannello posteriore.
- Wireless, connettendo il Wi-Fi interno con la rete wireless di casa.

NOTA:

Per accedere a Internet è necessario sottoscrivere un abbonamento a banda larga ad alta velocità con il vostro provider.

NOTA:

Le seguenti istruzioni riportano la procedura standard per connettere la vostra TV ad una rete cablata o wireless (senza filo). Il metodo di installazione potrebbe essere diverso a seconda della configurazione di rete attuale. Per ogni altra domanda a riguardo fare riferimento al proprio fornitore di servizi Internet.

5.1 Connessione ad una rete cablata

Fig. 6a

NOTA:

Le immagini hanno solo carattere esemplificativo.

Per connettersi ad una rete cablata

1. Assicuratevi di avere:
 - Un cavo Ethernet lungo abbastanza per raggiungere la vostra TV
 - Un router o un modem con una porta Ethernet disponibile
 - Una connessione Internet ad alta velocità
2. Connettere il cavo Ethernet al router e alla porta Ethernet sul pannello posteriore della TV.

3. Usare il menù *Configurazione Rete* per configurare la TV.

5.2 Connessione alla rete wireless

Fig. 6b

NOTA: Le immagini hanno solo carattere esemplificativo.

Per connettersi ad una rete cablata

1. Assicuratevi di avere:
 - Un router che trasmetta un segnale wireless ad alta velocità
 - Una connessione Internet ad alta velocità
2. Usare il men *Configurazione Rete* per configurare la TV.

5.3 Configurazione di rete

<i>Connessione alla rete</i>	Con questa opzione puoi ATTIVARE/DISATTIVARE la tua connessione alla rete
<i>Interfaccia</i>	Scelta di Wifi o rete cablata
<i>Configurazione wireless</i>	In questo menu è possibile scansionare le reti Wi-Fi, quindi scegliere la propria rete. Dopo averlo scelto, è necessario inserire il suo codice di accesso.
<i>Configurazione IP</i>	In questo menu, è possibile scegliere un indirizzo IP automatico o manual
<i>Informazioni</i>	Troverai informazioni sul tuo indirizzo IP, ID utente e BSSID (indirizzo Mac)

6.0 HOME MENU

L'Home Menu contiene *Fonte*, *Smart* e *Apps*. Per accedere al menu premere  sul telecomando. Usare   per spostarsi e **OK** per selezionare le opzioni. Per uscire premere **EXIT**.

<i>Fonte</i>	Seleziona l'ingresso dei vari dispositivi connessi alla TV tramite le varie porte d'ingresso.
<i>Smart</i>	Visualizza le impostazioni Smart TV. Premere OK per entrare, poi   per selezionare le opzioni.
<i>Apps</i>	<i>Apps</i> in questo menu si possono trovare app come Netflix, YouTube, APP Store, Browser, Accu Weather ecc.

7.0 IMPOSTAZIONI DEL MENU

7.1 Controllo del menu

Premere  per accedere al menu principale. Premere **SU/GIÙ** per selezionare Immagine, Suono, Canale, Smart TV, Rete, Sistema o Supporto, quindi premere **OK** o **DESTRA**. Premere **OK** per accedere ai sottomenu. Premere **SU/GIÙ** per selezionare le opzioni. Utilizzare **OK** per selezionare una voce, premere  per uscire dalla voce del menu. Alcune voci hanno solo scopo informativo e non possono essere modificate.

7.2 Menu Immagine

Modalità Immagine Regola l'impostazione dell'immagine per ottimizzarne la visualizzazione.

<i>Retroilluminazione</i>	Regola la retroilluminazione dell'immagine.
<i>Luminosità</i>	Regola la luminosità dell'immagine.
<i>Contrasto</i>	Regola la differenza tra le aree chiare e scure dell'immagine.
<i>Saturazione</i>	Regola l'intensità del colore.
<i>Tonalità</i>	Regola il bilanciamento tra i livelli rosso e verde.
<i>Nitidezza</i>	Regola la nitidezza dei bordi dell'immagine.
<i>Temperatura colore</i>	Regola la temperatura del colore dell'immagine.
<i>Modalità Schermo</i>	Per selezionare il format dell'immagine.
<i>Contrasto Dinamico</i>	Questa funzione rileva automaticamente il segnale visivo in ingresso e regola l'immagine per creare un contrasto ottimale.
<i>Riduzione del rumore</i>	Processo di rimozione del rumore da un segnale.
<i>ECO impostazioni</i>	Attiva/disattiva questa opzione per ridurre il consumo di energia durante l'uso.

7.3 Menu Audio

<i>Preselezione audio</i>	Seleziona un'opzione audio preimpostata, ottimizzata per diverse condizioni audio.
---------------------------	--

NOTA: Quando la preimpostazione Audio è impostata su una modalità diversa, verranno regolate cinque opzioni audio (100 Hz, 500 Hz, 1,5 KHz, 5 KHz e 10 KHz), che consentono di regolare i livelli di frequenza desiderati. Si possono impostare le opzioni ai livelli desiderati.

<i>Bilanciamento</i>	Controlla il bilanciamento del suono tra l'altoparlante destro e sinistro (auricolari).
<i>Controllo automatico del volume</i>	Regola il volume corrispondente al livello audio in ingresso. Le opzioni sono ON e OFF.
<i>Tipo S/PDIF</i>	Quando si è collegati ad un amplificatore digitale, è possibile selezionare <i>PCM</i> per far convertire tutto l'audio in stereo a 2 canali. Selezionare <i>Auto</i> per mantenere le impostazioni audio come sono o <i>OFF</i> per disattivarle.
<i>Ritardo S/PDIF</i>	Si può impostare Ritardo S/PDIF e Ritardo Speaker.
<i>Ritardo audio</i>	Regola il suono e l'immagine se non sono sincronizzati tra loro. Ad esempio quando si utilizza il ricevitore audio o il Soundbar.

7.4 Menu canali

Premere **≡** per visualizzare il menu principale. Premere **▲▼** per selezionare *Canale* nel menu principale e premere **OK** per entrare. Premere **SU GIÙ** per scegliere il menu e premere **OK** per accedere al sottomenu.

NOTA: Questa funzione è disponibile solo in modalità TV.

<i>Scansione canali</i>	Cerca tutti i canali analogici e digitali disponibili.
<i>Elenco canali</i>	Mostra tutti i canali trovati in un elenco.
<i>EPG</i>	Premere OK DESTRA per accedere al menu Guida Programmi.
<i>Organizzatore canali</i>	Salta, ordina, modifica ed elimina canali (vedi il capitolo 7.4.1 per altre informazioni)
<i>Diagnostica canali (sui canali TV digitali)</i>	Premere OK DESTRA per visualizzare alcune informazioni sul segnale del canale digitale presente, come intensità del segnale, frequenza, ecc.
<i>Televideo</i>	Utilizzare SU/GIÙ per selezionare la lingua del televideo.

7.4.1 Organizzatore di canali

Selezionare "Impostazioni" -> "Canale" -> "Organizzatore canali". Appaiono 4 sottomenu: Saltare un canale, Ordinare i canali, Modificare il canale, Cancellare il canale.

7.4.1.1 Saltare un canale

Inserire Saltare un canale. Se si desidera nascondere il canale dall'elenco dei canali, selezionarlo.

7.4.1.2 Ordinamento canali

Inserire Ordinamento canali. Sono disponibili due tipi: Scambiare i canali e Inserire i canali.

Scambiare i canali: per scambiare l'ordine di due canali dello stesso tipo, occorre prima selezionare i due canali da scambiare e premere il tasto OK. Quando il numero di canali supera una pagina, la funzione Saltare Rapidamente si attiva e può essere utilizzata per saltare velocemente al numero di canale inserito dall'utente.

L'opzione Inserire il canale viene utilizzata per regolare l'ordine dei canali selezionati. Dopo aver selezionato il canale da inserire, spostare il cursore sul punto dove inserire il canale e premere il tasto ROSSO.

7.4.1.3 Modificare un canale

Funzione di modifica dei canali, selezionare il canale desiderato, premere il tasto OK per modificarne il numero o il nome.

7.4.1.4 Cancellazione del canale

Questa funzione è usata per cancellare i canali selezionati. Se ci sono troppi canali, la funzione richiede un po' più di tempo. Pazientare.

7.5 Menu Smart TV

Premere  per visualizzare il menu principale. Premere **SU/GIÙ PER SELEZIONARE SMART TV NEL MENU PRINCIPALE. PREMERE OK** per accedere al sottomenu.

<i>Impostazioni Netflix</i>	Permette di disattivare il dispositivo da Netflix.
<i>Wireless Display</i>	Per condividere la schermata e l'audio del proprio smartphone o tablet, sul televisore in modalità wireless.
<i>Fast Cast</i>	Utilizzate il vostro telefono cellulare come un telecomando, visualizzate foto contenute sul cellulare sullo schermo della TV o ascoltate la vostra musica.
<i>Standby in rete</i>	Premere OK o DESTRA per selezionare OFF o ON.

NOTA:

Le funzioni "Wireless Display" e "Fast Cast" richiedono un'app compatibile con il proprio smartphone o dispositivo mobile. Si prega di scaricare un'app per la condivisione dei media e la visualizzazione wireless dall'App Store o da Google Play Store per utilizzare queste funzionalità sul televisore.

AVVERTENZE:

- Configurare le impostazioni di rete prima di utilizzare la Smart TV.
- Possono verificarsi risposte lente e/o interruzioni, a seconda delle condizioni della rete.
- In caso di problemi nell'utilizzo di un'applicazione, contattare il provider.
- A seconda del provider, gli aggiornamenti di un'applicazione o l'applicazione stessa potrebbero essere interrotti.
- A seconda delle normative del proprio paese, alcune applicazioni potrebbero avere un servizio limitato o non essere supportate.

7.6 Menu del sistema

Premere **≡** per visualizzare il menu principale. Premere **SU/GIÙ** per selezionare

Sistema nel menu principale, quindi premere **OK** per accedere al sottomenu.

<i>Lingua menu</i>	Premere OK/DESTRA per visualizzare l'elenco delle lingue e utilizzare SU/GIÙ per selezionare una lingua.
<i>Timer</i>	Seleziona il fuso orario locale.
<i>Orologio</i>	Selezionare per attivare la sincronizzazione automatica. Selezionare OFF per impostare le opzioni manualmente.
<i>Sleep timer</i>	Consente di impostare un intervallo di tempo dopo il quale il televisore passa in modalità standby.
<i>Auto standby</i>	Consente di impostare un intervallo di tempo al termine del quale il televisore passa in modalità standby.
<i>Blocco</i>	Controlla la funzione speciale per la TV. Il codice predefinito di fabbrica è 1234. La super password è 0423.
<i>T-Link</i>	Utilizzare questa funzione per attivare la funzione ARC e cercare i dispositivi CEC collegati al connettore HDMI della TV.
<i>Luogo</i>	Seleziona la modalità Home o Shop in base all'ambiente di visualizzazione.
<i>Modalità HbbTV</i>	Usando l'HbbTV, non potrete solo consultare l'EPG (Guida Elettronica ai Programmi) della settimana seguente per vedere gli show in programma. Sarete anche in grado di navigare all'indietro, vedere quali programmi avete perso e guardarli senza dover aprire le singole app TV di catch-up per i canali.
<i>Common Interface</i>	Premere OK o DESTRA per accedere all'interfaccia comune.
<i>Sottotitoli</i>	Scegliere tra <i>Disattiva</i> e <i>Attiva</i> .
<i>Ripristino delle impostazioni di Fabbrica</i>	È importante notare che confermando questa funzione si autorizza la cancellazione di tutte le impostazioni effettuate nel menu e di tutti i canali sintonizzati. La TV ritornerà quindi alle impostazioni di fabbrica!!!

8.0 USB

8.1 Promemoria per utilizzare USB player

1. Alcuni dispositivi di memorizzazione USB potrebbero non essere compatibili con la TV.
2. Fare il back up di tutti i dati nel dispositivo USB per evitare di perderli nel caso di un incidente imprevisto. STRONG non si assume nessuna responsabilità per perdite di dati dovute ad un uso non conforme o a malfunzionamenti. Il backup dei dati è di responsabilità del cliente.
3. I file di grandi dimensioni possono rallentare la velocità di caricamento.
4. La velocità di riconoscimento di un dispositivo USB dipende dal dispositivo stesso.
5. Quando si collega o scollega un dispositivo USB, assicurarsi che la TV non sia in modalità USB per non danneggiare il dispositivo stesso o i file memorizzati.
6. Utilizzare solo un dispositivo di memorizzazione USB formattato in FAT16, FAT32, NTFS (solo playback) fornito dal sistema operativo Windows. Un dispositivo di memorizzazione formattato come programma di utility diverso non supportato da Windows, potrebbe non essere riconosciuto.
7. Quando si usa un Hard Disk Drive USB che necessita di alimentazione elettrica, verificare che la potenza non superi 500 mA. Se la potenza dell'hard Disk dell'USB supera 500 mA, il sistema della TV passa in modalità standby. Estrarre l'Hard Disk USB e riavviare il sistema.
8. Se il formato del file non è supportato o se il file è danneggiato, sullo schermo appare il messaggio " File non supportato".
9. Le immagini grandi FHD richiedono un tempo maggiore di elaborazione che non dipende dalla TV. Si prega di attendere.
10. Questa TV potrebbe non supportare i file multimediali modificati o aggiornati a causa del cambiamento del formato di decodifica o per altri aspetti tecnici.
11. Per la lista dei formati di file supportati per il playback USB, vedere il capitolo 11. **Appendice.**

8.2 Menù USB

È possibile visualizzare film, musica, foto o file del browser dai dispositivi di archiviazione USB. Collegare un dispositivo di archiviazione USB all'ingresso USB e selezionare i tipi di file multimediali sulla pagina Multimedia: *Film, Musica, Foto e testo*. Premere **OK** o **DESTRA**, lo schermo mostrerà il dispositivo USB collegato, premere nuovamente **OK** per visualizzare le cartelle e i file. Premere **SU/GIÙ** o **SINISTRA/DESTRA** per selezionare una cartella, premere **OK** per aprire la cartella e selezionare i file. Evidenziare quello che si desidera riprodurre o guardare o premere direttamente **DESTRA/PAUSA** per avviare la riproduzione. Premere **■** per interrompere la riproduzione e tornare alla cartella di livello superiore. Premere continuamente **←** per tornare alla cartella di livello superiore. Ripetere per selezionare e riprodurre un altro tipo di supporto.

NOTA:

Scegliendo uno dei tre tipi di media, ad esempio *Film*, le cartelle all'interno mostreranno solo i file video e nessun altro formato.

8.2.1 Riprodurre i film

Fig. 7

Durante la riproduzione, premere **INFO** o **OK** per visualizzare/uscire dalla barra del menù (Fig. 7). Premere **USB control buttons** sul telecomando per eseguire le relative operazioni.

Play e Pausa/Stop/Prec/Successivo

Premere **▶ ||** per riprodurre o mettere in pausa il playback. Premere **■**

per fermare la riproduzione. Premere ◀▶ per riprodurre il file video precedente o successivo. Premere INFO e usare ◀▶ per evidenziare l'icona corrispondente sulla barra di comando, poi premere OK. La TV risponderà di conseguenza.

Indietro veloce/Avanti veloce

Premere e tenere premuto per alcuni secondi ◀▶ per trascinare l'avanzamento della riproduzione dove si desidera quindi premere ▶|| per avviare la riproduzione dalla nuova posizione.

8.2.2 Riprodurre la musica

Fig. 8

Premere INFO o OK per visualizzare/uscire dalla barra del menù. Premere i **tasti di comando USB** sul telecomando per fare le operazioni relative.

Play e Pausa/Stop/Precedente/Successivo

Premere ▶|| per riprodurre o mettere in pausa il playback. Premere ■ per fermare la riproduzione. Premere ◀▶ per riprodurre il file musicale precedente o successivo. Premere ◀▶ per evidenziare l'icona corrispondente sulla barra di comando, poi premere OK. La TV risponderà di conseguenza.

Avanti veloce/Indietro veloce

Premere e tenere premuto per alcuni secondi ◀▶ per trascinare l'avanzamento della riproduzione dove si desidera quindi premere ▶|| per avviare la riproduzione dalla nuova posizione.

NOTA:

- Se uno o più file vengono selezionati dalla play list, i tasti ◀▶ riprodurranno solo i file selezionati.
- Questo menù mostra solo i file supportati.
- I file con altre estensioni non vengono visualizzati anche se sono salvati sullo stesso dispositivo USB.
- Un file MP3 sovramodulato può causare distorsioni del suono durante il playback.
- Questa TV mostra i testi della canzone (in inglese). Il numero massimo di caratteri per riga è 48.
- Per poter visualizzare il testo della canzone mentre questa viene riprodotta, il nome del file di musica e testo deve essere lo stesso.
- Se si desidera associare i testi a schermo con la musica, archivarli nella stessa cartella usando lo stesso nome del file e inserendo l'estensione "Irc".

8.2.3 Visualizzare le foto

Fig. 9

Premere INFO o OK per visualizzare/uscire dalla barra del menù. Premere i **tasti di comando USB** sul telecomando per fare le operazioni relative.

Play e Pausa/Stop/Precedente/Successivo

Premere ▶|| per riprodurre o mettere in pausa il playback. Premere ■ per fermare la riproduzione. Premere ◀▶ per visualizzare la foto successiva o precedente. Premere ◀▶ per evidenziare l'icona corrispondente sulla barra di comando, poi premere OK. La TV risponderà di conseguenza.

Ruotare	Evidenziare l'icona e premere OK per ruotare la foto di 90 gradi in senso orario o antiorario.
Zoom In/Zoom Out	Evidenziare l'icona e premere OK per ingrandire o rimpicciolire la foto (zoom in o zoom out).
BGM	Musica di sottofondo: se nel vostro dispositivo USB sono salvate anche tracce musicali è possibile riprodurle durante la visualizzazione delle vostre foto.

NOTA: La funzione Move  è disponibile solo quando l'immagine è ingrandita.

8.2.4 Visualizzare documenti di testo

Premere   per selezionare *Testi* e confermare con **OK**, quindi premere   per selezionare il dispositivo che contiene i documenti da visualizzare e confermare con **OK**. Selezionare il testo che si desidera visualizzare con i tasti     e confermare con **OK**. Premere   per selezionare *return* e tornare al menù precedente.

8.2.5 Aggiornamento Software via USB

Ogni tanto è possibile controllare se esistono versioni software aggiornate. Questo può essere verificato e scaricato sul nostro sito web www.strong.tv. Cercate il modello della Vostra TV sulla sezione "Sostegno" del sito. Se una nuova versione sarà disponibile scaricatela, salvate il contenuto su un dispositivo USB e selezionate *Aggiornamento Software* sul menù principale *Impostazioni* della TV. Dopodiché inserite il dispositivo USB contenente il software scaricato e confermare con *Si* sul menù della TV. Una volta terminato l'aggiornamento estrarre il dispositivo USB e scollegare l'alimentazione della TV quindi ricollegatela. L'aggiornamento ora è completo.

9.0 PROBLEMI E SOLUZIONI

Prima di contattare un tecnico, consultare la tabella seguente per avere informazioni sulle possibili cause e soluzioni del proprio problema. Se la TV non funziona in modo corretto dopo averla controllata, vi preghiamo di contattare un centro locale o il vostro rivenditore STRONG. È possibile anche inviare una richiesta tramite e-mail al sito web e www.strong.tv.

Problema	Possibile cause e soluzioni
Nessuna immagine, nessun suono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare se il fusibile o l'interruttore di circuito funziona. 2. Inserire un altro dispositivo elettrico nella presa per accertarsi che funzioni o sia alimentata. 3. La spina non è ben collegata alla presa 4. Controllare la fonte del segnale.
Nessun colore	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare il sistema del colore. 2. Regolare la saturazione. 3. Provare un altro canale. Il programma potrebbe essere trasmesso in bianco e nero.
Il telecomando non funziona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cambiare le batterie. 2. Le batterie non sono installate correttamente. 3. L'alimentazione non è collegata.
Nessuna immagine, nessun suono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolare la luminosità e il contrasto. 2. Potrebbe esserci un problema con l'emittente.

Problema	Possibile cause e soluzioni
Immagine normale, nessun suono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere il tasto UP per aumentare il volume. 2. Il volume è su silenzioso, premere  per ristabilire il suono. 3. Cambiare il sistema suono. 4. Potrebbe esserci un problema con l'emittente.
L'immagine presenta delle linee ondulate	Il disturbo è di solito dovuto ad interferenze locali, come automobili, luci diurne e asciugacapelli. Regolare l'antenna per eliminare le interferenze.
L'immagine è punteggiata, si blocca e ci sono delle interferenze	<p>Se l'antenna è posizionata in una zona periferica rispetto al segnale televisivo dove il segnale è debole, l'immagine potrebbe apparire punteggiata, bloccarsi o essere frammentata. Quando il segnale è molto debole potrebbe essere necessario installare un'antenna speciale per aumentare la ricezione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regolare la posizione e l'orientamento dell'antenna interna/ esterna. 2. Controllare il collegamento dell'antenna. 3. Sintonizzare meglio il canale. 4. Provare un altro canale. Potrebbe esserci un problema con l'emittente.
Ghost	I ghost sono causati da un segnale televisivo che segue due percorsi. Uno è il percorso diretto, l'altro percorso è riflesso da edifici alti, colline o altri oggetti. Cambiare la direzione o la posizione dell'antenna per migliorare la ricezione.
Interferenza di frequenza radio	L'interferenza produce delle onde o delle righe diagonali e in alcuni casi la perdita di contrasto nell'immagine. Trovare ed eliminare la fonte di interferenza radio.
Il playback del video provoca il blocco di una o più immagini o distorsioni simili, specialmente con immagini HD.	La velocità di scrittura/lettura del dispositivo USB è troppo bassa. Assicurarsi che il dispositivo USB abbia velocità e spazio sufficienti. Le pen drive (chiavette USB) possono non supportare la velocità richiesta.
Nessun segnale o segnale debole, ricezione intermittente.	<ol style="list-style-type: none"> a) I cavi sono allentati, dell'umidità è entrata nei cavi o nei connettori, sta piovendo forte oppure c'è un forte temporale. Controllare i collegamenti ai cavi, l'LNB e altri dispositivi collegati tra l'LNB e il ricevitore o il picco della parabola. Attendere che cessi la pioggia/temporale. Richiedere l'intervento di un antennista. b) La parabola non punta al/ai satellite/i corretto/i. c) La parabola è troppo piccola, il percorso del segnale è ostacolato da alberi, edifici. Cambiare la parabola o la posizione della stessa. d) Il segnale è troppo forte e la parabola è sovradimensionata. Collegare un attenuatore di segnale all'ingresso LNB. Richiedere l'intervento di un antennista.
Immagine non chiara/ immagine bloccate durante forti piogge.	<p>Piogge forti attenuano i segnali satellitari, al di sotto di un certo livello si verifica un blocco.</p> <p>Assicurarsi che la parabola sia dello standard adeguato per minimizzare gli effetti della pioggia. Se si hanno dei dubbi richiedere l'intervento di un antennista.</p>

Problema	Possibile cause e soluzioni
Se la TV si spegne dopo la connessione di un cavo su qualsiasi connettore	Riaccendere la TV.

NOTA:

Se il problema persiste, vi preghiamo di contattare un centro di assistenza locale o di inviare un'e-mail al supporto tecnico di STRONG tramite il nostro sito web www.strong.tv.

10.0 SPECIFICHE

Audio

Uscita audio: 2 x 10 W

Video

Copertura del canale: DVB-T/T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz
 DVB-C: 113-858 MHz
 DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz
 Sistema: DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
 ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)
 AV: PAL, NTSC

Connettori 50 55 pollici

1x ANT IN
 1x SAT IN
 1x CI
 3x HDMI
 2x USB
 1x LAN (RJ-45)
 1x S/PDIF (ottico)
 1x HEADPHONE
 1x AV IN 3,5 mm

Dati generali

Tensione di funzionamento: 180 ~ 240 V AC 50/60 Hz
 Consumo energetico: 50": max. 120 W, typ. 70 W
 55": max. 135 W, typ. 83 W
 Consumo energetico in standby: 50" 55": ≤ 0.5 W
 Temperatura di funzionamento: +5 °C ~ +35 °C
 Temperatura di immagazzinamento: -15 °C ~ +45 °C
 Umidità di funzionamento: 20% ~ 80% RH, non-condensante
 Umidità di immagazzinamento: 10% ~ 90% RH, non-condensante
 Dimensioni (PxLxH) in mm: 50": 1117.9*258.8*714.8 (con supporto)
 55": 1231.6*260*782.4 (con supporto)
 Peso netto: 50": 10.2 kg
 55": 13.2 kg

Data Protection:

STRONG, i suoi partner produttori, i fornitori delle applicazioni e dei servizi possono raccogliere dati tecnici e informazioni correlate, incluse, ma non limitate a questo dispositivo, sistema, software di applicazione e periferiche. STRONG e i suoi partner produttori, i fornitori dell'applicazione e di servizi possono usare tali informazioni per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie ai propri clienti fintanto che questo sia fatto in una forma che non consenta l'identificazione dell'utente. Inoltre, alcuni servizi forniti, già presenti nel dispositivo o installati dall'utente potrebbero richiedere la registrazione da parte dell'utente stesso.

Infine, alcuni servizi che non sono preinstallati, ma possono essere installati successivamente, possono raccogliere dati personali, in questo caso STRONG non è responsabile per l'eventuale violazione della protezione dei dati personali per i servizi non preinstallati.