


STRONG

SMART ANDROID TV WITH DVB-T2/C/S2

SRT 43UD7593

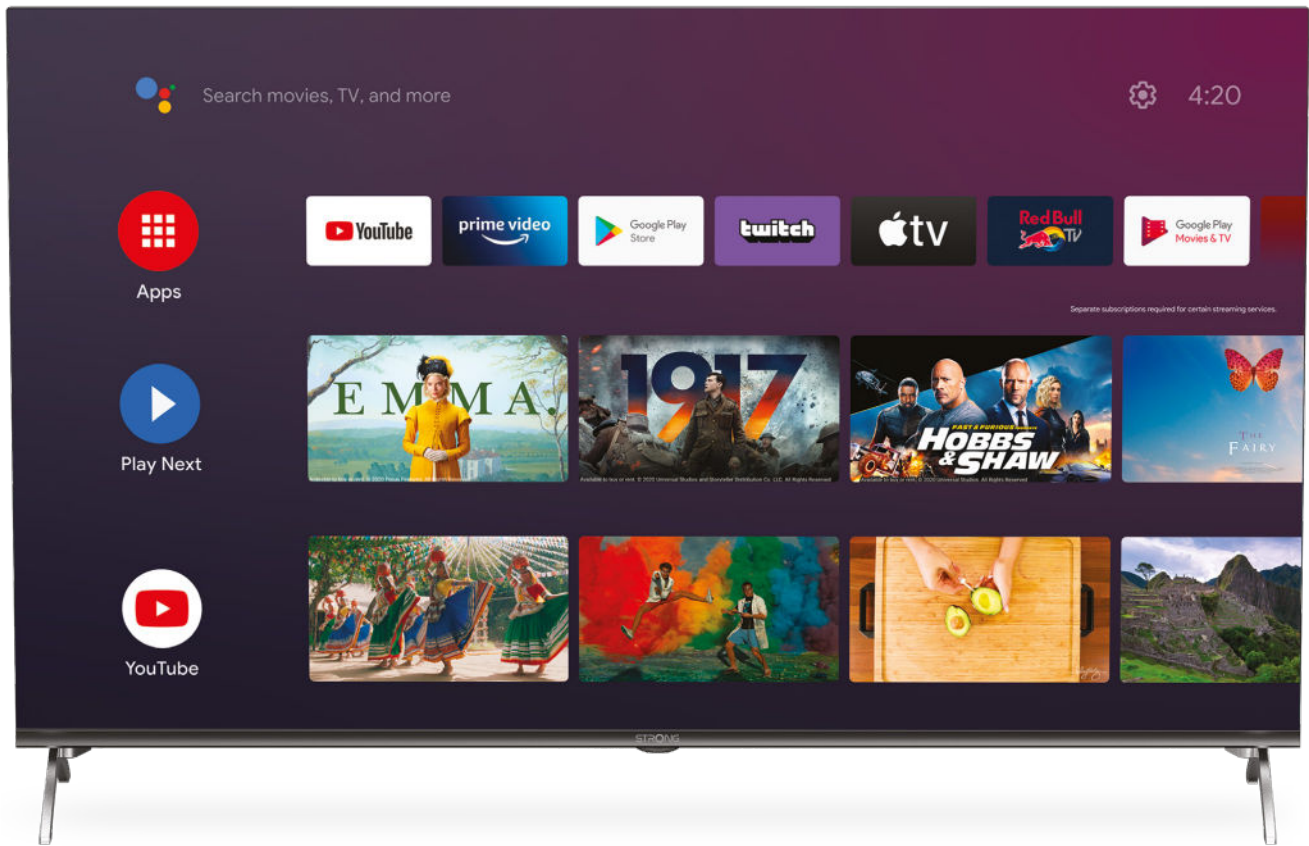

Picture similar

Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto allo risposta
CZ	 support_cz@strong.tv  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	PT	 support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong.tv  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Licencje

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to **Dolby Laboratories**. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

TEN PRODUKT JEST SPRZEDAWANY Z OGRANICZONĄ LICENCJĄ I JEST DOPUSZCZONY DO UŻYTKU TYLKO W ZWIĄZKU Z TREŚCIAMI HEVC, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE PONIŻSZE KWALIFIKACJE: 1) TREŚCI HEVC WYŁĄCZNIE NA UŻYTEK WŁASNY; 2) TREŚCI HEVC, KTÓRE NIE SĄ OFEROWANE DO SPRZEDAŻY; ORAZ 3) TREŚCI HEVC, KTÓRE SĄ TWORZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA PRODUKTU. NINIEJSZY PRODUKT NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY W ZWIĄZKU Z TREŚCIAMI KODOWANYMI HEVC STWORZONYMI PRZEZ OSOBY TRZECIE, KTÓRE UŻYTKOWNIK ZAMÓWIŁ LUB NABYŁ OD OSOBY TRZECIEJ, CHYBA ŻE UŻYTKOWNIK OTRZYMA OSOBNE PRAWA DO KORZYSTANIA Z PRODUKTU Z TAKIMI TREŚCIAMI OD LICENCJONOWANEGO SPRZEDAWCY TREŚCI. KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TEGO PRODUKTU W ZWIĄZKU Z TREŚCIAMI KODOWANYMI HEVC OZNACZA AKCEPTACJĘ OGRANICZONEGO UPOWAŻNIENIA DO KORZYSTANIA Z NIEGO, JAK WSPOMNIANO POWYŻEJ.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Hiermit erklärt STRONG, dass das Gerät SRT 43UD7593 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.strong-eu.com/en/doc>

Z zastrzeżeniem zmian. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacji technicznej projekt i wygląd produktów mogą ulec zmianie. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio oraz symbol podwójnego D są znakami handlowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance®. Netflix jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Netflix, Inc. YouTube™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

© STRONG 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby uzyskać najlepszą i bezpieczeństwo, prosimy dokładnie o przeczytanie niniejszej instrukcji. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji.

1. INSTRUKCJA	3
1.1 Instrukcje bezpieczeństwa	3
1.2 Pamięć	4
1.3 Akcesoria	4
1.4 Konfiguracja sprzętu	4
2. INSTALACJA	4
2.1 Ustawienie hasła:	4
2.2 Panel przedni	5
2.3 Panel tylny	5
2.4 Pilot	7
2.5 Instalowanie baterii	9
2.6 Użycie pilota zdalnego sterowania	10
3 PIERWSZA INSTALACJA	10
3.1 Instalacje kanałów dla kabla	12
3.2 Instalacje kanałów dla anteny	14
3.3 Instalacje kanałów dla satelity	15
4. PULPIT GŁÓWNY	17
4.1 Wejścia	18
4.2 Sieć i internet	18
5 UŻYWANIE TV NA ŻYWO	20
5.1 Instalacja kanałów	20
5.2 Oglądanie kanałów telewizyjnych	21
5.3 Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)	21
5.4 Menu TV	22
6. MOŻLIWOŚCI SMART TV	24
7. USTAWIENIA SYSTEMOWE	24
7.1 Główne menu ustawień	24
7.2 Menu preferencji urządzenia	25
8. MULTIMEDIA	25
8.1 Przypomnienie podczas korzystania z urządzeń pamięci masowej USB	25
8.2 Odtwarzacz multimedialny	26
8.2.1 Odtwarzanie wideo	27
8.2.2 Przeglądanie zdjęć	28
8.2.3 Odtwarzanie muzyki	29
8.2.4 Przeglądanie plików	29
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	30
10. SPECYFIKACJE	32

1. INSTRUKCJA

1.1 Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zachowaj te instrukcje do późniejszego wykorzystania.

- Używaj tylko akcesoria określone lub dostarczone przez producenta (np. zasilacz, baterie itp.).
- Prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą na tylnej obudowie na temat elektryczności i bezpieczeństwa przed instalacją lub włączeniem urządzenia.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć.
- Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zasłanianie otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
- Aparatura nie powinna być narażona na kapiącą lub przyskającą wodę ani objekty, takie jak wazon, umieszczone się na urządzeniu.
- Znak  wskazuje na ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Zewnętrzne przewody muszą być zainstalowane przez poinstruktowaną wykwalifikowaną lub można użyć już istniejących przewodów.
- Aby zapobiec powstawaniu szkód, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi i ściany zgodnie z instrukcjami instalacji.
- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu przy niepoprawnej wymianie akumulatora. Zastąpić go można tylko poprzez te same typy lub równoważny produkt.
- Akumulator (akumulator lub bateria lub baterie) nie mogą być narażone na nadmierne światło słoneczne, pożar lub podobne.
- Nadmierna głośność akustyczna słuchawki może spowodować utratę słuchu.
- Słuchanie muzyki na wysokie poziomie głośności i dłuższy czas trwania może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy obniżyć wielkość do poziomu bezpiecznego oraz zmniejszyć ilość czasu słuchania na wysokim poziomie.
- Wtyczka lub złącze urządzenia używane również jako wyłącznik urządzenia muszą być łatwo dostępne. Podczas przenoszenia oraz transportu, prosimy o zadbanie o zestaw przewodów zasilania, np. związanie przewodu zasilającego oraz zestawu kabli. Kable powinny być chronione przed ostrymi krawędziami gdyż mogą one powodować uszkodzenia zestawu kabli zasilania. Przy ponownym podłączeniu urządzenia upewnij się, że przewód zasilania nie jest uszkodzony. W przypadku szkody zastąp uszkodzony przewód przewodem o tych samych parametrach. Urządzenie jest wyłączone gdy wszystkie sygnały świetlne na urządzeniu są wyłączone. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty środowiskowe przy utylizowaniu baterii.
- Źródła ognia, takie jak zapalone świece, nie powinny być umieszczane na przyrządzie.
-  aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, świeczki lub inne otwartych źródła ognia z dala od tego produktu.
- Port USB może dostarczyć maksymalnie 500 mA.
-  Sprzęt oznaczony tym znakiem jest urządzeniem klasy II, czyli urządzeniem elektrycznym o podwójnej izolacji. Jest tak zaprojektowany, że nie wymaga podłączenia do gniazdka z uziemieniem.

Środowisko pracy

- Nie instalować urządzenia w ciasnej przestrzeni, takiej jak regał lub podobne.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wilgotnych i zimnych pomieszczeń, chronić zestaw przed przegrzaniem.
- Przechowywać z dala przed bezpośrednim światłem słonecznym.
- Nie wolno używać zestawu w pobliżu zakurzonych, zapylnych miejsc.

Dyrektywa WEEE

 WEEE

Właściwy sposób utylizacji tego produktu. Oznakowanie to wskazuje, że tego produktu nie wolno wyrzucać z innymi odpadami z gospodarstw domowych w UE. Aby zapobiec możliwej szkodzie dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, z niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, zutylizuj to urządzenie odpowiedzialnie promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.

Do zwrotu używanego urządzenia zaleca się używać systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktowanie się z punktem sprzedaży detalicznej, gdzie produkt został zakupiony.

1.2 Pamięć

Twoje urządzenie zostało starannie sprawdzone i zapakowane przed wysyłką. Po rozpakowaniu go, upewnij się, że wszystkie części są zainstalowane. Przechowuj opakowanie z dala od dzieci. Zaleca się zachować karton w okresie gwarancji, aby urządzenie w przypadku ewentualnej naprawy gwarancyjnej.

1.3 Akcesoria

- 1x Instrukcja instalacji
- 1x Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
- 2x pilot*
- 2x baterie AA
- 2x baterie AAA

*Możliwe jest sparowanie tylko małego pilota, jednak drugiego pilota można nadal używać w tradycyjny sposób połączenia Bluetooth jako pierwszego.

1.4 Konfiguracja sprzętu

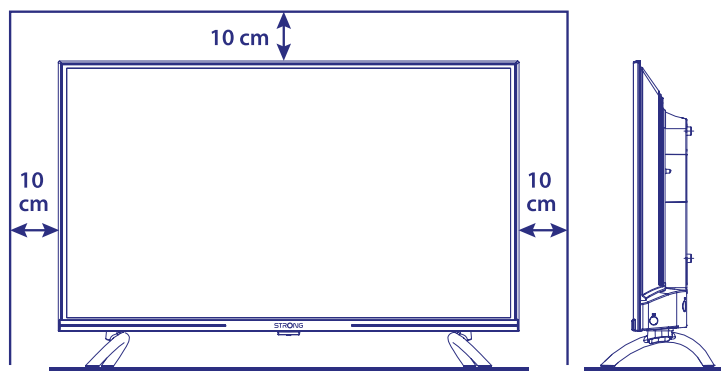


Fig. 1a

Ekran ustawić na twardą powierzchnię stołu lub biurka. Dla celów wentylacyjnych urządzenia zostawić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Aby uniknąć wszelkich usterek i niebezpieczeństwa proszę nie umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu. Ten produkt może służyć w klimacie tropikalnym i/lub umiarkowane.

Instrukcja obsługi dostępna na naszej stronie internetowej www.strong.tv zapewnia kompletne instrukcje dotyczące instalowania i używania tego TV. Symbole służą w następujący sposób.

WARNING Wskazuje informację ostrzegawczą.

UWAGA Wskazuje, wszelkie inne dodatkowe istotne i pomocne informacje.

MENU Reprezentuje przycisk na pilocie zdalnego sterowania lub TV.

Move to Reprezentuje element menu w oknie.


2. INSTALACJA

2.1 Ustawienie hasła:

Hasło jest ustalane przez użytkownika podczas pierwszej instalacji opisanej w rozdziale 3 (Krok 5). Istnieje możliwość wpisania wybranego przez siebie kodu, pamiętając jednak, że do zresetowania hasła konieczny będzie reset systemu, co spowoduje powrót do ustawień fabrycznych, z utratą wszystkich ustawień wprowadzonych przez użytkownika.

2.2 Panel przedni

Fig. 2

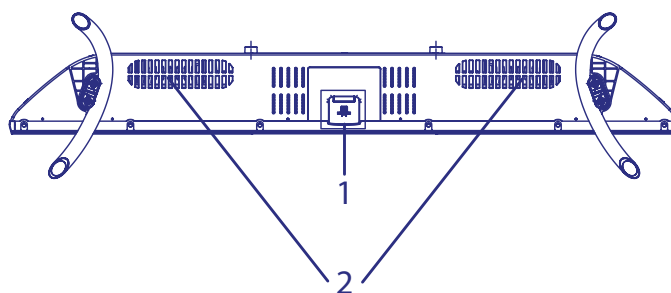


UWAGA: Grafika jest użyta tylko w celach prezentacyjnych.

1. Wskaźnik zasilania
2. Głośniki


2.3 Panel tylny

UWAGA: Grafika jest użyta tylko w celach prezentacyjnych.

Fig. 3

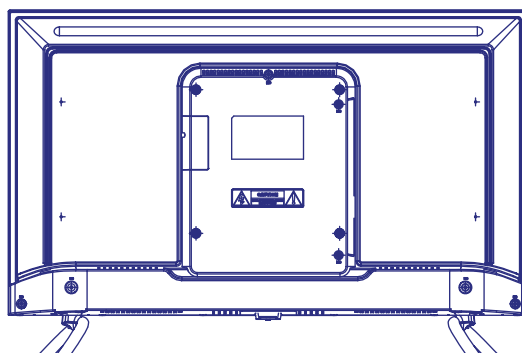

43UD7593

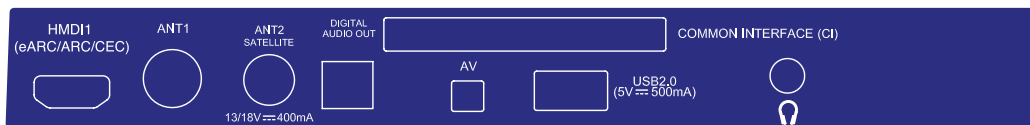

1. HDMI 1 (ARC) Podłącz sygnał wejściowy HDMI ze źródła sygnału, takiego jak odtwarzacz DVD, Blu-ray lub konsola do gier, lub bezpośrednio do wzmacniacza cyfrowego obsługującego funkcję ARC. To wejście jest wyposażone w funkcję ARC (Audio Return Channel) do implementacji połączeń audio i do pełnej obsługi Dolby Audio.
2. ANTENNA IN 1 Podłącz kabel koncentryczny, aby odbierać sygnał z anteny lub kabla DVB-T / T2.
3. SAT IN / ANT 2 Podłącz kabel koncentryczny, aby odebrać sygnał z anteny LNB.
4. S/PDIF (coax.) Użyj kabla RCA do podłączenia telewizora do kompatybilnego wzmacniacza cyfrowego lub zestawu kina domowego.
5. CI Włóż moduł dostępu warunkowego (CAM).
6. Mini AV IN Aby podłączyć kamerę wideo lub inne urządzenie za pomocą kabla AV 3,5 mm do telewizora, aby odtwarzać wideo na ekranie telewizora
7. USB 2.0 Port USB 2.0.
8. HEADPHONES Wyjście audio słuchawek lub słuchawek, głośniki zostaną wyciszone po podłączeniu słuchawki i wybraniu słuchawek.
9. LAN Połącz się z routerem internetowym, aby uzyskać dostęp do Internetu / aplikacji.
10. HDMI 3 Podłącz sygnał wejściowy HDMI ze źródła sygnału, takiego jak odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray lub konsola do gier.
11. HDMI 2 Podłącz sygnał wejściowy HDMI ze źródła sygnału, takiego jak odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray lub konsola do gier.
12. USB 2.0 Port USB 2.0.


UWAGA: Jeśli telewizor wyłączy się po podłączeniu kabla do dowolnego złącza, wystarczy go ponownie włączyć.

2.4 Pilot

Ten model telewizora jest wyposażony w 2 piloty zdalnego sterowania (RCU).

Pierwszy jest prostszy i bardziej nowoczesny. Ma minimalistyczny design, niewielką ilość przycisków i jest wystarczający do codziennego użytku. Jest to IR i RF RCU. Oznacza to, że możesz używać go jako tradycyjnego pilota na podczerwień, kierując go na swój telewizor, a jeśli sparowałeś go przez połączenie bezprzewodowe Bluetooth, będziesz mógł obsługiwać telewizor bez kierowania pilota bezpośrednio na telewizor. Zapoznaj się z **Rozdział 3** i pozostałymi rozdziałami, aby uzyskać więcej informacji jak sparować RCU ze swoim telewizorem.

Fig. 4a

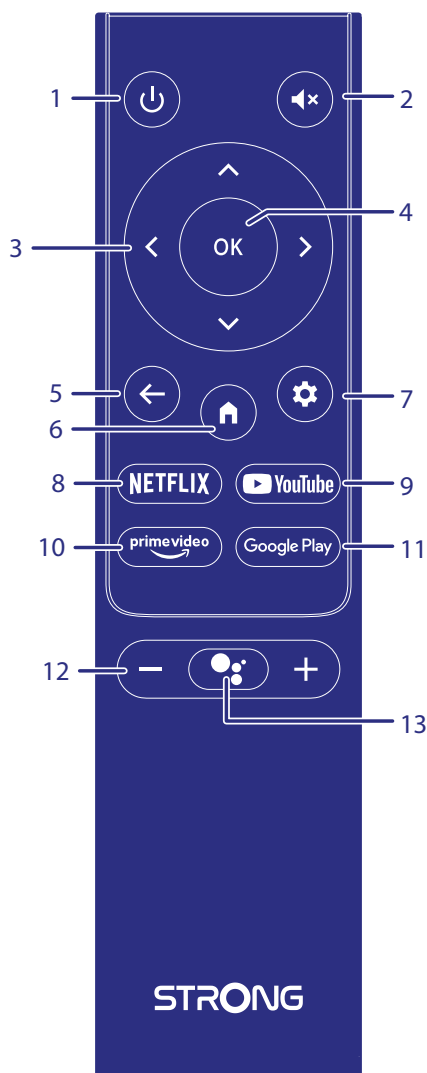

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

- Naciśnij przycisk, aby przełączyć telewizor na tryb czuwania.
- Naciśnij aby wyłączyć lub włączyć dźwięk.
- Poruszanie się po menu
- Potwierdź wybór
- Naciśnij, aby wrócić do poprzednio oglądanego kanału. W menu: Powrót do poprzedniego menu.
- Wejść na pulpit dom.
- Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ustawień telewizora.
- Naciśnij aby bezpośrednio wejść do aplikacji Netflix*
- Naciśnij, aby bezpośrednio wejść do aplikacji YouTube
- Naciśnij aby bezpośrednio wejść do aplikacji prime video**
- Naciśnij aby bezpośrednio wejść do aplikacji Google Play

12. VOL +/-

13. 🎧:

* Członkostwo nie jest wliczone. Usługa Netflix jest dostępna w wybranych krajach. Streaming Netflix wymaga założenia konta. Wymagany Internet szerokopasmowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.netflix.com/TermsOfUse.


** Członkostwo nie jest wliczone. Usługa Prime video jest dostępna w wybranych krajach. Streaming Prime video wymaga założenia konta. Wymagany Internet szerokopasmowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.primevideo.com

*** Regulacja głośności oraz niektóre inne funkcje mogą działać tylko wtedy, gdy pilot jest sparowany z telewizorem.

Ustaw głośność.

Naciśnij , aby aktywować funkcję sterowania głosem.***

Fig. 4b

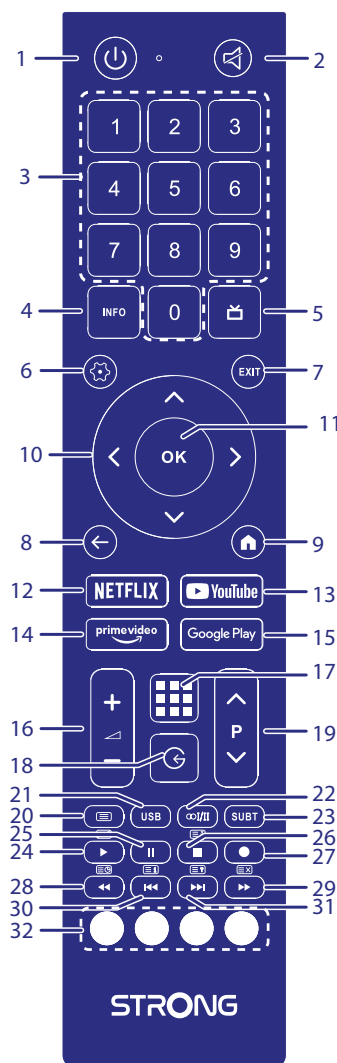

Drugi RCU jest dość duży i tradycyjny. Jest to tylko IR i ma pełną listę przycisków do obsługi twojego telewizora.

- 1. ⏻
- 2. 🎧
- 3. 0 ~ 9
- 4. INFO
- 5. 📺
- 6. ⚙️
- 7. EXIT
- 8. ⬅️
- 9. 🏠
- 10. ⬆️ ⬇️ ⬅️ ⬇️
- 11. OK

Naciśnij przycisk, aby przełączyć telewizor na tryb czuwania.

Naciśnij aby wyłączyć lub włączyć dźwięk.

Wybierz kanał bezpośrednio.

Wyświetl informacje o aktualnym źródle.

Naciśnij, aby wyświetlić informacje EPG w trybie TV.

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ustawień telewizora.

Wyjdź z menu.

Naciśnij, aby wrócić do poprzednio oglądanego kanału. W menu: Powrót do poprzedniego menu.

Wejść na pulpit dom.

Poruszanie się po menu

Potwierdź wybór

- | | |
|------------------------|--|
| 12. NETFLIX | Naciśnij aby bezpośrednio wejść do aplikacji Netflix* |
| 13. YouTube | Naciśnij, aby bezpośrednio wejść do aplikacji YouTube |
| 14. prime video | Naciśnij aby bezpośrednio wejść do aplikacji prime video** |
| 15. Google Play | Naciśnij aby bezpośrednio wejść do aplikacji Google Play |
| 16. VOL +/- | Ustaw głośność. |
| 17. ■■■ | Naciśnij, aby wyświetlić listę aplikacji. |
| 18. Ⓒ | Wybierz tryb źródła sygnału wejściowego. |
| 19. P +/- | Zmieniaj programy z góry na dół. |
| 20. ☰ | Otwórz opcje menu. |
| 21. USB | Wejź do menu Multimedia. |
| 22. 🔊 | Wybór ścieżki dźwiękowej |
| 23. SUBT | Włącz/wyłącz napisy w trybie DTV. |
| 24. ▶ | Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie. |
| 25. | Naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie. |
| 26. ■ | Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie. |
| 27. ● | Brak funkcji. |
| 28. ◀ | Naciśnij albo szybko przewinąć do tyłu. |
| 29. ▶▶ | Naciśnij albo szybko przewinąć do przodu. |
| 30. ◀◀ | Naciśnij przycisk, aby odtworzyć poprzedni plik. |
| 31. ▶▶ | Naciśnij, aby odtworzyć następny plik. |
| 32. KOLOROWE PRZYCISKI | Naciśnij aby wywołać szybką funkcję trybu TV lub DTV. |

* Członkostwo nie jest wliczone. Usługa Netflix jest dostępna w wybranych krajach. Streaming Netflix wymaga założenia konta. Wymagany Internet szerokopasmowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.netflix.com/TermsOfUse.

** Członkostwo nie jest wliczone. Usługa Prime video jest dostępna w wybranych krajach. Streaming Prime video wymaga założenia konta. Wymagany Internet szerokopasmowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.primevideo.com

2.5 Instalowanie baterii

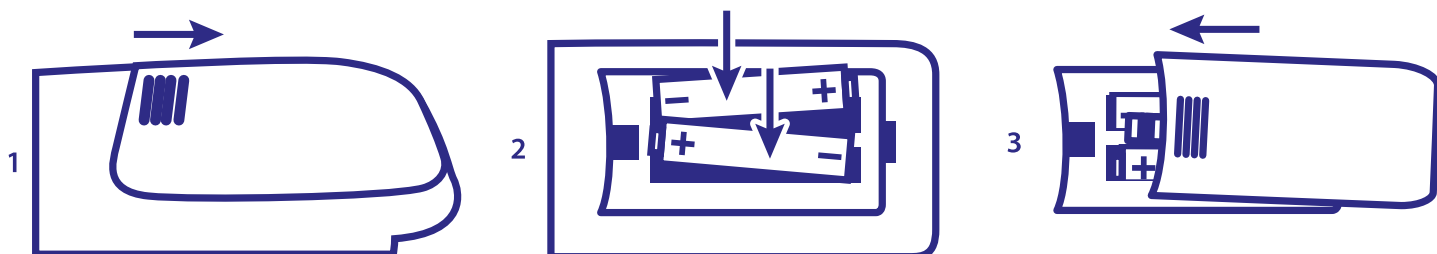


Fig. 5

Umieść 2x baterie AA w komorze mniejszego pilota, a 2x baterie AAA w komorze większego pilota. Upewnij się, że oznaczenia biegunowości wewnątrz komory są zgodne.

UWAGA: Grafika jest użyta tylko w celach prezentacyjnych.

- Otwórz pokrywę.
- Umieść 2x baterie AA lub 2x AAA w komorze i upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa.
- Zamknij pokrywę.

Środki ostrożności przy użyciu baterii

Niewłaściwe korzystanie z baterii spowoduje wyciek. Ostrożnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

1. Uważaj na biegunowość baterii w celu uniknięcia zwarcia.
2. Gdy napięcie baterii jest niewystarczające, powinno się wymienić baterie na nowe. Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez długi czas, należy wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania.
3. Nie używaj różnych typów baterii (na przykład manganowej i alkalicznej) baterii razem.
4. Nie umieszczaj baterii w pobliżu źródła ognia, ładowania lub rozkładania baterii.
5. Przy utylizacji baterii przestrzegać należy odpowiednich rozporządzeń ochrony środowiska.

2.6 Użycie pilota zdalnego sterowania

- Używać pilota wskazując go kierunku czujnika zdalnego sterowania. Elementy między pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania mogą zakłócać działanie pilota.
- Unikać wstrząsania pilota. Nie narażać pilota na działanie cieczy, nie umieścić pilota zdalnego sterowania w miejscu wysokiej wilgotności powietrza.
- Nie umieszczaj pilota zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, co spowoduje deformację urządzenia przez ciepło.
- Gdy czujnik zdalnego sterowania jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silne oświetlenie, pilot zdalnego sterowania nie będzie działać. W takim wypadku proszę zmienić oświetlenie lub pozycję TV, lub operować pilotem bliżej do czujnika zdalnego sterowania.

* aby potwierdzić wybór użyj przycisku OK lub prawego przycisku ARROW.

UWAGA: Ten telewizor posiada dwa piloty. Możesz używać obu pilotów lub tylko jednego. Możliwe jest sparowanie tylko małego pilota, jednak drugiego pilota można nadal używać w tradycyjny sposób bez połączenia Bluetooth jako pierwszego.

3 PIERWSZA INSTALACJA


Po prawidłowym wykonaniu wszystkich połączeń włącz telewizor. Postępuj zgodnie z procedurą instalacji początkowej (FTI) na ekranie i przeprowadź instalację do końca. To zajmie kilka minut.

Krok 1



Wybierz preferowany język i lokalizację na stronie powitalnej, a następnie wybierz KONTYNUUJ, aby przejść do następnego kroku.

Krok 2

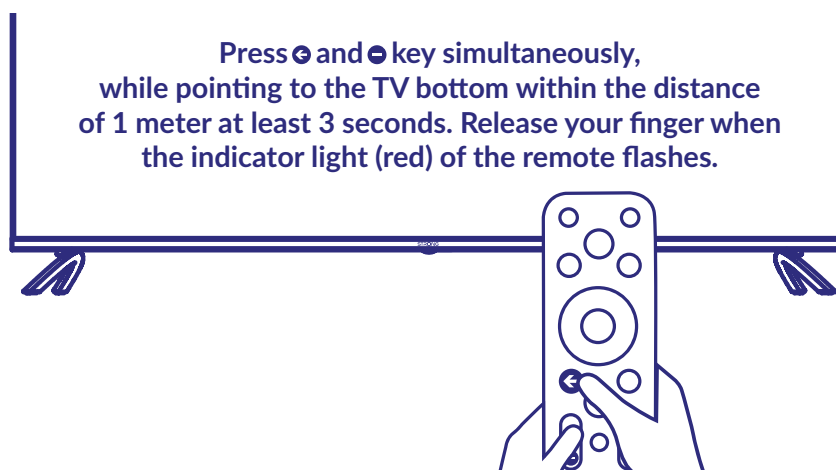

Naciśnij jednocześnie przyciski  i , wskazując na spód telewizora w odległości 1 metra przez co najmniej 3 sekundy. Zwolnij palec, gdy lampka kontrolna (czerwona) pilota zacznie migać.


UWAGA: Jeśli planujesz używać mniejszego pilota RCU do sterowania telewizorem, zalecamy sparowanie go z telewizorem. Umożliwi to korzystanie z jego rozszerzonych funkcji. Ekran parowania pojawia się po wybraniu kraju i języka podczas pierwszej instalacji. W tym celu postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli przegapisz ten ekran, parowanie można wykonać później w rozdziale Ustawienia menu lub przez naciśnięcie klawisza **•** na pilocie podczas pierwszego użycia.

Krok 3




Możesz łatwo przenieść sieć Wi-Fi telefonu z Androidem i konto Google na telewizor.

Krok 4

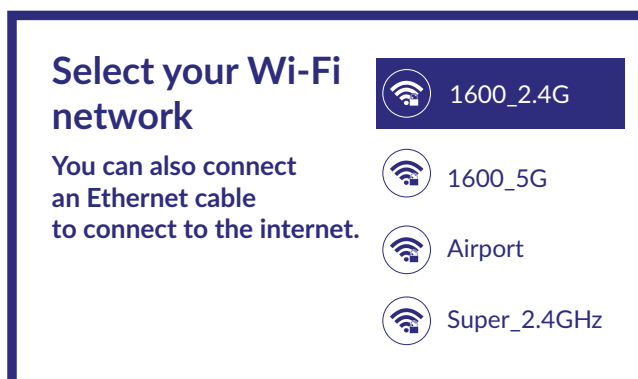


Wybierz swoją sieć Wi-Fi, aby połączyć się z Internetem. Alternatywnie możliwe jest również podłączenie kabla Ethernet do wejścia na tylnym panelu.

Krok 5

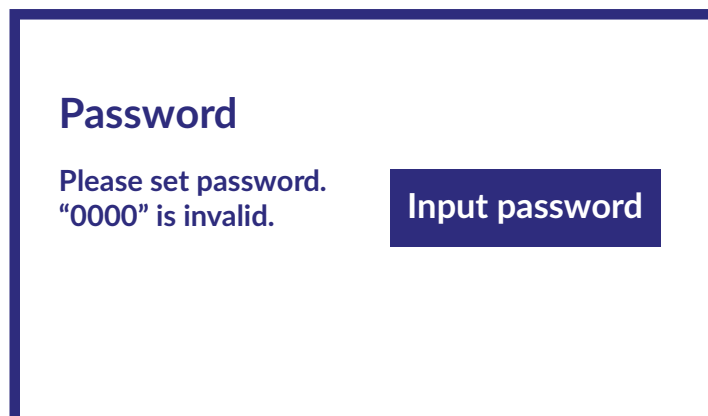


Ustawienie hasła:

Krok 6

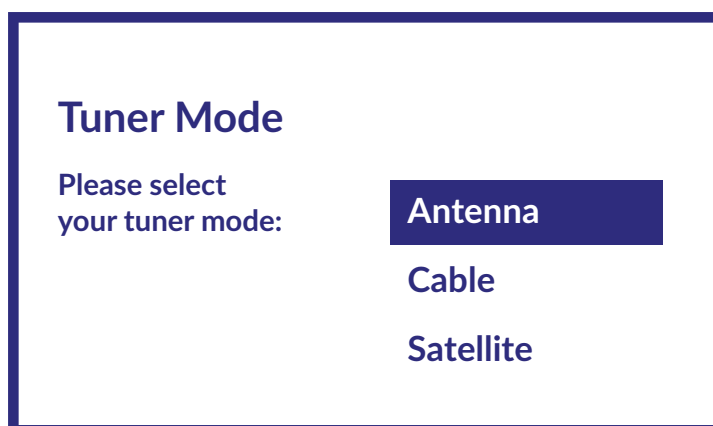

Aby zainstalować kanały do nadawania naziemnego, satelitarnego lub kablowego należy wybrać *Antena*, *Kabel* lub *Satelita* i wybrać żądany typ kanałów *Cyfrowe*, *Analogowe*.

3.1 Instalacje kanałów dla kabla

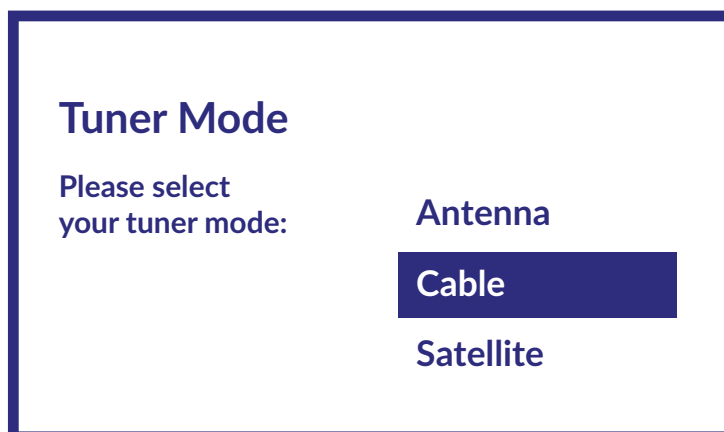


Wybierz tryb tunera *Kabel* i naciśnij **OK**, aby kontynuować.




Wybierz jednego operatora z poniższej listy lub wybierz *Inny*, jeśli nie masz wstępnie zdefiniowanego operatora lub jest on inny niż wymienione. Po zakończeniu naciśnij **OK**, aby kontynuować.


UWAGA: Nie wszystkie kraje mają predefiniowanych operatorów. Jeśli wybrany przez Ciebie kraj ich nie posiada, ten krok zostanie pominięty.

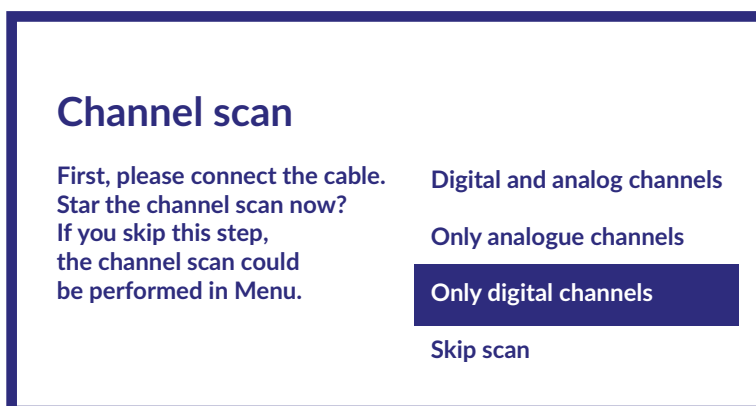

Pierwszym krokiem jest podłączenie kabla. Następnie musisz rozpocząć skanowanie kanałów. Możesz wybrać pomiędzy *kanały cyfrowe i analogowe*, *tylko kanały analogowe* lub *tylko kanały cyfrowe*. Jeśli pominiesz ten krok, skanowanie kanałów będzie można wykonać później, otwierając menu telewizora. Naciśnij **OK**, aby dokonać wyboru.

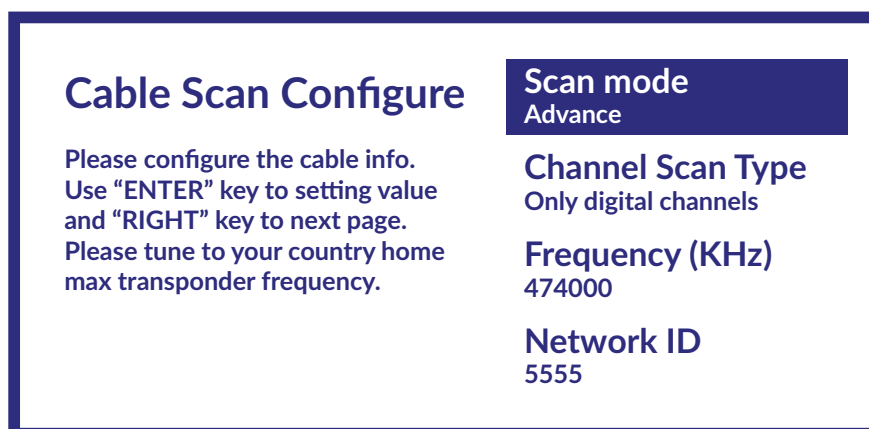


W menu *Tryb skanowania* możesz wybrać wykonanie pełnego skanowania, wybierając *Pełne*, a wybierając *Zaawansowane* możesz wykonać skanowanie przy użyciu danych dotyczących częstotliwości i identyfikatora sieci dostarczonych przez operatora. Użyj przycisku **OK**, aby ustawić wartość i przycisku **▶**, aby rozpocząć skanowanie kanałów.

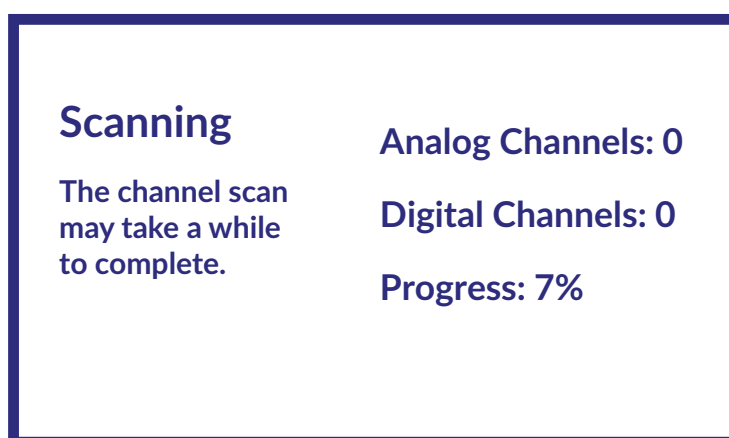


W następnym kroku rozpocznie się skanowanie kanałów, które potrwa kilka minut.

3.2 Instalacje kanałów dla anteny

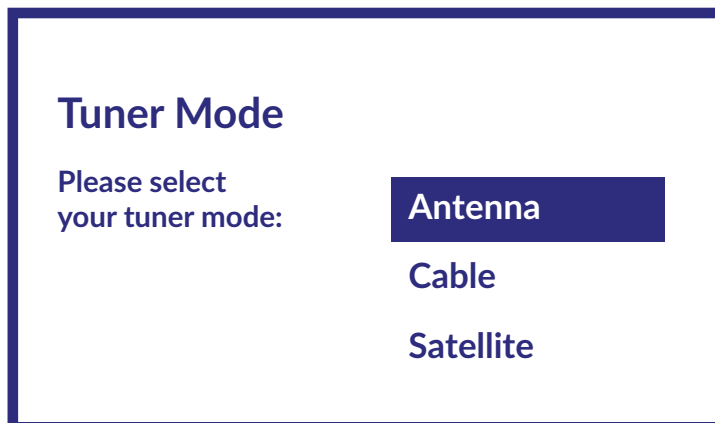


Wybierz tryb tunera *Antena* i naciśnij **OK**, aby kontynuować.

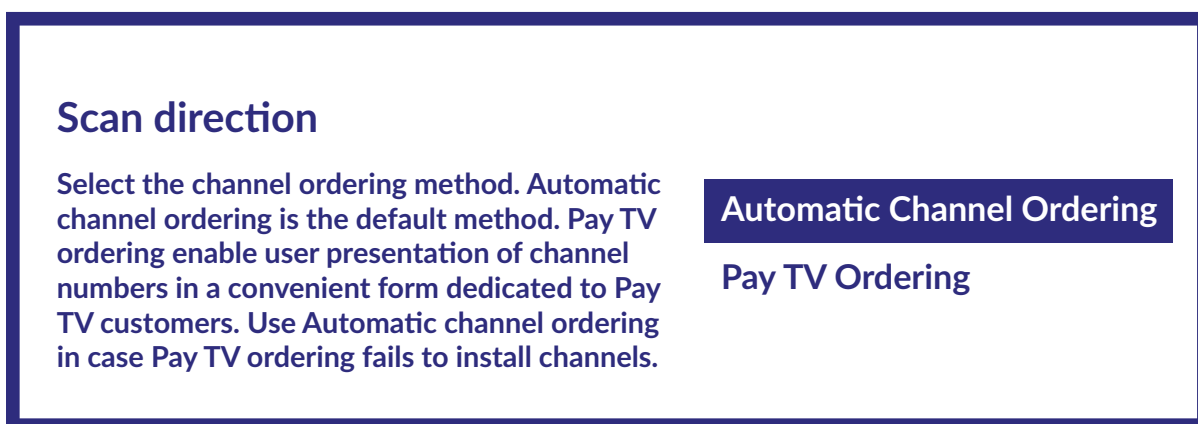


Wybierz preferowaną metodę zamawiania kanałów.

Automatyczne zamawianie kanałów jest metodą domyślną. *Zamawianie płatnej telewizji* umożliwia klientowi wybranie odpowiedniego dla niego sposobu wyświetlania numerów kanałów. Użyj *Automatyczne zamawianie kanałów*, gdy *Zamawianie płatnej telewizji* nie może zainstalować kanałów. Naciśnij **OK**, aby kontynuować.

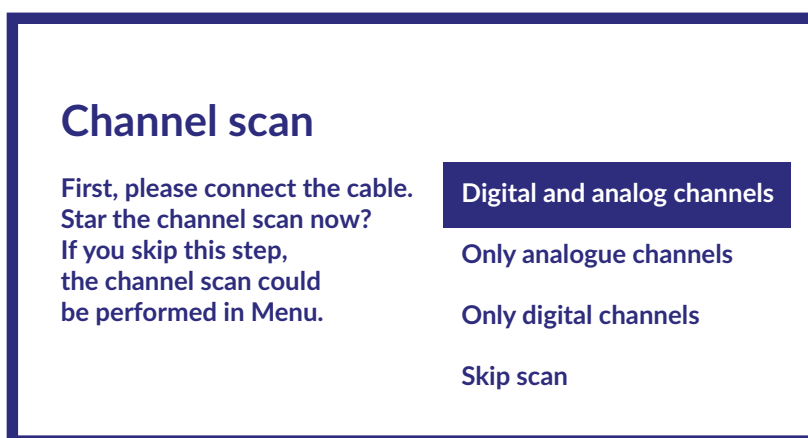


Pierwszym krokiem jest podłączenie kabla anteny. Następnie musisz rozpocząć skanowanie kanałów. Możesz wybrać pomiędzy *kanały cyfrowe i analogowe*, *tylko kanały analogowe* lub *tylko kanały cyfrowe*. Jeśli pominiesz ten krok, skanowanie kanałów będzie można wykonać później, otwierając menu telewizora. Naciśnij **OK**, aby dokonać wyboru.

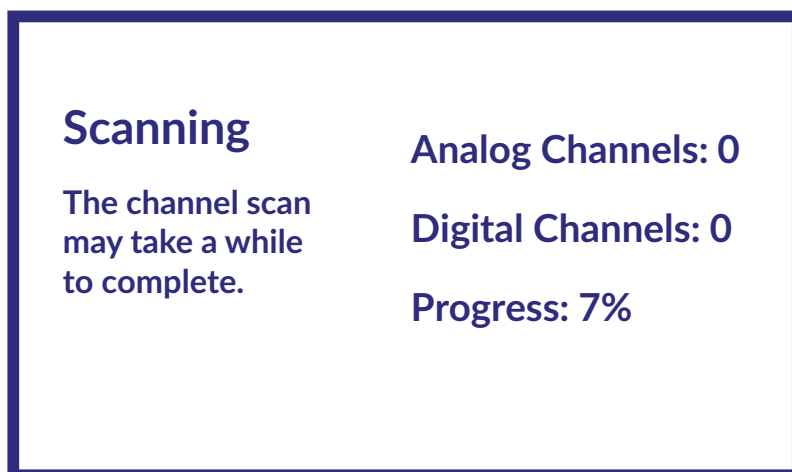

W kolejnym kroku rozpocznie się wyszukiwanie kanałów, które trwa kilka minut.

3.3 Instalacje kanałów dla satelity

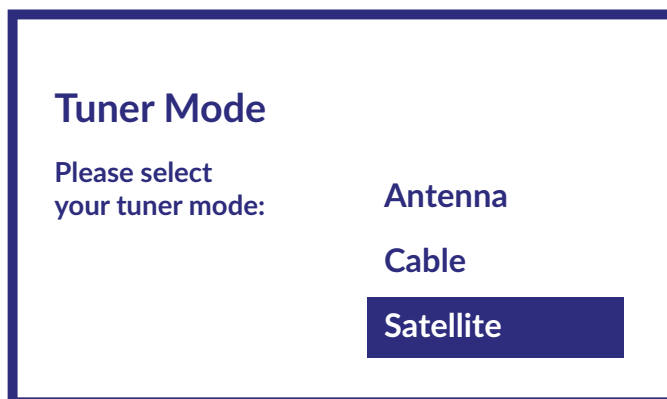

Wybierz tryb tunera *Satelita* i naciśnij **OK**, aby kontynuować.



Naciśnij **OK**, aby rozpocząć instalację kanałów satelitarnych.

Antenna type

Next

More

Wybierając *Dalej* przechodzisz do strony *Wybierz operatora*, natomiast wybierając *Więcej* uzyskujesz dostęp do strony *Typ anteny satelitarnej*, jeśli konieczne jest ustawienie DiSEqC lub Unicable.

Satellite antenna type

Single

Tone Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Unicable I

Jeśli szukasz listy LNB, musisz przejść do *Ogólne* i nacisnąć **OK**.

Select the operator

General

tivùsat

LNB list

Next

Astra4A/SES5 5E On


Eutelsat 7E Off

Eutelsat 9E Off


Hotbird 13E Off

Za pomocą ▲▼ możesz wybrać satelitę (lub satelity), na którego skierowana jest Twoja antena. Naciśnij przycisk **OK**, aby uzyskać dostęp do podmenu, które umożliwia aktywację lub dezaktywację wybranego satelity oraz ustawienie jego różnych parametrów. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień wybierz **DALEJ**, aby kontynuować.

UWAGA: Aby skonfigurować parametry DiSEqC lub Unicable należy wybrać **WIĘCEJ** w poprzednich krokach.

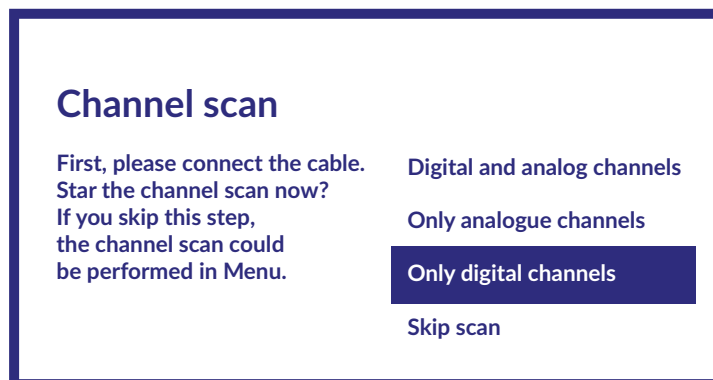

Pierwszym krokiem jest podłączenie satelity. Następnie musisz rozpocząć skanowanie kanałów. Jeśli pominiemy ten krok, skanowanie kanałów będzie można wykonać później, otwierając menu telewizora. Naciśnij **OK**, aby dokonać wyboru.

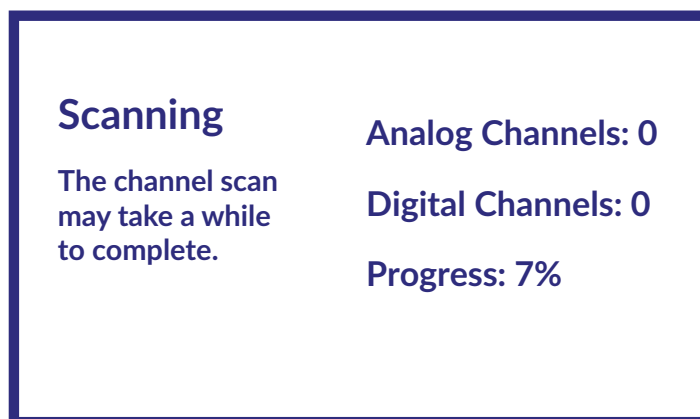

W kolejnym kroku rozpocznie się wyszukiwanie kanałów, które trwa kilka minut.


Gratulacje! Pomyślnie zakończyłeś pierwszą instalację telewizora.

4. PULPIT GŁÓWNY

Pulpit główny to główny ekran tego modelu telewizora.

Dzieli się na kilka stref i linii oraz zawiera

- Liniję wyszukiwania z możliwością wpisania tekstu w celu wyszukania informacji lub treści związanych z tym tekstem;
- Kącik powiadomień, w którym znajdują się informacje o powiadomieniach i komunikatach systemowych. Zapewnia również szybki dostęp do wejść TV, połączeń, ustawień i pokazuje aktualny czas systemowy.
- Wiersz aplikacji *Aplikacje*, który zawiera listę najczęściej używanych aplikacji, włącznie z aplikacją *TV na żywo* i inne, oraz ikonę *Aplikacje* - w celu uzyskania dostępu do pełnej listy aplikacji zainstalowanych w systemie oraz do Sklepu z aplikacjami, aby uzyskać dostęp do innych nowych aplikacji;
- Jeszcze kilka wierszy, zwanych również *Kanałami*, które pokazują szczegółową treść, specyficzną dla każdej aplikacji. Istnieje możliwość personalizacji tego obszaru. Użyj *Spersonalizuj kanały*, aby wprowadzić zmiany. Należy pamiętać, że wiersz *S-Channel* zawiera listę zalecanych, ale niezainstalowanych w telewizorze aplikacji.

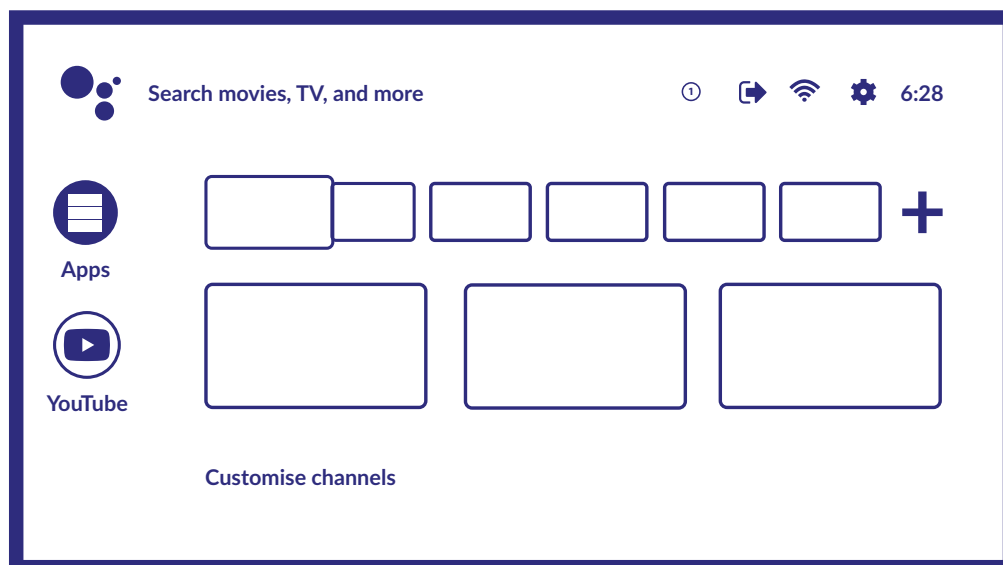


Aby uzyskać dostęp do pulpitu głównego i wyjść z dowolnej aktywnej aplikacji, naciśnij przycisk **▲** na pilocie (RCU). Użyj przycisków **◀▶** i **▲▼**, aby się poruszać i **OK**, aby wejść do opcji lub aplikacji.

4.1 Wejścia

Telewizor ma następujące możliwe wejścia lub źródła: *ATV, ANTENNA, KABEL lub SATELITA* do oglądania zainstalowanych kanałów telewizji na żywo lub *HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 i AV*, do wybrania połączenia z urządzeń zewnętrznych.


Aby uzyskać dostęp do tej opcji, wybierz element *Wejścia na ekranie głównym* lub naciśnij przycisk **INPUT** na pilocie. Wybierz źródła wejściowe urządzeń, które są podłączone do telewizora za pośrednictwem różnych wejść lub portów.

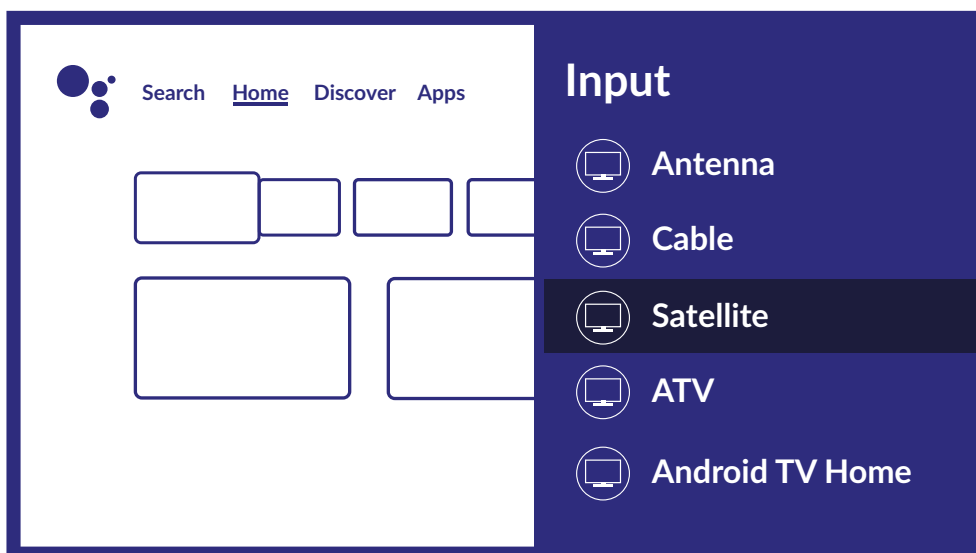

4.2 Sieć i internet

Połączenie z Internetem umożliwia instalację i korzystanie z aplikacji internetowych (np. Youtube, Netflix itp.) oraz korzystanie z innych zalet Smart TV.

Dostęp do części dotyczącej połączenia sieciowego i internetowego odbywa się przez zakładkę *Sieć i internet* w menu *Ustawienia* lub przez panel szybkiego dostępu na ekranie głównym.

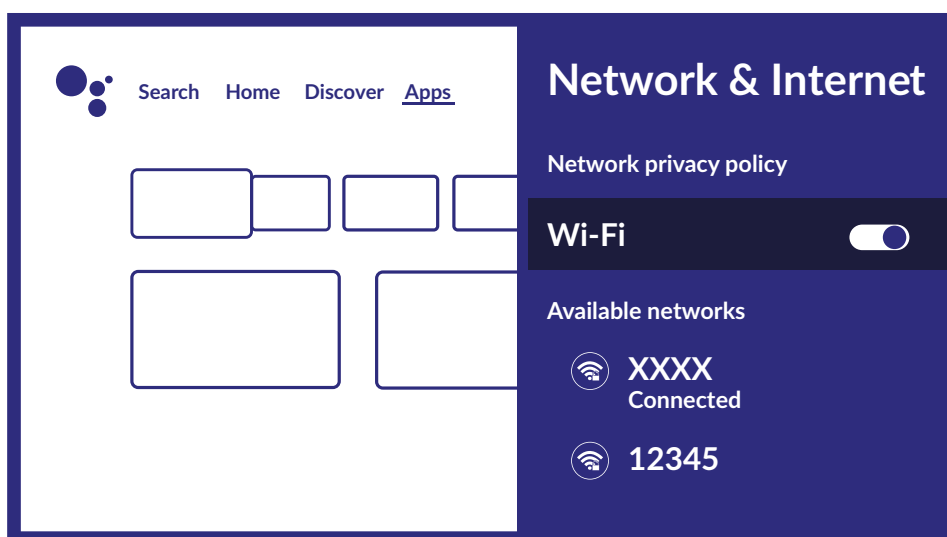


Telewizor można podłączyć do sieci domowej na dwa sposoby:

- Przewodowo za pomocą złącza RJ-45 (LAN) na panelu tylnym.
- Bezprzewodowo, używając wewnętrznej sieci bezprzewodowej i domowej sieci bezprzewodowej.

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do Internetu, musisz wykupić usługę szerokopasmowego szybkiego dostępu do Internetu u swojego dostawcy usług internetowych.

UWAGA: Poniższe instrukcje to typowe sposoby podłączenia telewizora do sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Metoda połączenia może się różnić w zależności od faktycznej konfiguracji sieci. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące swojej sieci domowej, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Podłączenie do sieci przewodowo

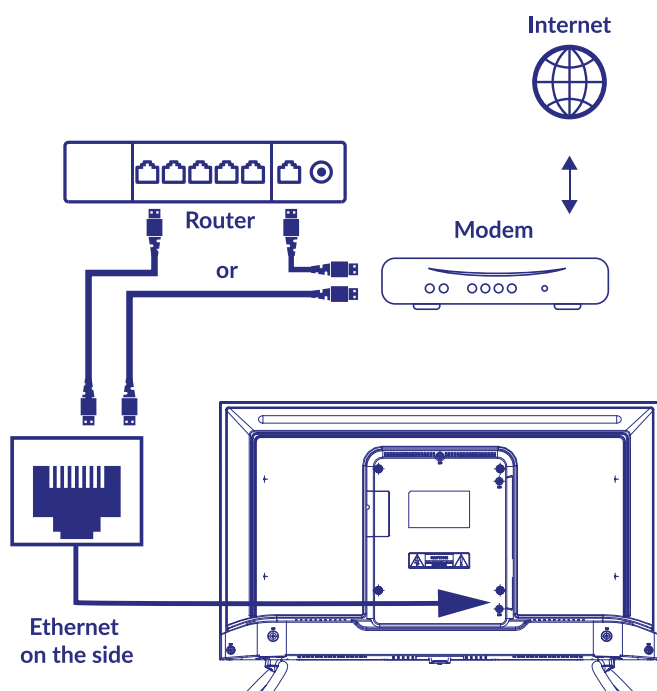


Aby podłączyć się do sieci przewodowo

1. Upewnij się, że masz:

- Kabel Ethernet wystarczająco długi, aby połączyć się z telewizorem

- Router lub modem z wolnym portem Ethernet
 - Szybkie łącze internetowe
2. Podłącz kabel Ethernet do routera i portu Ethernet z tyłu telewizora.
 3. Skorzystaj z części menu *Ethernet*, aby skonfigurować połączenie (jeśli jest to wymagane).

Podłączanie do sieci bezprzewodowo

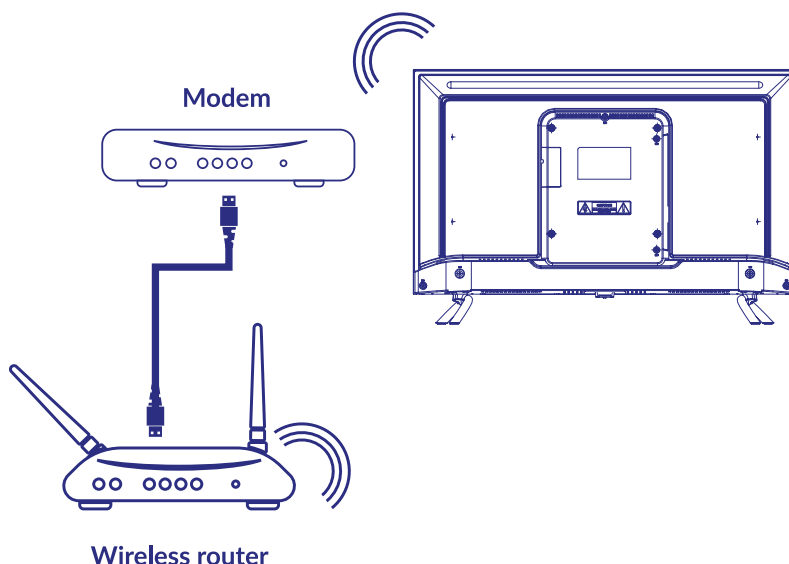

Aby podłączyć się do sieci bezprzewodowo

1. Upewnij się, że masz:
 - Router nadający sygnał bezprzewodowy 2,4 GHz
 - Szybkie łącze internetowe
2. Wybierz swoją sieć Wi-Fi z listy *Dostępne sieci* i wprowadź hasło do połączenia.
3. Skorzystaj z opcji *Inne*, aby skonfigurować połączenie (jeśli jest to wymagane).

Zapoznaj się z **rozdział 6** aby dowiedzieć się więcej o inteligentnych funkcjach telewizora .

5 UŻYWANIE TV NA ŻYWO

Wybierz aplikację *TV na żywo* z ekranu głównego lub *Telewizja lub kanały* z menu wejściowego, aby oglądać kanały telewizyjne na żywo. Naciśnij **OK**, aby uruchomić tę aplikację .

Ta aplikacja zapewnia dostęp do telewizji na żywo, aby oglądać i cieszyć się ulubionymi programami telewizyjnymi i radiowymi ze źródeł telewizyjnych (napowietrzne/antena, kabel lub kilka satelitów) według Twojego wyboru.


W przypadku pominięcia instalacji DTV podczas FTI i uruchomienia aplikacji po raz pierwszy, aplikacja zaleci wykonanie skanowania kanałów i instalację.

UWAGA: Pamiętaj, że jeśli żadne kanały nie zostały zeskanowane i zainstalowane to nie będzie nic do oglądania.


5.1 Instalacja kanałów

Jeśli kanały nie zostały dostrojone podczas pierwszej instalacji, można to zrobić później, korzystając z aplikacji LIVE TV dostępnej na ekranie HOME.

Przed wszystkim musisz wybrać odpowiednie źródło do skanowania, aby uzyskać kanały, które zamierzasz zainstalować, naciskając przycisk **Ⓞ** i wybierając źródło.

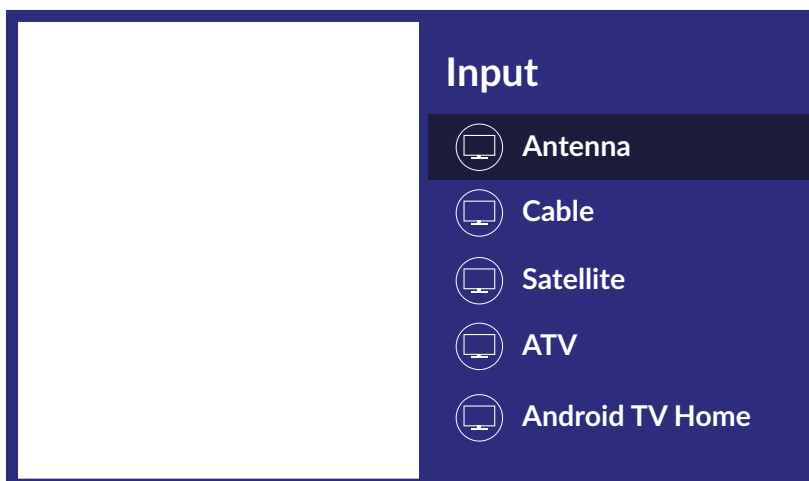

Po ustawieniu prawidłowego źródła naciśnij przycisk **⊕**, a następnie przycisk **▲**, aby przejść do rozdziału *Kanały*. Wybierz *Kanał* i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji kanałów.

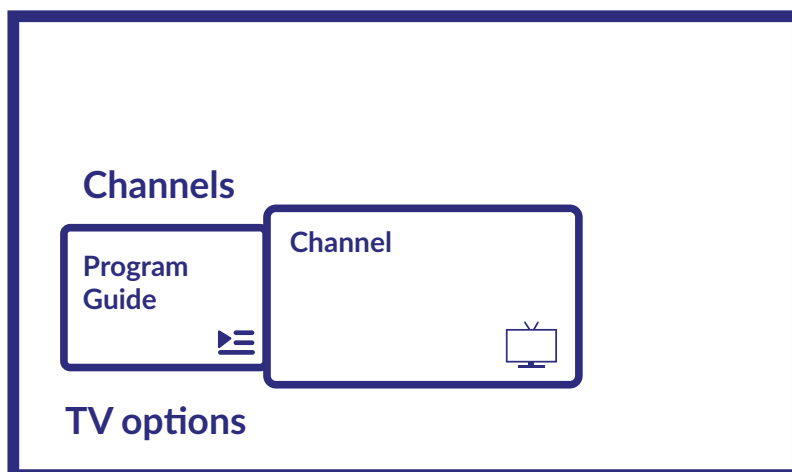

5.2 Oglądanie kanałów telewizyjnych

Po zakończeniu instalacji można używać telewizora do oglądania zainstalowanych programów telewizyjnych.

Kilka przydatnych funkcji ułatwiających oglądanie.

Zmianianie kanałów

Możliwe są następujące sposoby zmieniania kanałów:

- Poprzez bezpośredni dostęp za pomocą przycisków **0~9**.
- Za pomocą przycisków **▲▼** lub **P+/P-**.
- Poprzez listę kanałów za pomocą przycisków **OK** i **▲▼**. Użyj przycisków **P+/P-** lub **◀▶** na liście, aby poruszać się po liście Strona w górę lub w dół.

Baner informacyjny

Podczas oglądania telewizji możesz nacisnąć przycisk **INFO**, aby uzyskać informacje o bieżącym i następnym programie i wydarzeniu w nadawanym programie*.

* Informacje o wydarzeniu są wyświetlane, jeśli są dostępne. Dostępność zależy od transmisji.

5.3 Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

EPG to skrót od Digital Electronic Program Guide. Jest dostarczany przez dostawców programów i zawiera informacje o nadawanych programach. Możesz uzyskać do niego dostęp w trybie cyfrowym, naciskając **☑**

na pilocie lub przez opcje TV za pomocą przycisku **⚙ + ▲** w zakładce *Kanały*. Wybierz ikonę *Przewodnik po programach*, aby wejść do EPG.

Użyj **▲▼**, aby wybrać kanał i **◀▶**, aby zobaczyć szczegółowe informacje o programie.

Naciśnij **←**, aby zatrzymać i powrócić do trybów przeglądania.

Naciśnij przyciski COLOUR, aby wykonać wymagane czynności:

CZERWONY przeskocz do poprzedniego dnia EPG

ZIELONY przeskocz do następnego dnia EPG

ŻÓŁTY Wyświetl szczegóły

NIEBIESKI Filtr typu

UWAGA: Pionowa linia na pasku czasu pokazuje aktualny czas. Wybrany program posiada różnokolorowy pasek postępu, który pokazuje ile czasu minęło od początku programu.

5.4 Menu TV

Możesz użyć menu aplikacji *TV na żywo*, aby dokonać zmian w wyświetlaniu kanałów i ustawić inne opcje.

Ma 2 poziomy *Kanały* i *Opcje TV* (domyślnie). To menu jest zorganizowane w postaci linii ikon. Aby wyświetlić menu *Opcje TV*, naciśnij przycisk **⚙**, aby wyświetlić menu *Kanały*, naciśnij przyciski **⚙ i ▲**.


- 1. poziom opcji TV

Poziom ten nazywa się *Kanały* i daje dostęp do niektórych informacji i parametrów nadawania.

Zawiera takie elementy: *Przewodnik po programach*, *kanał*.


Przewodnik po programach daje dostęp do EPG. Zapoznaj się z **Rozdział 5.3** aby uzyskać informacje, jak go używać.

Narzędzie *kanał* pozwala szybko dodać/zainstalować nowy kanał do listy kanałów. Zapoznaj się z **Rozdział 5.1** aby uzyskać informacje, jak go używać.

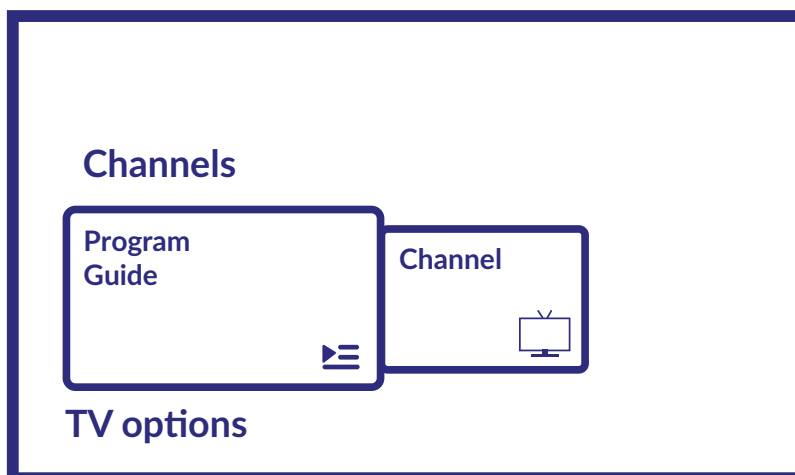

- 2 poziom opcji TV

Opcje TV zawiera takie elementy: *Wejście, Obraz, Dźwięk, Zasilanie, Karta CI, Opcje zaawansowane i Ustawienia.*

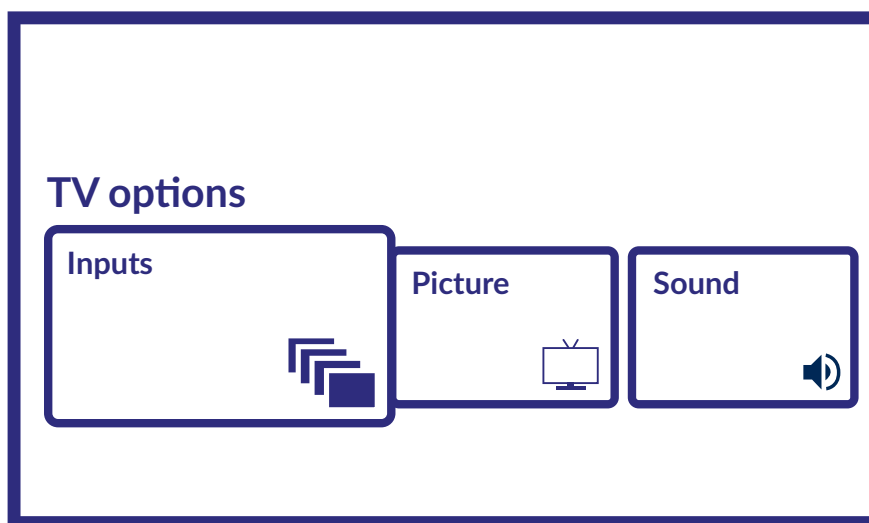

Wejścia umożliwiają wybranie źródła do wyświetlenia. Dostępne źródła to:

- Antena: aby umożliwić wyświetlanie kanałów z cyfrowego sygnału naziemnego.
- Kabel: aby umożliwić oglądanie kanałów z sygnału kablowego.
- Satelita: aby umożliwić oglądanie kanałów z sygnału satelitarneho.
- ATV: aby umożliwić wyświetlanie kanałów z analogowego sygnału naziemnego.
- AV: aby wyświetlić sygnał audio/wideo z wejścia AV.
- HDMI 1: aby wyświetlić sygnał pochodzący z wejścia HDMI 1.
- HDMI 2: aby wyświetlić sygnał pochodzący z wejścia HDMI 2.
- Android TV Home: aby powrócić do ekranu głównego Androida.

<i>Obraz</i>	umożliwia modyfikację ustawień dotyczących ekranu we wszystkich jego parametrach. Możliwe jest również ustawienie różnych trybów obrazu, aby dostosować ustawienia ekranu do wyświetlanego programu. Dostępne ustawienia to: <i>Użytkownik, Standardowy, Żywy, Sport, Film, Gra, Oszczędzanie energii.</i>
<i>Dźwięk</i>	umożliwia modyfikację ustawień dotyczących dźwięku we wszystkich jego parametrach.
<i>Zasilanie</i>	umożliwia zmianę wszystkich ustawień związanych z zarządzaniem urządzeniem, takich jak wyłącznik czasowy lub automatyczne wyłączenie w przypadku braku sygnału.
<i>Karta CI:</i>	jeśli używane jest urządzenie CAM, ta opcja umożliwia dostęp do głównego menu CAM lub podłączonej do niego Karty.
<i>Opcje zaawansowane:</i>	umożliwiają zarządzanie między innymi podstawowym i dodatkowym językiem ścieżki dźwiękowej, napisami, HbbTV oraz innymi ustawieniami i informacjami systemowymi.
<i>Ustawienia:</i>	jest to to samo menu, do którego można również uzyskać dostęp z ekranu głównego i umożliwia przeglądanie lub zmianę ustawień sieciowych, kont, preferencji urządzenia oraz podłączanie innych urządzeń, w tym pilota przez Bluetooth (więcej informacji znajduje się w rozdziale 7).

6. MOŻLIWOŚCI SMART TV

Twój model telewizora jest inteligentny. Oznacza to, że oprócz oglądania zwykłej telewizji na żywo zapewnia kilka dodatkowych funkcji, które pozwalają na korzystanie z niej w bardziej elastyczny i szeroki sposób, wybieranie innych źródeł treści wideo, takich jak YouTube, Netflix itp., aby zainstalować różne aplikacje, aby rozszerzyć funkcjonalność Twojego telewizora.

UWAGA: Korzystanie z inteligentnych funkcji telewizora wymaga połączenia z Internetem i, w większości przypadków, korzystania z konta Google. Zapoznaj się z **Rozdział 3** i **Rozdział 7** aby uzyskać informacje, jak skonfigurować połączenie internetowe i wejść na konto Google.


Korzystanie z konta Google daje dostęp do aplikacji i gier, rynku filmowego i muzycznego w sklepie Google Play. Tutaj możesz wyszukiwać, wybierać i instalować przydatne narzędzia lub gry, aplikacje do treści IPTV, do oglądania strumieniowej transmisji wideo i treści muzycznych, inny odtwarzacz multimedialny, odbieranie aktualnych informacji o pogodzie i inne.

Dość często aplikacja wymagała rejestracji i korzystania z unikalnego konta, aby uzyskać dostęp do swoich usług. Należy pamiętać, że nie wszystkie usługi są bezpłatne i niektóre z nich wymagają abonamentu. Prosimy o zachowanie danych swojego konta google w tajemnicy.

7. USTAWIENIA SYSTEMOWE

Uzyskaj dostęp do wszystkich głównych ustawień telewizora z menu *Ustawienia* poprzez **⚙️** ikonę w prawym górnym rogu ekranu głównego lub naciskając przycisk **⚙️** na pilocie.

7.1 Główne menu ustawień

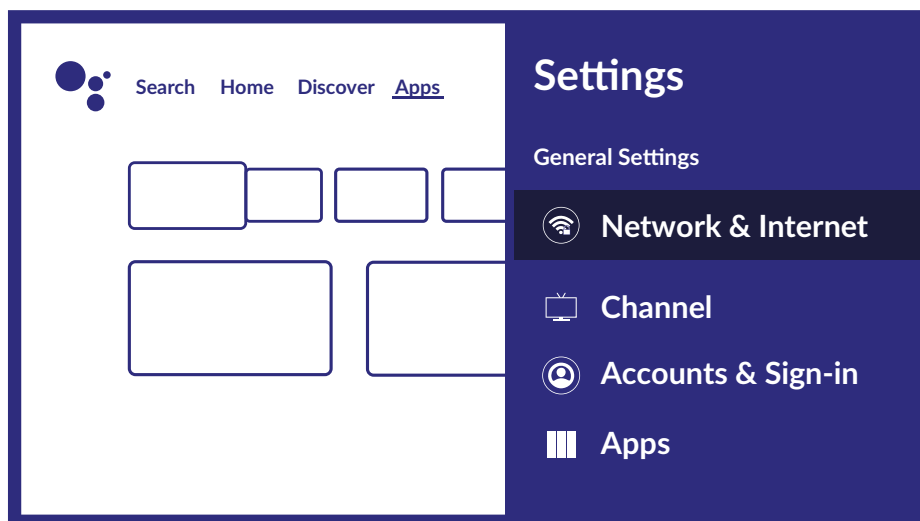

W tym menu możesz dodawać, modyfikować i zarządzać swoim kontem (*Konta i logowanie*), zarządzać połączeniem sieciowym (*Sieć i internet*) lub Aplikacjami (*Aplikacje*) oraz innymi ważnymi funkcjami niezbędnymi do optymalnego użytkowania telewizora.

Aby uzyskać informacje o połączeniach *Sieć i Internet*, zobacz **Rozdział 4.2**

Istnieje możliwość sparowania z telewizorem urządzeń zewnętrznych, takich jak głośniki audio, słuchawki czy pilot za pomocą technologii Bluetooth. Wybranie opcji *Pilot i akcesoria* uruchamia funkcję wyszukiwania urządzeń do sparowania. Przed uruchomieniem tej funkcji upewnij się, że urządzenie, które zamierzasz sparować, również znajduje się w trybie wyszukiwania.

7.2 Menu preferencji urządzenia

Aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji sterowania urządzeniem, takich jak *Data i godzina*, *Język*, *Obraz*, *Dźwięk* itp., wybierz zakładkę *Ustawienia urządzenia* w tym menu.

Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij ▲▼, aby wybrać *Preferencje urządzenia* w menu głównym, a następnie naciśnij OK, aby wejść do podmenu.

Zawartość podmenu:

<i>O urządzeniu</i>	zawiera informacje o modelu i nazwie Twojego urządzenia, kilka innych przydatnych informacji, a także daje dostęp do narzędzia ponownego uruchamiania lub aktualizacji systemu
<i>Data i godzina</i>	określ sposób ustawienia lokalnej daty i czasu, ustaw format tych informacji, wybierz lokalną strefę czasową.
<i>Timer</i>	Daje możliwość włączenia lub wyłączenia telewizora.
<i>Język</i>	wyświetla listę różnych języków, aby ustawić język menu telewizora. Użyj ▲▼, aby wybrać wymagany język i naciśnij OK, aby potwierdzić.
<i>Klawiatura</i>	ustawianie parametrów graficznej klawiatury ekranowej.
<i>Wejścia</i>	W tym menu można zarządzać wejściami telewizora, przypisywać im określone nazwy lub aktywować funkcję CEC, aby aktywować sterowanie urządzeniami peryferyjnymi przez złącze HDMI.
<i>Zasilanie</i>	Umożliwia zarządzanie automatycznym wyłączeniem telewizora.
<i>Obraz</i>	Umożliwia modyfikację ustawień dotyczących ekranu we wszystkich jego parametrach. Możliwe jest również ustawienie różnych trybów obrazu, aby dostosować ustawienia ekranu do wyświetlanego programu. Dostępne ustawienia to: <i>Użytkownik</i> , <i>Standardowy</i> , <i>Żywy</i> , <i>Sport</i> , <i>Film</i> , <i>Gra</i> , <i>Oszczędzanie energii</i> .
<i>Dźwięk</i>	definiuje tryb dźwięku systemu i ręcznie ustawia parametry dźwięku, takie jak dźwięki systemowe, balans, korektor, automatyczna regulacja głośności itp.
<i>Zapisywanie</i>	informacje o wewnętrznych i podłączonych urządzeniach pamięci masowej
<i>Ekran główny</i>	dostosuj wygląd swojego ekranu głównego.
<i>Tryb sklepowy</i>	Aby aktywować tryb sklepowy. dedykowane do wyświetlania w sklepach.
<i>Google Assistant</i>	Aby aktywować, dezaktywować lub zarządzać funkcjami pomocy.
<i>Wbudowany Chromecast</i>	Zarządzanie przesyłaniem multimediów.
<i>Wygaszacz ekranu</i>	Zarządzanie wygaszaczem ekranu.
<i>Oszczędzanie energii</i>	Oszczędzaj energię, ustawiając harmonogram automatycznego wyłączenia ekranu, jeśli nie jest używany.
<i>Lokalizacja</i>	Ustawienie lokalizacji.
<i>Używanie i diagnostyka</i>	Aby autoryzować udostępnianie danych użytkownika dostawcy usług.
<i>Dostępność</i>	Do zarządzania napisami lub audiodeskrypcją.
<i>Restart</i>	Wybierz, aby ponownie uruchomić telewizor.

8. MULTIMEDIA


8.1 Przypomnienie podczas korzystania z urządzeń pamięci masowej USB

1. Niektóre urządzenia pamięci masowej USB mogą nie współpracować płynnie z tym telewizorem.
2. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych w urządzeniu pamięci masowej USB na wypadek utraty danych w wyniku nieoczekiwane wypadku. STRONG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowego działania. Tworzenie kopii zapasowych danych jest obowiązkiem konsumenta.
3. W przypadku plików o dużych rozmiarach ładowanie może trwać nieco dłużej.
4. Szybkość rozpoznawania urządzenia pamięci masowej USB może zależeć od każdego urządzenia.
5. Podczas podłączania lub odłączania urządzenia pamięci USB upewnij się, że telewizor nie jest w trybie USB, w przeciwnym razie urządzenie pamięci USB lub zapisane w nim pliki mogą zostać uszkodzone.
6. Proszę używać tylko urządzenia pamięci masowej USB, które jest sformatowane w systemie plików FAT16, FAT32, NTFS (tylko odtwarzanie) dostarczonym z systemem operacyjnym Windows. W przypadku urządzenia pamięci masowej sformatowanego jako inny program narzędziowy, który nie jest obsługiwany przez system Windows, może nie zostać rozpoznany.

- Podczas używania dysku twardego USB, który nie jest zasilany niezależnie, upewnij się, że jego moc nie przekracza 500 mA. W przeciwnym razie system TV przejdzie w tryb czuwania i będziesz musiał wyjąć dysk twardego USB i ponownie uruchomić system TV.
- Komunikat „Nieobsługiwany plik” zostanie wyświetlony, jeśli format pliku nie jest obsługiwany lub plik jest uszkodzony.
- Duży obraz FHD wymaga dłuższego czasu do przetworzenia, co nie jest spowodowane przez telewizor. Proszę być cierpliwym.
- Ten telewizor może nie obsługiwać niektórych plików multimedialnych zmienionych i zaktualizowanych w związku ze zmianą formatu kodowania lub innymi aspektami technicznymi.

8.2 Odtwarzacz multimedialny

W celu odtwarzania plików multimedialnych, takich jak wideo, filmy, muzyka i zdjęcia z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej USB, zaleca się korzystanie z wbudowanego odtwarzacza multimedialnego. Aby uzyskać do niego dostęp, po prostu wybierz ikonę *Odtwarzacz multimedialny* dostępną na liście ulubionych aplikacji na ekranie głównym. Można również uzyskać do niego bezpośredni dostęp, naciskając przycisk **USB** na pilocie.

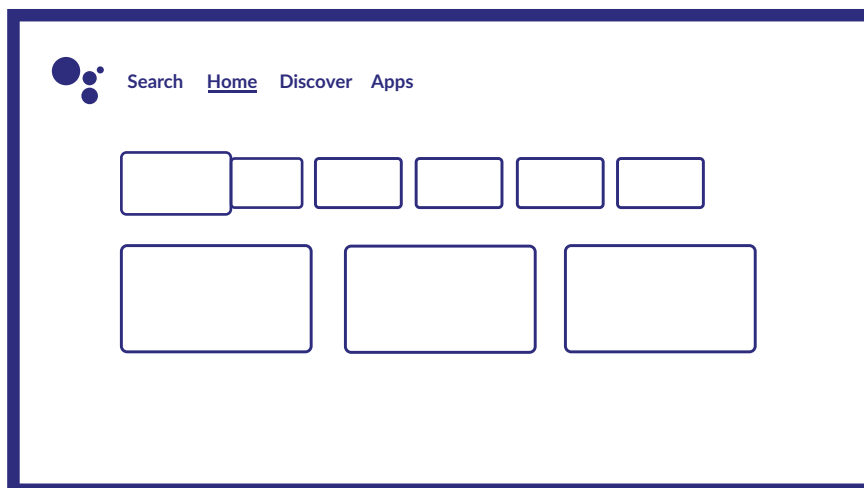


Dzięki Inteligentny odtwarzacz możesz odtwarzać pliki wideo, audio, obrazy lub pliki tekstowe w obsługiwanych formatach z urządzeń pamięci masowej USB na ekranie telewizora.

UWAGA: Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz korzystać z wbudowanej aplikacji Inteligentny odtwarzacz, możesz wejść do Google Play Store i zainstalować dowolny z dostępnych odtwarzaczy multimedialnych (np. MX Player, VLC Player itp.).

UWAGA: Obsługa (lub brak obsługi) plików multimedialnych zależy nie tylko od telewizora, ale także od aplikacji, która będzie używana do odtwarzania. Różne aplikacje multimedialne mogą zawierać wbudowane możliwości obsługi różnych formatów i typów plików multimedialnych.

Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB, uruchom Inteligentny odtwarzacz i wybierz typy multimedialnych na stronie wyboru multimedialnych: *Wideo*, *zdjęcia* lub *muzyka*. W *Urządzenie* możesz wybrać urządzenie zawierające pliki do odtwarzania.

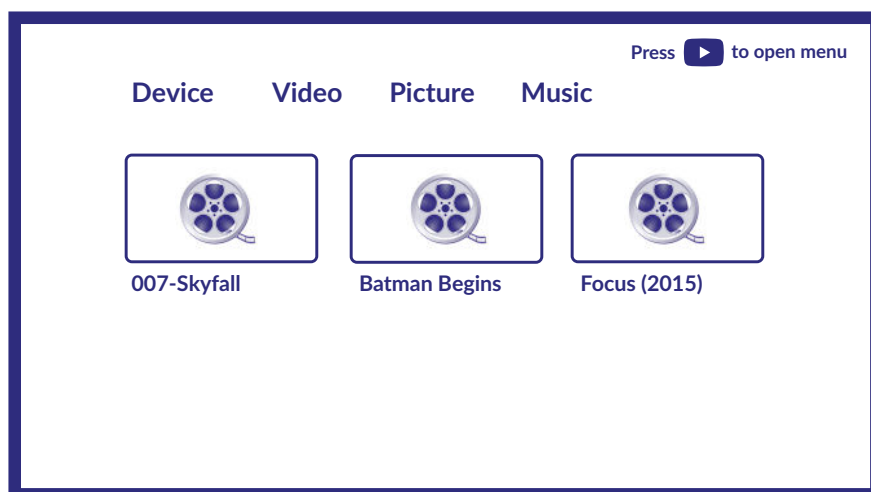

Twój telewizor zbierze wszystkie obsługiwane pliki wybranego typu multimedialnych i pokaże je na jednej liście.

Użyj przycisków ▲▼◀▶, aby wybrać plik.

Naciśnij **OK**, aby odtworzyć.

Podczas odtwarzania możesz użyć przycisków multimedialnych na pilocie lub użyć poleceń ekranowych, dostępnych z menu za pomocą przycisku ▲.

UWAGA: Po wybraniu jednego z typów multimedialnych, na przykład *Wideo*, foldery wewnątrz wyświetlą tylko kompatybilne pliki multimedialne i żadne inne pliki innych typów.

Telewizor zapamiętuje pliki, które zostały wcześniej otwarte do odtwarzania i wyświetla je jako linię *Playlist*.

8.2.1 Odtwarzanie wideo

Wybierz ikonkę *Wideo* z wyboru typu multimedialnych i wybierz plik do odtworzenia.



Dodatkowe przydatne klawisze:


OK, aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie.

◀▶, aby przewijania do tyłu/do przodu pliku.

▲, aby uzyskać dostęp do menu.

▼, aby wyświetlić inne pliki wideo znajdujące się w katalogu.

Przycisk **INFO**, aby uzyskać więcej informacji o pliku.

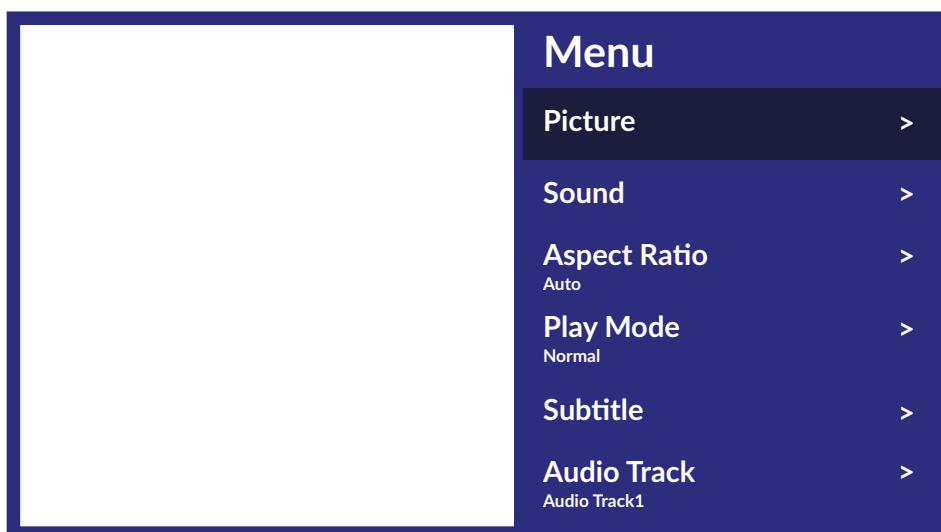

Dostępne opcje menu:

Zdjęcia

Dźwięk

Współczynnik proporcji

Tryb odtwarzania

Napisy,

Ścieżka audio,

daje dostęp do wszystkich ustawień związanych z ekranem.

daje dostęp do wszystkich ustawień związanych z dźwiękiem.

ta opcja umożliwia dostosowanie formatu wideo do ekranu.

ustawienia odtwarzania plików wideo.

aby wyświetlać napisy na ekranie (jeśli są dostępne).

aby wybrać ścieżkę audio (jeśli jest dostępna).

8.2.2 Przeglądanie zdjęć

Wybierz ikonę *Zdjęcie* z wyboru typu multimediiów i wybierz plik, od którego rozpocznie się odtwarzanie



pokazu slajdów.

Aby uzyskać dostęp do sterowania odtwarzaniem podczas odtwarzania, naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić menu lub przycisk **▼**, aby wyświetlić więcej treści.

Dostępne opcje:

Obrót,

Odtwarzaj/Pauza,

Informacje

Menu

aby obrócić obraz na ekranie


aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie pokazu slajdów

wyświetla szczegółowe informacje o pliku

dostęp do menu, aby ustawić muzykę w tle.

8.2.3 Odtwarzanie muzyki

Wybierz *Muzyka* z wyboru typu multimediiów i wybierz plik do odtworzenia.

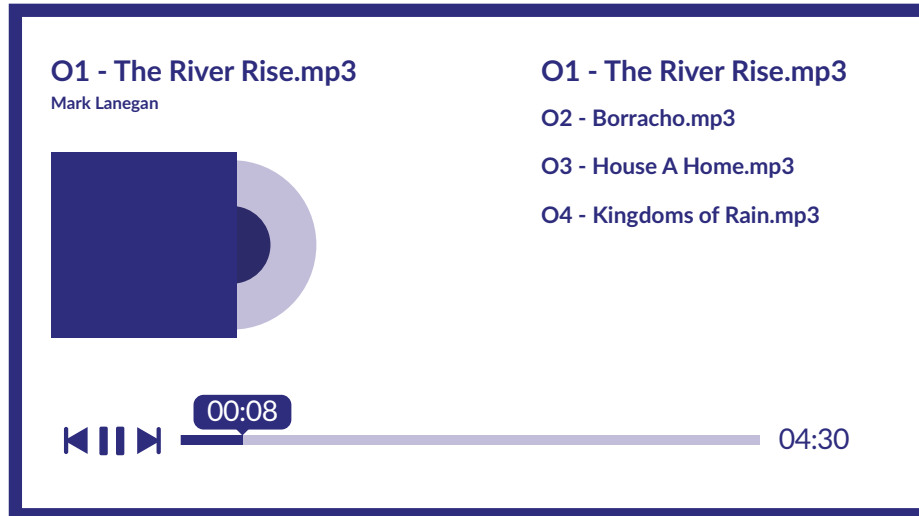


Aby sterować odtwarzaniem, użyj przycisków ekranowych lub przycisków RCU Multimedia.

UWAGA: Nadmiernie zmodulowany plik mp3 może powodować zniekształcenia dźwięku podczas odtwarzania.

8.2.4 Przeglądanie plików

Wybierz *Urządzenie* z wyboru typu multimediiów i wybierz folder w który chcesz wejść lub plik do odtwarzania.

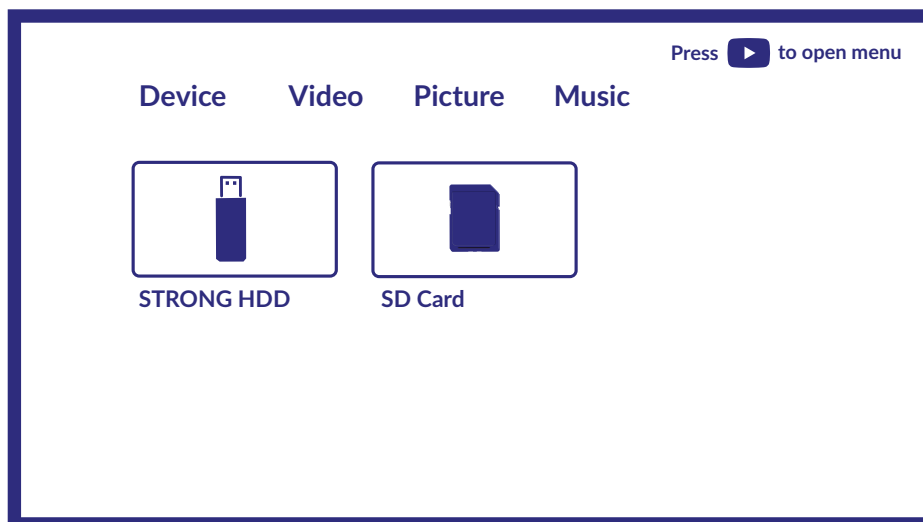


UWAGA:

- To menu wyświetla tylko pliki obsługiwane przez Smart Player.
- Pliki z innymi rozszerzeniami mogą nie być wyświetlane, nawet jeśli są zapisane na tym samym urządzeniu pamięci masowej USB.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed podjęciem kontaktu z serwisem przejrzyj następujące informacje, możliwe przyczyny i rozwiązania problemu, który wystąpił. Jeśli telewizor nie działa poprawnie, po sprawdzeniu go, prosimy o kontakt z lokalnym serwisem lub dealerem marki STRONG. Alternatywnie można wysłać wiadomość z prośbą o wsparcie za pośrednictwem naszej strony internetowej www.strong-eu.com.

Problem	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Brak obrazu i dźwięku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy bezpieczniki działają. 2. Podłącz inne urządzenie do gniazdka w celu sprawdzenia, czy jest tam napięcie. 3. Sprawdź czy wtyczka jest prawidłowo włożona do kontaktu. 4. Sprawdź źródło sygnału.
Brak koloru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmień kolor w systemie. 2. Dostosuj nasycenie. 3. Przełącz kanał. Być może to czarno biały program.
Pilot nie działa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymień baterie. 2. Baterie włożone są niewłaściwie. 3. Główne nie jest podłączone do prądu.
Brak obrazu, normalny dźwięk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosuj jasność i contrast. 2. Możliwa awaria nadawanego programu.
Normalny obraz, brak dźwięku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij klawisz głośności, aby zwiększyć głośność. 2. Głośność jest ustawiona na wyciszenie, naciśnij , aby przywrócić dźwięk. 3. Zmień system dźwiękowy. 4. Możliwa awaria nadawanego programu.
Nieuporządkowane blokowanie obrazu	<p>Jest to zwykle spowodowane przez lokalne zakłócenia, takie jak samochody, lampy światła dziennego i suszarki do włosów. Ustawienie anteny minimalizuje zakłócenia.</p>
Blokada ekranu i zakłócenia	<p>Jeśli antena znajduje się w obszarze obrzeża sygnału telewizyjnego, gdzie sygnał jest słaby, obraz może być blokowany lub przerywany. Gdy sygnał jest bardzo słaby, może być konieczne, aby zainstalować specjalną antenę (na zewnątrz) aby poprawić odbiór.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dostosowania pozycji i orientacji zewnętrznej/wewnętrznej anteny. 2. Sprawdź podłączenie anteny. 3. spróbuj inny kanał. Radiofonii i telewizji mogą zdarzyć się awarie.
Odtwarzanie wideo działa poprawnie, obraz ulega zniekształceniom, zwłaszcza w jakości HD.	<p>Prędkość odczytu/zapisu na urządzeniu USB może być zbyt niska. Upewnij się, że zapisując na urządzenia pamięci masowej USB ma ono wystarczająco dużo miejsca. Pendrive (wtyczka USB) może nie obsługiwać wystarczającej prędkości.</p>

Problem	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Satelita: Brak sygnału lub słaby sygnał, przerywany odbiór, blokowanie	<p>a) Kable mogą być rozłączone; wilgoć mogła uszkodzić kable i złącza podczas ulewnego deszczu w obecnej lub burzy. Sprawdzić połączenia kablowe, LNB i inne urządzenia podłączone między LNB a odbiornikiem, lub anteną satelitarną. Zaczekać aż deszcz/burza ustąpią. Zwrócić się do lokalnego specjalisty telewizji satelitarnej o poradę.</p> <p>b) Anteny satelitarnej nie wskazuje na poprawnego satelitę. Dopasuj antenę. Zwrócić się do specjalisty lokalnej telewizji satelitarnej o poradę.</p> <p>c) Anteny satelitarna jest zbyt mała, sprawdź czy nie ma przeszkód w postaci drzew i budynków przeszkadzających w recepcji sygnału. Zmień na większą antenę satelitarną lub zmień położenie anteny.</p> <p>d) Sygnał jest zbyt silny, antena satelitarna jest przewymiarowana. Przełącz tłumik sygnału na wejście LNB. Zwrócić się do specjalisty lokalnej telewizji satelitarnej o poradę.</p>
Zły obraz/ blokowanie odbioru błąd podczas ulewnego deszczu.	<p>Obfite opady deszczu będą osłabiać sygnały satelitarne, mogą one powodować blokowanie odbioru sygnału. Upewnij się, że instalacja anteny jest ustandaryzowana, aby zminimalizować skutki deszczu. W przypadku wątpliwości, należy zwrócić się do specjalisty lokalnej telewizji satelitarnej o poradę.</p>
Jeśli telewizor wyłączy się po podłączeniu kabla do dowolnego złącza.	<p>Prawdopodobnie spowodowane nieszkodliwą elektrycznością statyczną. Ponownie włącz telewizor.</p>

UWAGA: Jeśli problemy nie ustąpią po zaproponowanych rozwiązaniach, prosimy o z lokalnym centrum serwisowym lub kontakt z biurem obsługi klienta na naszej stronie www.strong-eu.com.

10. SPECYFIKACJE

Dźwięk

Wyjście dźwięku:

2 x 10 W

Wideo

Zakres kanałów:

DVB-T/T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz

DVB-C: 113-858 MHz

DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz

System:

DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C

ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)

AV: PAL, NTSC, SECAM

Złącza 43 cali

1 x ANT IN

1 x SAT IN

1 x CI

3x HDMI

2x USB

1x LAN (RJ-45)

1 x S/PDIF (optyczny)

1x SŁUCHAWKI

1x Mini AV IN 3,5 mm

Dane główne

Napięcie operacyjne:

100 ~ 240 V AC 50/60 Hz

Konsumpcja mocy:

max. 110 W, typ. 80 W

Konsumpcja mocy w trybie czuwania STANDBY:

≤ 0.5 W

Temperatura operacyjna:

+5 °C ~ +35 °C

Temperatura przechowywania:

-15 °C ~ +45 °C

Wilgotność operacyjna:

20% ~ 80% RH, nieskondensowana

Wilgotność przechowywania:

10% ~ 90% RH, nieskondensowana

Wymiary (SxDxW) w mm (z podstawką):

957.4 x 225.9 x 610.3

Waga netto:

7.3 Kg




Ochrona danych:

Należy pamiętać, że STRONG, jego partnerzy produkcyjni, dostawcy aplikacji i dostawcy usług mogą gromadzić i wykorzystywać dane techniczne i powiązane informacje, w tym między innymi informacje techniczne dotyczące tego urządzenia, oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz urządzeń peryferyjnych. STRONG, jego partnerzy produkcyjni, dostawcy aplikacji i dostawcy usług mogą wykorzystywać takie informacje w celu udoskonalania swoich produktów lub świadczenia usług lub technologii, o ile są one w formie, która nie umożliwia identyfikacji użytkownika.

Dodatkowo należy pamiętać, że niektóre usługi - już w urządzeniu lub zainstalowane przez Ciebie - mogą zażądać rejestracji, dla której musisz podać dane osobowe.

Poza tym należy pamiętać, że niektóre usługi, które nie są wstępnie zainstalowane, ale mogą być instalowane, mogą gromadzić dane osobowe, nawet bez podawania dodatkowych ostrzeżeń, a firma STRONG nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne naruszenie ochrony danych przez usługi niezainstalowane.

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zachowaj te instrukcje do późniejszego wykorzystania.

- Używaj tylko akcesoria określone lub dostarczone przez producenta (np. zasilacz, baterie itp.).
- Prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą na tylnej obudowie na temat elektryczności i bezpieczeństwa przed instalacją lub włączeniem urządzenia.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć.
- Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zasłanianie otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
- Aparatura nie powinna być narażona na kapiącą lub pryskającą wodę ani obiekty, takie jak wazony, umieszczone się na urządzeniu.
-  Znak wskazuje na ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Zewnętrzna instalacja elektryczna musi być zainstalowana przez osobę wykwalifikowaną lub można użyć istniejących przewodów.
- Aby zapobiec powstawaniu szkód, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi i ściany zgodnie z instrukcjami instalacji.
- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu przy niepoprawnej wymianie akumulatora. Zastąpić go można tylko poprzez te same typy lub równoważny produkt.
- Akumulator (akumulator lub bateria lub baterie) nie mogą być narażone na nadmierne światło słoneczne, pożar lub podobne.
- Nadmierna głośność akustyczna słuchawki może spowodować utratę słuchu.
- Słuchanie muzyki na wysokie poziomy głośności i dłuższy czas trwania może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy obniżyć wielkość do poziomu bezpiecznego oraz zmniejszyć ilość czasu słuchania na wysokim poziomie.
- Wtyczka lub złącze urządzenia używane również jako wyłącznik urządzenia muszą być łatwo dostępne. Podczas przenoszenia oraz transportu, prosimy o zadbanie o zestaw przewodów zasilania, np. związanie przewodu zasilającego oraz zestawu kabli. Kable powinny być chronione przed ostrymi krawędziami gdyż mogą one powodować uszkodzenia zestawu kabli zasilania. Przy ponownym podłączeniu urządzenia upewnij się, że przewód zasilania nie jest uszkodzony. W przypadku szkody zastąp uszkodzony przewód przewodem o tych samych parametrach. Urządzenie jest wyłączone gdy wszystkie sygnały świetlne na urządzeniu są wyłączone. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty środowiskowe przy utylizowaniu baterii.
- Źródła ognia, takie jak zapalane świece, nie powinny być umieszczane na przyrządzie.
-  aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, świece lub inne otwarte źródła ognia trzymaj zawsze z dala od tego produktu.
- Port USB może dostarczyć maksymalnie 500 mA.
-  Sprzęt oznaczony tym znakiem jest urządzeniem klasy II, czyli urządzeniem elektrycznym o podwójnej izolacji. Jest tak zaprojektowany, że nie wymaga podłączenia do gniazdka z uziemieniem.

Środowisko pracy

- Nie instalować urządzenia w ciasnej przestrzeni, takiej jak regał lub podobne.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wilgotnych i zimnych pomieszczeń, jednocześnie chronić telewizor przed przegrzaniem.
- Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.
- Nie wolno używać telewizora w pobliżu zakurzonych, zapyłonych miejsc.
- Nie pozostawiać lub przechowywać materiałów łatwopalnych w otoczeniu urządzenia.
- Nie zostawiać świec przy dostępnym obszarze oraz unikać łatwopalnych materiałów przy TV.

Dyrektywa WEEE



Właściwy sposób utylizacji tego produktu. Oznakowanie to wskazuje, że tego produktu nie wolno wyrzucać z innymi odpadami z gospodarstw domowych w UE. Aby zapobiec możliwej szkodzie dla

środowiska lub zdrowia ludzkiego, z niekontrolowanego unieszkodliwiania odpadów, zutylizuj to urządzenie odpowiedzialnie promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Do zwrotu używanego urządzenia zaleca się używać systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktowanie się z punktem sprzedaży detalicznej, gdzie produkt został zakupiony.

Przechowywanie

Twoje urządzenie zostało starannie sprawdzone i zapakowane przed wysyłką. Po rozpakowaniu go, upewnij się, że wszystkie części są zainstalowane. Przechowuj opakowanie z dala od dzieci. Zaleca się zachować karton w okresie gwarancji, aby zabezpieczyć urządzenie na czas transportu w przypadku ewentualnej naprawy gwarancyjnej.

Opis oprogramowania:

Ten produkt zawiera oprogramowanie, które nie może być modyfikowane przez osoby trzecie.

Tylko STRONG zapewnia oprogramowanie zainstalowane w produkcie i publikuje odpowiednie aktualizacje oprogramowania lub oprogramowania online na stronie www.strong.tv.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

STRONG oświadcza, że Odbiornik cyfrowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU dotyczącą urządzeń radiowych.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.strong.tv/en/doc>

KARTA GWARANCYJNA

WAŻNY DOKUMENT W PRZYPADKU NAPRAW GWARANCYJNYCH! PROSIMY O JEGO ZACHOWANIE!

Szanowni Państwo,

Jeśli w Państwa urządzeniu wystąpią problemy techniczne, prosimy o uwzględnienie poniższych punktów:

- 1 Prosimy o kontakt z naszą **INFOLINIĄ** – bardzo często przy drobnych problemach nasz personel techniczny może udzielić pomocy telefonicznie.

 **801 702 017**

- 2 Prosimy o przygotowanie w takich przypadkach **dokumentu zakupu**, dokładnego **oznaczenia modelu** oraz **numeru seryjnego** urządzenia.

Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna. Wyjątek od tego stanowią uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub/i zużyciem elementów eksploatacyjnych (jak np. baterie). Po upływie okresu gwarancyjnego, względnie przy usterkach, których nie możemy uznać jako podlegające naprawie gwarancyjnej, otrzymają Państwo kosztorys naprawy płatnej. Prosimy o dołączenie do reklamowanego produktu: wypełnioną kartę gwarancyjną, kopię fiskalnego dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT), opis usterki, akcesoriów oraz kontaktowy numer telefonu. W czasie rozmowy z Pracownikiem INFOLINII uzgodnicie Państwo sposób przekazania reklamowanego produktu do naprawy.

STRONG Service Center Polska
c/o RAGZ Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 143
92-236 ŁÓDŹ
POLSKA

UWAGA!

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na urządzenia posiadające wypełnioną kartę gwarancyjną oraz fiskalny dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Reklamujący zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia w opakowaniu fabrycznym lub innym zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem w czasie transportu.