

STRONG

VIDAA SMART TV 24" (60CM) SRT24HE4203



Picture similar

Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong.tv +359 32 634451	IT	  support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto allo risposta
CZ	  support_cz@strong.tv 844 44 44 90	NL	  support_nl@strong.tv
DE	  support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	  support_pl@strong.tv 801 702 017
DK	  support_dk@strong.tv	PT	  support_pt@strong.tv +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong.tv +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong.tv 0850 15 05 50
FR	  support_fr@strong.tv	SL	  support_sl@strong.tv +386 1 828 08 58
HR	  support_hr@strong.tv +385 1 344 57 66	UA	  support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4. Stock
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Licenças

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO SOB A LICENÇA DE PORTFÓLIO DE PATENTES AVC PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAR VÍDEOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA AVC ("VÍDEO AVC") E/OU (ii) DESCODIFICAR VÍDEOS AVC QUE FORAM CODIFICADOS POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO NUMA ACTIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU TENHA SIDO OBTIDO DE UM FORNECEDOR DE VÍDEOS COM LICENÇA PARA FORNECER VÍDEOS AVC. NÃO É CONCEDIDA NENHUMA LICENÇA E NÃO ESTÁ IMPLÍCITA NENHUMA OUTRA UTILIZAÇÃO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS PODEM SER OBTIDAS DA MPEG LA, LLC VER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Este produto contém um ou mais programas protegidos por leis de direitos autorais internacionais e dos EUA como obras inéditas. Estes programas são confidenciais e propriedade da **Dolby Laboratories**. A sua reprodução ou divulgação, no seu todo ou em parte, ou a produção de trabalhos deles derivados, sem a autorização expressa da Dolby Laboratories estão proibidas. Direitos autorais 2003-2009 da Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

ESTE PRODUTO É VENDIDO COM UMA LICENÇA LIMITADA E TEM AUTORIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO APENAS EM LIGAÇÃO AO CONTEÚDO HEVC QUE CUMPRE AS TRÊS SEGUINTE QUALIFICAÇÕES: (1) CONTEÚDO HEVC APENAS PARA USO PESSOAL; (2) CONTEÚDO HEVC NÃO COLOCADO À VENDA; E (3) CONTEÚDO HEVC CRIADO PELO PROPRIETÁRIO DO PRODUTO. ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM CONTEÚDO HEVC CODIFICADO CRIADO POR TERCEIROS, ENCOMENDADO PELO UTILIZADOR OU ADQUIRIDO A TERCEIROS, A MENOS QUE SEJA CONCEDIDO AO UTILIZADOR DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO COM ESSE CONTEÚDO POR UM VENDEDOR LICENCIADO DO CONTEÚDO. A SUA UTILIZAÇÃO DESTA PRODUTO DE ACORDO COM O CONTEÚDO HEVC CODIFICADO É CONSIDERADO FATOR DE ACEITAÇÃO DA AUTORIDADE LIMITADA DE UTILIZAÇÃO, COMO INDICADO ACIMA.

Protecção de Dados:

Esteja ciente de que a STRONG, os seus parceiros de fabrico, os fornecedores de aplicações e os fornecedores de serviços podem recolher e utilizar dados técnicos e informações relacionadas, incluindo, mas não se limitando a, informações técnicas sobre este dispositivo, o software do sistema e da aplicação e os periféricos. A STRONG, os seus parceiros de fabrico, os fornecedores de aplicações e os fornecedores de serviços podem utilizar estas informações para melhorar os seus produtos ou para prestar-lhe serviços ou tecnologias, desde que seja de uma forma que não o identifique pessoalmente. Além disso, lembre-se de que alguns serviços fornecidos - já incluídos no dispositivo ou instalados por si - podem obrigar a um registo para o qual deve fornecer dados pessoais. Além disso, esteja ciente de que alguns serviços que não estão pré-instalados mas que podem ser instalados podem recolher dados pessoais mesmo sem fornecer avisos adicionais e que a STRONG não pode ser responsabilizada por uma possível violação da protecção de dados por serviços não pré-instalados.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

A STRONG declara que este item SRT 24HE4203 está em conformidade com os requisitos básicos e outros regulamentos relevantes das directivas 2004/108/EC e 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC.

O documento Completo da Declaração de Conformidade EU, está disponível no seguinte endereço da Internet: <http://www.strong.tv/en/doc>

Sujeito a alterações. Em consequência da pesquisa contínua e do desenvolvimento das especificações técnicas, o design e o aspecto dos produtos podem ser alterados. Fabricado sob licença dos Laboratórios Dolby. Dolby, Dolby Audio, e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®. Netflix é uma marca comercial registada da Netflix, Inc. YouTube™ é uma marca comercial registada da Google Inc. Todos os nomes dos produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários.

© STRONG 2023. Todos os direitos reservados.

MANUAL DO UTILIZADOR

Para obter o melhor desempenho e segurança, por favor leia cuidadosamente este manual. Guarde este manual para referências futuras.

ÍNDICE ANALÍTICO

1. INSTRUÇÕES	3
1.1 Instruções de Segurança	3
1.2 Armazenamento	4
1.3 Acessórios	4
1.4 Instalação do equipamento	4
2. INSTALAÇÃO	5
2.1 Código PIN pré-definido: 1234	5
2.2 Painel dianteiro	5
2.3 Painel traseiro	5
2.4 Telecomando	6
2.5 Instalar as pilhas	7
2.6 Utilizar o comando remoto	8
3. PRIMEIRA INSTALAÇÃO	8
3.1 Início	8
3.2 Entrada	9
4. IMAGEM	9
4.1 Modo de imagem	10
4.2 Proporção	10
4.3 Aplicar definições de imagem	11
5. ÁUDIO	13
5.1 Modo de áudio	13
5.2 Auscultadores	14
5.3 Definições de modo de áudio	14
6. REDE	15
7. CANAL	16
8. SISTEMA	22
9. MULTIMÉDIA	31
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	34
11. ESPECIFICAÇÕES	36

1. INSTRUÇÕES

1.1 Instruções de Segurança

Leia todas as instruções antes de utilizar o equipamento. Guarde convenientemente estas instruções para utilização futura.

- Utilize apenas ligações/acessórios especificados ou fornecidos pelo fabricante (tais como o adaptador de alimentação exclusivo, a bateria, etc...).
- Consulte as informações da parte de trás da caixa exterior para obter informações sobre as ligações eléctricas e segurança antes de instalar ou utilizar o aparelho.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choques eléctricos, não exponha este aparelho à chuva ou humidade.
- As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas com objectos, como jornais, tecidos, cortinas, etc.
- O aparelho não deve ficar exposto a pingos ou salpicos e não devem ser colocados objectos com líquidos, como vasos, em cima do aparelho.
- A indicação  indica que existe risco de choques eléctricos. Os fios externos devem ser instalados por um técnico ou deverão ser utilizados fios ou cabos prontos a utilizar.
- Para evitar ferimentos, este aparelho deve ser fixo firmemente ao chão/ parede de acordo com as instruções de instalação.
- Existe o risco de explosão se a bateria for substituída de forma incorrecta. Substitua apenas por baterias iguais ou de tipo equivalente.
- A bateria (pilha ou pilhas ou bateria) não deve ser exposta a fontes de calor excessivo, como luz solar, fogo ou outras.
- O som demasiado alto proveniente dos auriculares e auscultadores pode causar perda de audição.
- Ouvir música com volume muito alto e durante longos períodos de tempo pode causar danos à audição.
- A fim de reduzir o risco de danos na audição, deve baixar o volume para um nível seguro, confortável, e reduzir o tempo de escuta a níveis elevados.
- A tomada de alimentação ou acoplador do aparelho é utilizado como dispositivo para desligar a alimentação eléctrica e deve, por isso, estar sempre acessível. Quando não estiver a ser utilizado e durante deslocações, por favor, preste atenção ao conjunto do cabo de alimentação, por exemplo, ate o cabo de alimentação utilizando um atilho ou algo semelhante, sem arestas ou superfícies que possam desgastar o conjunto do cabo de alimentação. Quando colocado novamente em utilização, por favor, certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado. No caso de apresentar danos, deve substituir o cabo de alimentação por um semelhante com as mesmas especificações. A ausência de uma luz indicadora no aparelho não significa que este esteja desligado da rede. Para desligar o aparelho da corrente, deve retirar a ficha da tomada de parede.
- Deve ser prestada especial atenção aos aspectos ambientais para eliminação da bateria.
- Nenhuma fonte de chama exposta, como velas acesas, deve ser colocada em cima do aparelho.
-  Para evitar a propagação de fogo, mantenha sempre as velas ou outras chamas afastadas deste produto.
- Um terminal USB pode fornecer um máximo de 500 mA.
-  O equipamento com este símbolo é um aparelho eléctrico da Classe II ou com isolamento duplo. Foi concebido para não necessitar de uma ligação à terra de segurança.

Ambiente de Funcionamento

- Não instale este equipamento num espaço confinado, como uma estante ou unidade semelhante.
- Não utilize o aparelho perto de zonas húmidas e frias, proteja a unidade do sobreaquecimento.
- Mantenha-o afastado da luz solar directa.
- Não utilize o aparelho perto de lugares com poeiras.
- Não coloque nenhuma vela próximo das aberturas, para evitar a entrada de materiais estranhos inflamáveis no televisor.

Directiva WEEE

WEEE



Eliminação correcta do produto. Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos na UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle o produto de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto, que procederá à sua reciclagem segura.

1.2 Armazenamento

O seu aparelho foi cuidadosamente verificado e embalado antes do envio. Ao desembalá-lo, certifique-se de que todas as peças estão incluídas e mantenha a embalagem afastada das crianças. Recomendamos que guarde a embalagem durante o período de garantia, para manter o seu dispositivo perfeitamente protegido em caso de reparação ou garantia.

1.3 Acessórios

1x instruções de instalação


1x Instruções de segurança

1 x telecomando

2x pilhas AAA

1.4 Instalação do equipamento

Fig. 1

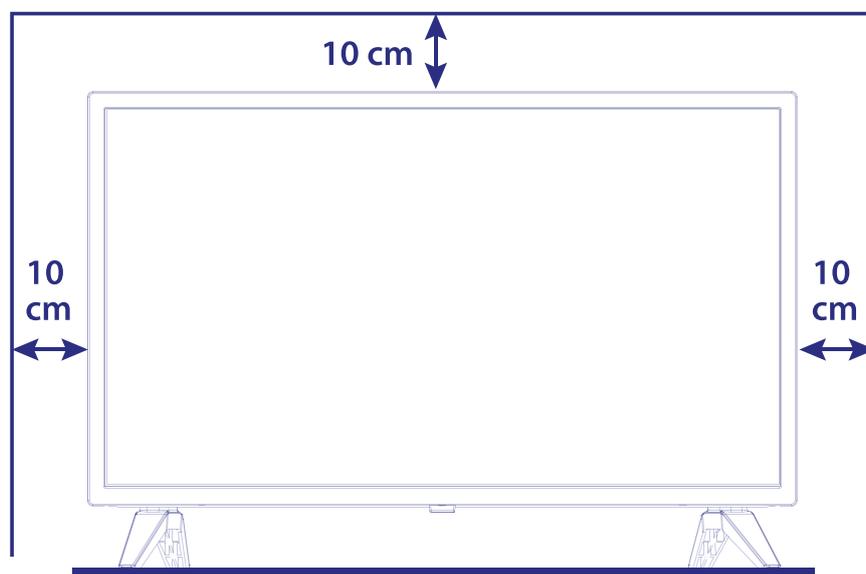

Instale o monitor sobre uma superfície sólida horizontal, como uma mesa ou escrivaninha. Para a ventilação, deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do aparelho. Para evitar situações de falha e inseguras, por favor, não coloque nenhum objecto em cima do aparelho. Este aparelho pode ser usado em climas tropicais e/ou moderados.

O manual do utilizador disponível no nosso site da web www.strong.tv fornece as instruções completas para a instalação e utilização deste televisor. Os símbolos têm os seguintes significados:

AVISO Alerta para informações de aviso.

NOTA Alerta para outras informações adicionais importantes ou de grande utilidade.

MENU Representa um botão no comando remoto ou no televisor.


Mover para Representa um item do menu dentro de uma janela.

2. INSTALAÇÃO

2.1 Código PIN pré-definido: 1234

2.2 Painel dianteiro

Fig. 2

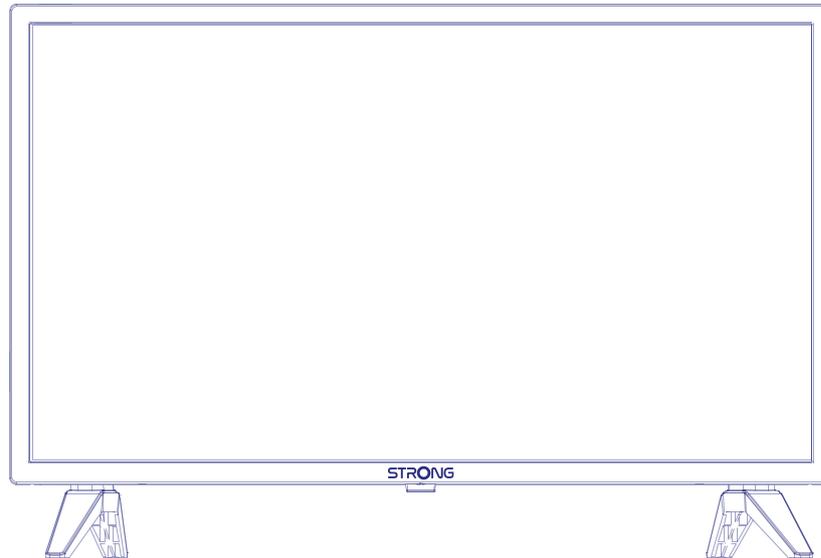


NOTA: Os gráficos são fornecidos apenas a título de exemplo.

1. Indicador de alimentação/Sensor remoto
2. Altifalantes
3. / **Menu** Liga o televisor ou coloca-o no modo de espera.

2.3 Painel traseiro

NOTA: Os gráficos são fornecidos apenas a título de exemplo.

Fig. 3

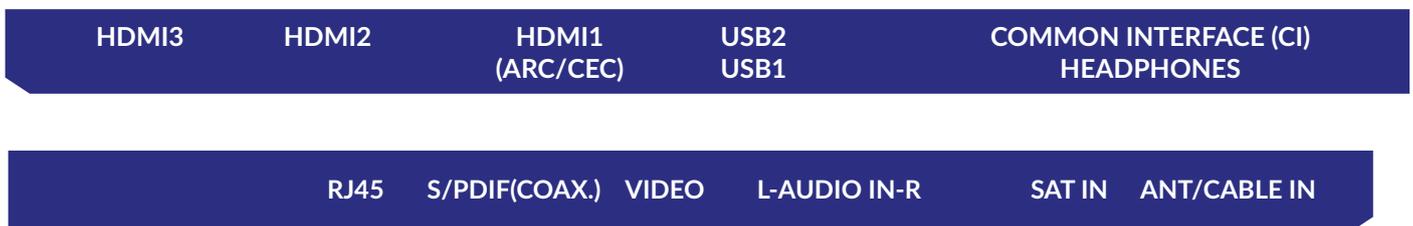


1. HDMI 3 Ligue o sinal de entrada HDMI de uma fonte de sinal, como um leitor de DVD, Blu-ray ou consola de jogos.
2. HDMI 2 Ligue o sinal de entrada HDMI de uma fonte de sinal como leitor de DVD, Blu-ray ou consola de jogos.
3. HDMI 1 (ARC) Ligue o sinal de entrada HDMI de uma fonte de sinal como leitor de DVD, Blu-ray ou consola de jogos ou directamente a um Amplificador Digital equipado com a função ARC. Esta entrada está equipada com a função ARC (Audio Return Channel - Canal de retorno de áudio) para implementar ligações de áudio e para um suporte total de áudio Dolby.

4. USB 2.0	Portas USB 2.0.
5. USB 2.0	Portas USB 2.0.
6. CI	Insira um Módulo de Acesso Condicional (CAM).
7. HEADPHONE	Saída de áudio dos auscultadores, os altifalantes serão silenciados quando os auscultadores estiverem ligados ou se estiver seleccionada a opção auscultadores.
8. RJ45	Ligue ao seu Router de Internet para aceder à Internet/apps.
9. S/PDIF (óptico.)	Utilize um cabo RCA para ligar o seu televisor a um amplificador digital ou sistema de Home theatre compatível.
10. AUDIO L/R	Áudio esquerdo / direito IN. Use um cabo RCA ("conector Cinch / Jack") para conectar a TV ao home theater.
11. VIDEO	Video IN. Use um cabo RCA ("plug Cinch / Jack") para conectar sua TV ao home theater, gravador de vídeo S-Video, filmadoras ou DVD player.
12. SAT IN	Ligue um cabo coaxial para receber sinal do LNB da antena parabólica.
13. ANTENNA/CABLE IN	Ligue um cabo coaxial para receber sinal do cabo ou antena DVB-T/T2.

NOTA: Se o televisor se desligar ao ligar um cabo a um qualquer conector, basta voltar a ligá-lo.

2.4 Telecomando

Fig. 4

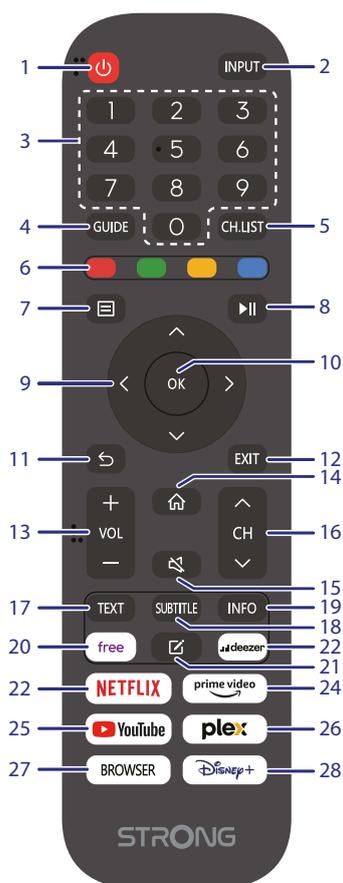

1.	Prima para ligar o televisor ou colocá-lo em espera.
2. INPUT	Prima para seleccionar o modo de fonte de entrada.
3. 0 ~ 9	Prima para configurar directamente os canais.
4. GUIDE	Prima para visualizar as actuais informações EPG em modo DTV.
5. LISTA CANAIS	Prima para aceder à lista de canais.

- | | |
|--|---|
| 6. BOTÕES COLORIDOS | Prima para executar a função de aviso no modo DTV. |
| 7.  | Prima para aceder ou sair do menu TV. |
| 8.  | Prima para interromper a reprodução, prima novamente para retomar a reprodução. |
| 9.  | Navegar pelo menu. |
| 10. OK | Prima para confirmar e executar a selecção. |
| 11.  | Prima para voltar ao canal visualizado anteriormente. No menu: Voltar ao menu anterior. |
| 12. EXIT | Saia do menu inicial. |
| 13. VOL +/- | Prima para ajustar o volume. |
| 14.  | Aceder ao desktop de início. |
| 15.  | Prima para desactivar ou restaurar o volume. |
| 16. CH +/- | Prima para seleccionar o canal anterior/seguinte. |
| 17. TEXT | Prima para aceder ao menu do teletexto. |
| 18. SUBTITLE | Prima para Activar ou Desactivar as legendas. |
| 19. INFO | Prima para visualizar as informações actuais |
| 20. VIDAA gratuito | Abra vídeos gratuitos para visualização a partir do servidor VIDAA. |
| 21. Botão personalizado | - Pressão breve, tecla de atalho para iniciar a aplicação seleccionada.
- Pressão contínua, aceda ao ecrã Editar iniciador para seleccionar a aplicação. |
| 22. deezer | Prima para entrar directamente no deezer* |
| 23. NETFLIX | Prima para entrar directamente no NETFLIX** |
| 24. prime video | Prima para entrar directamente no prime video*** |
| 25. YouTube | Prima para entrar directamente no YouTube |
| 26. plex | Prima para entrar directamente no plex |
| 27. BROWSER | Pressione para acesso directo ao seu navegador de Internet. |
| 28. Disney+ | Prima para entrar directamente no Disney+ |

* A assinatura não está incluída. Deezer está disponível em países seleccionados. A transmissão da Deezer obriga à criação de uma conta. Internet de banda larga necessária. Consultar www.deezer.com para mais informações.

** A assinatura não está incluída. Netflix está disponível em países seleccionados. A transmissão da Netflix obriga à criação de uma conta. Internet de banda larga necessária. Consultar www.netflix.com/TermsOfUse para mais informações.


*** A assinatura não está incluída. Prime video está disponível em países seleccionados. A transmissão da Prime video obriga à criação de uma conta. Internet de banda larga necessária. Consultar www.primevideo.com para mais informações.

**** A assinatura não está incluída. Plex está disponível em países seleccionados. A transmissão da Plex obriga à criação de uma conta. Internet de banda larga necessária. Consultar www.plex.tv para mais informações.

***** A assinatura não está incluída. Disney+ está disponível em países seleccionados. A transmissão da Disney+ obriga à criação de uma conta. Internet de banda larga necessária. Consultar www.disneyplus.com para mais informações.

2.5 Instalar as pilhas

Fig. 5

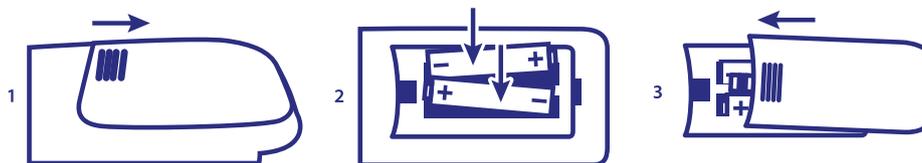

Coloque 2 pilhas AAA no compartimento das pilhas do telecomando mais pequeno. Certifique-se de que faz coincidir as polaridades das pilhas com as indicações no interior do compartimento.

NOTA: Os gráficos são fornecidos apenas a título de exemplo.

- 1 Prima a patilha e puxe-a para cima.
- 2 Coloque 2 pilhas AAA no compartimento e verifique se a polaridade está correta.
- 3 Para fechar, faça deslizar a tampa horizontalmente.

Precauções ao utilizar as pilhas

A utilização desadequada das pilhas pode provocar derrame. Siga cuidadosamente as seguintes instruções.

1. Tome atenção à polaridade das pilhas para evitar curtos-circuitos.
2. Quando a tensão das pilhas não é suficiente, afectando o alcance de utilização, deve substituí-las por pilhas novas. Retire as pilhas do comando remoto caso não tenha intenções de utilizar o aparelho durante um longo período de tempo.
3. Não utilize ao mesmo tempo pilhas de tipos diferentes (por exemplo pilhas de manganês e pilhas alcalinas).
4. Não coloque as pilhas no fogo, não carregue nem decomponha as pilhas.
5. Elimine as pilhas respeitando a regulamentação relevante de protecção ambiental.

2.6 Utilizar o comando remoto

- Utilize o comando remoto apontando-o na direcção do sensor remoto. Os itens entre o comando remoto e o sensor remoto podem interferir na operação normal.
- Não sujeite o comando remoto a vibrações violentas. Não salpique líquidos em cima do comando remoto, não coloque o comando remoto em locais muito húmidos.
- No coloque o comando remoto sob a luz directa do sol pois pode ficar deformado devido ao calor.
- Se o sensor remoto estiver sob a luz directa do sol ou uma luz intensa, o comando remoto poderá não funcionar. Se for o caso, altere a iluminação ou a posição do televisor, ou utilize o comando remoto mais perto do sensor remoto.

* para confirmar as suas escolhas, utilize o botão OK ou o botão da ARROW (Seta) para a direita.


3. PRIMEIRA INSTALAÇÃO

Depois que todas as conexões forem feitas corretamente, ligue a TV.

Siga o procedimento de instalação inicial no seu ecrã e conclua a instalação. Isso levará alguns minutos.

3.1 Início

Quando terminar a instalação inicial, pode aceder ao ecrã .

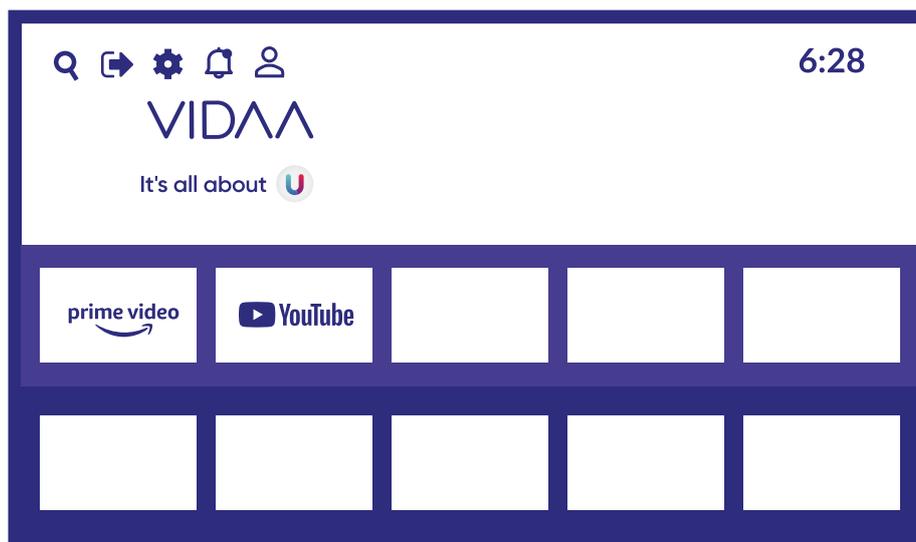


Prima o botão  para seleccionar o ecrã . No telecomando, pode premir    para seleccionar.




 **Entradas:** quando clica neste ícone pode seleccionar uma fonte de entrada.

 **Definições:** quando clica neste ícone, podem ser configuradas várias definições.

3.2 Entrada

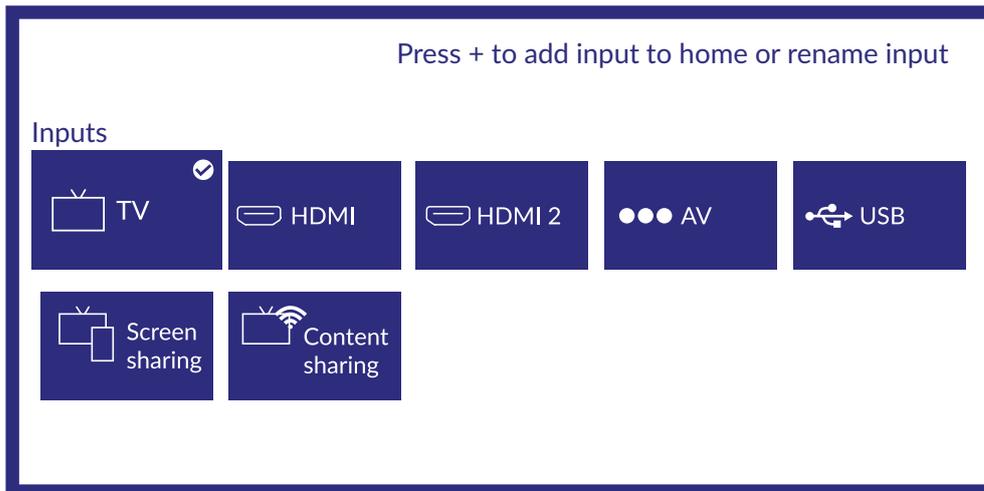

Prima   para seleccionar o menu de entradas e optar entre   . Primeiro, prima **OK** para seleccionar a entrada.

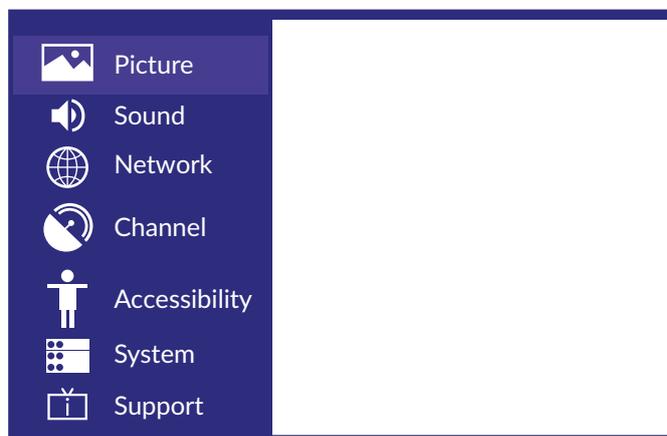


Em seguida, prima **OK** para aceder à definição.

4. IMAGEM

Prima  para aceder ao menu principal prima    para seleccionar o menu de imagens.

1. Prima   para seleccionar a opção que pretende ajustar no menu **IMAGEM**.
2. Prima **OK** para ajustar.
3. Depois de terminar o ajuste, prima **OK** para guardar e regressar para o menu anterior.

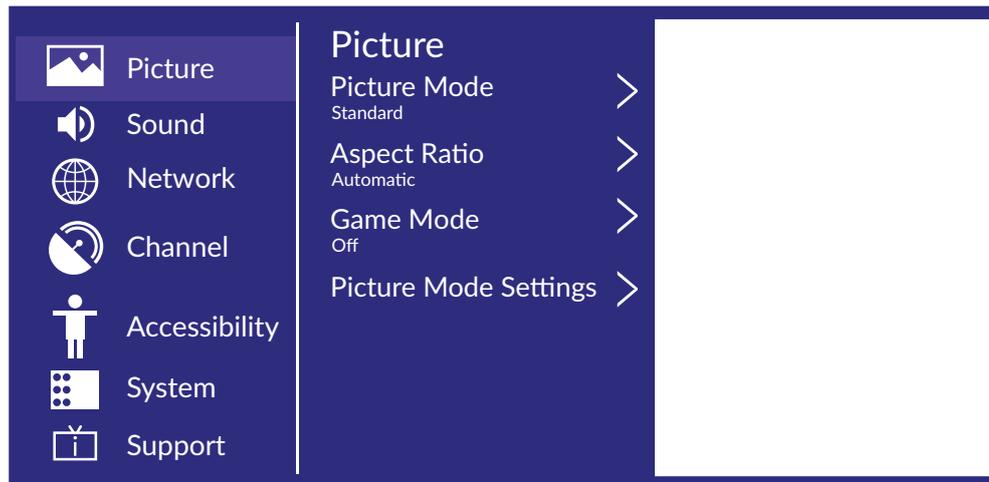

4.1 Modo de imagem

Prima o botão ▲▼ para seleccionar **Modo de imagem** e, em seguida, prima ▲▼ e o botão Enter para seleccionar.

(Opcional: Padrão/Dia de cinema/Noite de cinema/Dinâmico/Desporto).

<i>Padrão</i>	O modo predefinido, para tornar a experiência de utilizador em imagens de elevada qualidade em situações de luz normal.
<i>Dia de cinema</i>	Aumente o contraste, cor e nitidez do ecrã para tornar a cor mais vívida.
<i>Noite de cinema</i>	Reduz o contraste do ecrã, cor e nitidez para tornar o ecrã mais suave.
<i>Dinâmico</i>	Aumente o contraste, cor e nitidez do ecrã, para que a imagem no modo dinâmico equilibre a cor.
<i>Desporto</i>	Este modo é mais adequado para assistir a vídeos de desporto.

4.2 Proporção

Ajuste a Proporção para esticar ou ampliar a imagem.

Prima o botão ▲▼ para seleccionar a opção Proporção.


Prima o botão ◀▶ para seleccionar Automático/16:9/4:3/Panorâmico/Zoom de cinema/Direto.

Modo de jogo

Prima ▲▼ para seleccionar e prima ◀▶ para seleccionar Ligado/Desligado.

Definições de modo de imagem

Prima ▲▼ para seleccionar e prima ▶ e OK para aceder.

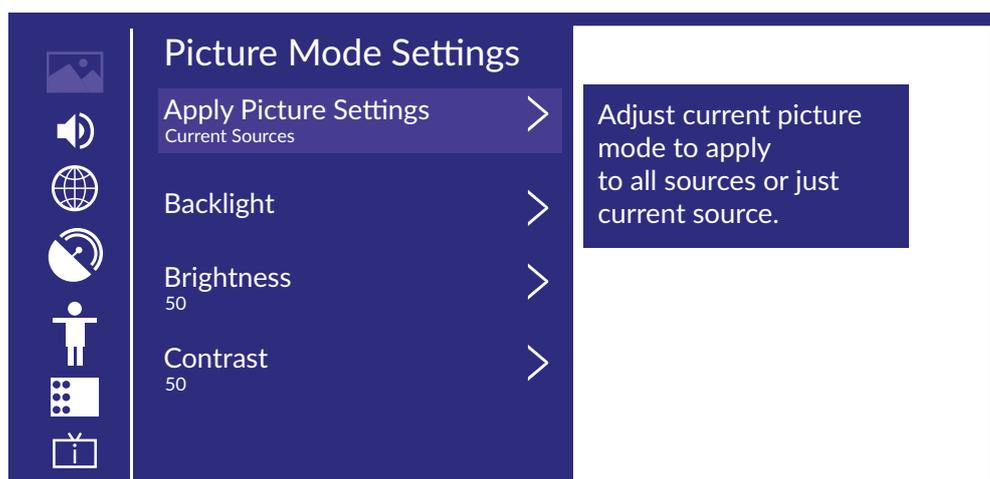

4.3 Aplicar definições de imagem

Neste menu, pode ajustar o modo de imagem atual para aplicá-lo a todas as fontes ou apenas à fonte atual.

Prima ▲▼ para selecionar e prima ► e **OK** para aceder.

(Opcional: todas as fontes/fonte atual)

Retroiluminação/Luminosidade/Contraste/Saturação de cor/Nitidez

Prima ▲▼ para selecionar e prima ◀▶ para ajustar.

<i>Retroiluminação</i>	Ajusta a retroiluminação da imagem. (Opcional: Desligar/Reduzido/Elevado)
<i>Luminosidade</i>	Ajusta a luminosidade da imagem.
<i>Contraste</i>	Ajusta o contraste da imagem.
<i>Saturação da cor</i>	Ajusta a densidade da cor da imagem.
<i>Nitidez</i>	Ajusta a nitidez dos cantos da imagem.

Contraste adaptável

Neste menu, pode escurecer automaticamente as áreas escuras e tornar mais claras as áreas luminosas para ver mais detalhes

Prima ▲▼ para selecionar *Contraste adaptável* e prima ◀▶ para selecionar Desligado/Reduzido/Médio/Elevado.

Redução do ruído

Configura as opções para eliminar a intensidade do ruído da imagem.

Prima ▲▼ para selecionar *Redução do ruído*.

Prima ◀▶ para selecionar *Desligado/Reduzido/Médio/Elevado*.

Redução de ruído MPEG

Configura as opções para eliminar a intensidade de ruído MPEG.

Prima ▲▼ para selecionar *Redução do ruído*.

Prima ◀▶ para selecionar *Desligado/Reduzido/Médio/Elevado*.

Temperatura da cor

Ajusta a cor geral da imagem.

Prima ▲▼ para selecionar a *Temperatura da cor*.


Prima ◀▶ para selecionar *Quente1/Quente2/Padrão/Frio*.

Definições especializadas

Ajusta o espaço de cor e a gama para adequarem-se melhor ao conteúdo que está a visualizar.

Prima ▲▼ para selecionar *Definições especializadas*.

Prima ◀▶ para aceder a *submenu*.

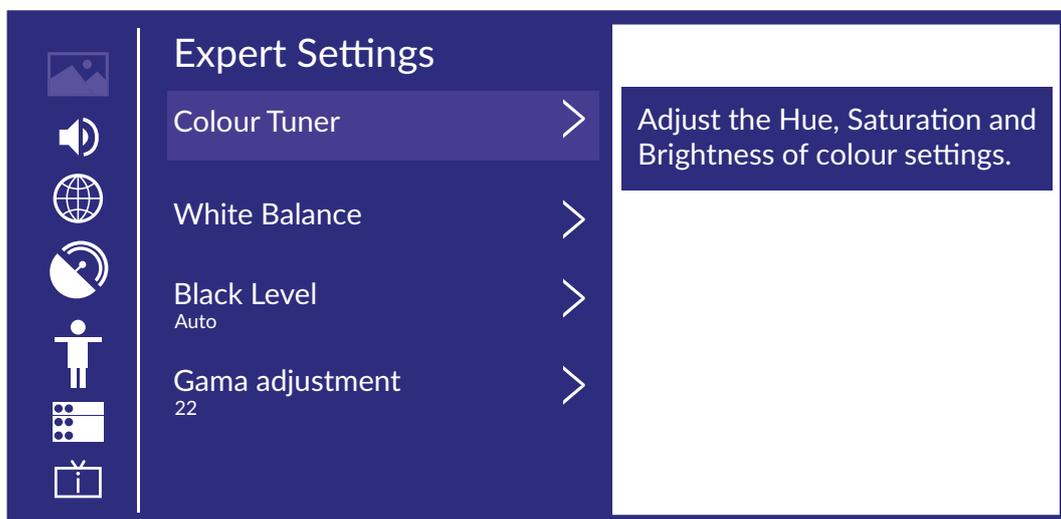

Sintonizador de cores

Ajusta a matiz, saturação e luminosidade das definições de cor.

Prima ▲▼ para selecionar *Sintonizador de cores*.

Prima o botão ◀▶ para aceder a *submenu* e ajustar.

Equilíbrio de brancos

Ajusta a intensidade dos vermelhos, verdes e azuis para ver as cores verdadeiras de todas as imagens na imagem.

Prima ▲▼ para selecionar *Equilíbrio de brancos*.

Prima ◀▶ para aceder e ajustar.

Nível de preto (apenas disponíveis na fonte HDMI)

Neste menu pode ajustar a gama de sinais de HDMI para que sejam mais adequadas para o conteúdo.

Prima ▲▼ para selecionar o Nível de preto. Prima ◀▶ para selecionar.

Ajuste da gama

Prima ▲▼ para selecionar *Ajuste da gama*.

Prima ◀▶ para selecionar 2.0/2.2/2.4/BT.1886.

Calibração da gama

Neste menu pode ajustar a curva da gama que selecionou.

Prima ▲▼ para selecionar *Calibração da gama*.

Prima ◀▶ para aceder a *submenu* para ajustar.

Modo apenas RGB

Prima ▲▼ para selecionar *Modo apenas RGB*.

Prima ◀▶ para selecionar *Desligado/Vermelho/Verde/Azul*.

Luz azul fraca

Prima ▲▼ para selecionar *Luz azul fraca*.

Prima ◀▶ para selecionar *Desligado/Reduzido/Médio/Elevado/Muito elevado*.

Digitalização


Prima ▲▼ para selecionar *Digitalização*.

Prima ◀▶ para selecionar *Ligado/Desligado*.

Repor modo atual


Prima ▲▼ para selecionar *Repor modo atual*.

Prima o botão ◀▶ para aceder a *submenu*.

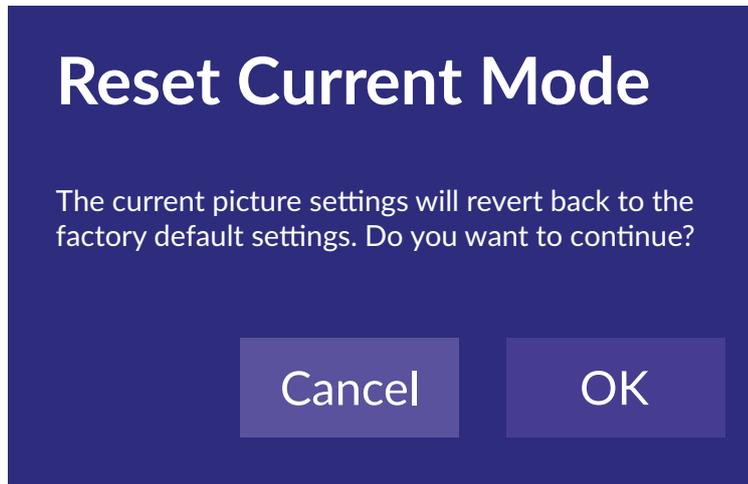

5. ÁUDIO

Prima o botão ☰ para aceder ao menu principal. Prima ▲▼ para selecionar *Áudio* no menu principal.

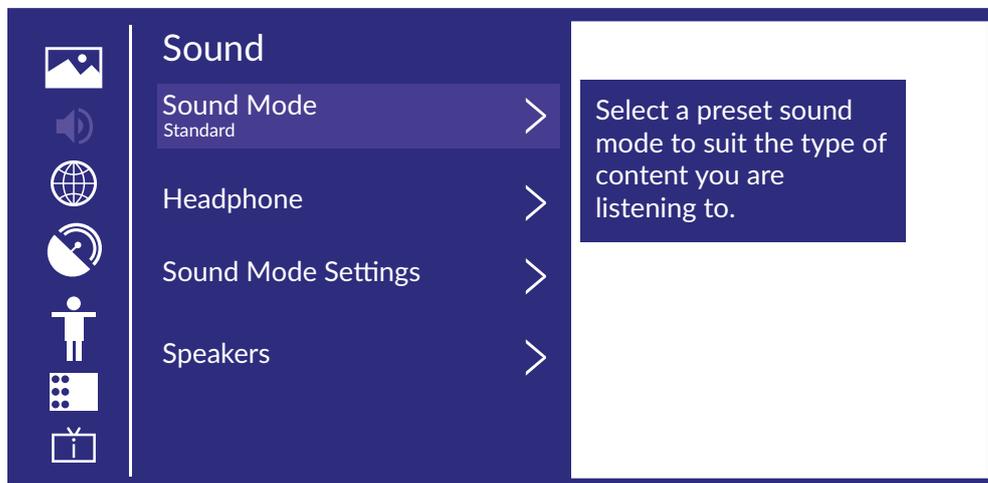

1. Prima ▲▼ para selecionar a opção que pretende ajustar no menu *Áudio*.

2. Prima **OK** para ajustar.

3. Depois de terminar o ajuste, prima **OK** para guardar e regressar para o menu anterior.

5.1 Modo de áudio

Prima ▲▼ para selecionar o seu modo de áudio favorito.

(Opcional: Padrão/Teatro/Música/Voz/Período noturno/Desporto.)

Padrão

Cria um áudio equilibrado em todos os ambientes.

Teatro

O modo Teatro aumenta o efeito de som surround e fornece uma resposta de subwoofer mais intensa.

Música	Mantém o áudio original e é adequado para programas de música.
Voz	As frequências graves e agudas são atenuadas para melhorar a reprodução e a nitidez da voz humana.
Período noturno	Melhora a reprodução e a nitidez da voz humana com um nível de volume reduzido.
Desporto	Som otimizado para assistir a jogos de futebol.


5.2 Auscultadores

Prima ▲▼ para seleccionar *Auscultadores*. Está apenas disponível quando os auscultadores estão ligados. Pode definir o modo de saída de áudio através dos auscultadores.

5.3 Definições de modo de áudio

Prima ▲▼ para seleccionar *Definições de modo de áudio*.

Prima ◀▶ para aceder ao submenu.

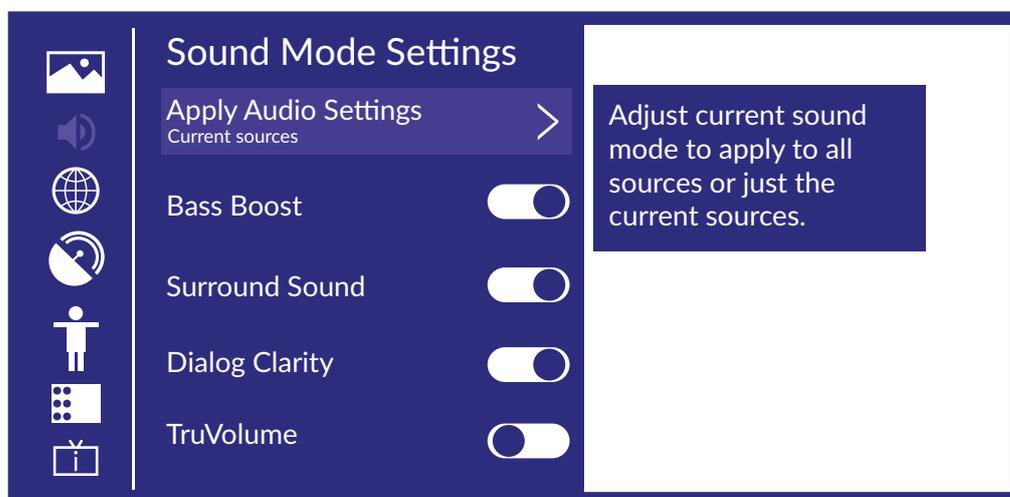

Aplicar definições de áudio

Ajuste o modo de áudio atual para aplicá-lo a todas as fontes ou apenas à fonte atual.

Prima ▲▼ para seleccionar e depois prima ▶ e OK para seleccionar *Fonte atual/Todas as fontes*.

Equalizador

Prima ◀▶ para seleccionar e ajustar a opção *Equalizador*.

(Opcional: 100 Hz/500 Hz/1,5 KHz/5 KHz/10 KHz)

Intensidade dos graves/Som surround/Nitidez dos diálogos/Volume real/Montagem na parede/ Controlo automático do volume

Prima ▲▼ para seleccionar e prima ◀▶ para seleccionar Ligado/Desligado.


Repor modo atual

Prima ▲▼ para seleccionar e prima ◀▶ para escolher se pretende repor ou não.

Altifalantes

Prima ▲▼ para seleccionar *Altifalantes*.

Prima ◀▶ para aceder a *submenu*.

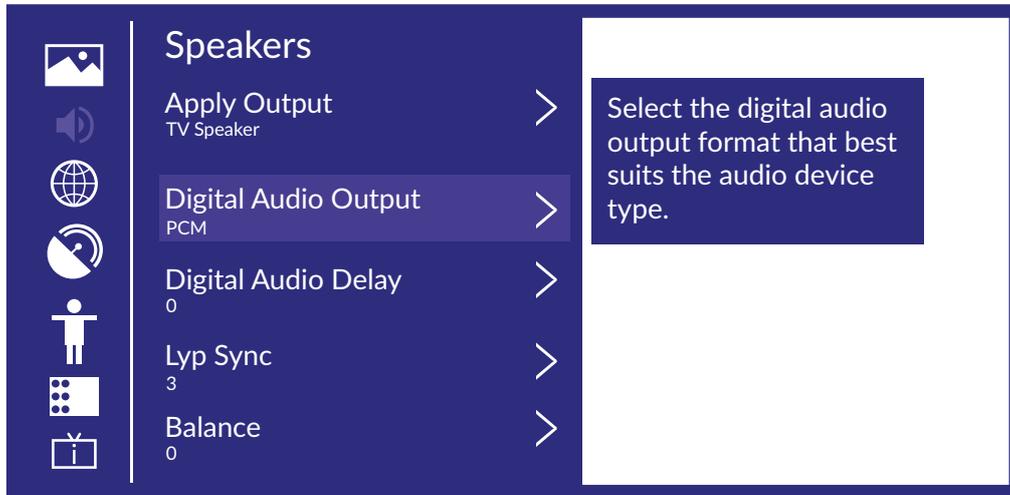

Saída de áudio

Prima ▲▼ para seleccionar Saída de áudio e aceder,

em seguida, prima ▲▼ para seleccionar ARC/Altifalante do televisor/Apenas SPDIF.

Saída de áudio digital

Prima o botão ▲▼ para seleccionar Saída de áudio digital e depois prima ▲▼ para seleccionar.

Atraso de áudio digital

Prima ▲▼ para seleccionar Atraso de áudio digital e depois prima ▲▼ para ajustar.

Dobragem


Prima ▲▼ para seleccionar e depois prima ◀▶ para ajustar.

Canais esquerdo e direito equilibrados.

Prima ▲▼ para seleccionar Equilíbrio. Prima ◀▶ para ajustar.

6. REDE

Prima o botão ☰ para aceder o menu principal. Prima ▲▼ para seleccionar Rede no menu principal.

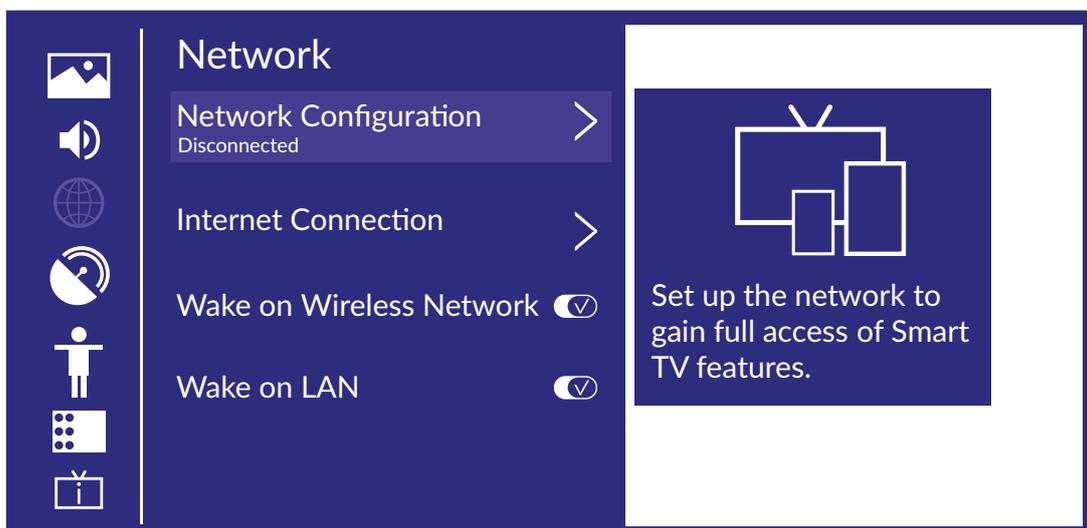

Prima ▲▼ para seleccionar: *Configuração da rede/Ligação à Internet*
Reativação por rede sem fios/Wake on LAN.

Configuração de rede

Prima ▲▼ para seleccionar *Configuração de rede* para configurar a rede.

Ligação à Internet

Prima ▲▼ para seleccionar *Ligação à Internet* para seleccionar a ligação à Internet.

Reativação por rede sem fios


Prima ▲▼ para seleccionar *Reativação por rede sem fios* e depois prima ◀▶ para seleccionar *Ligado/Desligado*.

Wake on LAN

Prima ▲▼ para seleccionar Wake on LAN. Prima ◀▶ para seleccionar *Ligado/Desligado*.

7. CANAL

Prima o botão ☰ para aceder ao menu principal. ◀▶ para seleccionar *Canal*.

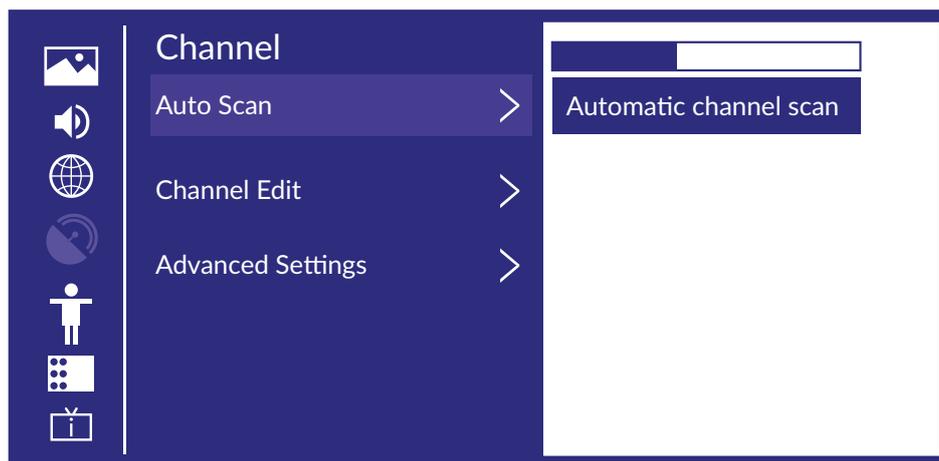

1. Prima ▲▼ para seleccionar a opção que pretende ajustar no menu Canal.
2. Prima **OK** para ajustar.
3. Em seguida, termine o seu ajuste. Prima **OK** para guardar e regressar para o menu anterior.


Pesquisa automática

A pesquisa automática permite efetuar uma procura automática e eficiente de canais.

Prima ▲▼ para seleccionar Pesquisa automática e depois prima **OK** para configurar.


Procurar novamente

Nesta página pode escolher Procurar canal novamente ou Alterar configuração.

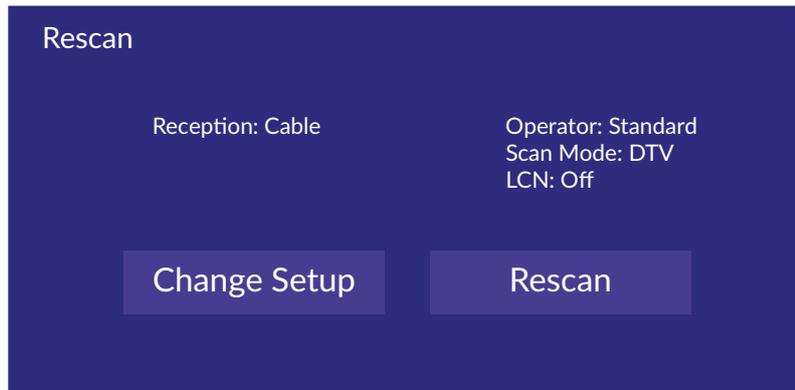


Receção

Prima o botão ◀▶ para seleccionar Receção e prima ▲▼ para seleccionar *Satélite/cabo da antena*.

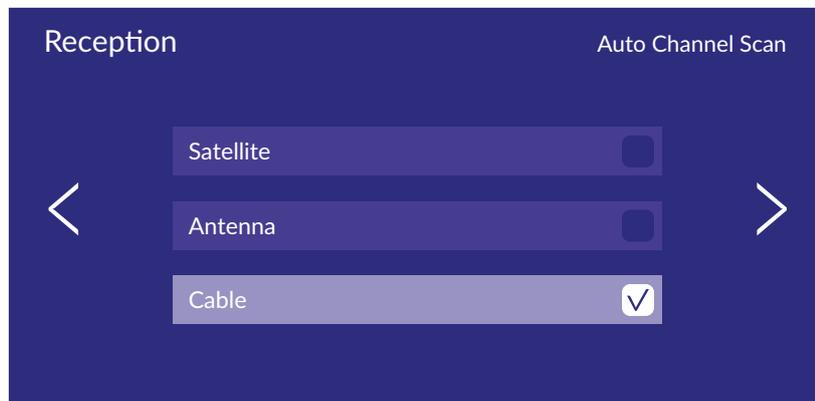


Operadora

Prima ◀▶ para seleccionar e prima ▲▼ para configurar.

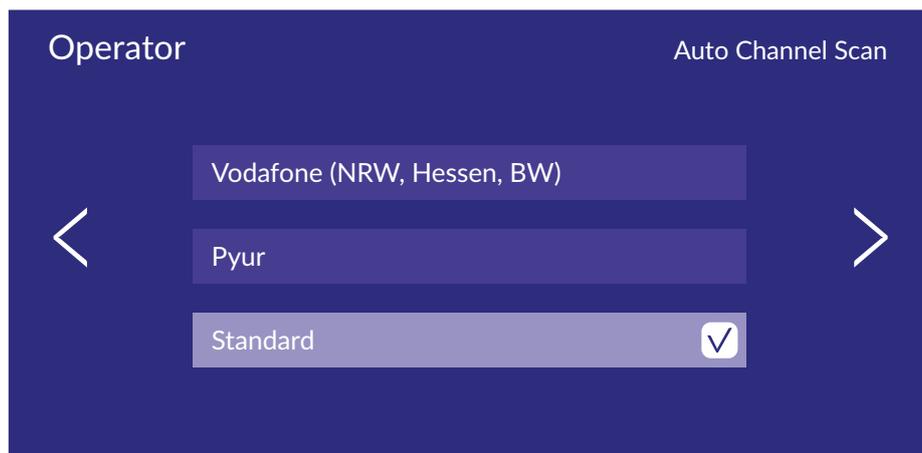


Configuração de modo

Prima ◀▶ para seleccionar *Configuração de modo* e prima ▲▼ para seleccionar *Canal/Modo de pesquisa/LCN*.

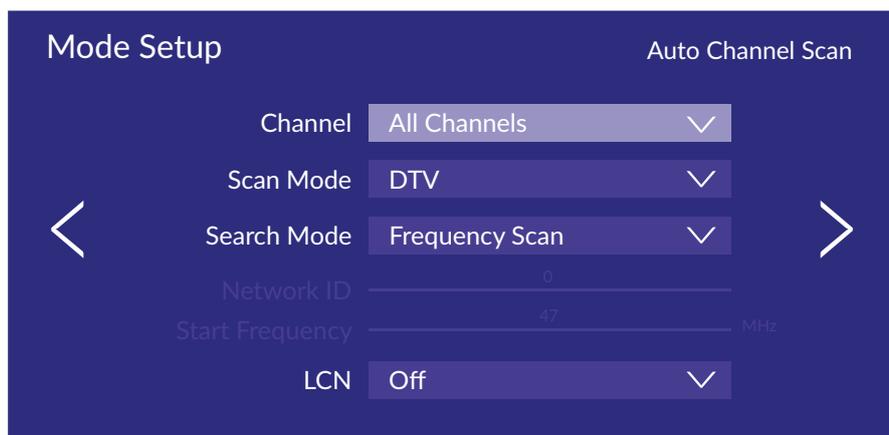


Pesquisa automática

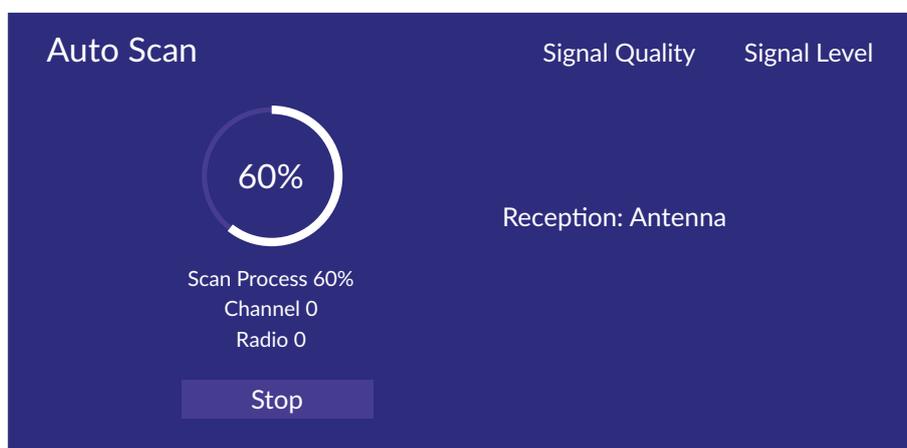

Se quiser parar a pesquisa, prima || ou o botão **EXIT** para parar a pesquisa.


Edição de canais

Prima ▲▼ para seleccionar *Edição de canais*.

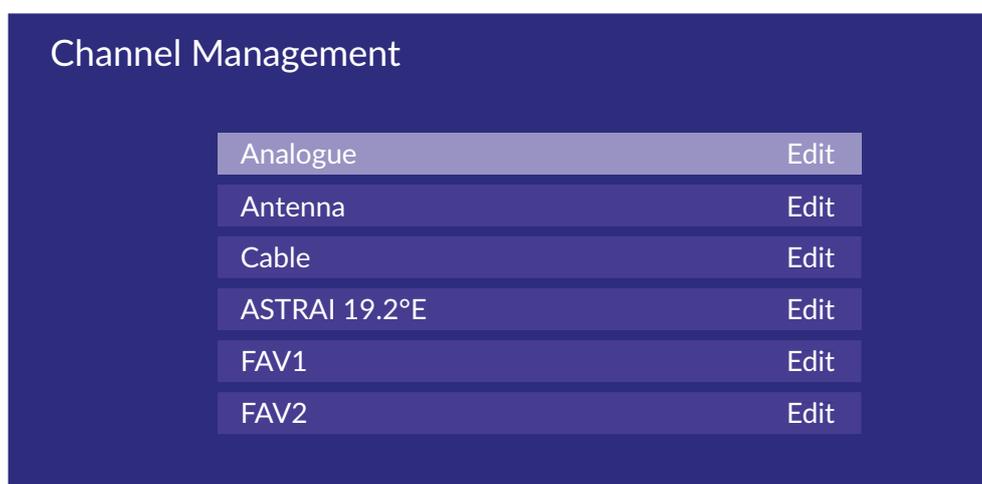

Definições avançadas

Prima ▲▼ para selecionar *Definições avançadas* e depois prima OK /▶ para aceder.

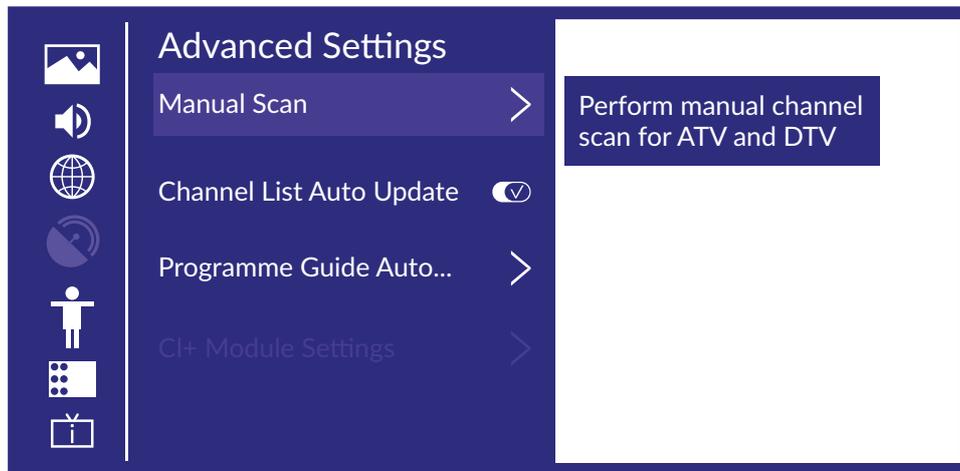


Pesquisa manual

Prima ▲▼ para selecionar *Pesquisa manual* e depois prima OK para aceder.

Prima ▲▼ para selecionar *Pesquisa manual de DTV/Pesquisa manual de ATV*.


Pesquisa manual de DTV

Prima ▲▼ para selecionar *Pesquisa manual* e depois prima OK para aceder.

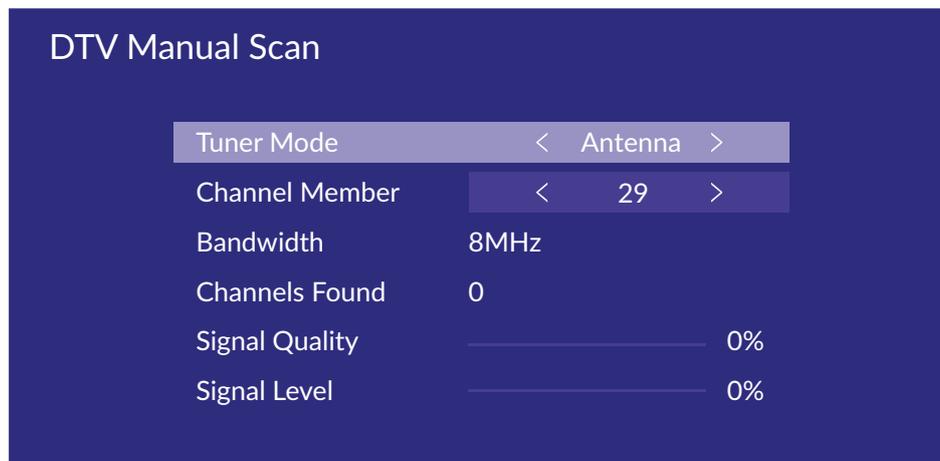

Pesquisa manual de ATV

Prima ▲▼ para selecionar *Pesquisa manual de ATV* e depois prima OK para aceder.

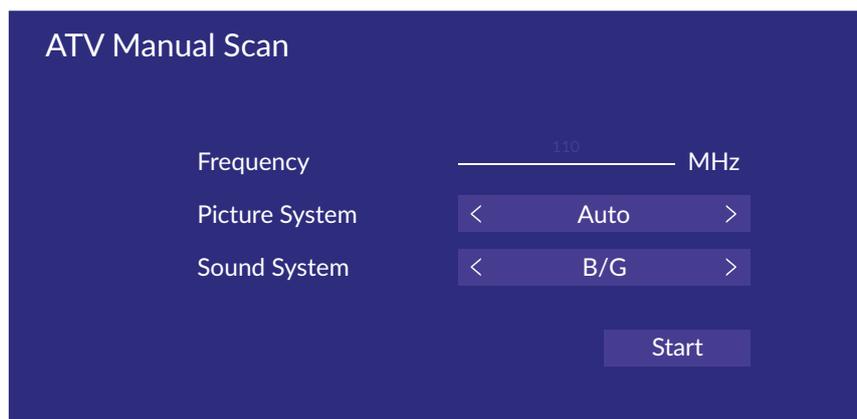


Atualização automática da lista de canais

Prima ▲▼ para selecionar *Atualização automática da lista de canais* e depois prima ◀▶ para selecionar *Ligado/Desligado*.

Atualização automática do guia de programação

Prima ▲▼ para selecionar *Atualização automática dos programas*.

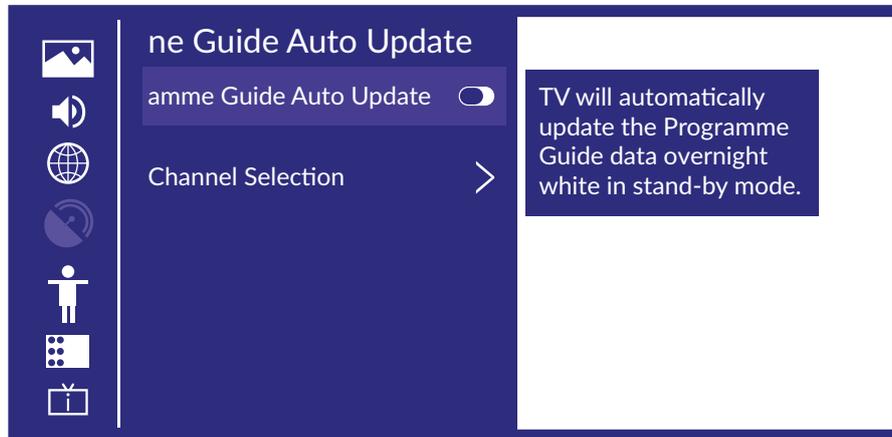


Atualização automática dos programas

Prima ▲▼ para selecionar *Atualização automática da lista de canais* e depois prima ◀▶ para selecionar *Ligado/Desligado*.

Seleção de canais

Prima ▲▼ para selecionar *Seleção de canais*.

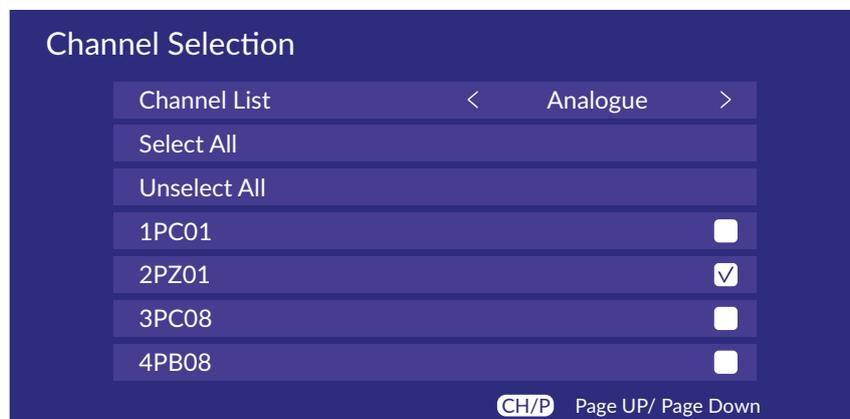


Definições do módulo CI+

Prima ▲▼ para selecionar *Definições do módulo CI+* e pode rever o menu das definições avançadas.

Acessibilidade

Prima ▲▼ para selecionar *Acessibilidade* e depois prima OK para aceder.

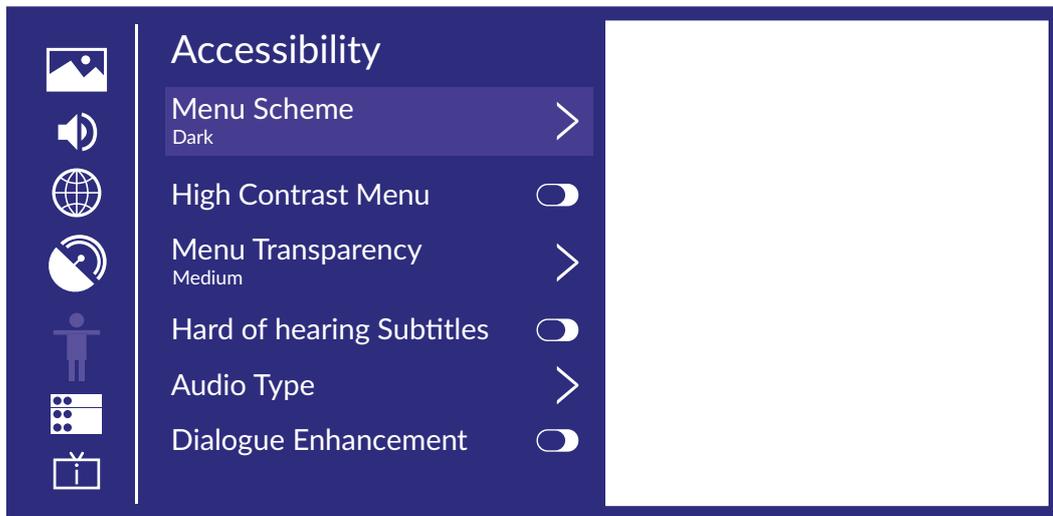

Esquema de menu

Prima ▲▼ para selecionar *Esquema de menu* e depois prima ◀▶ para escolher Escuro/Claro.

Menu de elevado contraste

Prima ▲▼ para selecionar *Menu de elevado contraste* e depois prima ◀▶ para selecionar *Ligado/Desligado*.

Transparência do menu

Prima ▲▼ para selecionar *Transparência do menu* e depois prima ◀▶ para escolher *Desligado/Médio/Elevado*.

Legendas para pessoas com deficiência auditiva

Prima ▲▼ para selecionar *Legendas para pessoas com deficiência auditiva* e depois prima o botão ◀▶ para selecionar *Ligado/Desligado*.

Tipo de áudio

Prima ▲▼ para selecionar *Tipo de áudio* e depois prima o botão OK para aceder ao submenu.

Tipo de áudio

Prima ▲▼ para selecionar *Tipo de áudio* e depois prima ◀▶ para selecionar *Normal/Descrição de áudio/Legendas faladas/Todo o áudio complementar*.

Volume da narração


Prima ▲▼ para selecionar *Volume da narração* e depois prima ◀▶ para selecionar *Ligado/Desligado*.

Melhoramento do diálogo

Prima ▲▼ para selecionar *Melhoramento do diálogo* e depois prima OK para aceder ao submenu.

8. SISTEMA


Prima o botão  para aceder o menu principal. Prima  para seleccionar *Sistema* no menu principal.

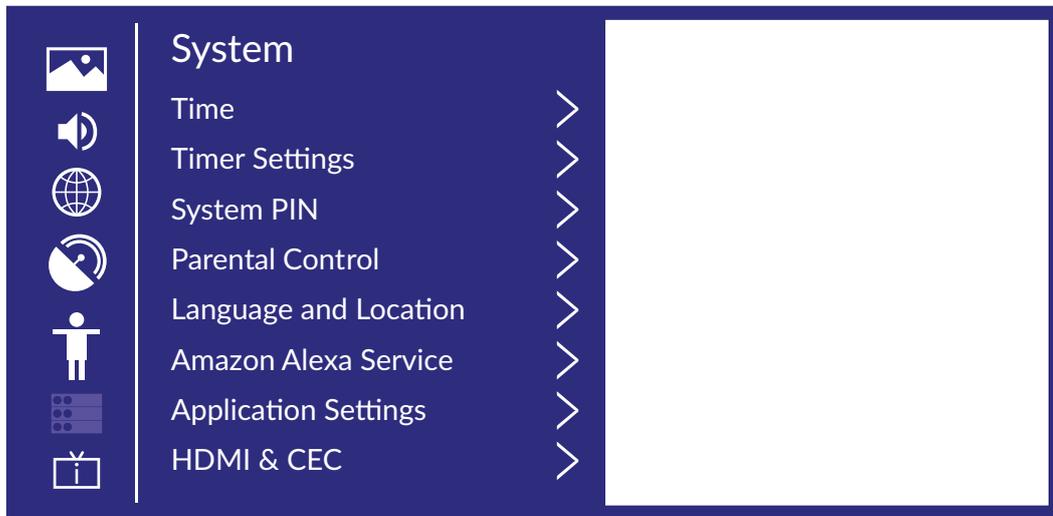

1. Prima   para seleccionar a opção que pretende ajustar no menu Sistema.
2. Prima **OK** para ajustar.
3. Depois de terminar o ajuste, prima **OK** para guardar e regressar para o menu anterior.

Hora

Prima   para seleccionar *Hora*.

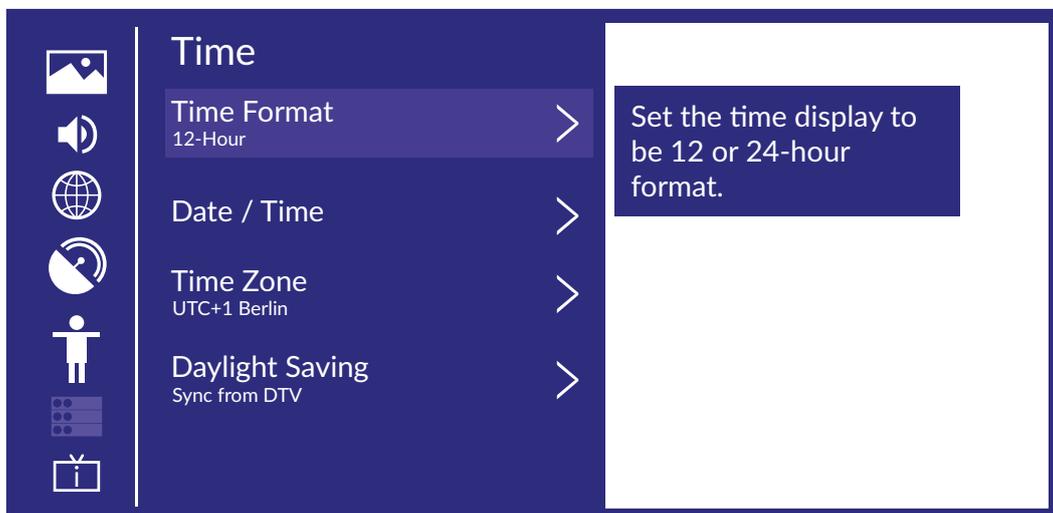

Formato de hora

Prima o botão   para seleccionar *Formato de hora*. (Opcional: 12 horas/24 horas)

Data/Hora

Define a data e a hora

Prima o botão   para seleccionar *Data/Hora* e depois prima **OK**  para configurar.

Fuso horário

Selecione o fuso horário


Prima o botão   para seleccionar *Fuso horário* e depois prima **OK**  para aceder ao submenu para configurar.

Hora de verão

Prima o botão ▲▼ para selecionar *Hora de verão*. (Opcional: Desligado/Ligado/Sincronizar a partir de DTV)

Definições do temporizador

Prima ▲▼ para selecionar Definições do temporizador.

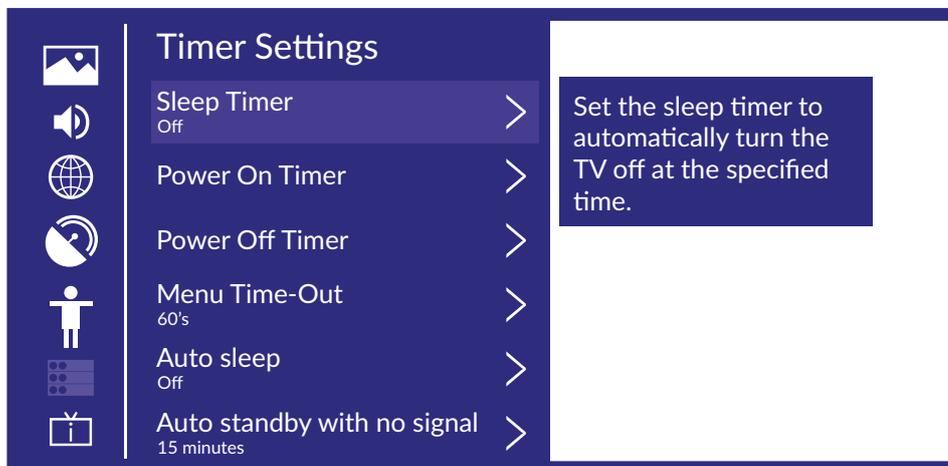


Temporizador

Prima ▲▼ para selecionar *Temporizador*.

(Opcional: Desligado/15/30/60/90/120 minutos/Defnido pelo utilizador)


Ligar temporizador

Prima ▲▼ para selecionar *Ligar temporizador*.

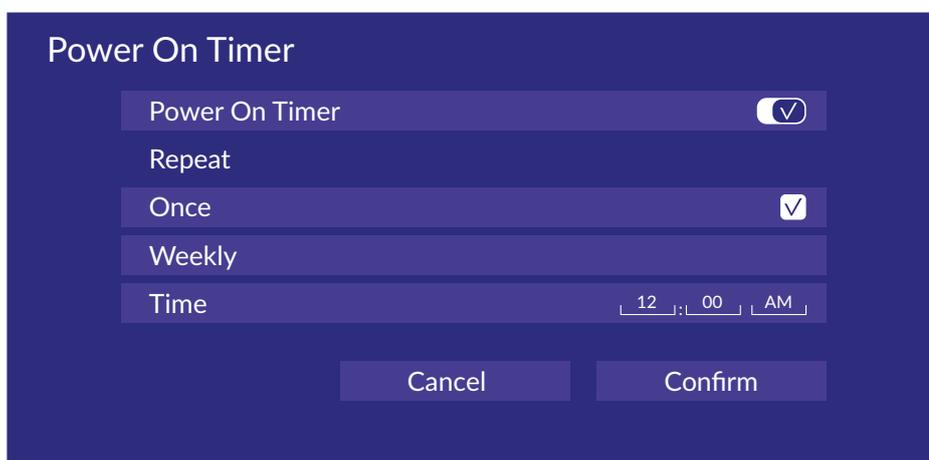

Desligar

Prima ▲▼ para selecionar *Desligar temporizador*.

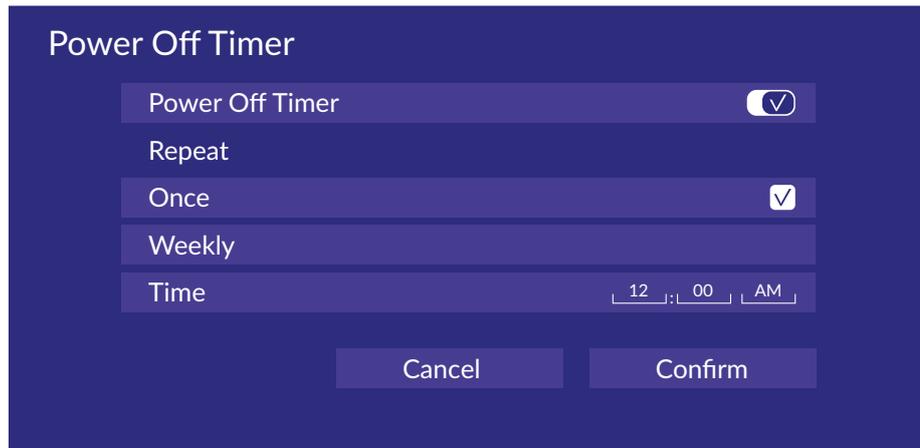

Tempo limite do menu

Prima ▲▼ para selecionar *Tempo limite do menu*. (Opcional: Desligado/10 s/20 s/30 s/60 s/5 min)

Suspensão automática

Prima ▲▼ para selecionar *Suspensão automática*.

(Opcional: Desligado/3 H/4 H)

Suspensão automática sem sinal

Prima ▲▼ para selecionar *Suspensão automática sem sinal*.

(Opcional: Desligado/15 minutos)

PIN do sistema

Prima o botão ▲▼ para selecionar *PIN do sistema*.

Altere o PIN que utiliza para aceder a *Restrições de acesso*, *Pesquisa automática de canais* e *Repor predefinições de fábrica*.


Restrições de acesso

Prima ▲▼ para selecionar *Restrições de acesso*.

Ative *Restrições de acesso* para impedir que as crianças vejam alguns programas.

Idioma e localização

Prima ▲▼ para selecionar *Idioma e localização*.

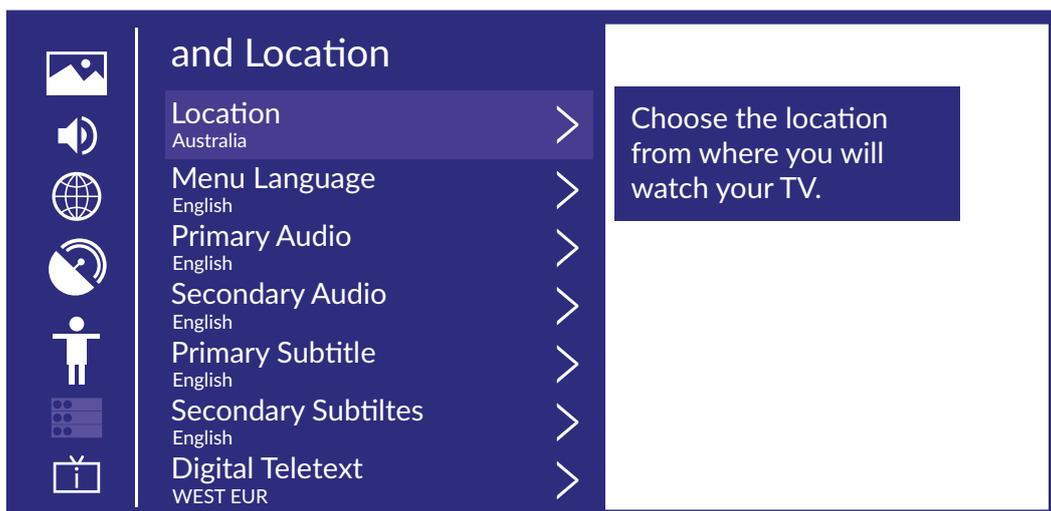

Localização

Prima ▲▼ para seleccionar *Localização* e prima OK /▶ para seleccionar.

Idioma dos menus

Prima ▲▼ para seleccionar *Idioma dos menus* e prima OK /▶ para seleccionar.

Áudio principal

Prima ▲▼ para seleccionar *Áudio principal* e prima OK /▶ para seleccionar.

Áudio secundário

Prima ▲▼ para seleccionar *Áudio secundário* e prima OK /▶ para seleccionar.

Legendas principais

Prima ▲▼ para seleccionar *Legendas principais* e prima OK /▶ para seleccionar.

Legendas secundárias


Prima ▲▼ para seleccionar *Legendas secundárias* e prima OK /▶ para seleccionar.

Teletexto digital

Prima ▲▼ para seleccionar *Teletexto digital*. (Opcional: WEST EUR/EAST EUR/Russo/Árabe/Persa/Grego)


Serviço Alexa da Amazon

Prima ▲▼ para seleccionar *Serviço Alexa da Amazon* e prima ▲▼ para aceder ao submenu e configurar.

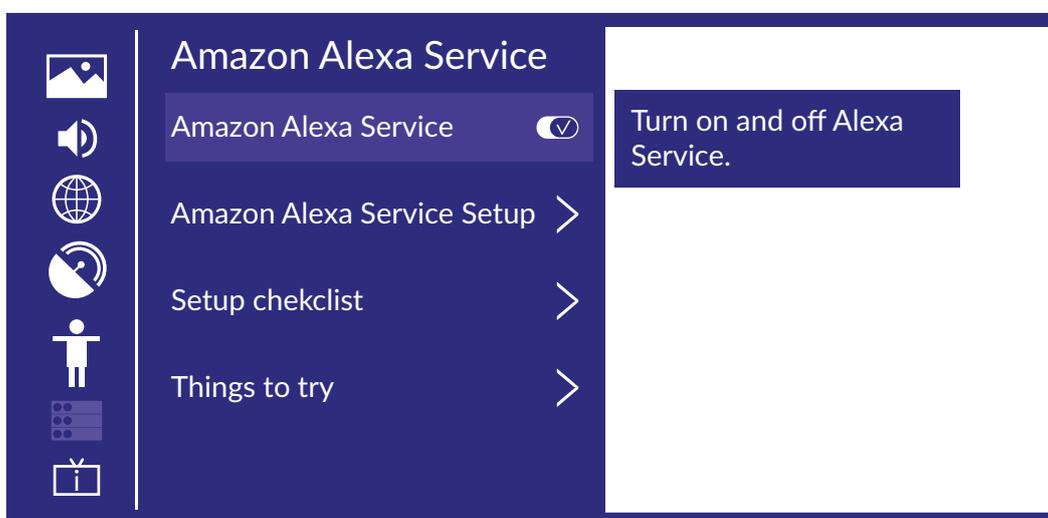

Definições da aplicação

Prima ▲▼ para seleccionar *Definições da aplicação*.

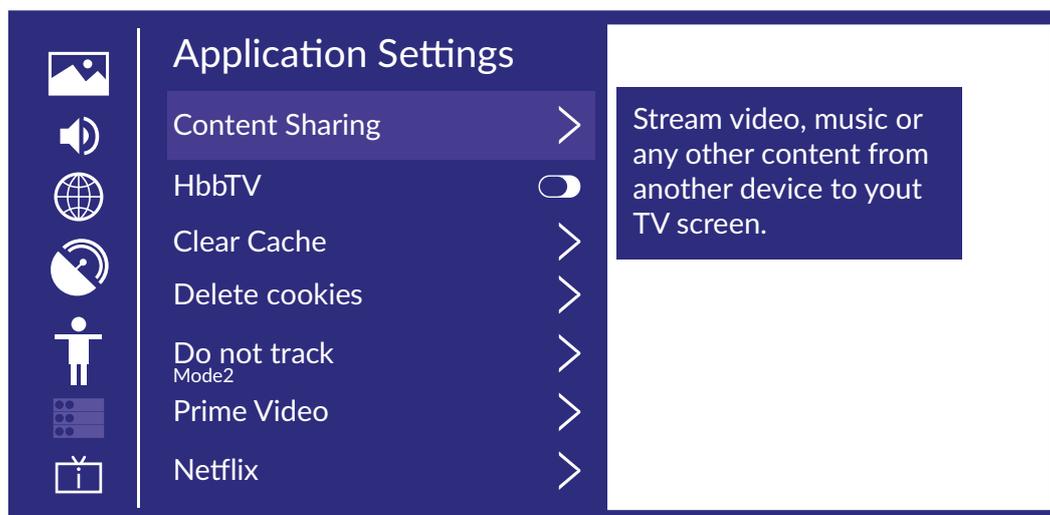

Partilha de conteúdos

Prima ▲▼ para seleccionar *Partilha de conteúdos* e depois prima ◀▶ para seleccionar Ligado/Desligado.

Hbb TV

Prima ▲▼ para seleccionar *Hbb TV* e depois prima ◀▶ para seleccionar *Desligado/Ligado*.

Apagar cache

Prima o botão ▲▼ para seleccionar *Apagar cache* e depois prima OK /▶ para aceder ao submenu.

Eliminar cookies

Prima ▲▼ para seleccionar *Eliminar cookies* e depois prima OK /▶ para aceder ao submenu.

Não monitorizar

Prima ▲▼ para seleccionar *Não monitorizar* e depois prima OK /▶ para aceder ao submenu.

Prime Video


Prima ▲▼ para seleccionar *Prime Video*, e prima OK /▶ para seleccionar.

Netflix

Prima ▲▼ para seleccionar *Netflix* e prima OK /▶ para seleccionar.

HDMI E CEC

Prima ▲▼ para seleccionar *HDMI E CEC* e depois prima o botão Enter para aceder ao submenu para seleccioná-lo.

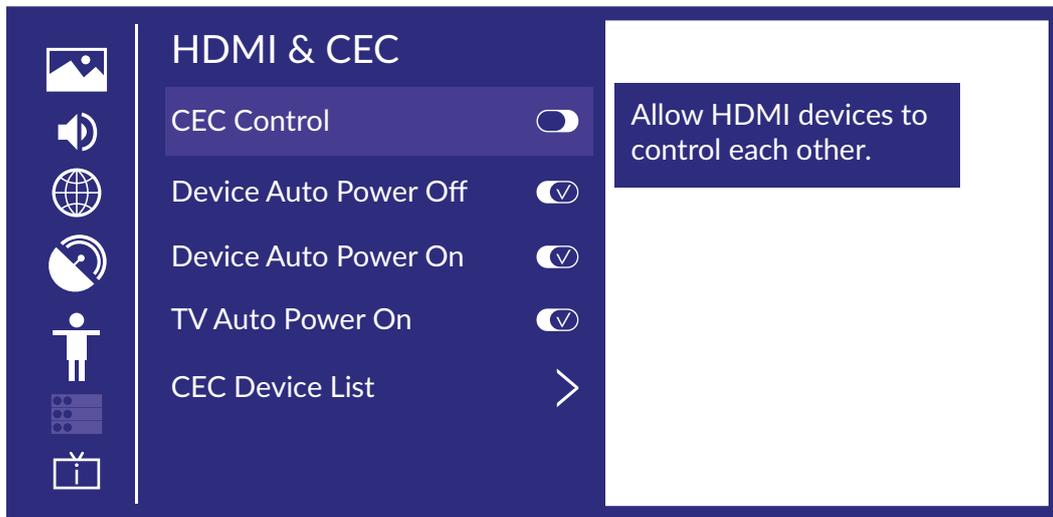

Prima ▲▼ para seleccionar *Controlo CEC/Desligar dispositivo automaticamente/Ligar dispositivo automaticamente/Ligar televisor automaticamente/Listas de dispositivos CEC*.

NOTA: As seguintes opções estão disponíveis apenas se a opção "Ligado" estiver seleccionada em Controlo CEC.

Controlo CEC

Prima ▲▼ para seleccionar *Controlo CEC* e prima ◀▶ para seleccionar *Ligado/Desligado*.

Os seguintes termos estão disponíveis apenas se a opção "Ligado" estiver seleccionada em Controlo CEC.

Desligar dispositivo automaticamente

Prima ▲▼ para seleccionar *Desligar dispositivo* e prima ◀▶ para seleccionar *Desligado/Ligado*.

Desligar dispositivo automaticamente

Prima ▲▼ para seleccionar *Desligar dispositivo automaticamente* e prima o botão ◀▶ para seleccionar *Desligado/Ligado*.

Desligar televisor automaticamente

Prima ▲▼ para seleccionar *Desligar televisor automaticamente* e prima ◀▶ para seleccionar *Desligado/Ligado*.

Dispositivo CEC


Prima o botão ▲▼ para seleccionar *Lista de dispositivos CEC*, e prima OK para aceder.

Modo de utilização

Prima ▲▼ para seleccionar *Modo de utilização* e depois prima OK /▶ para seleccionar *Modo de início/Modo de armazenamento*.

Definições avançadas

Prima ▲▼ para seleccionar *Definições avançadas* e depois prima OK /▶ para aceder.

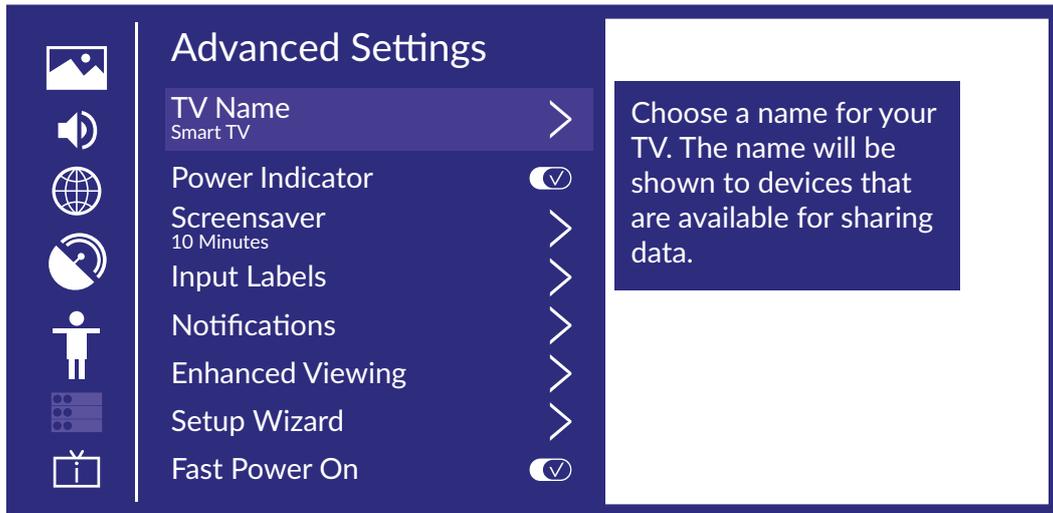

Nome do televisor

Prima ▲▼ para seleccionar *Nome do televisor* e depois prima OK /▶ para definir o nome do televisor.

Indicador de potência

Prima ▲▼ para seleccionar *Indicador de potência* e depois prima ◀▶ para seleccionar *Desligado/Ligado*.

Poupança de ecrã

Prima ▲▼ para seleccionar *Poupança de ecrã* e depois prima OK /▶ para aceder.

(Opcional: Nenhum/5 minutos/10 minutos/20 minutos)

Etiquetas de entrada

Prima ▲▼ para seleccionar *Etiquetas de entrada* e depois prima OK /▶ para aceder.

(Opcional: TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Notificações

Prima ▲▼ para seleccionar *Notificações* e depois prima OK /▶ para aceder ao submenu e seleccionar.

Visualização melhorada

Prima ▲▼ para seleccionar *Visualização melhorada* e depois prima OK /▶ para aceder ao submenu e seleccionar.

Assistente de configuração

Prima ▲▼ para seleccionar *Assistente de configuração* e depois prima OK /▶ para seleccionar.

Ligação rápida


Prima ▲▼ para seleccionar *Ligação rápida* e depois prima OK /▶ para seleccionar *Desligado/Ligado*.

Modo de ligação

Prima ▲▼ para seleccionar *Modo de ligação* e depois prima OK /▶ para seleccionar.

Assistência

Prima ▲▼ para selecionar *Assistência* e depois prima OK /▶ para aceder.

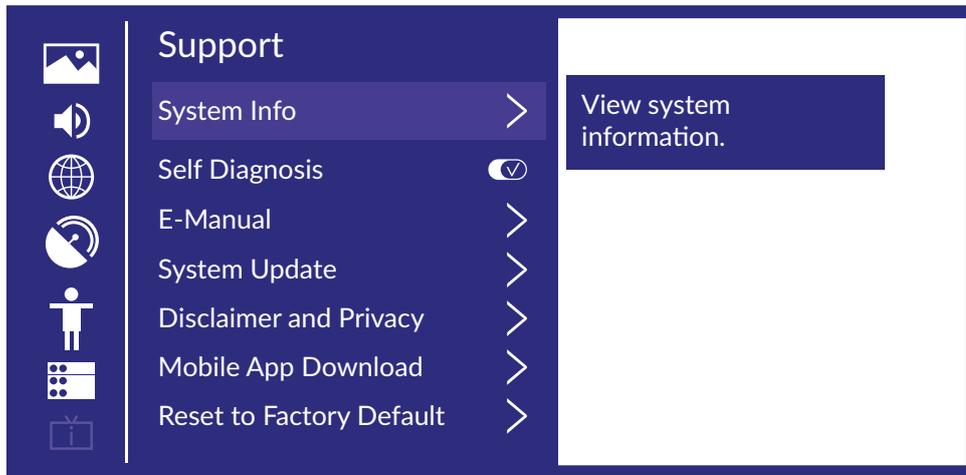

Informações do sistema

Ver informações do sistema

Prima ▲▼ para selecionar *Informações do sistema* e depois prima OK /▶ para aceder ao submenu.

Autodiagnóstico

Efetue o autodiagnóstico para testar o áudio, imagem e ligações.

Prima ▲▼ para selecionar *Autodiagnóstico* e depois prima OK /▶ para aceder ao submenu.

Manual eletrónico

Prima ▲▼ para selecionar *Manual eletrónico* e depois prima OK /▶ para aceder ao submenu.

Atualização do sistema

Configure o televisor para receber o firmware mais recente.

Prima ▲▼ para selecionar *Atualização do sistema* e depois prima OK /▶ para aceder ao submenu.

Isenção de responsabilidade e privacidade

Clique para ler os detalhes da isenção de responsabilidade.

Prima ▲▼ para selecionar *Isenção de responsabilidade e privacidade* e depois prima OK /▶ para aceder ao submenu.


Transferir aplicação móvel

Prima ▲▼ para selecionar *Transferir aplicação móvel* e depois prima OK /▶ para aceder ao submenu.

Repor para as predefinições de fábrica


Prima ▲▼ para seleccionar *Repor para as predefinições de fábrica* e depois prima OK /▶ para aceder ao submenu e seleccionar.

Prima o botão ☰ para reativar o menu e depois prima ▲▼ para seleccionar.

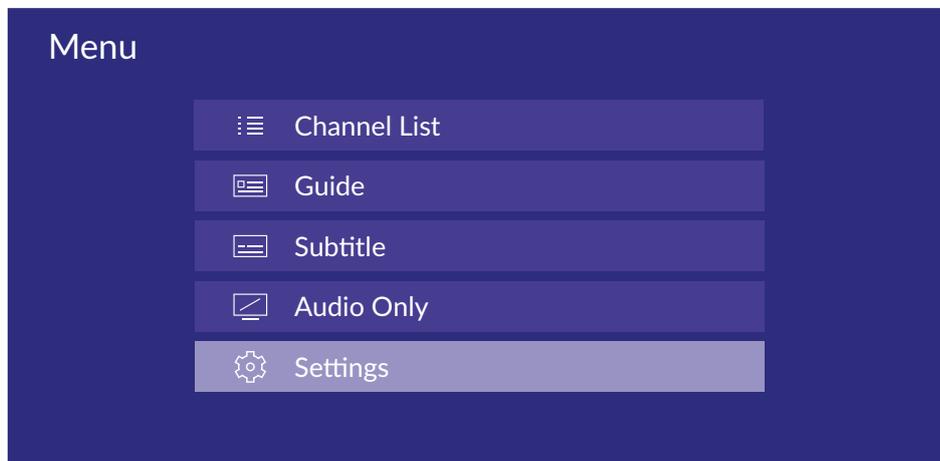

Lista de canais

Prima ▲▼ para seleccionar *Lista de canais* e depois prima OK para aceder ao submenu.

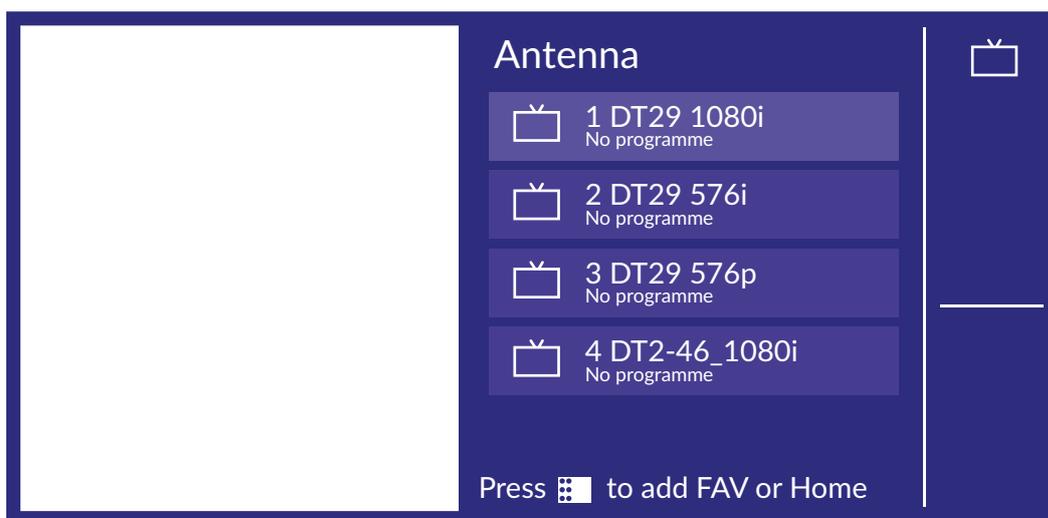

Legendas

Prima ▲▼ para seleccionar a opção Legendas e depois prima ▲▼ para seleccionar *Desligado/Ligado*.

Apenas áudio

Prima ▲▼ para seleccionar Apenas áudio. Prima OK para aceder ao submenu.


Definições

Prima ▲▼ para seleccionar Definições. Prima OK para aceder ao submenu.

Consulte a página inicial - secção Definições

Guia

Prima ▲▼ para seleccionar Guia e depois prima OK para aceder ao submenu.

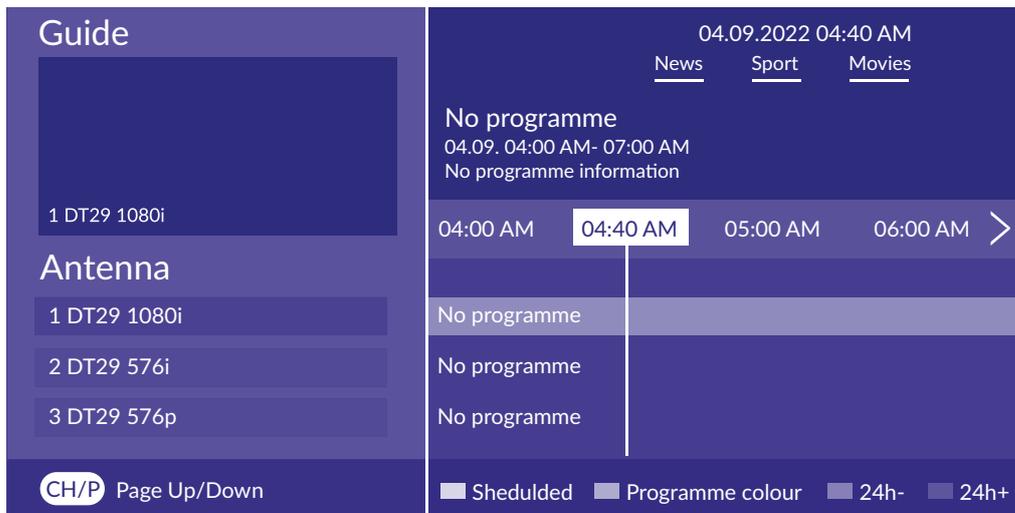

Legendas

Prima ▲▼ para seleccionar *Legendas* e depois prima ▲▼ para seleccionar *Desligado/Ligado*.

Apenas áudio

Prima ▲▼ para seleccionar *Apenas áudio*. Prima OK para aceder ao submenu.

Definições

Prima ▲▼ para seleccionar *Definições*. Prima OK para aceder ao submenu.

Consulte a página inicial - secção Definições

9. MULTIMÉDIA

Para usar esta função, você deve ter inserido na porta USB um dispositivo USB carregado com seus arquivos multimídia.

Pressione INPUT e depois ▲▼ ◀▶ OK para seleccionar USB para acessar sua mídia.



Vídeo

Prima ▲▼ para seleccionar *Vídeo ou Tudo* e prima ▲▼ ◀▶ para seleccionar *Filmes*. Prima o botão ☰ para aceder às opções de definição no lado esquerdo.



Modo de zoom

Prima ▲▼ para seleccionar *Modo de zoom* e prima OK para seleccionar. *Opcional: Ajustar/Cheio/Tamanho original*

Rodar

Prima ▲▼ para seleccionar Rodar e prima OK para seleccionar.

Opções: 90° para a direita/90° para a esquerda

Apenas áudio

Prima ▲▼ para seleccionar **Apenas áudio** e prima OK para seleccionar.

Modo de repetição

Prima ▲▼ para seleccionar *Modo de repetição* e prima OK para seleccionar.

Opcional: Sem repetição/Repetir atual/Repetir tudo

Posição de início de reprodução

Prima ▲▼ para seleccionar *Posição de início de reprodução* e prima OK para seleccionar.

Informações

Prima ▲▼ para seleccionar *Informações* e prima OK para visualizar.

Lista de reprodução


Prima ▲▼ para seleccionar *Lista de reprodução* e prima OK para visualizar todos os vídeos disponíveis.

Apenas áudio

Prima ▲▼ para seleccionar *Apenas áudio* e prima OK para seleccionar.

Áudio

Prima ▲▼ para seleccionar *Áudio ou tudo* e prima o botão ▲▼ ◀▶ para seleccionar *Música*.

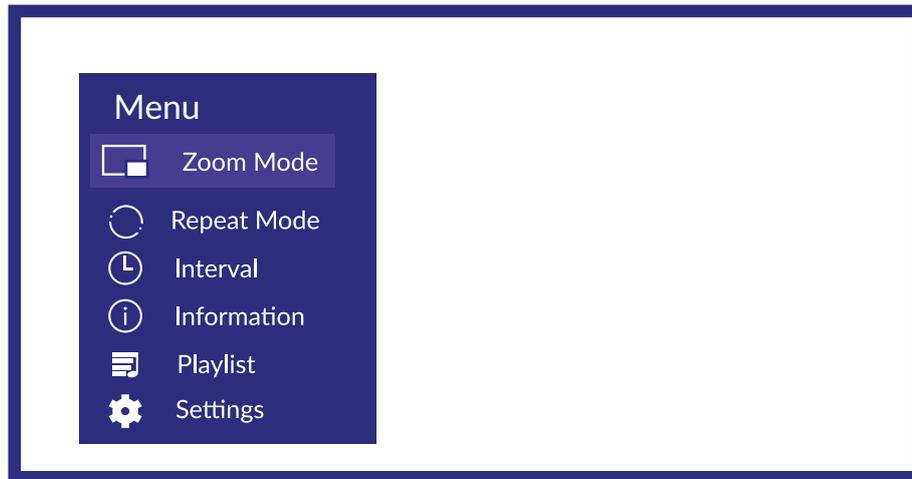

Informações

Prima ▲▼ para seleccionar *Informações* e prima OK para visualizar.

Lista de reprodução


Prima ▲▼ para seleccionar *Lista de reprodução* e prima OK para visualizar todos os vídeos disponíveis.
Opcional: Pausa/Repetir tudo/Editar

Apenas áudio

Prima ▲▼ para seleccionar *Apenas áudio* e prima OK para seleccionar.

Imagem

Prima o botão ▲▼ para seleccionar *Imagem ou tudo* e prima ▲▼ ◀▶ para seleccionar *Imagem*.

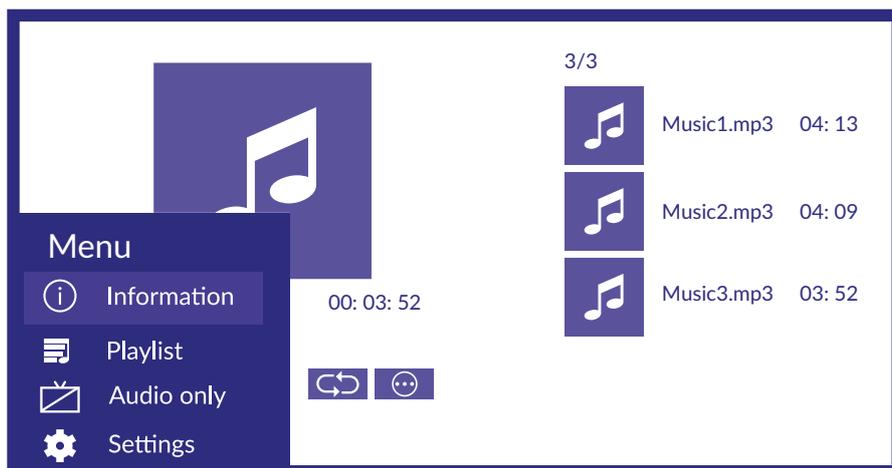

Modo de zoom

Prima ▲▼ para seleccionar *Modo de zoom* e prima OK para seleccionar.
Opcional: Ajustar/Tamanho original

Modo de repetição

Prima ▲▼ para seleccionar *Modo de repetição* e prima OK para seleccionar.
Opcional: Sem repetição/Repetir tudo

Intervalo

Prima ▲▼ para seleccionar *Intervalo* e prima OK para seleccionar.
(Opcional: 5 S/10 S/20 S)

Informações

Prima ▲▼ para seleccionar *Informações* e prima OK para visualizar.

Lista de reprodução

Prima ▲▼ para seleccionar *Lista de reprodução* e prima OK para visualizar todas as imagens disponíveis.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de solicitar um serviço técnico, reveja as seguintes informações para detectar possíveis causas e soluções para o problema que estiver a ocorrer. Se o televisor não estiver a funcionar correctamente depois de terminadas as verificações, por favor contacte a linha de assistência local ou o concessionário STRONG. Em alternativa, pode enviar um mail de apoio através do nosso site www.strong.tv.

Problema	Possível causa e solução
O televisor não liga	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique se a tomada de parede funciona2. Ligue outro dispositivo eléctrico à tomada para se certificar de que está a funcionar ou está ligado.
O controlo remoto não funciona	<ol style="list-style-type: none">1. Troque as pilhas.2. As pilhas não estão instaladas correctamente.3. A alimentação não está ligada.
Sem imagem, som normal	<ol style="list-style-type: none">1. Ajustar a luminosidade e o contraste.2. Pode ocorrer uma falha na transmissão.3. Está sintonizado num canal UHD, não é compatível.
Imagem normal, sem som	<ol style="list-style-type: none">1. Prima o botão do volume para aumentar o volume.2. O volume está seleccionado para mudo, prima  para repor o som.3. Altere o Sistema de Som.4. Pode ocorrer uma falha na transmissão.
Ondas desordenadas na imagem	São normalmente causadas por interferências locais, como automóveis, candeeiros e secadores de cabelo. Ajuste a antena para minimizar as interferências.
Pontos nublados, bloqueios e interferências	Se a antena estiver situada na orla de um sinal de televisão onde o sinal é fraco, a imagem pode ser manchada por pontos, ter bloqueios ou interrupções. Quando o sinal é extremamente fraco pode ser necessário instalar uma antena especial para melhorar a recepção. <ol style="list-style-type: none">1. Ajuste a posição e a orientação da antena interior/exterior.2. Verifique a ligação da antena.3. Faça a sintonia fina do canal.4. Experimente sintonizar outro canal. Pode ocorrer uma falha na transmissão.
Fantasma	Os fantasmas são provocados pelo sinal da televisão que segue dois caminhos. Um deles é o caminho directo, o outro é o reflectido por edifício elevados, montes ou outros objectos. Alterando a direcção ou a posição da antena poderá melhorar a recepção.
Interferência da frequência de rádio	Esta interferência produz ondas que se deslocam ou listas diagonais, e em alguns casos, perda de contraste na imagem. Descubra e elimine a fonte de interferência de rádio.

Problema	Possível causa e solução
Reprodução de vídeo está a provocar o congelamento da imagem/grandes quadrados ou distorções semelhantes, especialmente no conteúdo HD.	A velocidade de escrita/leitura do seu dispositivo USB é demasiado lenta. Certifique-se de que utiliza um dispositivo de armazenamento USB com velocidade e espaço suficientes. As pen drives (cartões de memória USB) poderão não suportar uma velocidade suficiente.
Sem sinal ou sinal fraco, recepção intermitente.	<p>a) Os cabos podem estar soltos; pode ter entrado humidade nos cabos ou conectores, ocorrem chuvas fortes ou tempestades fortes. Verifique as ligações dos cabos, o LNB e outro equipamento ligado entre o LNB e o receptor, ou alinhe a antena. Espere até que a chuva/tempestade abrande. Peça aconselhamento a um especialista em satélites local.</p> <p>b) A antena parabólica não está dirigida para o satélite(s) correcto(s). Oriente correctamente a antena. Peça aconselhamento a um especialista em satélites local.</p> <p>c) A antena é demasiado pequena, obstrução causada por árvores ou edifícios. Instale uma antena maior ou mude a antena de local.</p> <p>d) Sinal demasiado forte, a antena é demasiado grande. Ligue um atenuador de sinal à entrada do LNB. Peça aconselhamento a um especialista em satélites local.</p>
Imagem má/ bloqueio durante períodos de chuva forte.	A chuva forte atenua os sinais de satélite, abaixo de um determinado nível ocorre um bloqueio. Certifique-se de que a instalação da sua antena está em conformidade com as normas de forma a minimizar os efeitos provocados pela chuva. Quando tiver dúvidas, peça aconselhamento a um especialista em satélites local.
Se o televisor se desligar depois de ligar um cabo a um qualquer conector	Ligue novamente o televisor.

NOTA: Se, depois destas soluções, o problema persistir, por favor contacte o centro de apoio local ou envie um mail de apoio através do nosso site www.strong.tv.

11. ESPECIFICAÇÕES

Áudio

Saída de Áudio: 2 x 8 W

Vídeo

Cobertura de canal: DVB-T/T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz

DVB-C: 113-858 MHz

DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz

Sistema: DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C

ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)

AV: PAL, NTSC, SECAM

Conectores 24 pol

1x ANT IN (entrada ANT)

1x SAT IN (entrada SAT)

1x CI

3x HDMI

2x USB

1x LAN (RJ-45)

1x S/PDIF (coax.)

1x HEADPHONES

1x AV IN

Características Gerais

Tensão de operação: 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz

Consumo: 28 W, typ. 40W

Consumo em espera: 0.5 W

Temperatura de operação: +5 °C ~ +25 °C

Temperatura de armazenamento: -15 °C ~ +45 °C

Humidade em operação: 20% ~ 80% RH, sem condensação

Humidade em armazenamento: 10% ~ 90% RH, sem condensação

Dimensões (LxPxA) em mm: 550.7 x 171 x 367.3 (com suporte)

Peso líquido: 2.5 kg

Leia todas as instruções antes de utilizar o equipamento. Guarde convenientemente estas instruções para utilização futura.

Utilize apenas ligações/acessórios especificados ou fornecidos pelo fabricante (tais como o adaptador de alimentação exclusivo, a bateria, etc...).

Consulte as informações da parte de trás da caixa exterior para obter informações sobre as ligações eléctricas e segurança antes de instalar ou utilizar o aparelho.

Para reduzir o risco de incêndio ou choques eléctricos, não exponha este aparelho à chuva ou humidade.

As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas com objectos, como jornais, tecidos, cortinas, etc.

O aparelho não deve ficar exposto a pingos ou salpicos e não devem ser colocados objectos com líquidos, como vasos, em cima do aparelho.



A indicação indica que existe risco de choques eléctricos. Os fios externos devem ser instalados por um técnico ou deverão ser utilizados fios ou cabos prontos a utilizar.

Para evitar ferimentos, este aparelho deve ser fixo firmemente ao chão/ parede de acordo com as instruções de instalação.

Existe o risco de explosão se a bateria for substituída de forma incorrecta. Substitua apenas por baterias iguais ou de tipo equivalente.

A bateria (pilha ou pilhas ou bateria) não deve ser exposta a fontes de calor excessivo, como luz solar, fogo ou outras. O som demasiado alto proveniente dos auriculares e auscultadores pode causar perda de audição.

Ouvir música com volume muito alto e durante longos períodos de tempo pode causar danos à audição.

A fim de reduzir o risco de danos na audição, deve baixar o volume para um nível seguro, confortável, e reduzir o tempo de escuta a níveis elevados.

A tomada de alimentação ou acoplador do aparelho é utilizado como dispositivo para desligar a alimentação eléctrica e deve, por isso, estar sempre acessível. Quando não estiver a ser utilizado e durante deslocações, por favor, preste atenção ao conjunto do cabo de alimentação, por exemplo, ate o cabo de alimentação utilizando um atilho ou algo semelhante, sem arestas ou superfícies que possam desgastar o conjunto do cabo de alimentação.

Quando colocado novamente em utilização, por favor, certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado. No caso de apresentar danos, deve substituir o cabo de alimentação por um semelhante com as mesmas especificações. A ausência de uma luz indicadora no aparelho não significa que este esteja desligado da rede. Para desligar o aparelho da corrente, deve retirar a ficha da tomada de parede.

Deve ser prestada especial atenção aos aspectos ambientais para eliminação da bateria.

Nenhuma fonte de chama exposta, como velas acesas, deve ser colocada em cima do aparelho.



Para evitar a propagação de fogo, mantenha sempre as velas ou outras chamas afastadas deste produto.

Um terminal USB pode fornecer um máximo de 500 mA.



O equipamento com este símbolo é um aparelho eléctrico da Classe II ou com isolamento duplo. Foi concebido para não necessitar de uma ligação à terra de segurança.

Ambiente de Funcionamento

Não instale este equipamento num espaço confinado, como uma estante ou unidade semelhante.

Não utilize o aparelho perto de zonas húmidas e frias, proteja a unidade do sobreaquecimento.

Mantenha-o afastado da luz solar directa.

Não utilize o aparelho perto de lugares com poeiras.

Não coloque nenhuma vela próximo das aberturas, para evitar a entrada de materiais estranhos inflamáveis no televisor.

Directiva WEEE



Eliminação correcta do produto. Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos na UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle o produto de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto, que procederá à sua reciclagem segura.

Armazenamento

O seu aparelho foi cuidadosamente verificado e embalado antes do envio. Ao desembalá-lo, certifique-se de que todas as peças estão incluídas e mantenha a embalagem afastada das crianças. Recomendamos que guarde a embalagem durante o período de garantia, para manter o seu dispositivo perfeitamente protegido em caso de reparação ou garantia.

Descrição do Software:

Este produto inclui um software restrito para não ser modificado por terceiros.

A STRONG fornece o software instalado no produto e publica o software relevante ou as actualizações do software online em www.strong.tv.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

A STRONG declara, por este meio, que o tipo de equipamento de rádio LED TV está em conformidade com a Directiva 2014/53/EU.

O documento Completo da Declaração de Conformidade EU, está disponível no seguinte endereço da Internet: <http://www.strong.tv/en/doc>

CARTÃO DA GARANTIA

DOCUMENTO IMPORTANTE PARA QUESTÕES DE GARANTIA! POR FAVOR CONSERVE O CARTÃO!

Todos os clientes fora de Portugal devem por favor contactar o revendedor local para obter mais informações sobre o apoio da assistência técnica.

Caro cliente,

se ocorrerem inesperadamente problemas técnicos com o seu dispositivo, por favor tenha em atenção os seguintes pontos:

- 1** Em **PRIMEIRO** lugar contacte a nossa **LINHA DIRECTA** - a nossa dedicada equipa presta ajuda telefónica com pequenos problemas.

PORTUGAL:  **+351 2 10006125**

- 2** Tenha à mão o comprovativo de compra, a designação exacta do tipo e o número de série do dispositivo em questão

Este serviço é gratuito ao abrigo das disposições legais da garantia. Isto não inclui danos causados pela utilização e/ou erosão. Depois do terminado o período de garantia ou em caso de dano, para o qual não podemos dar nenhuma garantia, irá receber uma estimativa de custo para a reparação.

No caso de accionar a garantia, por favor separe o cartão da garantia e proceda do seguinte modo:

Todos os tamanhos de televisores: Contacte o centro de assistência técnica para organizar a recolha do dispositivo.

STRONG Service Center • c / o AT Informática LDA • Rua de Lionesa 446 D7 • 4465-671 Leça do Balio • Portugal*

Tel: +351-2-10006125

ATENÇÃO!

A GARANTIA SÓ É VÁLIDA COM O CARTÃO DA GARANTIA PREENCHIDO E O RECIBO ORIGINAL DA COMPRA. POR FAVOR CERTIFIQUE-SE DE QUE A UNIDADE ESTÁ BEM EMBALADA - IDEAL NA CAIXA ORIGINAL!