


**STRONG**

 **Google TV**

# SMART TV 50" / 55" / 65"

SRT 50UF8733, SRT 55UF8733, SRT 65UF8733

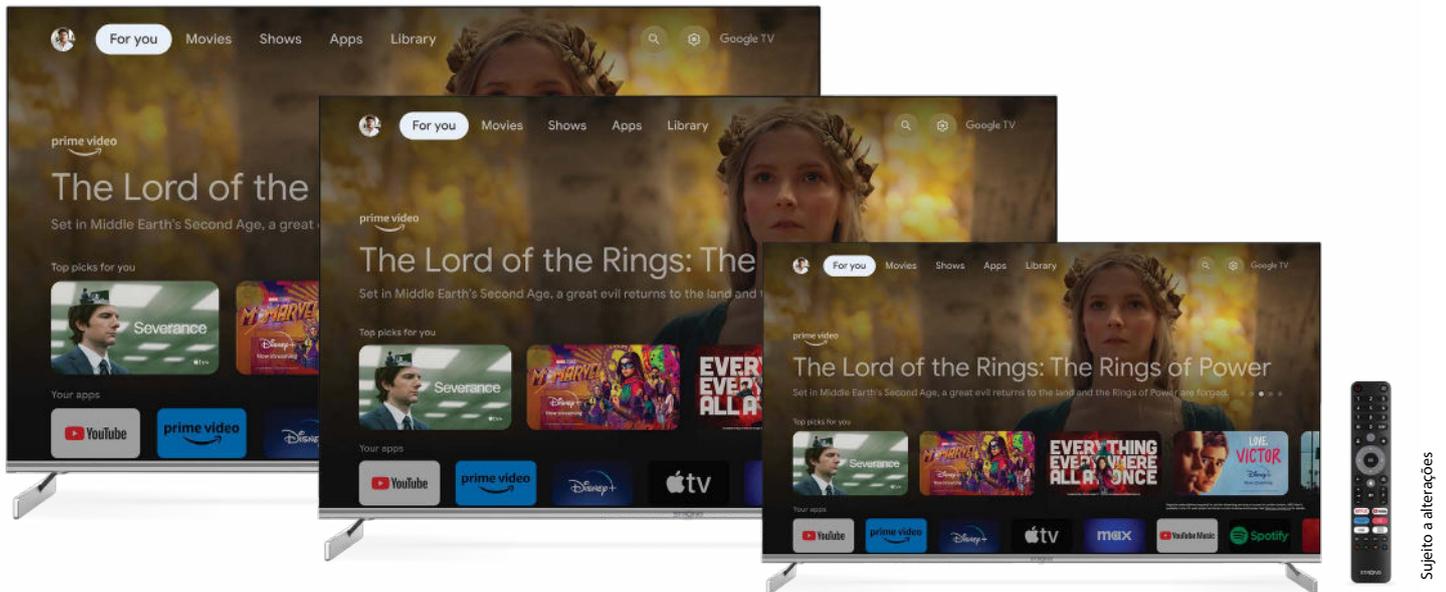

Sujeito a alterações

Instruções de instalação

## SERVICE CENTER

<b>AT</b>	 <b>support_at@strong-eu.com</b> 0820 400 150 (€ 0,12/Min. Österr. Festnetz)	<b>HU</b>	 <b>support_hu@strong-eu.com</b> +36 1 445 26 10
<b>BG</b>	 <b>support_bg@strong-eu.com</b> +359 32 634451	<b>IT</b>	 <b>support_it@strong-eu.com</b>
<b>CZ</b>	 <b>support_cz@strong-eu.com</b> 844 44 44 90	<b>NL</b>	 <b>support_nl@strong-eu.com</b>
<b>DE</b>	 <b>support_de@strong-eu.com</b> 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	<b>PL</b>	 <b>support_pl@strong-eu.com</b> 801 702 017
<b>DK</b>	 <b>support_dk@strong-eu.com</b>	<b>PT</b>	 <b>support_pt@strong-eu.com</b> +351 2 100 06 125
<b>ES</b>	 <b>support_es@strong-eu.com</b> +34 91 119 61 76	<b>SK</b>	 <b>support_sk@strong-eu.com</b> 0850 15 05 50
<b>FR</b>	 <b>support_fr@strong-eu.com</b>	<b>SL</b>	 <b>support_sl@strong-eu.com</b> +386 1 828 08 58
<b>HR</b>	 <b>support_hr@strong-eu.com</b> +385 1 344 57 66	<b>UA</b>	 <b>support_ua@strong-eu.com</b> +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria  
Represented by STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock  
A-1010 Vienna, Austria  
Email: support\_at@strong-eu.com

## Licenças

Este produto contém um ou mais programas protegidos por leis de direitos autorais internacionais e dos EUA como obras inéditas. Estes programas são confidenciais e propriedade da **Dolby Laboratories**. A sua reprodução ou divulgação, no seu todo ou em parte, ou a produção de trabalhos deles derivados, sem a autorização expressa da Dolby Laboratories estão proibidas. Direitos autorais 2003-2009 da Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

ESTE PRODUTO É VENDIDO COM UMA LICENÇA LIMITADA E TEM AUTORIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO APENAS EM LIGAÇÃO AO CONTEÚDO HEVC QUE CUMPRE AS TRÊS SEGUINTE QUALIFICAÇÕES: (1) CONTEÚDO HEVC APENAS PARA USO PESSOAL; (2) CONTEÚDO HEVC NÃO COLOCADO À VENDA; E (3) CONTEÚDO HEVC CRIADO PELO PROPRIETÁRIO DO PRODUTO. ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO EM CONJUNTO COM CONTEÚDO HEVC CODIFICADO CRIADO POR TERCEIROS, ENCOMENDADO PELO UTILIZADOR OU ADQUIRIDO A TERCEIROS, A MENOS QUE SEJA CONCEDIDO AO UTILIZADOR DIREITOS DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO COM ESSE CONTEÚDO POR UM VENDEDOR LICENCIADO DO CONTEÚDO. A SUA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO DE ACORDO COM O CONTEÚDO HEVC CODIFICADO É CONSIDERADO FATOR DE ACEITAÇÃO DA AUTORIDADE LIMITADA DE UTILIZAÇÃO, COMO INDICADO ACIMA.

## SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

A STRONG declara, por este meio, que os dispositivos SRT 50UF8733, SRT 55UF8733, SRT 65UF8733 estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O documento Completo da Declaração de Conformidade EU, está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Sujeito a alterações. Em consequência da pesquisa contínua e do desenvolvimento das especificações técnicas, o design e o aspecto dos produtos podem ser alterados. Fabricado sob licença dos Laboratórios Dolby, Dolby, Dolby Audio, e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®. Netflix é uma marca comercial registada da Netflix, Inc. YouTube™ é uma marca comercial registada da Google Inc. Todos os nomes dos produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários.

© STRONG 2024. Todos os direitos reservados.

## MANUAL DO UTILIZADOR

Para obter o melhor desempenho e segurança, por favor leia cuidadosamente este manual. Guarde este manual para referências futuras.

<b>1.0 INSTRUÇÕES</b>	<b>4</b>
1.1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	4
1.2 ARMAZENAMENTO	4
1.3 ACESSÓRIOS	4
1.4 INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	5
<b>2.0 INSTALAÇÃO</b>	<b>5</b>
2.1 DEFINIR A PALAVRA-PASSE:	5
2.2 PAINEL DIANTEIRO	5
2.3 PAINEL TRASEIRO	6
2.4 TELECOMANDO	7
2.5 INSTALAR AS PILHAS	8
2.6 USANDO O CONTROLE REMOTO IR	8
<b>3.0 PRIMEIRA INSTALAÇÃO</b>	<b>9</b>
3.1 INSTALAÇÃO DE CANAIS PARA CABO	12
3.2 INSTALAÇÃO DE CANAIS PARA A ANTENA	14
3.3 INSTALAÇÃO DE CANAIS PARA SATÉLITE	15
<b>4.0 ECRÃ INICIAL</b>	<b>18</b>
4.1 ENTRADAS	18
4.2 REDE & INTERNET	19
<b>5.0 USO DE TV AO VIVO</b>	<b>21</b>
5.1 INSTALAÇÃO DE CANAIS	21
5.2 VER CANAIS DE TV	22
5.3 ELECTRONIC PROGRAM GUIDE (EPG)	22

5.4 MENU TV	22
<b>6.0 POSSIBILIDADES DE SMART TV</b>	<b>24</b>
<b>7.0 CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA</b>	<b>24</b>
7.1 MENU PRINCIPAL DE DEFINIÇÕES	24
7.2 MENU DO SISTEMA	24
<b>8.0 MULTIMÍDIA</b>	<b>25</b>
8.1 LEMBRETE AO USAR OS DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO USB	25
8.2 REPRODUTOR MULTIMÍDIA	25
8.2.1 VER VÍDEOS	26
8.2.2 NAVEGAR PELAS FOTOS	27
8.2.3 TOCAR MÚSICA	28
8.2.4 NAVEGAR EM DOCUMENTOS DE TEXTO	28
<b>9.0 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS</b>	<b>29</b>
<b>10.0 ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>31</b>

## 1.0 INSTRUÇÕES

### 1.1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções antes de utilizar o equipamento. Guarde convenientemente estas instruções para utilização futura.

- Utilize apenas ligações/acessórios especificados ou fornecidos pelo fabricante (tais como o adaptador de alimentação exclusivo, a bateria, etc...).
- Consulte as informações da parte de trás da caixa exterior para obter informações sobre as ligações eléctricas e segurança antes de instalar ou utilizar o aparelho.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choques eléctricos, não exponha este aparelho à chuva ou humidade.
- As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas com objectos, como jornais, tecidos, cortinas, etc.
- O aparelho não deve ficar exposto a pingos ou salpicos e não devem ser colocados objectos com líquidos, como vasos, em cima do aparelho.
- A indicação  indica que existe risco de choques eléctricos. Os fios externos devem ser instalados por um técnico ou deverão ser utilizados fios ou cabos prontos a utilizar.
- Para evitar ferimentos, este aparelho deve ser fixo firmemente ao chão/ parede de acordo com as instruções de instalação.
- Existe o risco de explosão se a bateria for substituída de forma incorrecta. Substitua apenas por baterias iguais ou de tipo equivalente.
- A bateria (pilha ou pilhas ou bateria) não deve ser exposta a fontes de calor excessivo, como luz solar, fogo ou outras.
- O som demasiado alto proveniente dos auriculares e auscultadores pode causar perda de audição.
- Ouvir música com volume muito alto e durante longos períodos de tempo pode causar danos à audição.
- A fim de reduzir o risco de danos na audição, deve baixar o volume para um nível seguro, confortável, e reduzir o tempo de escuta a níveis elevados.
- A tomada de alimentação ou acoplador do aparelho é utilizado como dispositivo para desligar a alimentação eléctrica e deve, por isso, estar sempre acessível. Quando não estiver a ser utilizado e durante deslocações, por favor, preste atenção ao conjunto do cabo de alimentação, por exemplo, ate o cabo de alimentação utilizando um atilho ou algo semelhante, sem arestas ou superfícies que possam desgastar o conjunto do cabo de alimentação. Quando colocado novamente em utilização, por favor, certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado. No caso de apresentar danos, deve substituir o cabo de alimentação por um semelhante com as mesmas especificações. A ausência de uma luz indicadora no aparelho não significa que este esteja desligado da rede. Para desligar o aparelho da corrente, deve retirar a ficha da tomada de parede.
- Deve ser prestada especial atenção aos aspectos ambientais para eliminação da bateria.
- Nenhuma fonte de chama exposta, como velas acesas, deve ser colocada em cima do aparelho.
-  Para evitar a propagação de fogo, mantenha sempre as velas ou outras chamas afastadas deste produto.
- Um terminal USB pode fornecer um máximo de 500 mA.
-  O equipamento com este símbolo é um aparelho eléctrico da Classe II ou com isolamento duplo. Foi concebido para não necessitar de uma ligação à terra de segurança.

#### Ambiente de Funcionamento

- Não instale este equipamento num espaço confinado, como uma estante ou unidade semelhante.
- Não utilize o aparelho perto de zonas húmidas e frias, proteja a unidade do sobreaquecimento.
- Mantenha-o afastado da luz solar directa.
- Não utilize o aparelho perto de lugares com poeiras.
- Não coloque nenhuma vela próximo das aberturas, para evitar a entrada de materiais estranhos inflamáveis no televisor.

#### Directiva WEEE

 **WEEE**  
Eliminação correcta do produto. Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos na UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle o produto de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto, que procederá à sua reciclagem segura.

### 1.2 ARMAZENAMENTO


O seu aparelho foi cuidadosamente verificado e embalado antes do envio. Ao desembalá-lo, certifique-se de que todas as peças estão incluídas e mantenha a embalagem afastada das crianças. Recomendamos que guarde a embalagem durante o período de garantia, para manter o seu dispositivo perfeitamente protegido em caso de reparação ou garantia.

### 1.3 ACESSÓRIOS

- 1x instruções de instalação
- 1x Instruções de segurança
- 1 x telecomando
- 2x pilhas AAA

## 1.4 INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fig. 1

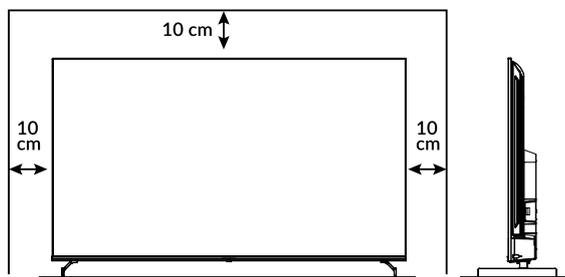

Instale o monitor sobre uma superfície sólida horizontal, como uma mesa ou escrivaninha. Para a ventilação, deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do aparelho. Para evitar situações de falha e inseguras, por favor, não coloque nenhum objecto em cima do aparelho. Este aparelho pode ser usado em climas tropicais e/ou moderados.

**NOTA:** Limpe o ecrã com um pano macio e seco depois de desligar e retirar a ficha da tomada do televisor e evite sprays para vidros e outros agentes de limpeza domésticos.

O manual do utilizador disponível no nosso site da web [www.strong-eu.com](http://www.strong-eu.com) fornece as instruções completas para a instalação e utilização deste televisor. Os símbolos têm os seguintes significados:

**AVISO** Alerta para informações de aviso.

**NOTA** Alerta para outras informações adicionais importantes ou de grande utilidade.

**MENU** Representa um botão no comando remoto ou no televisor.

*Mover para* Representa um item do menu dentro de uma janela.

## 2.0 INSTALAÇÃO

### 2.1 DEFINIR A PALAVRA-PASSE:

A palavra-passe é definida pelo utilizador durante a primeira instalação, como descrito no Capítulo 3 (passo 5). É possível inserir um código à sua escolha, mas para memorizá-lo com o intuito de repor a palavra-passe é necessário repor o sistema para as definições de origem, o que significa a perda das definições especificadas pelo utilizador.

### 2.2 PAINEL DIANTEIRO

Fig. 2



**NOTA:** Os gráficos são fornecidos apenas a título de exemplo.

1. Indicador de alimentação/Sensor remoto


2. Altifalantes

## 2.3 PAINEL TRASEIRO

**NOTA:** Os gráficos são fornecidos apenas a título de exemplo.

SRT 50UF8733 & SRT 55UF8733


Fig. 3a

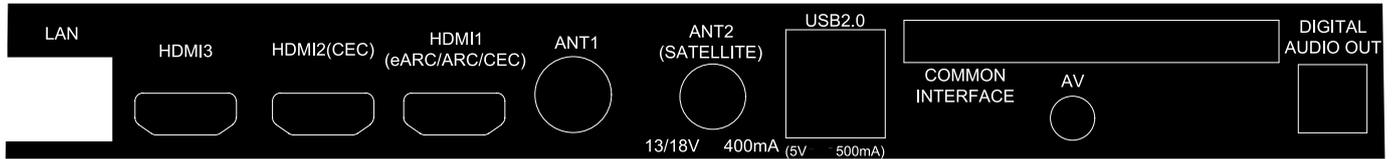

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. LAN                         | Ligue ao seu Router de Internet para aceder à Internet/apps.   |
| 2. HDMI 3                      | Ligue o sinal de entrada HDMI de uma fonte de sinal como leitor de DVD, Blu-ray ou consola de jogos.   |
| 3. HDMI 2                      | Ligue o sinal de entrada HDMI de uma fonte de sinal como leitor de DVD, Blu-ray ou consola de jogos.   |
| 4. HDMI 1 (ARC)                | Ligue o sinal de entrada HDMI de uma fonte de sinal como leitor de DVD, Blu-ray ou consola de jogos ou directamente a um Amplificador Digital equipado com a função ARC. Esta entrada está equipada com a função ARC (Audio Return Channel - Canal de retorno de áudio) para implementar ligações de áudio e para um suporte total de áudio Dolby. |
| 5. ANTENNA IN 1                | Ligue um cabo coaxial para receber sinal do cabo ou antena DVB-T/T2.   |
| 6. SAT IN / ANT 2              | Ligue um cabo coaxial para receber sinal do LNB da antena parabólica.  |
| 7. USB 2.0                     | 2x portas USB 2.0  |
| 8. CI                          | Insira um Módulo de Acesso Condicional (CAM).  |
| 9. Mini AV IN                  | Para ligar a sua Câmara de vídeo ou outros dispositivos utilizando um cabo AV de 3,5 mm ao seu televisor para reproduzir vídeos no ecrã do seu televisor.  |
| 10. S/PDIF (óptico)            | Utilize um cabo RCA para ligar o seu televisor a um amplificador digital ou sistema de Home theatre compatível.  |
| 11. ÁUDIO DIGITAL OUT (óptico) | Use um cabo óptico para conectar sua TV a um amplificador digital compatível ou um conjunto de cinema em casa.   |

SRT 65UF8733

Fig 3b

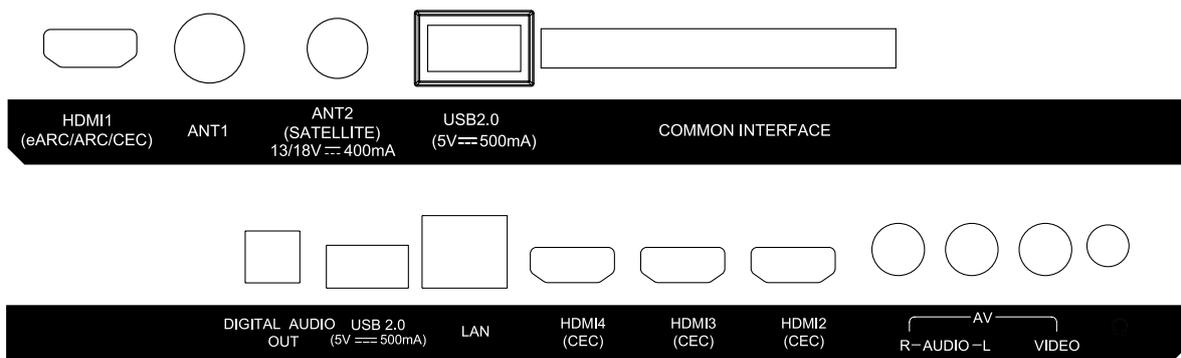


- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. HDMI 1 (ARC)               | Ligue o sinal de entrada HDMI de uma fonte de sinal como leitor de DVD, Blu-ray ou consola de jogos ou directamente a um Amplificador Digital equipado com a função ARC. Esta entrada está equipada com a função ARC (Audio Return Channel - Canal de retorno de áudio) para implementar ligações de áudio e para um suporte total de áudio Dolby. |
| 2. ANTENNA IN 1               | Ligue um cabo coaxial para receber sinal do cabo ou antena DVB-T/T2.   |
| 3. SAT IN / ANT 2             | Ligue um cabo coaxial para receber sinal do LNB da antena parabólica.  |
| 4. USB 2.0                    | USB 2.0 port   |
| 5. CI                         | Insira um Módulo de Acesso Condicional (CAM).  |
| 6. ÁUDIO DIGITAL OUT (óptico) | Use um cabo óptico para conectar sua TV a um amplificador digital compatível ou um conjunto de cinema em casa.   |
| 7. HEADPHONE                  | Saída de áudio dos auscultadores, os altifalantes serão silenciados quando os auscultadores estiverem ligados ou se estiver seleccionada a opção auscultadores.  |
| 8. USB 2.0                    | USB 2.0 port   |
| 9. LAN                        | Ligue ao seu Router de Internet para aceder à Internet/apps.   |
| 10. HDMI 2                    | Ligue o sinal de entrada HDMI de uma fonte de sinal como leitor de DVD, Blu-ray ou consola de jogos.   |

- 11. HDMI 3                      Ligue o sinal de entrada HDMI de uma fonte de sinal como leitor de DVD, Blu-ray ou consola de jogos.
- 12. HDMI 4                      Ligue o sinal de entrada HDMI de uma fonte de sinal como leitor de DVD, Blu-ray ou consola de jogos.
- 13. AV IN                        Para ligar a sua Câmara de vídeo ou outros dispositivos utilizando um cabo AV de 3,5 mm ao seu televisor para reproduzir vídeos no ecrã do seu televisor.

**NOTA:** Se o televisor se desligar ao ligar um cabo a um qualquer conector, basta voltar a ligá-lo.

## 2.4 TELECOMANDO

Fig. 4

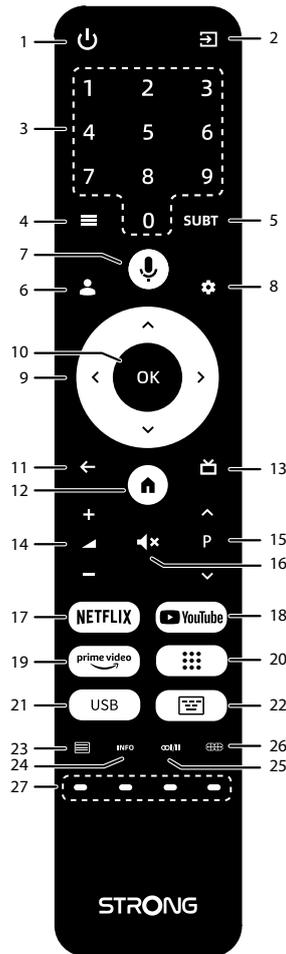

- 1. Prima para ligar o televisor ou colocá-lo em espera.
- 2. Prima para seleccionar o modo de fonte de entrada.
- 3. 0 ~ 9                      Prima para configurar directamente os canais.
- 4. Pressione para acessar as opções de menu no modo TV.
- 5. SUBT                        Prima para Activar ou Desactivar as legendas.
- 6. Prima para escolher uma conta
- 7. Prima para ativar a função de controlo de voz.\*
- 8. Prima para aceder às definições do televisor.
- 9. Navegar pelo menu.
- 10. OK                        Prima para confirmar e executar a selecção.
- 11. Prima para voltar ao canal visualizado anteriormente. No menu: Voltar ao menu anterior.
- 12. Aceder ao desktop de início.
- 13. Prima para ter acesso às informações de EPG no modo TV.
- 14. VOL +/-                    Prima para ajustar o volume.
- 15. Prima para desactivar ou restaurar o volume.
- 16. P +/-                        Prima para seleccionar o canal anterior/seguinte.
- 17. NETFLIX                    Prima para entrar directamente no NETFLIX\*\*

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 18. YouTube        | Prima para entrar directamente no YouTube                     |
| 19. prime video    | Prima para entrar directamente no prime video***              |
| 20. ☰              | Pressione para exibir a lista de aplicações.                  |
| 21. USB            | Aceda ao menu Multimédia.                                     |
| 22. ⌨              | Exibe o teclado no modo LiveTV                                |
| 23. 📺              | Pressione para inserir o teletexto.                           |
| 24. INFO           | Pressione para exibir as informações do canal no modo LiveTV. |
| 25. 🔊/🔇            | Selecionar a faixa de áudio                                   |
| 26. ⚙️             | Pressione para alterar as configurações da tela               |
| 27. COLOUR BUTTONS | Prima para executar a função de aviso no modo DTV.            |


\* O controle de voz e algumas outras funções podem funcionar apenas quando este telecomando está emparelhado com a sua TV.

\*\* A assinatura não está incluída. Netflix está disponível em países seleccionados. A transmissão da Netflix obriga à criação de uma conta. Internet de banda larga necessária. Consultar [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse) para mais informações.

\*\*\* A assinatura não está incluída. Prime video está disponível em países seleccionados. A transmissão da Prime video obriga à criação de uma conta. Internet de banda larga necessária. Consultar [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com) para mais informações.

## 2.5 INSTALAR AS PILHAS

Fig. 5

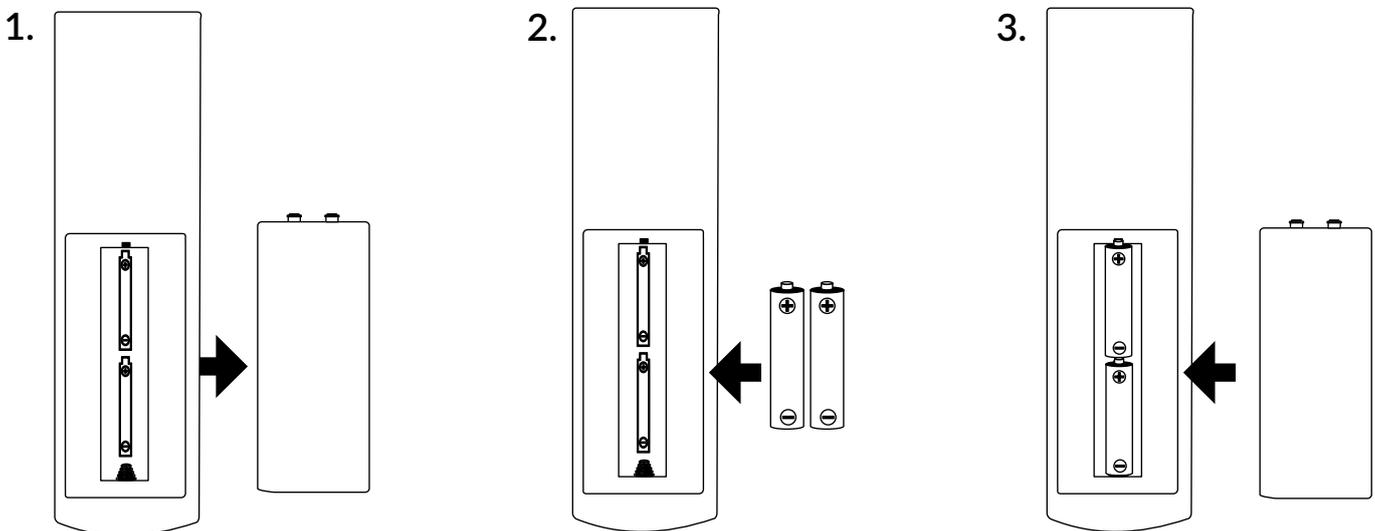

Remova a tampa da bateria do controle remoto e coloque 2x pilhas de tamanho AAA dentro do compartimento. Certifique-se de corresponder às marcações de polaridade dentro do compartimento.

**NOTA:** Os gráficos são fornecidos apenas a título de exemplo.

- 1 Prima a patilha e puxe-a para cima.
- 2 Coloque 2 pilhas AA ou 2 pilhas AAA no compartimento e verifique se a polaridade está correta.
- 3 Para fechar, faça deslizar a tampa horizontalmente.

### Precauções ao utilizar as pilhas

A utilização desadequada das pilhas pode provocar derrame. Siga cuidadosamente as seguintes instruções.

1. Tome atenção à polaridade das pilhas para evitar curtos-circuitos.
2. Quando a tensão das pilhas não é suficiente, afectando o alcance de utilização, deve substituí-las por pilhas novas. Retire as pilhas do comando remoto caso não tenha intenções de utilizar o aparelho durante um longo período de tempo.
3. Não utilize ao mesmo tempo pilhas de tipos diferentes (por exemplo pilhas de manganês e pilhas alcalinas).
4. Não coloque as pilhas no fogo, não carregue nem decomponha as pilhas.
5. Elimine as pilhas respeitando a regulamentação relevante de protecção ambiental.

## 2.6 USANDO O CONTROLE REMOTO IR

- Utilize o comando remoto apontando-o na direcção do sensor remoto. Os itens entre o comando remoto e o sensor remoto podem interferir na operação normal.
- Não sujeite o comando remoto a vibrações violentas. Não salpique líquidos em cima do comando remoto, não coloque o comando remoto em locais muito húmidos.
- No coloque o comando remoto sob a luz directa do sol pois pode ficar deformado devido ao calor.

- Se o sensor remoto estiver sob a luz directa do sol ou uma luz intensa, o comando remoto poderá não funcionar. Se for o caso, altere a iluminação ou a posição do televisor, ou utilize o comando remoto mais perto do sensor remoto.

\* para confirmar as suas escolhas, utilize o botão **OK** ou o botão da **ARROW** (Seta) para a direita.

## 3.0 PRIMEIRA INSTALAÇÃO

Depois que todas as conexões forem feitas corretamente, ligue a TV.

Siga o procedimento de instalação inicial (FTI) no seu ecrã e conclua a instalação. Isso levará alguns minutos.

### Passo 1


Selecione seu idioma e local preferidos na página de boas-vindas, pressione **OK** para ir para a próxima etapa.



### Passo 2

Seleção do tipo de instalação.

Existem duas formas de instalação diferentes, uma completa e outra básica, dependendo das suas necessidades.

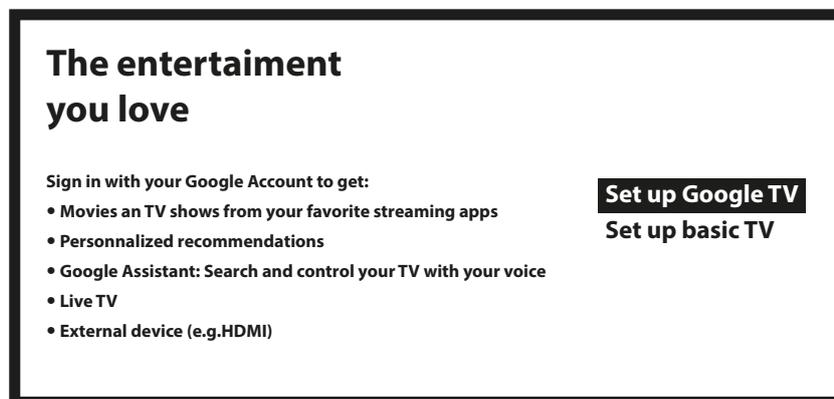

Com a TV básica, você terá: TV ao vivo e dispositivos externos (por exemplo, HDMI)

### With basic TV, you will get

- Movies an TV shows from your favorite streaming apps
- Personalized recommendations
- Google Assistant: Search and control your TV with your voice
- Live TV
- External device (e.g.HDMI)

**Set up Google TV**  
**Set up basic TV**

Pode transferir facilmente a rede Wi-Fi e a Conta Google do seu telemóvel Android para a sua TV.

### Set up with the Google Home App



Download and open the Google Home App on your phone to get started. Scan the QR code.

Set up on TV instead



### Passo 3

### Select your Wi-Fi network


You can also connect an Ethernet cable to connect to the internet.

-  2000\_5G
-  1600\_4G
-  3600\_2.4G
-  500\_2.4GHz

Selecione sua rede Wi-Fi para se conectar à Internet. Alternativamente, também é possível conectar um cabo Ethernet à entrada na parte traseira.

## Passo 4

Após a instalação da internet é hora da conta.

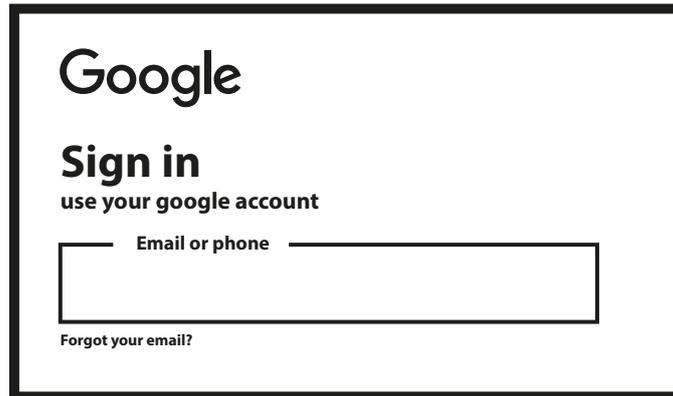

Google

**Sign in**  
use your google account

Email or phone

[Forgot your email?](#)

## Passo 5


Emparelhamento do controle remoto.



**Remote & accessories**

Press  and  key simultaneously, while pointing to the TV bottom within the distance of 1 meter at least 3 seconds. Release your finger when the indicator light (red) of the remote flashes.

Skip this step if your remote doesn't have the button / 

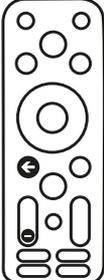


**Skip**

Botões para pressionar simultaneamente.

## Passo 6

Definir a palavra-passe

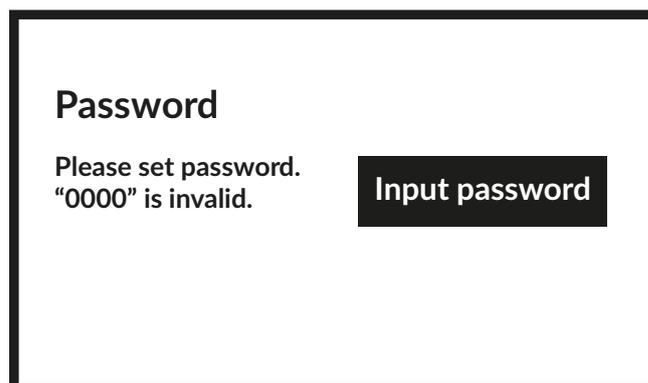


**Password**

Please set password.  
"0000" is invalid.


**Input password**

## Passo 7

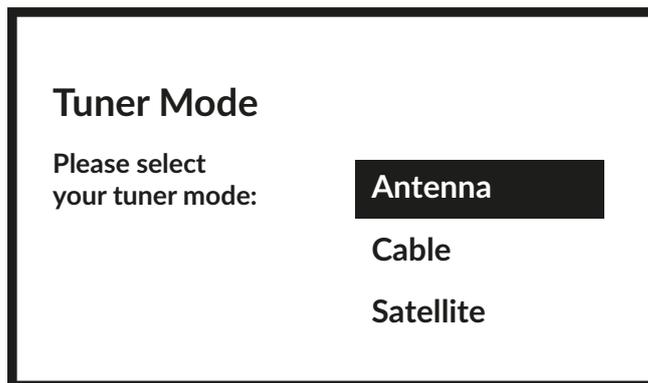


Para instalar canais para transmissão terrestre, por satélite ou cabo, selecione *Antena*, *Cabo* ou *Satélite* e escolha os canais pretendidos *Digital*, *Analógico*.

### 3.1 INSTALAÇÃO DE CANAIS PARA CABO

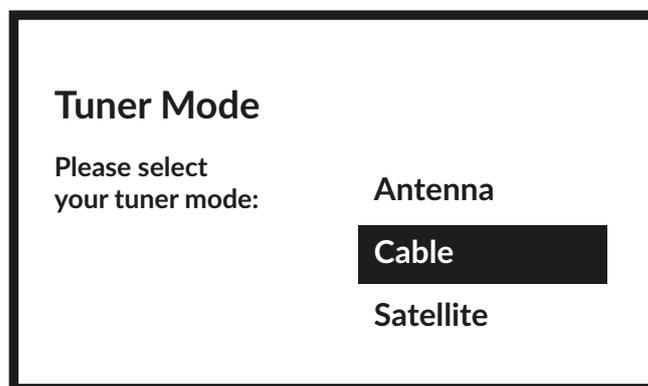


Selecione o modo de sintonizador *Cabo* e prima **OK** para continuar.

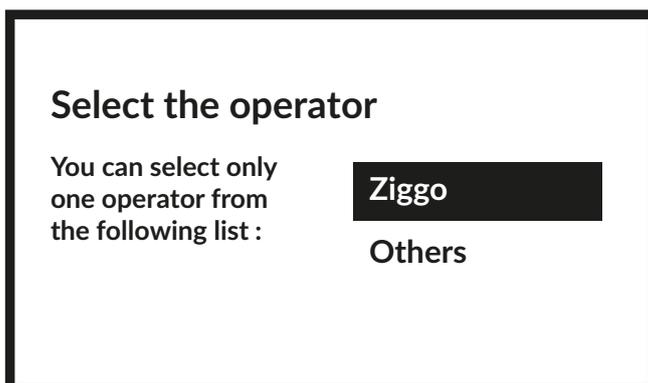


Selecione uma operadora a partir da seguinte lista ou selecione *Outro* se não tiver uma operadora predefinida ou se for diferente das listadas. Quando terminar, prima **OK** para continuar.


**NOTA:** Nem todos os países têm operadoras predefinidas. Se o país que escolheu não tiver uma operadora, este passo é ignorado.

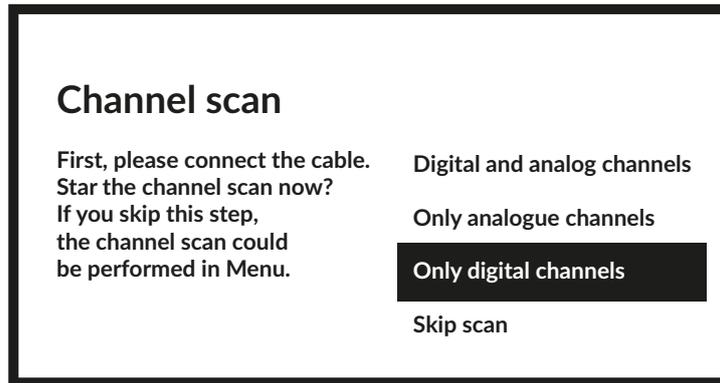

O primeiro passo é ligar o cabo. Em seguida, inicie a pesquisa de canais. Pode optar entre *Canais digitais e analógicos*, *Apenas canais digitais* ou *apenas canais digitais*. Se ignorar este passo, a pesquisa de canais pode ser efetuada mais tarde através do menu do televisor. Prima **OK** para a sua seleção.

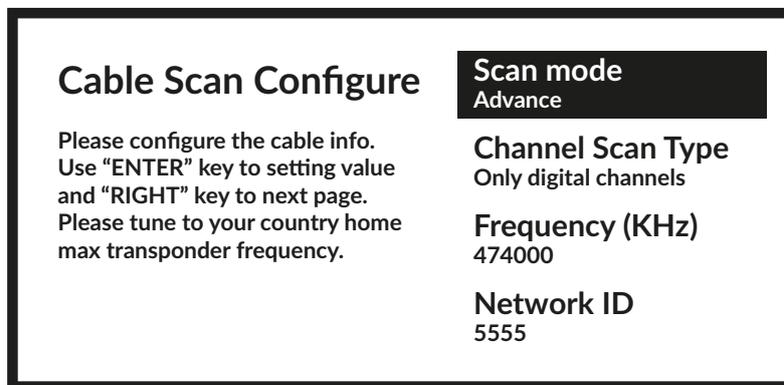


No menu *Modo de pesquisa*, pode optar por efetuar uma pesquisa completa, selecionando *Total*. Se selecionar *Avançado*, pode efetuar uma pesquisa utilizando os dados de Frequência e ID de rede fornecidos pela sua operadora. Utilize o botão **OK** para definir o valor e ► para iniciar a pesquisa de canais.

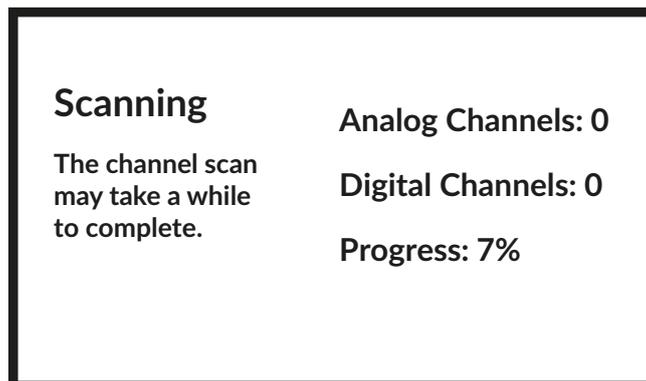


No passo seguinte, a pesquisa de canais é iniciada e são necessários alguns minutos para concluí-la.

## 3.2 INSTALAÇÃO DE CANAIS PARA A ANTENA

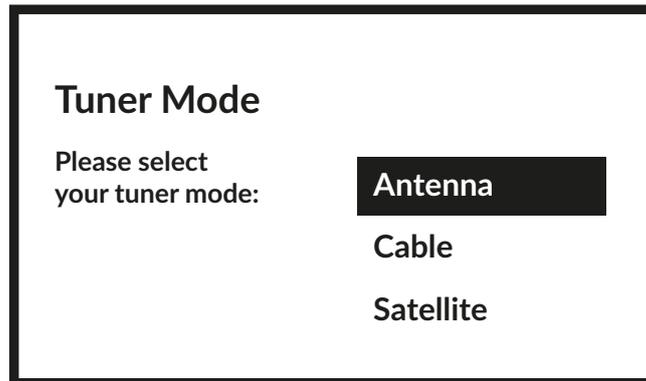


Selecione o modo de sintonizador *Antena* e prima **OK** para continuar.

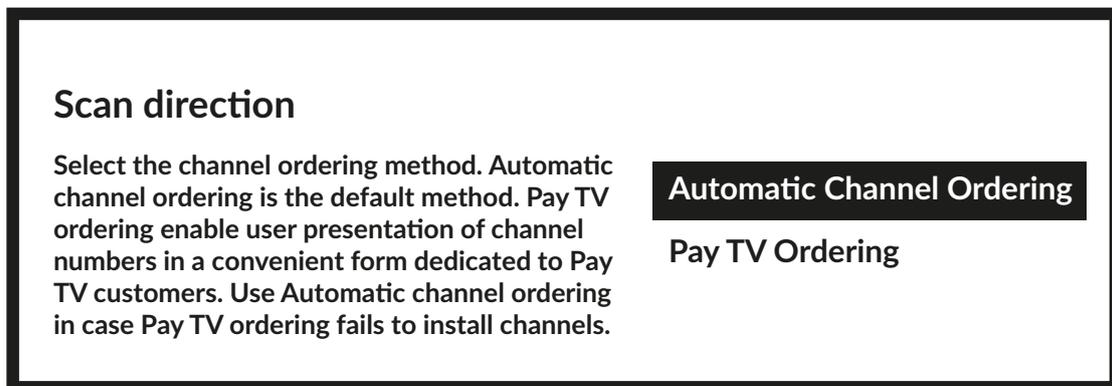


Selecione o modo preferido de ordenação dos canais.

A *Ordenação automática dos canais* é o método predefinido. *Ordenação de televisão de acesso pago* permite ao cliente selecionar a apresentação dos números dos canais adequados para eles. Utilize *Ordenação automática dos canais* se a opção *Ordenação de televisão de acesso pago* não conseguir instalar os canais. Prima **OK** para continuar.

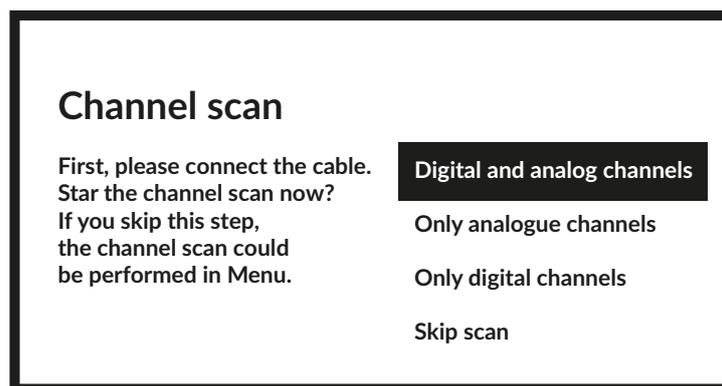


O primeiro passo é ligar o cabo da antena. Em seguida, inicie a pesquisa de canais. Pode optar entre *Canais digitais e analógicos*, *Apenas canais digitais* ou *Apenas canais digitais*. Se ignorar este passo, a pesquisa de canais pode ser efetuada mais tarde através do menu do televisor. Prima **OK** para a sua seleção.

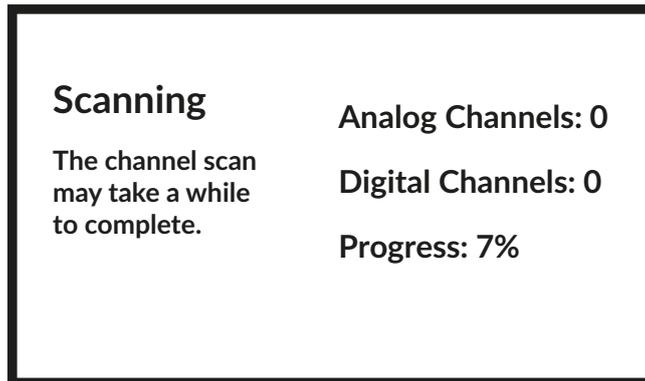

No passo seguinte, a pesquisa de canais é iniciada e demora apenas alguns minutos.


### 3.3 INSTALAÇÃO DE CANAIS PARA SATÉLITE

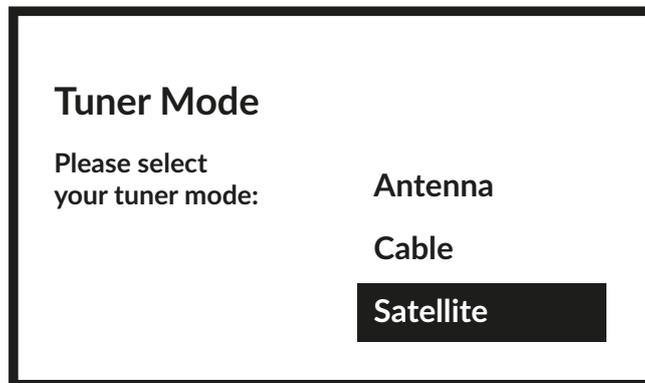


Selecione o modo de sintonizador *Satélite* e prima **OK** para continuar.





Prima **OK** para iniciar a instalação de canais por satélite.

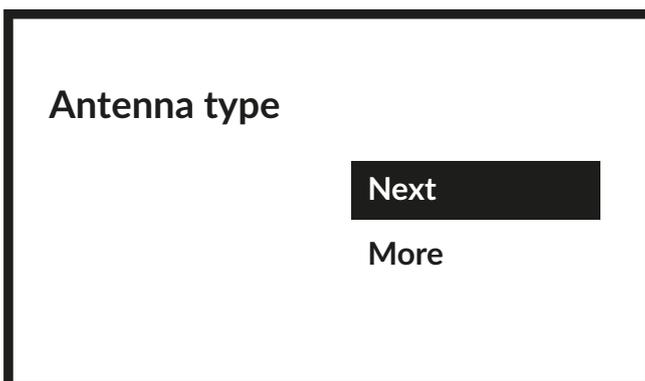

Ao seleccionar *Seguinte*, vai para a página *Selecionar a operadora*. Se seleccionar *Mais*, acede à página *Tipo de antena satélite*, se for necessário definir o DiSEqC ou Unicable.

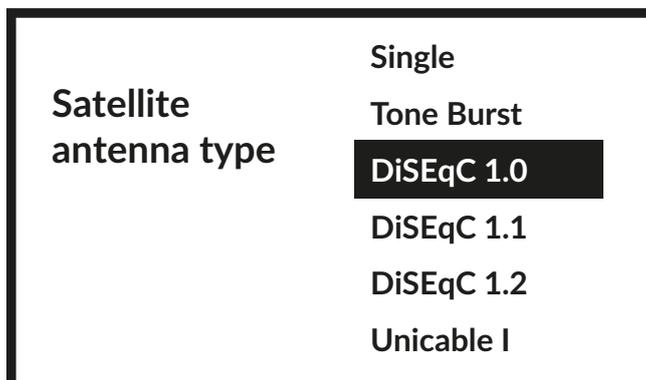


Se quiser ter acesso à lista LNB, deve aceder a *Geral* e premir OK.

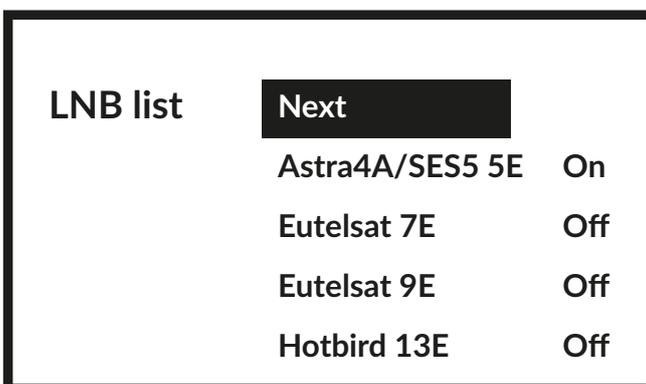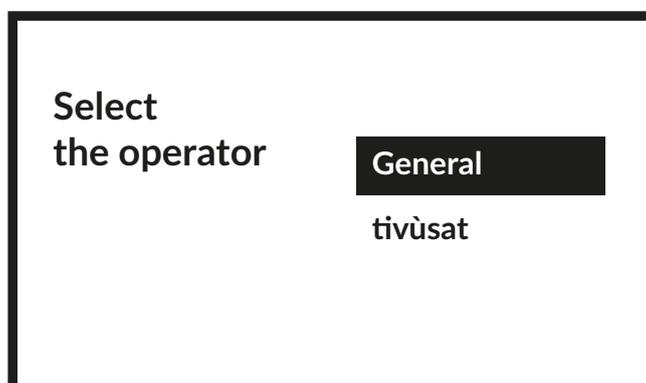


As teclas ▲▼ permitem-lhe seleccionar o satélite (ou satélites) para o(s) qual(ais) a antena é direccionada. Prima **OK** para aceder ao submenu que permite ativar ou desativar o satélite seleccionado e definir os vários parâmetros. Depois de todas as definições terem sido efetuadas, seleccione **SEGUINTE** para continuar.

**NOTA:** Para configurar os parâmetros de DiSEqC ou Unicable, é necessário seleccionar **MAIS** nos passos anteriores.

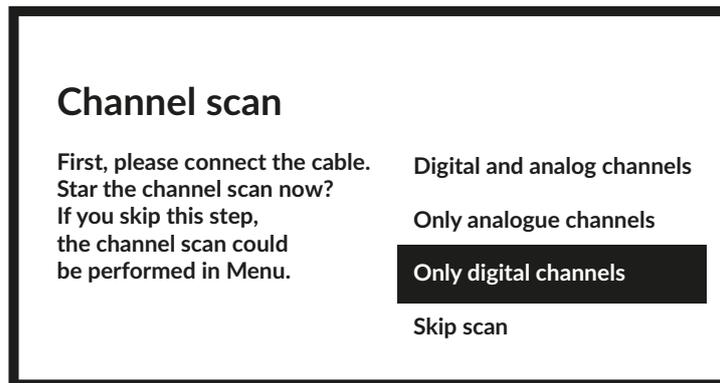

O primeiro passo é ligar o satélite. Em seguida, inicie a pesquisa de canais. Se ignorar este passo, a pesquisa de canais pode ser efetuada mais tarde através do menu do televisor. Prima **OK** para a sua seleção.

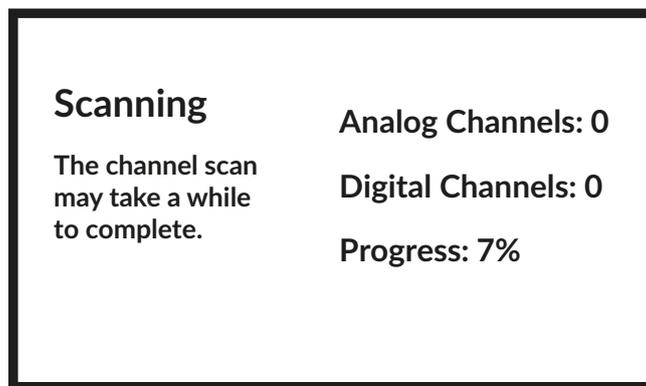

No passo seguinte, a pesquisa de canais é iniciada e demora apenas alguns minutos.


Parabéns! Concluiu com êxito a instalação inicial do televisor.




## 4.0 ECRÃ INICIAL

A tela inicial é a tela principal deste modelo de TV.

Instalação do HOME SCREEN BASIC, com a possibilidade de acessar sua conta e a internet posteriormente.

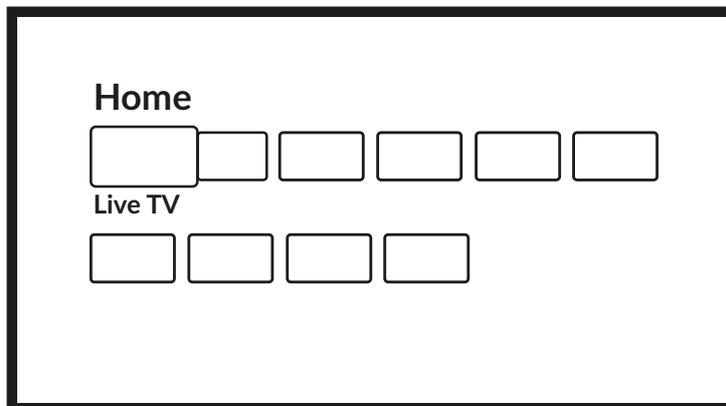

TELA INICIAL instalação completa:

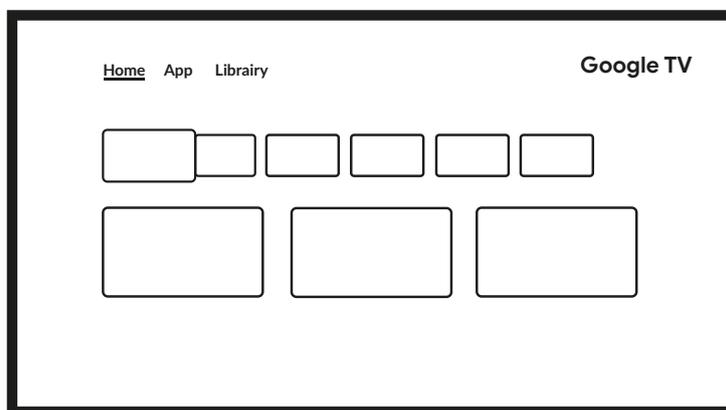


## 4.1 ENTRADAS

A TV possui várias entradas ou fontes possíveis: *ATV*, *ANTENA*, *CABO* ou *SATÉLITE* para a visualização dos respectivos canais de TV instalados ou *HDMI 1*, *HDMI 2*, *HDMI 3* e *AV* para selecionar a conexão de dispositivos externos.

Para acessar a esta opção, selecione o item *Entradas* na tela inicial ou pressione o botão **INPUT** no telecomando.


Selecione as fontes de entrada dos dispositivos que estão conectados à TV por meio de diferentes entradas ou portas.

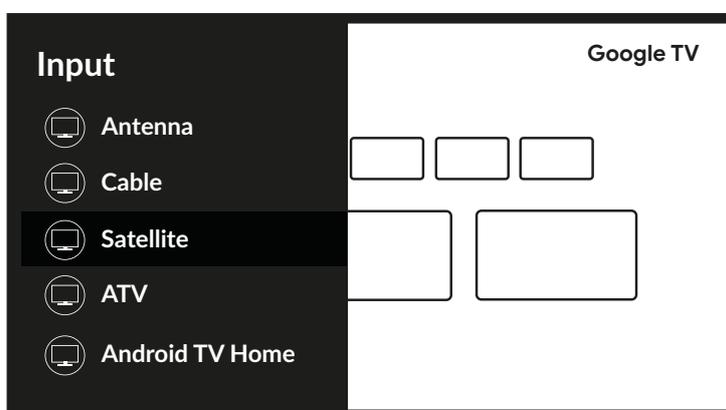

## 4.2 REDE & INTERNET

A conexão à Internet permite instalar e usar aplicativos da Internet (tal como, Youtube, Netflix, etc.) e aproveitar de outras vantagens da Smart TV.

O acesso à opção para conexão de rede e Internet é feito através do capítulo Rede e Internet do menu *Configurações* ou através do painel de acesso rápido no ecrã inicial.

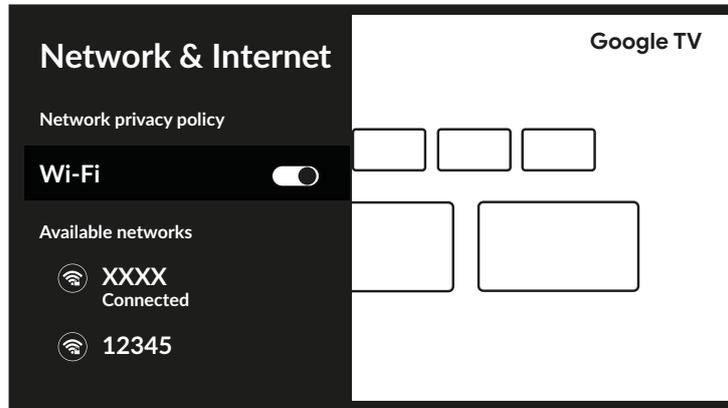

A sua TV pode estar conectada à rede doméstica de duas formas:

- Com fio, usando o conector RJ-45 (LAN) no painel traseiro.
- Sem fio, usando a rede sem fio interna e a rede sem fio doméstica.

**NOTA:** Para aceder à Internet, deve subscrever a um serviço Internet de banda larga de alta velocidade com o seu fornecedor de serviços Internet.

**NOTA:** As instruções abaixo são apenas as formas usuais de conectar a sua TV a uma rede com ou sem fio. O método de conexão pode ser diferente dependendo da configuração real da sua rede. Se tiver alguma dúvida sobre a sua rede doméstica, consulte seu fornecedor de serviços Internet.

### Conectar-se a uma rede com fio


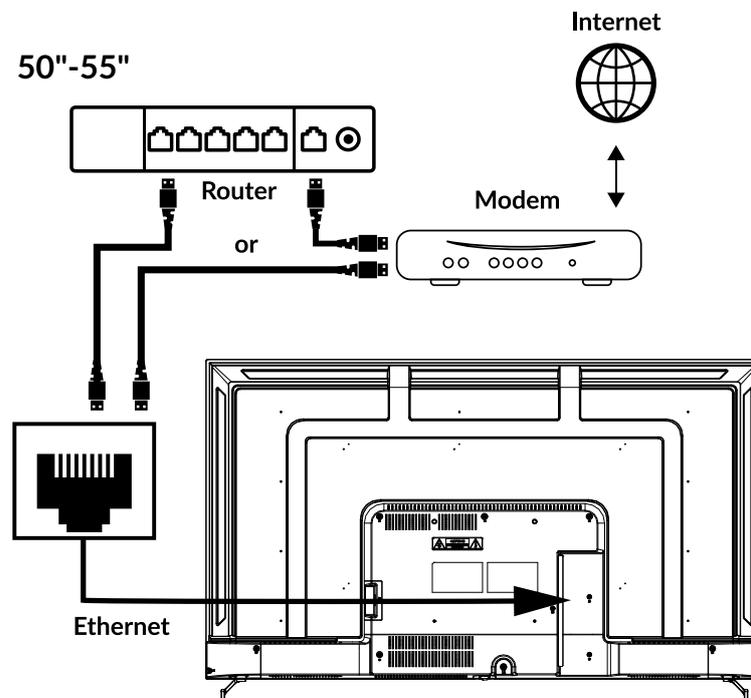


Fig. 6a

65"

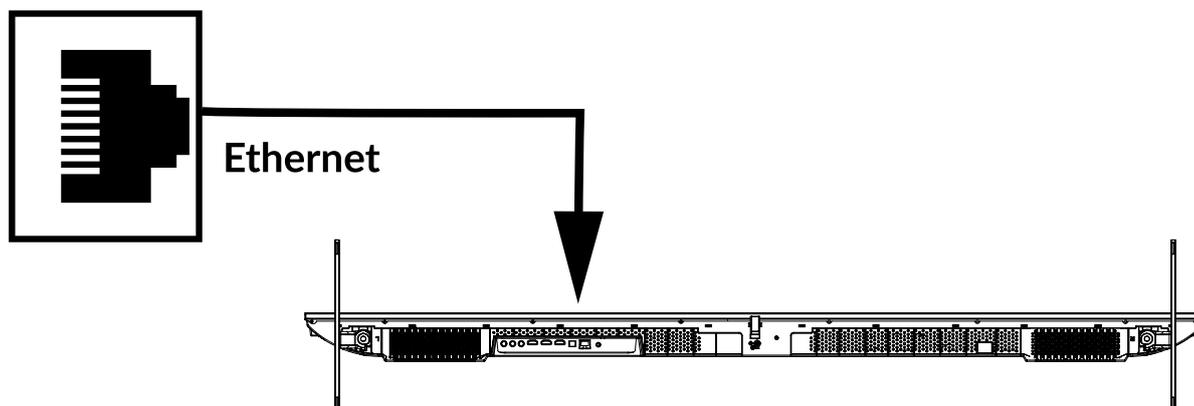

Para se conectar a uma rede com fio

1. Certifique-se de ter:


- Um cabo Ethernet longo o suficiente para alcançar a sua TV
- Um roteador ou modem com uma porta Ethernet disponível
- Uma conexão Internet de alta velocidade

2. Conecte o cabo Ethernet ao roteador e à porta Ethernet na parte traseira da TV.

3. Use a parte Ethernet do menu para configurar a conexão (se necessário).

Conectar-se a uma rede sem fio

Fig. 6b

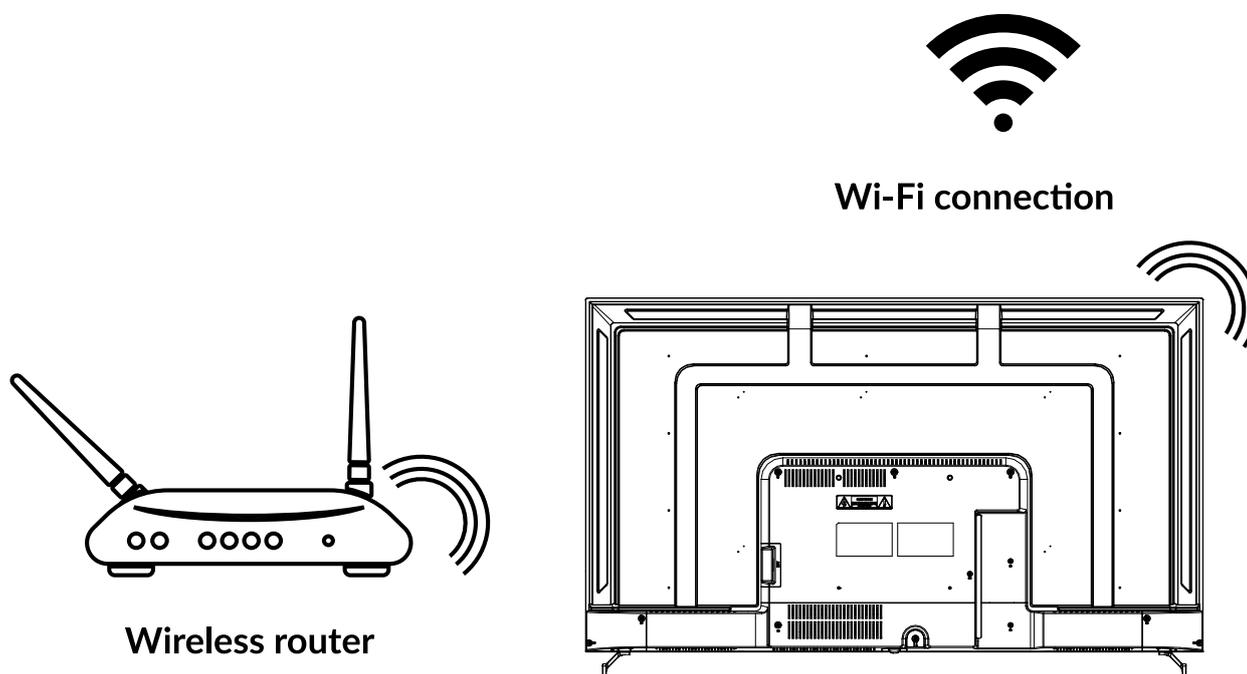

Para se conectar a uma rede sem fio:

1. Certifique-se de ter:

- Um roteador transmitindo um sinal sem fio de 2,4 GHz/ 5GHz
- Uma conexão Internet de alta velocidade

2. Selecione a sua rede Wi-Fi na lista *Redes disponíveis* e digite a senha para a conexão.

3. Use outras opções do menu para configurar a conexão (se necessário).

Consulte o **capítulo 6** para ler mais sobre os recursos Smart da sua TV.

## 5.0 USO DE TV AO VIVO

Selecione o aplicativo *TV ao vivo* no ecrã inicial ou *TV ou canais* no menu de entrada para assistir aos canais de TV ao vivo. Pressione **OK** para iniciar este aplicativo.

Esta aplicação dá-lhe acesso à TV em direto para ver e desfrutar dos seus programas de TV e rádio favoritos a partir de fontes de TV (Antena / Antena, Cabo ou vários de Satélites) à sua escolha.


Se ignorar a instalação do DTV durante o FTI e entrar no aplicativo pela primeira vez, o aplicativo irá recomendar a execução da pesquisa de canais e instalação.

**NOTA:** Observe que, não terá nada para assistir se nenhum canal tiver sido verificado e instalado.


## 5.1 INSTALAÇÃO DE CANAIS

Se os canais não forem sintonizados durante a primeira instalação, é possível efetuá-lo mais tarde, acedendo à aplicação **TV EM DIRETO** disponível no ecrã INÍCIO.

Primeiro, tem de seleccionar a fonte correta a analisar para obter os canais que pretende instalar, premindo o botão **≡** e seleccionando uma fonte.

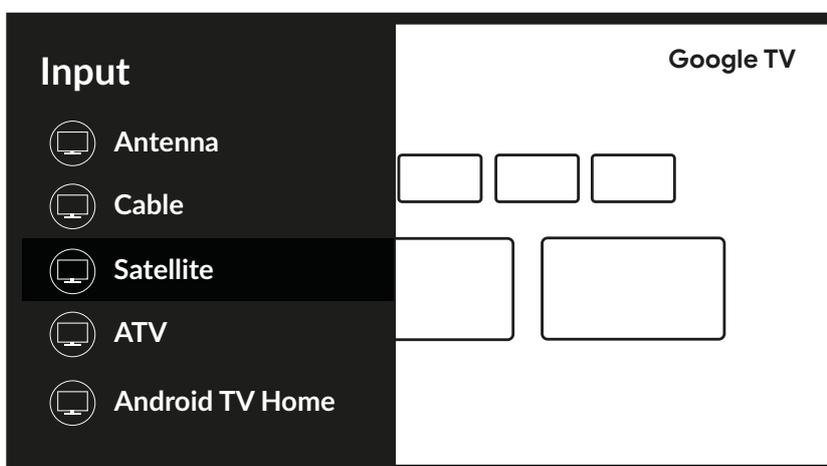

Depois de definir a fonte correta, prima **≡** e depois o botão **▲** para ter acesso ao capítulo *Canais*. Selecione *Canal* e siga as instruções de instalação dos canais.

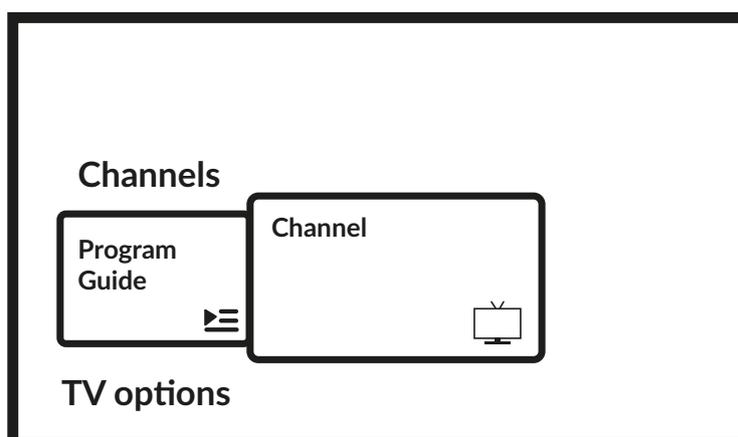

## 5.2 VER CANAIS DE TV

Quando a instalação estiver concluída, pode usar o aparelho de TV para ver os programas de TV instalados. Alguns recursos úteis para uma visualização confortável.

### Mudar de canal

Como mudar de canal:

- Via acesso direto usando os botões 0 ~ 9.
- Por meio dos botões ▲▼ ou P+ / P-.
- Através da lista de canais, utilizando os botões OK e ▲▼. Utilize os botões P+/P- ou ◀▶ na lista para percorrer a lista Página acima ou abaixo.

### Info Banner

Enquanto vê a TV, pode pressionar o botão INFO para obter informações sobre o programa e o evento atual e seguinte na transmissão\*.

\* As informações do evento são exibidas quando estão disponíveis. A disponibilidade depende da transmissão.

## 5.3 ELECTRONIC PROGRAM GUIDE (EPG)

Pode aceder ao modo digital ao pressionar  no telecomando ou através das opções de TV com o botão  +  no capítulo *Canais*. Selecione o ícone *Guia do Programa* para entrar no EPG. Use ▲▼ para selecionar o canal e ◀▶ para ver as informações detalhadas do programa.

Pressione ◀ para parar e voltar aos modos de visualização.

Pressione os botões COLOUR para realizar as ações necessárias:

- VERMELHO ir para o dia anterior do EPG
- VERDE ir para o próximo dia do EPG
- AMARELO Mostra os detalhes
- AZUL Filtro de tipo

**NOTE:** A linha vertical na barra de tempo mostra a hora atual. O programa selecionado possui uma barra de progresso em cores diferentes, que mostra quanto tempo passou desde o início do programa.

## 5.4 MENU TV

Pode usar o menu do aplicativo *TV ao vivo* para fazer alterações na visualização dos canais e definir outras opções.

Tem 2 níveis *Canais* e *Opções do televisor* (predefinição). Este menu está organizado como linhas de ícones. Para ter acesso ao menu *Opções do televisor*, prima o botão  para ter acesso ao menu *Canais*, prima os botões  e .

### 1º nível de opções de TV


Este nível chamado *Canais* e dá acesso a algumas informações e parâmetros de transmissão.

Ele contém tais itens: *Guia do Programa*, *Canal* e *Gerenciamento de Canal*.

*Guia do programa* dá acesso ao EPG. Consulte o **Capítulo 5.3** para obter mais informações sobre como usá-lo.


A ferramenta *Canal* permite adicionar / instalar rapidamente um novo canal na lista de canais. Consulte o **Capítulo 5.1** para obter mais informações sobre como usá-lo.

*Channel Management* dá acesso a uma série de opções que permitem modificar a lista de canais. Por exemplo, ele permite excluir, ignorar ou reposicionar um ou mais canais contidos na lista.

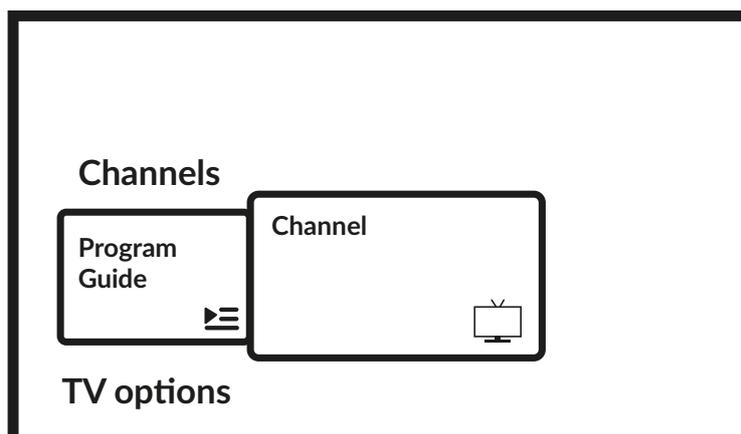

## 2º nível de opções de TV

Opções de TV contém tais itens: *Entrada, Imagem, Tela, Som, Energia, Controles dos Pais, Cartão CI, Opções Avançadas e Configurações.*

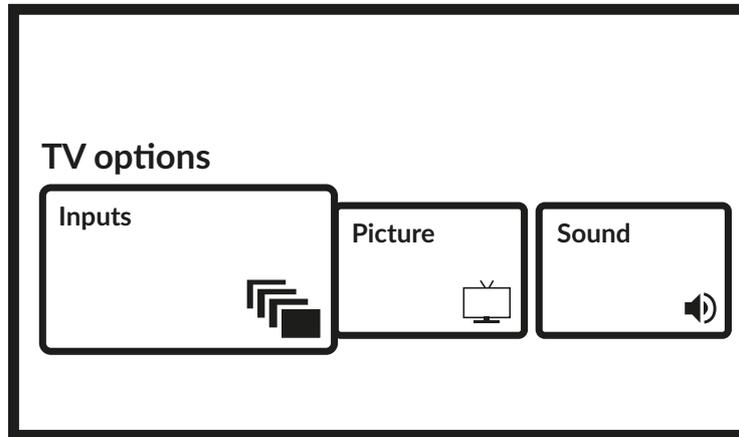

*Entradas* permite-lhe selecionar a fonte que vai ser apresentada. As fontes disponíveis são:

- Antena: para ativar a apresentação dos canais a partir do sinal terrestre digital.
- Cabo: ativa a visualização de canais do sinal de cabo.
- Satélite: ativa a visualização de canais do sinal de satélite.
- ATV: ativa a apresentação dos canais a partir do sinal terrestre analógico.
- AV: mostra o sinal de áudio/vídeo a partir da entrada AV.
- HDMI 1: visualiza o sinal proveniente da entrada HDMI 1.
- HDMI 2: visualiza o sinal proveniente da entrada HDMI 2.
- HDMI 3: para visualizar o sinal vindo da entrada HDMI 3.
- Página inicial do televisor Android: volta para o ecrã inicial Android.

*Imagens*

permite-lhe modificar as definições relacionadas com o ecrã em todos os respetivos parâmetros. É possível definir os vários modos de imagem, para adaptar as definições do ecrã ao programa apresentado. As definições disponíveis são: *Utilizador, Padrão, Vívido, Desporto, Filme, Jogo, Poupança de energia.*

*Screen*

permite modificar as configurações relativas à tela em todos os seus parâmetros.

*Áudio*

permite-lhe modificar as definições relacionadas com áudio em todos os respetivos parâmetros.

*Alimentação*

permite-lhe alterar todas as definições relacionadas com gestão do dispositivo, por exemplo, Temporizador ou Desligar automaticamente no caso de não haver sinal.

*Controle dos pais*

permite que você defina bloqueios ou restrições em programas se houver crianças usando a TV. Você também pode alterar o código PIN da TV.

*Cartão CI:*

se for utilizado um dispositivo CAM, esta opção permite acesso ao menu principal da CAM ou ao cartão ligado a ele.

*Opções avançadas:*

permite-lhe gerir, entre outras opções, o idioma de áudio principal e secundário, as legendas, HbbTV, outras definições e informações do sistema.

*Definições:*

é o menu que também pode ser acedido a partir do ecrã inicial e que lhe permite ver ou alterar as definições de rede, contas, preferências do dispositivo e ligação a outros dispositivos, incluindo o telecomando através de Bluetooth (para obter mais informações, consulte o Capítulo 7).

## 6.0 POSSIBILIDADES DE SMART TV

O seu modelo de TV é inteligente. Isso significa que além de assistir a TV ao vivo normal, ele fornece alguns recursos extras, o que permite utilizá-lo de forma mais flexível e ampla, para selecionar outras fontes de conteúdo de vídeo, como YouTube, Netflix, etc., para instalar vários aplicativos para estender a funcionalidade de sua TV.


**NOTA:** O uso da funcionalidade inteligente de sua TV requer uma conexão internet e, na maioria dos casos, usar a sua conta Google. Consulte o **Capítulo 3** e **Capítulo 7** para obter informações sobre como configurar a conexão Internet e entrar na conta Google.

Ao usar a sua conta do Google, terá acesso a aplicativos e jogos, mercado de filmes e música da Google Play Store. Aqui pode pesquisar, selecionar e instalar alguns utilitários ou jogos úteis, aplicativos para conteúdo de IPTV, para assistir streaming de vídeo e conteúdo de música, outro player para multimídia, receber informações meteorológicas reais e outros. Muitas vezes, o aplicativo exige o registo e o uso de uma conta única para obter acesso aos seus serviços. Observe que nem todos os serviços são gratuitos e exigem uma taxa de inscrição. Por favor, mantenha esta informação privada.

## 7.0 CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA

Aceda a todas as definições principais do televisor a partir do menu *Definições* através do ícone  no canto superior direito do ecrã inicial ou premindo o botão  no telecomando.

### 7.1 MENU PRINCIPAL DE DEFINIÇÕES

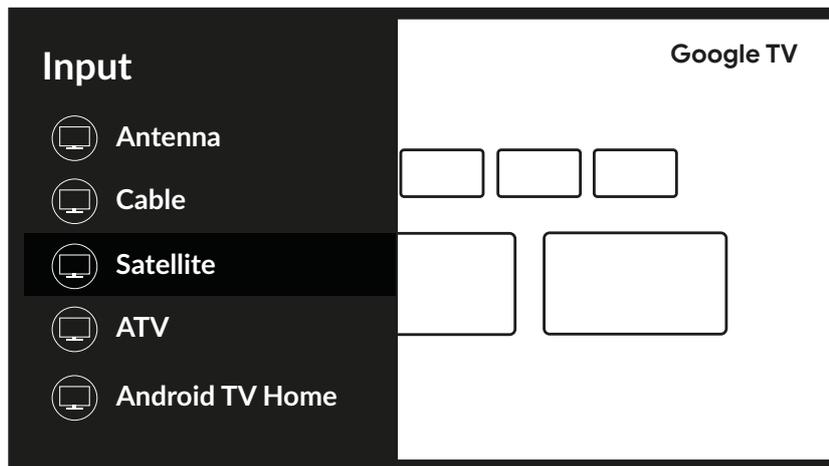

Este primeiro menu dá acesso às configurações mais comuns, para acessar o menu completo selecione  e confirme com **OK**.

Neste menu é possível adicionar, modificar e gerenciar sua conta (*Contas & login*), gerenciar a conexão de rede (*Rede & internet*), aplicativos (*Apps*), pesquisar canais ou renomear as entradas em (*Canais & Entradas*) ou acessar configurações de som e imagem em (*Display & Sound*) e outras funções importantes necessárias para o uso ideal da TV.

Para saber como estabelecer ligações de *Rede e Internet*, consulte **Capítulo 4.2**

É possível emparelhar dispositivos externos como altifalantes, auscultadores ou um telecomando com o televisor, utilizando a tecnologia Bluetooth. Se selecionar a opção *Telecomando e acessórios*, é iniciada a função de pesquisa dos dispositivos a emparelhar. Antes de iniciar esta função, certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende estabelecer ligação também está no modo de pesquisa.

### 7.2 MENU DO SISTEMA

Para obter acesso a todas as opções de controle do dispositivo, como *Data e hora*, *idioma*, etc., selecione o capítulo *System* neste menu.

Pressione **MENU** para visualizar o menu principal. Pressione   para selecionar *System* no menu principal e, em seguida, pressione **OK** para entrar no submenu.

Conteúdo do submenu:

*Acessibilidade Sobre*

Para gerenciar legendas ou audiodescrição.

fornece informações sobre o modelo e o nome do seu dispositivo, algumas outras informações úteis e também dá acesso à ferramenta de reinicialização ou atualização do sistema

*Data & Hora*

define a forma de definir a data e hora local, definir o formato dessas informações, selecionar o fuso horário local.

<i>Idioma</i>	mostra uma lista de vários idiomas para definir o idioma do menu para a sua TV. Use ▲▼ para selecionar o idioma desejado e pressione OK para confirmar.
<i>Teclado</i>	define parâmetros gráficos do teclado no ecrã.
<i>Armazenamento</i>	informações sobre dispositivos de armazenamento internos e conectados
<i>Modo ambiente</i>	Personalize a aparência do protetor de tela.
<i>Potência &amp; Energia</i>	Contém várias configurações para otimizar o consumo de energia.
<i>Elenco</i>	Para ligar o dispositivo a outros dispositivos Android ligados à sua rede Wi-Fi e permitir que estes controlem a transmissão de multimédia para o seu dispositivo.
<i>Som do sistema</i>	Para ativar ou desativar sons do sistema.
<i>Modo de varejo</i>	Para ativar ou desativar o modo de loja que exhibe mensagens promocionais.
<i>Reiniciar</i>	Selecione esta opção para reiniciar o televisor.


## 8.0 MULTIMÍDIA

### 8.1 LEMBRETE AO USAR OS DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO USB

1. Alguns dispositivos de armazenamento USB podem não ser compatíveis para funcionar sem problemas com esta TV.
2. Faça backup de todos os dados do dispositivo de armazenamento USB, caso os dados sejam perdidos devido a um acidente inesperado. A STRONG não assume qualquer responsabilidade por perdas por uso indevido ou mau funcionamento. O backup de dados é de responsabilidade do consumidor.
3. Para tamanhos de arquivo grandes, a velocidade de carregamento pode ser um pouco maior.
4. A velocidade de reconhecimento de um dispositivo de armazenamento USB pode depender de cada dispositivo.
5. Ao conectar ou desconectar o dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que a TV não esteja no modo USB, caso contrário, o dispositivo de armazenamento USB ou os arquivos nele armazenados podem ser danificados.
6. Use apenas um dispositivo de armazenamento USB formatado no sistema de arquivos FAT16, FAT32, NTFS (somente reprodução) fornecido com o sistema operacional Windows. No caso de um dispositivo de armazenamento formatado como um programa utilitário diferente que não é compatível com o Windows, ele pode não ser reconhecido.
7. Ao usar uma unidade de disco rígido USB, que não é alimentada de forma independente, certifique-se de que a sua energia não exceda 500 mA. Caso contrário, o sistema de TV mudará para o modo de espera e deverá retirar o disco rígido USB e reiniciar o sistema de TV.
8. Uma mensagem "Arquivo não compatível" será exibida se o formato do arquivo não for compatível ou se o arquivo estiver corrompido.
9. A imagem grande FHD precisa de mais tempo para ser processada, o que não é causado pela TV. Por favor, seja paciente.
10. Esta TV pode não suportar alguns arquivos multimídia alterados e atualizados conforme a alteração do formato de codificação ou outros aspectos técnicos avançam.

### 8.2 REPRODUTOR MULTIMÍDIA

Para reproduzir ficheiros de multimédia, por exemplo, vídeos, filmes, música e fotografias a partir de um dispositivo de armazenamento USB externo, é recomendável utilizar o leitor de multimédia integrado. Para aceder ao leitor, basta selecionar o ícone *Leitor de multimédia* disponível na lista Aplicações favoritas no ecrã inicial. Pode ser acedido diretamente, premindo o botão **USB** no telecomando.

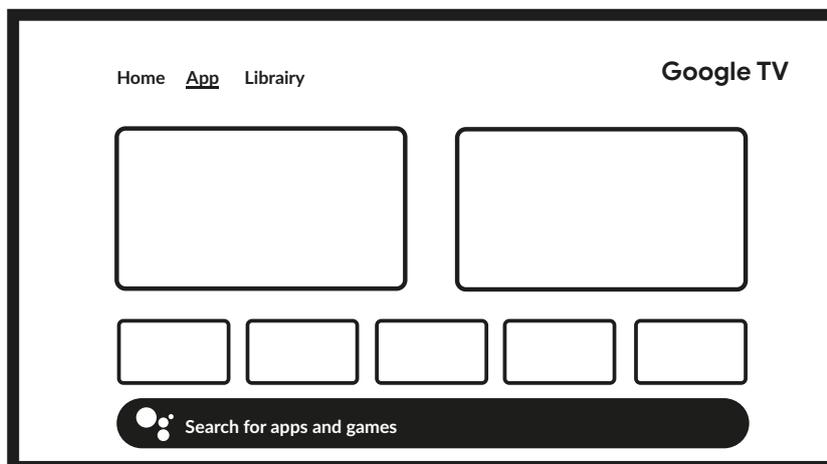


Com o Smart Player pode reproduzir arquivos de vídeo, áudio, imagem ou texto de formatos suportados dos seus dispositivos de armazenamento USB no ecrã da TV.

**NOTA:** Se, por qualquer motivo, não gosta de usar o aplicativo Smart Player integrado, pode entrar na Google Play Store e instalar qualquer um dos reprodutores de mídia disponíveis (tal como, MX Player, VLC Player, etc.).

**NOTA:** O suporte (ou não) de arquivos multimídia não depende apenas da sua TV, mas também do aplicativo, que será usado para a reprodução. Diferentes aplicativos de multimídia podem conter recursos integrados para suportar vários formatos e tipos de arquivos de multimídia.

Conecte um dispositivo de armazenamento USB à porta USB, execute o Smart Player e selecione os tipos de mídia na página de seleção de Multimídia: *Vídeo*, *Imagem* ou *Música*. Em *Dispositivo* pode selecionar o dispositivo, que contém os ficheiros que vão ser reproduzidos.

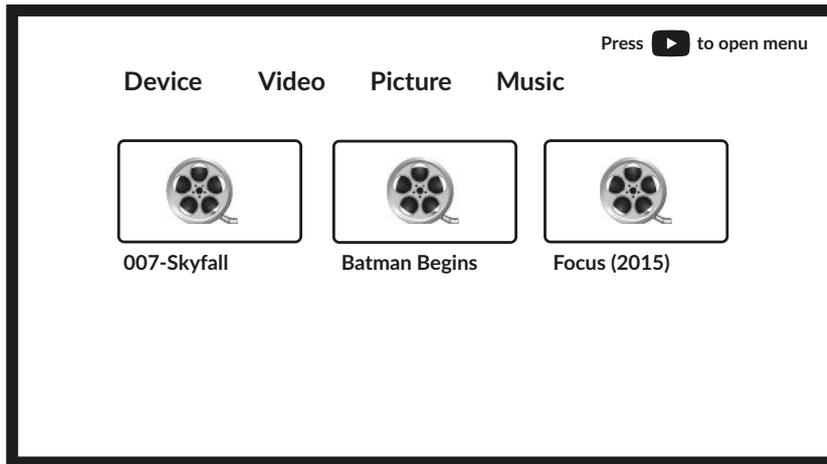

A sua TV irá coletar todos os ficheiros suportados do tipo de mídia selecionado e irá mostrá-los numa lista.

Use ▲▼ e ◀▶ para selecionar o arquivo. Pressione OK para reproduzir.

Durante a reprodução, pode utilizar os botões de multimídia na sua RCU ou utilize os comandos no ecrã, disponíveis no menu através do botão ▲.

**NOTA:** Ao escolher um dos tipos de mídia, por exemplo *Vídeo*, as pastas dentro exibirão apenas arquivos de mídia compatíveis e nenhum outro arquivo de outros tipos.

O televisor memoriza ficheiros, que foram abertos mais cedo para reprodução e mostram-lhe como a linha *Lista de reprodução*.

## 8.2.1 VER VÍDEOS

Selecione o ícone *Vídeo* na página de seleção de tipo de multimídia e selecione o arquivo para reprodução.



Chaves úteis adicionais:


OK para reproduzir ou pausar a reprodução.

◀▶ para retroceder / avançar o ficheiro.

▲ para aceder ao menu.

▼ para aceder a outros ficheiros de vídeo disponíveis no diretório.

O botão INFO para obter mais informações sobre o arquivo.

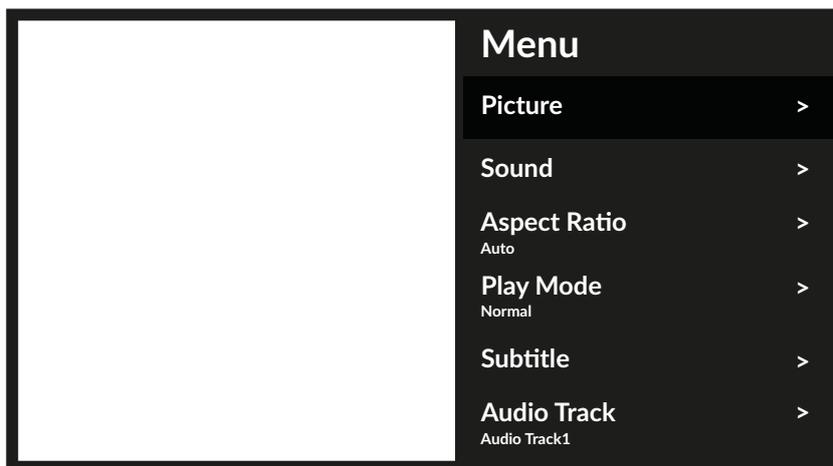

Opções de menu disponíveis:

<i>Imagem</i>	permite acesso a todas as definições relacionadas com o ecrã.
<i>Áudio</i>	permite acesso a todas as definições relacionadas com áudio.
<i>Proporção</i>	esta opção permite-lhe adaptar o formato de vídeo ao ecrã.
<i>Modo de reprodução</i>	definições de reprodução do ficheiro de vídeo.
<i>Legendas</i>	mostra as legendas no ecrã (caso estejam disponíveis).
<i>Faixa de áudio</i>	permite seleccionar a faixa de áudio (caso estejam disponíveis).

## 8.2.2 NAVEGAR PELAS FOTOS

Selecione o ícone *Foto* na página de seleção de tipo de multimédia e selecione o arquivo a partir do qual iniciará a reprodução da apresentação de slides.




Para obter acesso para controlar a reprodução durante a reprodução, prima o botão OK para aceder ao menu ou no botão ▼ para ter acesso a mais conteúdo.

Opções disponíveis:

<i>Rotação</i>	roda a imagem no ecrã
<i>Reproduzir/pausa</i>	reproduz ou coloca em pausa a reprodução de diapositivos
<i>Informações</i>	mostra informações detalhadas sobre o ficheiro
<i>Menu</i>	permite o acesso ao menu para definir a música de fundo.

## 8.2.3 TOCAR MÚSICA

Selecione *Música* na seleção de tipo de multimídia e escolha o ficheiro para reprodução.

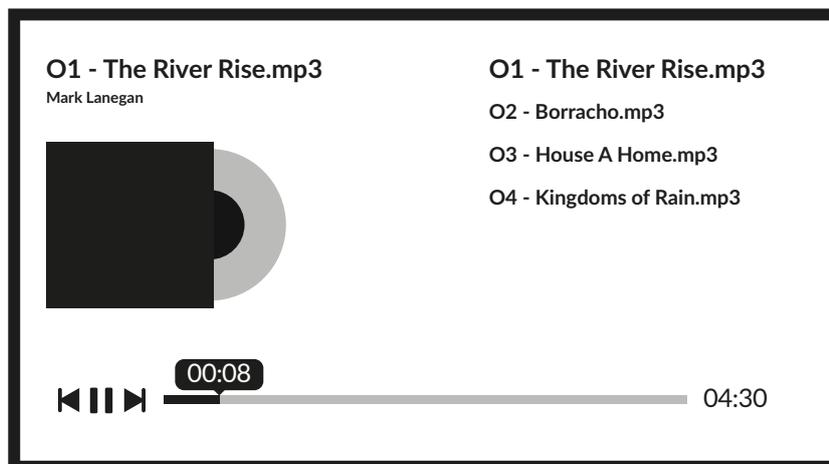


Para controlar a reprodução, utilize os botões no ecrã ou de multimédia na RCU.

**NOTA:** Um arquivo mp3 supermodulado pode causar alguma distorção de som durante a reprodução.

## 8.2.4 NAVEGAR EM DOCUMENTOS DE TEXTO

Selecione *Dispositivo* a partir da seleção de tipo de multimédia e escolha a pasta para aceder ou o ficheiro para reprodução.

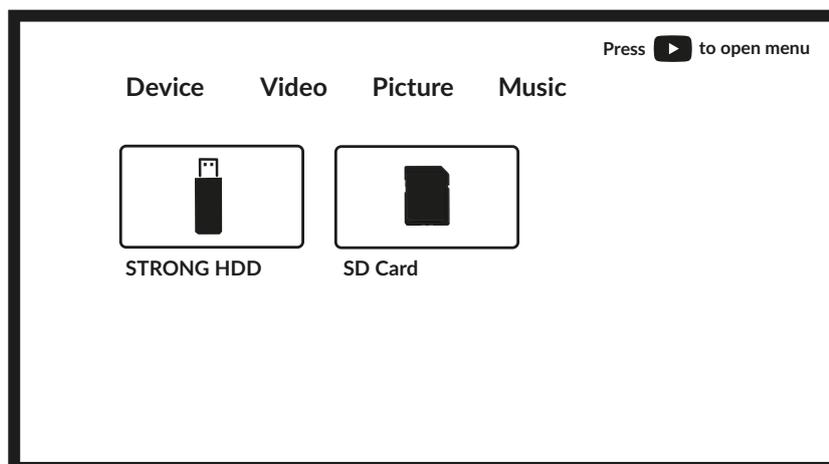

**NOTA:**

- Este menu mostra apenas os ficheiros compatíveis com o Smart Player.
- Ficheiros com outras extensões de ficheiro podem não ser exibidos, mesmo se forem salvos no mesmo dispositivo de armazenamento USB.

## 9.0 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de solicitar um serviço técnico, reveja as seguintes informações para detectar possíveis causas e soluções para o problema que estiver a ocorrer. Se o televisor não estiver a funcionar correctamente depois de terminadas as verificações, por favor contacte a linha de assistência local ou o concessionário STRONG. Em alternativa, pode enviar um mail de apoio através do nosso site [www.strong-eu.com](http://www.strong-eu.com).

Problema	Possível causa e solução
Sem imagem, sem som	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certifique-se de que o fusível ou o disjuntor estão a funcionar.</li> <li>2. Ligue outro dispositivo eléctrico à tomada para se certificar de que está a funcionar ou está ligado.</li> <li>3. A ficha de alimentação está a fazer mau contacto com a tomada.</li> <li>4. Verifique a fonte do sinal.</li> </ol>
Sem cor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Altere o sistema da cor.</li> <li>2. Regule a saturação.</li> <li>3. Experimente sintonizar outro canal. Poderá estar a ser sintonizado um programa a preto e branco.</li> </ol>
O controlo remoto não funciona	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Troque as pilhas.</li> <li>2. As pilhas não estão instaladas correctamente.</li> <li>3. A alimentação não está ligada.</li> </ol>
Sem imagem, som normal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajustar a luminosidade e o contraste.</li> <li>2. Pode ocorrer uma falha na transmissão.</li> </ol>
Imagem normal, sem som	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prima o botão do volume para aumentar o volume.</li> <li>2. O volume está seleccionado para mudo, prima  para repor o som.</li> <li>3. Altere o Sistema de Som.</li> <li>4. Pode ocorrer uma falha na transmissão.</li> </ol>
Ondas desordenadas na imagem	São normalmente causadas por interferências locais, como automóveis, candeeiros e secadores de cabelo. Ajuste a antena para minimizar as interferências.
Pontos nublados, bloqueios e interferências	<p>Se a antena estiver situada na orla de um sinal de televisão onde o sinal é fraco, a imagem pode ser manchada por pontos, ter bloqueios ou interrupções. Quando o sinal é extremamente fraco pode ser necessário instalar uma antena especial para melhorar a recepção.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajuste a posição e a orientação da antena interior/exterior.</li> <li>2. Verifique a ligação da antena.</li> <li>3. Faça a sintonia fina do canal.</li> <li>4. Experimente sintonizar outro canal. Pode ocorrer uma falha na transmissão.</li> </ol>
Fantasmas	Os fantasmas são provocados pelo sinal da televisão que segue dois caminhos. Um deles é o caminho directo, o outro é o reflectido por edifício elevados, montes ou outros objectos. Alterando a direcção ou a posição da antena poderá melhorar a recepção.
Interferência da frequência de rádio	Esta interferência produz ondas que se deslocam ou listas diagonais, e em alguns casos, perda de contraste na imagem. Descubra e elimine a fonte de interferência de rádio.
Reprodução de vídeo está a provocar o congelamento da imagem/grandes quadrados ou distorções semelhantes, especialmente no conteúdo HD.	A velocidade de escrita/leitura do seu dispositivo USB é demasiado lenta. Certifique-se de que utiliza um dispositivo de armazenamento USB com velocidade e espaço suficientes. As pen drives (cartões de memória USB) poderão não suportar uma velocidade suficiente.

Problema	Possível causa e solução
Sem sinal ou sinal fraco, recepção intermitente.	<p>a) Os cabos podem estar soltos; pode ter entrado humidade nos cabos ou conectores, ocorrem chuvas fortes ou tempestades fortes. Verifique as ligações dos cabos, o LNB e outro equipamento ligado entre o LNB e o receptor, ou alinhe a antena. Espere até que a chuva/tempestade abrande. Peça aconselhamento a um especialista em satélites local.</p> <p>b) A antena parabólica não está dirigida para o satélite(s) correcto(s). Oriente correctamente a antena. Peça aconselhamento a um especialista em satélites local.</p> <p>c) A antena é demasiado pequena, obstrução causada por árvores ou edifícios. Instale uma antena maior ou mude a antena de local.</p> <p>d) Sinal demasiado forte, a antena é demasiado grande. Ligue um atenuador de sinal à entrada do LNB. Peça aconselhamento a um especialista em satélites local.</p>
Imagem má/ bloqueio durante períodos de chuva forte.	A chuva forte atenua os sinais de satélite, abaixo de um determinado nível ocorre um bloqueio. Certifique-se de que a instalação da sua antena está em conformidade com as normas de forma a minimizar os efeitos provocados pela chuva. Quando tiver dúvidas, peça aconselhamento a um especialista em satélites local.
Se o televisor se desligar depois de ligar um cabo a um qualquer conector	Ligue novamente o televisor.

**NOTA:** Se, depois destas soluções, o problema persistir, por favor contacte o centro de apoio local ou envie um mail de apoio através do nosso site [www.strong-eu.com](http://www.strong-eu.com).

## 10.0 ESPECIFICAÇÕES

### Áudio

Saída de Áudio: 50"/55"/65": 2 x 10 W

### Vídeo

Cobertura de canal: DVB-T/T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz  
DVB-C: 113-858 MHz  
DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz  
Sistema: DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C  
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)  
AV: PAL, NTSC, SECAM

### Conectores 50"/55"/65"

1x ANT IN (entrada ANT)  
1x SAT IN (entrada SAT)  
1x CI  
3x HDMI (65" 4x)  
2x USB  
1x LAN (RJ-45)  
1x S/PDIF (coax.)  
1x AUSCULTADORES (65")  
1x AV IN de 3,5 mm

### Características Gerais

Tensão de operação: 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz  
Consumo: 50": max. / typ. TBD  
55": max. / typ. TBD  
65": max. / typ. TBD  
Consumo em espera: ≤ 0.5 W  
Temperatura de operação: +5 °C ~ +35 °C  
Temperatura de armazenamento: -15 °C ~ +45 °C  
Humidade em operação: 20% ~ 80% RH, sem condensação  
Humidade em armazenamento: 10% ~ 90% RH, sem condensação  
Dimensões (LxPxA) em mm (com suporte): 50": 1111.2 x 246 x 692  
55": 1226 x 274 x 767  
65": 1446.2 x 278 x 888.8  
Peso líquido: 50": 10 kg  
55": 13 kg  
65": 19.1 kg

### Proteção de Dados:

Esteja ciente de que a STRONG, os seus parceiros de fabrico, os fornecedores de aplicações e os fornecedores de serviços podem recolher e utilizar dados técnicos e informações relacionadas, incluindo, mas não se limitando a, informações técnicas sobre este dispositivo, o software do sistema e da aplicação e os periféricos. A STRONG, os seus parceiros de fabrico, os fornecedores de aplicações e os fornecedores de serviços podem utilizar estas informações para melhorar os seus produtos ou para prestar-lhe serviços ou tecnologias, desde que seja de uma forma que não o identifique pessoalmente.

Além disso, lembre-se de que alguns serviços fornecidos - já incluídos no dispositivo ou instalados por si - podem obrigar a um registo para o qual deve fornecer dados pessoais.

Além disso, esteja ciente de que alguns serviços que não estão pré-instalados mas que podem ser instalados podem recolher dados pessoais mesmo sem fornecer avisos adicionais e que a STRONG não pode ser responsabilizada por uma possível violação da proteção de dados por serviços não pré-instalados.