


F873 Serie

STRONG

Google TV

SMART TV 50" / 55" / 65"

SRT 50UF8733, SRT 55UF8733, SRT 65UF8733

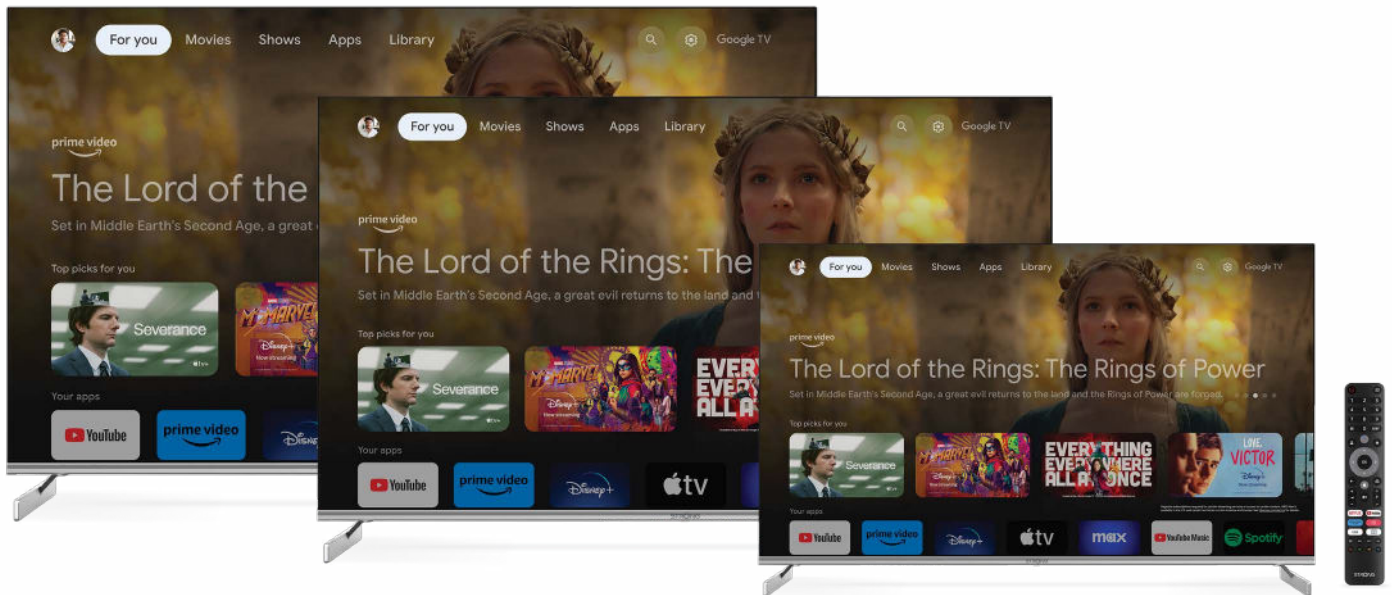

Με την επιφύλαξη αλλαγών

Οδηγίες εγκατάστασης

01/02/2024/15:07

www.strong-eu.com

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. Österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	 support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	 support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	 support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 support_sl@strong-eu.com +386 1 828 08 58
HR	 support_hr@strong-eu.com +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong-eu.com

Άδειες

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα ή περισσότερα προγράμματα που προστατεύονται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ ως μη δημοσιευμένα. Είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην **Dolby Laboratories**. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή διανομή τους, εν όλω ή εν μέρει, ή η παραγωγή παραγώγων υλικών από αυτά, χωρίς την ρητή άδεια της Dolby Laboratories.

Τα πνευματικά δικαιώματα 2003-2009 κατέχονται από την Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: (1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. (2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ, ΚΑΙ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΪ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΪ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HEVC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΪΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΈΧΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΪ Ή ΑΓΟΡΑΣΕΪ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΛΑΒΕΪ ΧΩΡΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΑΠΟΤΕΛΕΪ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ.

Προστασία των δεδομένων:

Λάβετε υπόψη ότι η STRONG, οι συνεργάτες της στην παραγωγική διαδικασία, οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τεχνικά δεδομένα και λοιπές παρόμοιες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των τεχνικών πληροφοριών για την συσκευή αυτή, το συστηματικό και εφαρμοστικό λογισμικό και οι περιφερειακές συσκευές. Η STRONG, οι συνεργάτες στην παραγωγική διαδικασία της, οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουν τα προϊόντα τους ή να σας παρέχουν υπηρεσίες ή τεχνολογίες, εφόσον είναι σε μορφή που δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά.

Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι ορισμένες παρεχόμενες υπηρεσίες - ήδη στη συσκευή ή εγκατεστημένες από εσάς - ενδέχεται να απαιτούν εγγραφή για την οποία πρέπει να παρέχετε προσωπικά δεδομένα.

Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι ορισμένες υπηρεσίες που δεν είναι προεγκατεστημένες αλλά μπορούν να εγκατασταθούν ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα ακόμη και χωρίς περαιτέρω προειδοποιήσεις και ότι η STRONG δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν παραβίαση δεδομένων ασφαλείας από υπηρεσίες που δεν είναι προεγκατεστημένες

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Δια του παρόντος η STRONG δηλώνει ότι οι συσκευές SRT 50UF8733, SRT 55UF8733, SRT 65UF8733 συμμορφώνονται με την οδηγίες για εξοπλισμό ραδιοφώνου 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι προσβάσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Αντικείμενο αλλαγής. Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έρευνας και ανάπτυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν. Κατασκευάστηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. Το Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®. Το Netflix είναι σήμα κατατεθέν της Netflix, Inc. Το YouTube™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Όλα τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

© STRONG 2024. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να έχετε την βέλτιστη λειτουργικότητα και ασφάλεια. Κρατήστε αυτόν τον οδηγό για μελλοντική χρήση.




1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ	4
1.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4
1.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	4
1.3 ΑΞΕΣΟΥΑΡ	5
1.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5
2.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	5
2.1 ΚΩΔΙΚΟΣ PIN ΑΠΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ:	5
2.2 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ	5
2.3 ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ	6
2.4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ	7
2.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	8
2.6 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ	9
3.0 ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	9
3.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ	12
3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΑ	14
3.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟ	15
4.0 ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ	18
4.1 ΕΙΣΟΔΟΙ	18
4.2 ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	19
5.0 ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	21
5.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ	21
5.2 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ	22
5.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (EPG)	22

5.4 ΜΕΝΟΥ TV ΜΙΚΡΟ	23
6.0 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΕΞΥΠΝΗΣ» ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	24
7.0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	25
7.1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ	25
7.2 ΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	25
8.0 ΠΟΛΥΜΕΣΑ	26
8.1 Η ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ USB ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	26
8.2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ	26
8.2.1 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟΚΛΙΠ	27
8.2.2 ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ	28
8.2.3 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ	29
8.2.4 ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ	29
9.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	30
10.0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	32

1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ

1.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε την χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε τις οδηγίες αυτές για μελλοντική χρήση.


- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα/ αξεσουάρ που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή (όπως ο παρεχόμενος προσαρμογέας, η μπαταρία κ.λπ.).
- Ανατρέξτε στις πληροφορίες στο εξωτερικό πίσω μέρος του περιβλήματος για λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια από ηλεκτροπληξία πριν από την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της μονάδας.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Δεν πρέπει να παρεμποδίζεται ο αερισμός με την κάλυψη των ανοιγμάτων εξαερισμού με πράγματα όπως εφημερίδες, τραπέζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε πτώσεις ή πιτσιλίσματα. αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.
- Το σήμα  υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η εξωτερική καλωδίωση πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματία ή πρέπει να χρησιμοποιηθούν έτοιμοι ακροδέκτες ή καλώδια.
- Για την αποφυγή τραυματισμού, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί σταθερά στο πάτωμα/τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιους ή ισοδύναμους τύπους.
- Η μπαταρία (μπαταρία ή μπαταρίες ή πακέτο μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε ισχυρή θερμότητα, ηλιακό φως, φωτιά ή άλλα παρόμοια.
- Ο υπερβολικά δυνατός ήχος κατά τη χρήση ακουστικών μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Η ακρόαση μουσικής σε υψηλά επίπεδα έντασης και για παρατεταμένες χρονικές περιόδους μπορεί να βλάψει την ακοή ενός ατόμου.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης της ακοής, θα πρέπει να μειώσετε την ένταση σε ένα ασφαλές, άνετο επίπεδο και να μειώσετε τον χρόνο που ακούτε σε υψηλά επίπεδα.
- Το βύσμα τροφοδοσίας ή η πρίζα χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, πρέπει να παραμένει προσβάσιμο για χρήση. Όταν δεν χρησιμοποιείται και κατά τη μετακίνηση, φροντίστε το σετ καλωδίου τροφοδοσίας, για παράδειγμα, δέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με δέσιμο καλωδίων ή κάτι παρόμοιο. Το καλώδιο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από αιχμηρές άκρες ή κάτι παρόμοιο, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει γρατσουνιές στην επιφάνεια του καλωδίου τροφοδοσίας. Όταν η συσκευή τεθεί ξανά σε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς, αντικαταστήστε το καλώδιο ρεύματος με ένα παρόμοιο με τις ίδιες προδιαγραφές. Η απουσία φωτεινής ένδειξης στη συσκευή δεν σημαίνει ότι είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο. Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή, πρέπει να αποσυνδέσετε το βύσμα ρεύματος.
- Πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές κατά την απόρριψη της μπαταρίας.
- Μην εκθέτετε σε ανοιχτές πηγές θερμότητας, μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά ή άλλα παρόμοια πάνω στη συσκευή.
-  Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της φωτιάς, κρατήστε τα κεριά και άλλες πηγές άμεσης θερμότητας μακριά από αυτό το προϊόν ανά πάσα στιγμή.
- Ένας ακροδέκτης USB μπορεί να παρέχει έως 500 mA.
-  Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης. Ο σχεδιασμός του είναι τέτοιος που δεν απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση.

Περιβάλλον εργασίας

- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε κλειστούς χώρους όπως βιβλιοθήκη ή κάτι παρόμοιο.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε υγρές και κρύες περιοχές, φυλάξτε το από υπερθέρμανση.
- Να φυλάσσεται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε σκονισμένες επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε κεριά κοντά στη μονάδα για να αποφύγετε την είσοδο άλλου εύφλεκτου υλικού στην τηλεόραση.

Οδηγία ΑΗΗΕ

WEEE

 Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή περιβαλλοντική ρύπανση ή βλάβη στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε μια μεταχειρισμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε το σύστημα επιστροφής και παραλαβής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορεί να πάρει αυτό το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση.

1.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


Η συσκευή σας ελέγχεται προσεκτικά και συσκευάζεται πριν αποσταλεί. Κατά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και κρατήστε την συσκευασία μακριά από παιδιά. Σας συνιστούμε να διατηρείτε την συσκευασία από χαρτόνι κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για να διατηρείτε την συσκευή τέλεια προστατευμένη σε περίπτωση επισκευής ή εγγύησης.

1.3 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1x Οδηγία γρήγορης εγκατάστασης
1x Οδηγίες ασφάλειας
1x τηλεχειριστήριο
2x AAA μπαταρίες

1.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Εικ. 1

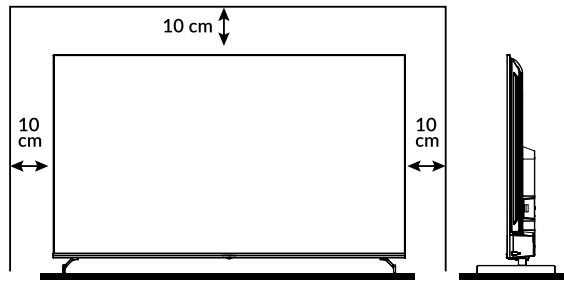

Τοποθετήστε την οθόνη σε μια σταθερή, οριζόντια επιφάνεια, όπως ένα τραπέζι ή ένα γραφείο. Για αερισμό, αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. ελεύθερου χώρου γύρω από ολόκληρη την συσκευή. Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές και επικίνδυνες καταστάσεις, μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από τη συσκευή. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τροπικές ή/ και εύκρατες κλιματικές ζώνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθαρίστε την οθόνη με ένα μαλακό, στεγνό πανί αφού απενεργοποιήσετε και αποσυνδέσετε την τηλεόραση από την πρίζα και αποφύγετε τα σπρέι γυαλιού και άλλα οικιακά καθαριστικά.

Οι οδηγίες χρήσης της ιστοσελίδας μας www.strong-eu.com, εξασφαλίζει πλήρεις οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση της τηλεόρασης αυτής. Οι σύμβουλοι χρησιμεύουν ως εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗ Εμφανίζει πληροφορίες προειδοποίησης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Εμφανίζει οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη, σημαντική ή χρήσιμη πληροφορία.
ΜΕΝΟΥ Είναι ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.
Μετάβαση σε Ένα στοιχείο από το μενού στο πλαίσιο ενός παραθύρου.


2.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1 ΚΩΔΙΚΟΣ PIN ΑΠΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ:

Πρόσβαση στην εφαρμογή LiveTV για ορισμό του Κωδικού από τον καταναλωτή κατά την διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης, που περιγράφεται στο κεφάλαιο 3 (Βήμα 5). Μπορείτε να εισάγετε κωδικό επιλογής σας, αλλά μην ξεχνάτε ότι για τον μηδενισμό του κωδικού, θα χρειαστεί να μηδενίσετε το σύστημα, επιστρέφοντας το στις εργοστασιακές ρυθμίσεις με απώλεια όλων των ρυθμίσεων, που έχει ορίσει ο χρήστης

2.2 ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

Εικ. 2

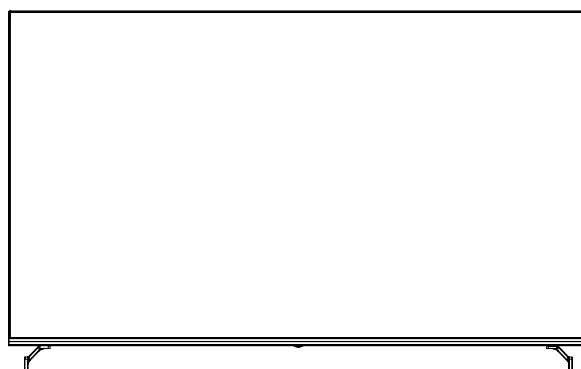

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι εικόνες έχουν μόνο αντιπροσωπευτικό σκοπό.


1. Ένδειξη τροφοδοσίας/ αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
2. Ηχεία

2.3 ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ

NOTE: The graphics are for representation only.

SRT 50UF8733 & SRT 55UF8733


Εικ. 3a

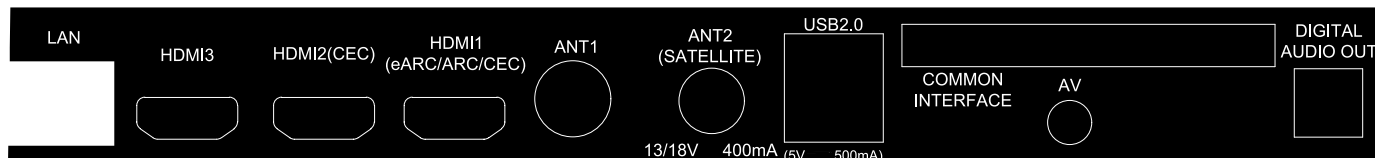

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. LAN | Συνδεθείτε σε δρομολογητή διαδικτύου για πρόσβαση στο διαδίκτυο/ σε εφαρμογές. |
| 2. HDMI 3 | Συνδέστε το εισερχόμενο HDMI σήμα από πηγή σήματος, π.χ. DVD, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή κονσόλα παιχνιδιών. |
| 3. HDMI 2 | Συνδέστε το εισερχόμενο HDMI σήμα από πηγή σήματος, π.χ. DVD, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή κονσόλα παιχνιδιών. |
| 4. HDMI 1 (ARC) | Συνδέστε το εισερχόμενο σήμα HDMI από πηγή σήματος, όπως συσκευή αναπαραγωγής DVD, Blu-ray ή κονσόλα παιχνιδιών, ή απευθείας σε ψηφιακό ενισχυτή, ο οποίος υποστηρίζει την λειτουργία ARC (Audio Return Channel) για την πραγματοποίηση συνδέσεων ήχου και πλήρη υποστήριξη Dolby Audio. |
| 5. ANTENNA IN 1 | Συνδέστε ομοαξονικό καλώδιο, για να λάβετε σήμα από DVB-T/T2 κεραία ή καλώδιο. |
| 6. ANT 2/ SAT IN | Συνδέστε ομοαξονικό καλώδιο, για να λάβετε σήμα από τον μετατροπέα του πιάτου. Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο για να λάβετε σήμα από κεραία DVB-T/T2 ή καλώδιο. |
| 7. USB 2.0 | Θύρες USB 2.0 |
| 8. CI | Εγκαταστήστε μονάδα για υπό όρους πρόσβαση (CAM). |
| 9. Mini AV IN | Για να συνδέσετε την βίντεο κάμερα ή άλλη συσκευή με την βοήθεια 3,5 χιλ. καλώδιο AV προς την τηλεόραση για να αναπαραγάγετε βίντεο κλιπ στην οθόνη της τηλεόρασης. |
| 10. S/PDIF (οπτικό) | Χρησιμοποιήστε καλώδιο RCA, για να συνδέσετε την τηλεόραση σας προς συμβατό ψηφιακό ενισχυτή ή οικιακό κινηματογράφο. |
| 11. DIGITAL AUDIO OUT (οπτικό) | Χρησιμοποιήστε ένα οπτικό καλώδιο για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας συμβατός ψηφιακός ενισχυτής ή σετ Home Cinema. |

SRT 65UF8733

Fig 3b

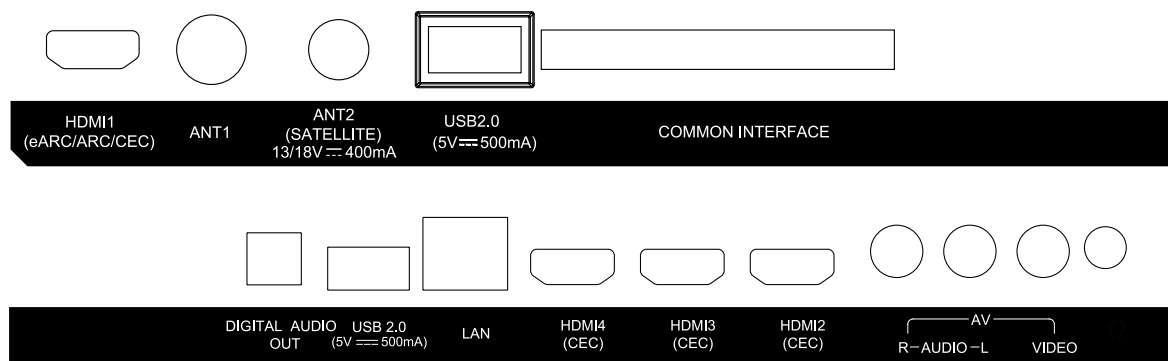

- | | |
|------------------|--|
| 1. HDMI 1 (ARC) | Συνδέστε το εισερχόμενο σήμα HDMI από πηγή σήματος, όπως συσκευή αναπαραγωγής DVD, Blu-ray ή κονσόλα παιχνιδιών, ή απευθείας σε ψηφιακό ενισχυτή, ο οποίος υποστηρίζει την λειτουργία ARC (Audio Return Channel) για την πραγματοποίηση συνδέσεων ήχου και πλήρη υποστήριξη Dolby Audio. |
| 2. ANTENNA IN 1 | Συνδέστε ομοαξονικό καλώδιο, για να λάβετε σήμα από DVB-T/T2 κεραία ή καλώδιο. |
| 3. ANT 2/ SAT IN | Συνδέστε ομοαξονικό καλώδιο, για να λάβετε σήμα από τον μετατροπέα του πιάτου. Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο για να λάβετε σήμα από κεραία DVB-T/T2 ή καλώδιο. |
| 4. USB 2.0 | Θύρες USB 2.0 |
| 5. CI | Εγκαταστήστε μονάδα για υπό όρους πρόσβαση (CAM). |


- | | |
|--|---|
| <p>6. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΧΟΣ OUT (οπτικό)</p> <p>7. HEADPHONE</p> <p>8. USB 2.0</p> <p>9. LAN</p> <p>10. HDMI 2</p> <p>11. HDMI 3</p> <p>12. HDMI 4</p> <p>13. Mini AV IN</p> | <p>Χρησιμοποιήστε ένα οπτικό καλώδιο για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας συμβατός ψηφιακός ενισχυτής ή σεντ Home Cinema.</p> <p>Έξοδος ήχου για ακουστικά, τα ηχεία θα τεθούν σε σίγαση, όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα και επιλεγμένα.</p> <p>Θύρες USB 2.0</p> <p>Συνδεθείτε σε δρομολογητή διαδικτύου για πρόσβαση στο διαδίκτυο/ σε εφαρμογές.</p> <p>Συνδέστε το εισερχόμενο HDMI σήμα από πηγή σήματος, π.χ. DVD, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή κονσόλα παιχνιδιών.</p> <p>Συνδέστε το εισερχόμενο HDMI σήμα από πηγή σήματος, π.χ. DVD, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή κονσόλα παιχνιδιών.</p> <p>Συνδέστε το εισερχόμενο HDMI σήμα από πηγή σήματος, π.χ. DVD, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή κονσόλα παιχνιδιών.</p> <p>Για να συνδέσετε την βίντεο κάμερα ή άλλη συσκευή με την βοήθεια 3,5 χιλ. καλώδιο AV προς την τηλεόραση για να αναπαράγετε βίντεο κλιπ στην οθόνη της τηλεόρασης.</p> |
|--|---|

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εάν η τηλεόραση αποσυνδεθεί, όταν συνδέσετε καλώδιο προς το βύσμα, απλώς συνδέστε το ξανά.

2.4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Εικ. 4

Το δεύτερο τηλεχειριστήριο είναι αρκετά μεγάλο και παραδοσιακό. Είναι μόνο με υπέρυθρες (IR) και έχει μια πλήρη λίστα πλήκτρων για τον έλεγχο της τηλεόρασής σας.

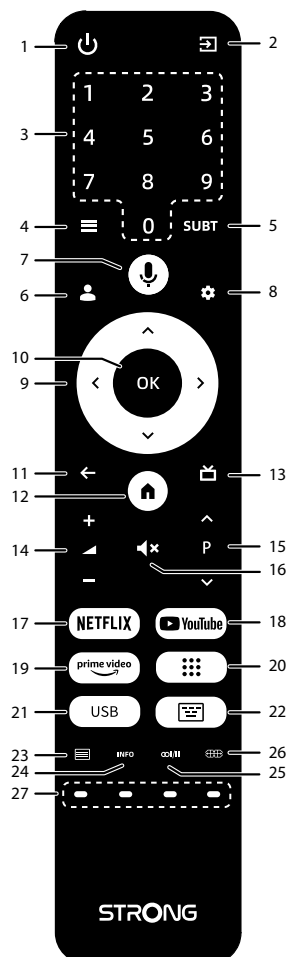

- | | |
|--|--|
| <p>1. ⏻</p> <p>2. 📺</p> <p>3. 0 ~ 9</p> <p>4. ≡</p> <p>5. SUBT</p> <p>6. 👤</p> <p>7. 🎤</p> | <p>Πατήστε, για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση ή να την αφήσετε σε κατάσταση αναμονής.</p> <p>Επιλέξτε πηγή.</p> <p>Επιλέξτε απευθείας τον αριθμό καναλιού.</p> <p>Πατήστε για πρόσβαση στις επιλογές μενού στη λειτουργία TV.</p> <p>Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση των υποτίτλων σε λειτουργία DTV.</p> <p>Πατήστε για να επιλέξετε λογαριασμό</p> <p>Πατήστε, για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία για φωνητικό έλεγχο.*</p> |
|--|--|

- 8. ✱ Πατήστε για πρόσβαση στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.
- 9. ▲▼◀▶ Πλοήγηση στο μενού.
- 10. OK Επιβεβαίωση επιλεγμένου.
- 11. ◀ Πατήστε, για να επιστρέψετε στο κανάλι που παρακολουθήσατε προηγουμένως. Στο μενού: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
- 12. 🏠 Μπίτε στην αρχική σελίδα.
- 13. 📺 Πατήστε για προβολή πληροφοριών EPG στη λειτουργία TV.
- 14. VOL +/- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου πάνω ή κάτω.
- 15. 🔇 Πατήστε, για σίγαση ή κατάργηση σίγασης του ήχου.
- 16. P +/- Αλλαγή των προγραμμάτων πάνω ή κάτω.
- 17. NETFLIX Πατήστε, για να μπίτε στο Netflix αμέσως**
- 18. YouTube Πατήστε, για να μπίτε στο YouTube αμέσως
- 19. prime video Πατήστε, για να μπίτε στο prime video αμέσως***
- 20. ☰ Πατήστε, για να εμφανίσετε την λίστα εφαρμογών.
- 21. USB Εισαγωγή στο μενού Πολυμέσων.
- 22. 📺 Εμφανίζει το πληκτρολόγιο σε λειτουργία LiveTV
- 23. 📺 Πατήστε για είσοδο στο teletext.
- 24. INFO Πατήστε για να εμφανιστούν οι πληροφορίες του καναλιού σε λειτουργία LiveTV.
- 25. 📺/II Επιλογή ηχογράφησης
- 26. 📺 Πατήστε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης
- 27. ЦВЕТНИ БУТОНИ Πατήστε, για εκτέλεση της έγκαιρης λειτουργίας σε Κατάσταση TV και DTV.


* Ο φωνητικός έλεγχος και ορισμένες άλλες λειτουργίες μπορούν να λειτουργήσουν μόνο όταν αυτό το τηλεχειριστήριο έχει συνδυαστεί με την τηλεόρασή σας.

** Η συνδρομή δεν είναι ενεργοποιημένη. Το Netflix είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες. Η ροή Netflix απαιτεί την δημιουργία λογαριασμού. Απαιτείται ευρυζωνικό Διαδίκτυο. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.netflix.com/TermsOfUse για λεπτομέρειες.

*** Η συνδρομή δεν είναι ενεργοποιημένη. Το Prime video είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες. Η ροή του Prime video απαιτεί την δημιουργία λογαριασμού. Απαιτείται ευρυζωνικό διαδίκτυο. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.primevideo.com για λεπτομέρειες.

2.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Εικ. 5

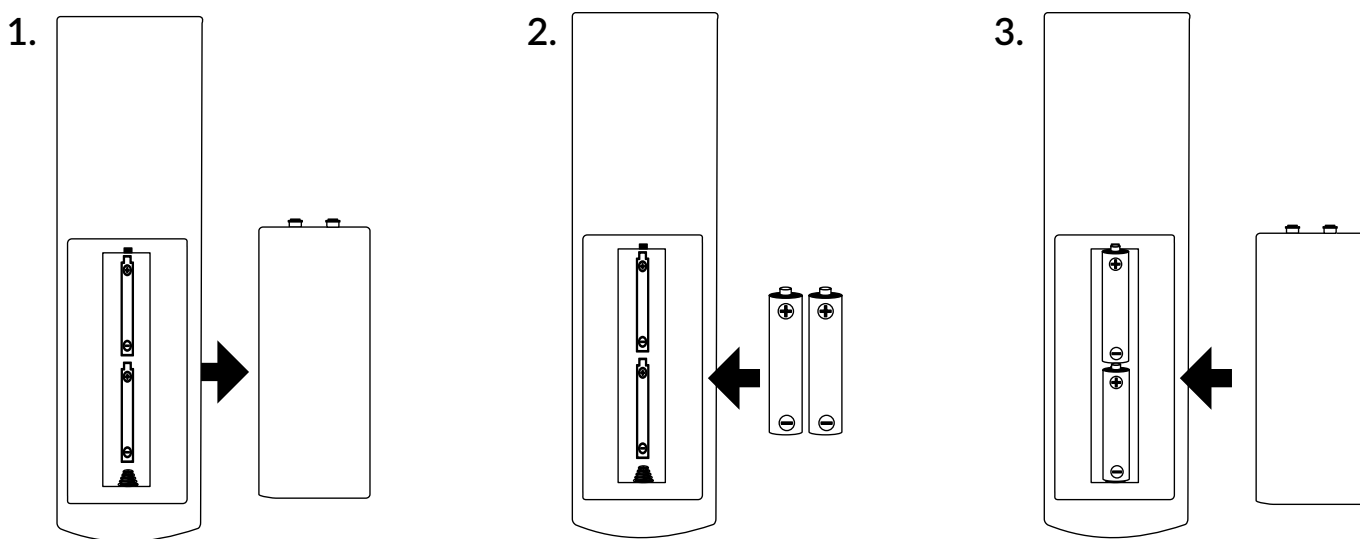

Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από το τηλεχειριστήριο και τοποθετήστε μπαταρίες μεγέθους 2x AAA μέσα στη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν τα σημάδια πολικότητας μέσα στο διαμέρισμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα γραφικά προορίζονται μόνο για αναπαραστατικούς σκοπούς. Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν.

1 Σύρετε το καπάκι οριζόντια.

2 Τοποθετήστε μπαταρίες 2x AA ή 2x AAA στη θήκη και βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή.

3 Σύρετε οριζόντια για να κλείσετε το καπάκι.

Μέτρα ασφαλείας κατά την χρήση των μπαταριών

Η ακατάλληλη χρήση των μπαταριών θα οδηγήσει σε διαρροή. Ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

1. Παρακαλώ, προσέξτε την πολικότητα των μπαταριών, για να αποφύγετε την πρόκληση βραχυκυκλώματος.

2. Όταν η τάση της μπαταρίας είναι ανεπαρκής και αυτό επηρεάζει το εύρος χρήσης του τηλεχειριστηρίου, πρέπει να τις αντικαταστήσετε με νέες μπαταρίες. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο εάν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών (π.χ. μπαταρίες μαγγανίου και αλκαλικές) ταυτόχρονα.
4. Μη εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά. Οι συνηθισμένες μπαταρίες δεν χρειάζονται φόρτιση. Μη ανοίγετε τις μπαταρίες.
5. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

2.6 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο στρέφοντάς το προς τον δέκτη. Αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα τηλεχειριστηρίου θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κανονική λειτουργία του.
- Μη εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε υπερβολικούς κραδασμούς. Επίσης, φυλάξτε το τηλεχειριστήριο μακριά από πιτσίλιμα υγρών, μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο σε μέρος με υψηλή υγρασία.
- Μη εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε άμεσο ηλιακό φως, αυτό θα προκαλέσει παραμόρφωση της συσκευής λόγω της θερμότητας.
- Όταν ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου βρίσκεται κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή έντονο φωτισμό, το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τον φωτισμό ή τη θέση της τηλεόρασης ή μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.

* για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο με το δεξί **ARROW**.


3.0 ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφού γίνουν όλες οι συνδέσεις σωστά, ενεργοποιήστε την τηλεόραση.

Ακολουθήστε την αρχική διαδικασία εγκατάστασης στην οθόνη σας και ολοκληρώστε την εγκατάσταση. Αυτό θα διαρκέσει μερικά λεπτά.

Βήμα 1

Επιλέξτε τη γλώσσα και την τοποθεσία που προτιμάτε στη σελίδα καλωσορίσματος, πατήστε **OK** για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

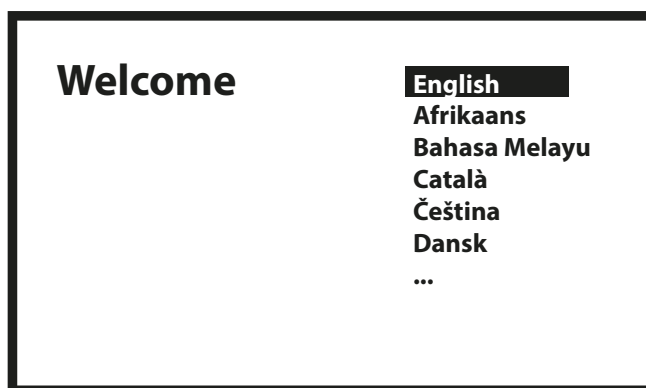

Βήμα 2

Επιλογή του τύπου εγκατάστασης.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι εγκατάστασης, ένας πλήρης και ένας βασικός, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

The entertainment you love

Sign in with your Google Account to get:

- Movies and TV shows from your favorite streaming apps
- Personalized recommendations
- Google Assistant: Search and control your TV with your voice
- Live TV
- External device (e.g.HDMI)

Set up Google TV

Set up basic TV

Με τη βασική τηλεόραση, θα έχετε: Ζωντανή τηλεόραση και εξωτερικές συσκευές (π.χ. HDMI)

With basic TV, you will get

- Movies and TV shows from your favorite streaming apps
- Personalized recommendations
- Google Assistant: Search and control your TV with your voice
- Live TV
- External device (e.g.HDMI)

Set up Google TV

Set up basic TV

Μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε το δίκτυο Wi-Fi και τον Λογαριασμό Google του τηλεφώνου σας Android στην τηλεόρασή σας.


Set up with the Google Home App

Download and open the Google Home App
on your phone to get started. Scan the QR code.

Set up on TV instead




Βήμα 3

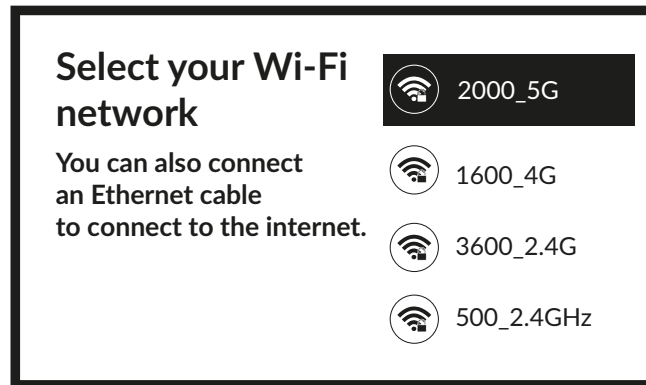

Επιλέξτε το δίκτυό σας Wi-Fi για να συνδεθείτε στο Internet. Εναλλακτικά, είναι επίσης δυνατό να συνδέσετε ένα καλώδιο Ethernet στην είσοδο στο πίσω μέρος.


Βήμα 4

Μετά την εγκατάσταση του Διαδικτύου ήρθε η ώρα για τον λογαριασμό.

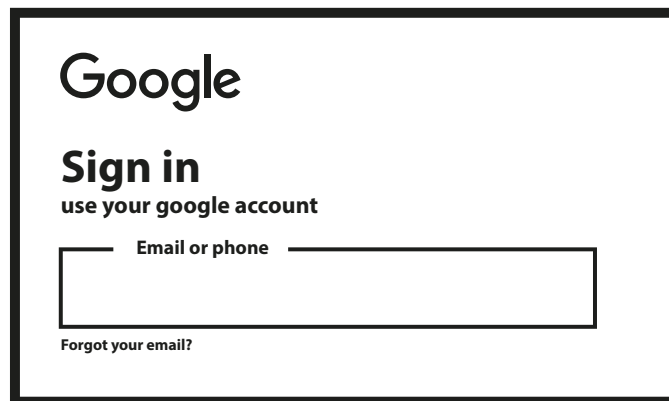

Βήμα 5

Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου.

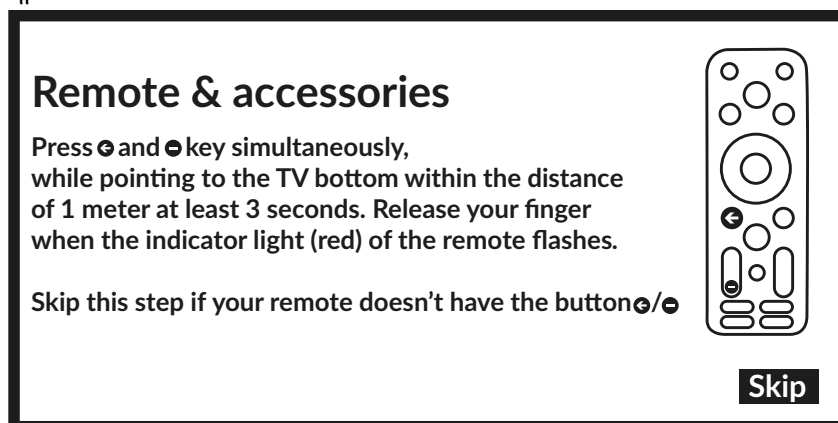

Κουμπιά για ταυτόχρονο πάτημα.

Βήμα 6 Ρύθμιση κωδικού

Password

Please set password.
"0000" is invalid.

Input password

Βήμα 7

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Για να εγκαταστήσετε over-the-air, δορυφορικά ή καλωδιακά κανάλια, επιλέξτε *Antenna*, *Cable* or *Satellite* και επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο καναλιού *Digital*, *Analogue*.

3.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ

Tuner Mode


Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite


Επιλέξτε τη λειτουργία δέκτη *Cable* και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

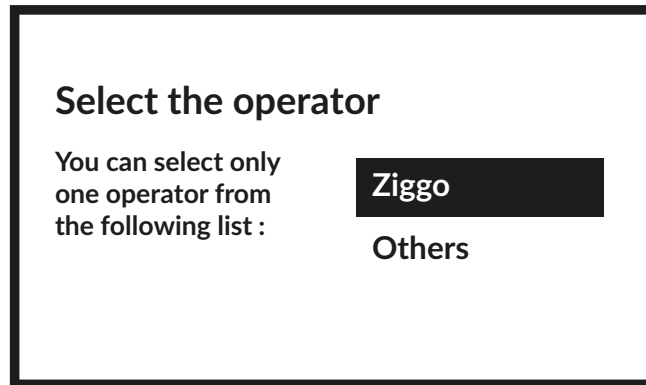


Επιλέξτε έναν πάροχο από την ακόλουθη λίστα ή επιλέξτε Άλλο, εάν δεν έχετε ορίσει εκ των προτέρων ή εάν είναι διαφορετικός από τους απαριθμημένους. Μόλις τελειώσετε, πατήστε **OK**, για να συνεχίσετε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:


Δεν έχουν όλες οι χώρες προκαθορισμένους παρόχους. Εάν η χώρα που επιλέξατε δεν έχει, αυτό το βήμα θα παραλειφθεί.

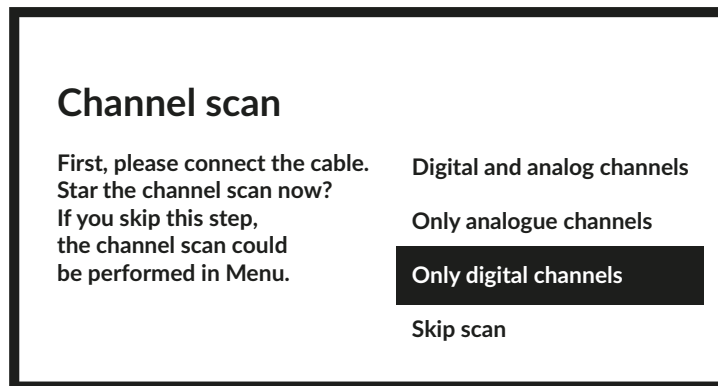

Το πρώτο βήμα είναι να συνδέσετε το καλώδιο. Στη συνέχεια, πρέπει να ξεκινήσετε τη σάρωση καναλιών. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ψηφιακά και αναλογικά κανάλια, μόνο αναλογικά κανάλια ή ψηφιακά κανάλια μόνο. Εάν παραλείψετε αυτό το βήμα, η σάρωση καναλιών μπορεί να γίνει αργότερα, μεταβαίνοντας στο μενού της τηλεόρασης. Πατήστε **OK** για την επιλογή σας.

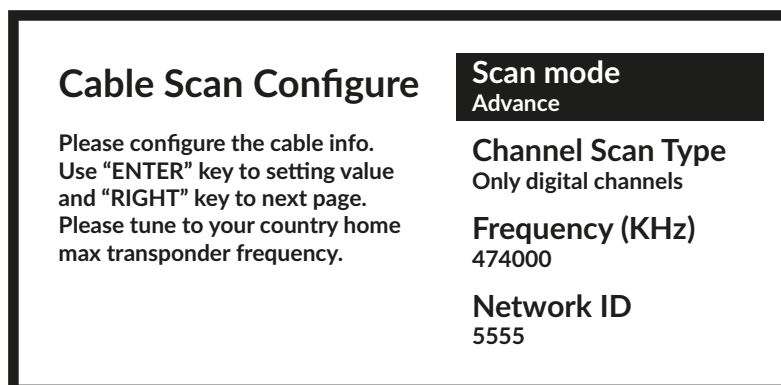


Στο μενού Σάρωση, μπορείτε να επιλέξετε να εκτελέσετε πλήρη σάρωση επιλέγοντας *Πλήρης Σάρωση*, ενώ εάν επιλέξετε *Προχωρημένη Σάρωση*, μπορείτε να εκτελέσετε σάρωση χρησιμοποιώντας τα δεδομένα συχνότητας και το αναγνωριστικό δικτύου που παρέχονται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **OK** για να ορίσετε την τιμή και το πλήκτρο **ΔΕΞΙΑ** για να ξεκινήσετε τη σάρωση καναλιών.

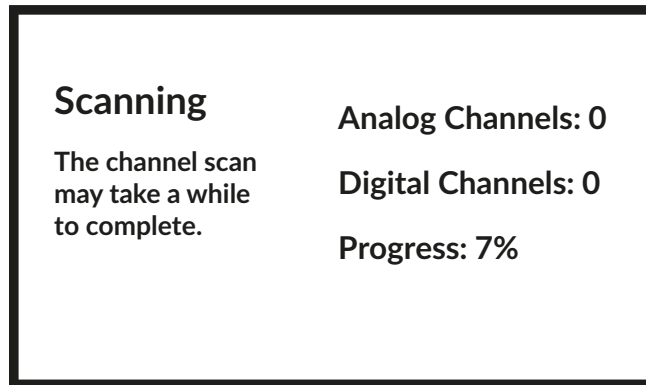


Στο επόμενο βήμα, η σάρωση καναλιού έχει ξεκινήσει και θα χρειαστούν λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί.

3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΑ

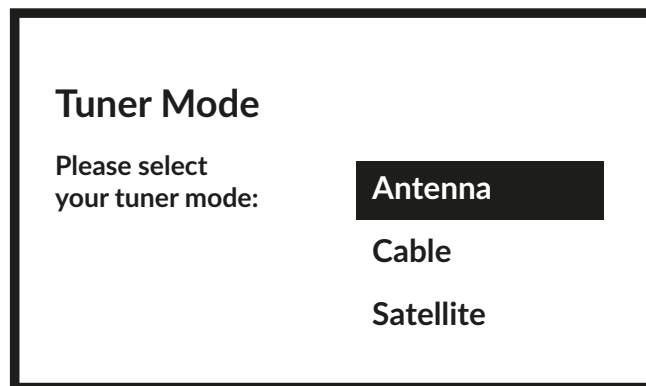


Επιλέξτε την λειτουργία δέκτη *Κεραία* και πατήστε **OK**, για να συνεχίσετε.

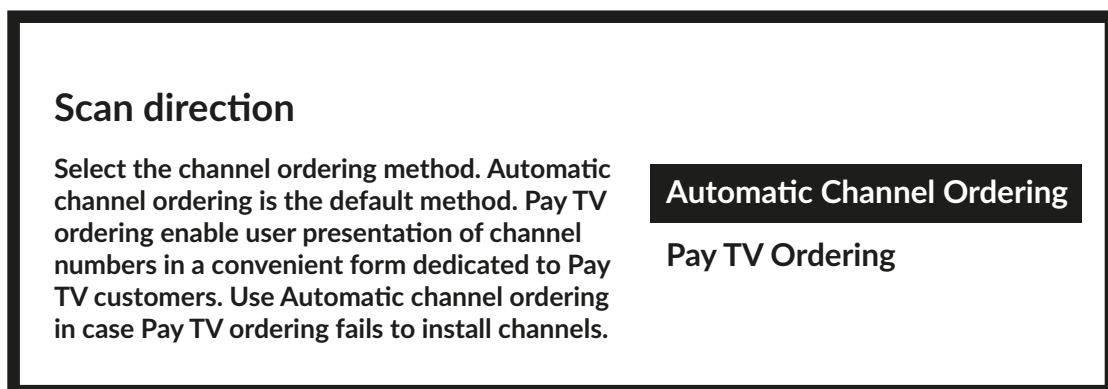


Επιλέξτε τη μέθοδο ρύθμισης καναλιών που προτιμάτε.

Η *Αυτόματη ταξινόμηση καναλιών* είναι η προεπιλεγμένη μέθοδος. Η *Ταξινόμηση πληρωμένης τηλεόρασης* επιτρέπει στον πελάτη να επιλέξει την εμφάνιση των αριθμών καναλιών που του ταιριάζουν. Χρησιμοποιήστε το *Αυτόματη Ταξινόμηση Καναλιών* όταν η *Ταξινόμηση Πληρωμένης Τηλεόρασης* δεν μπορεί να εγκαταστήσει κανάλια. Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

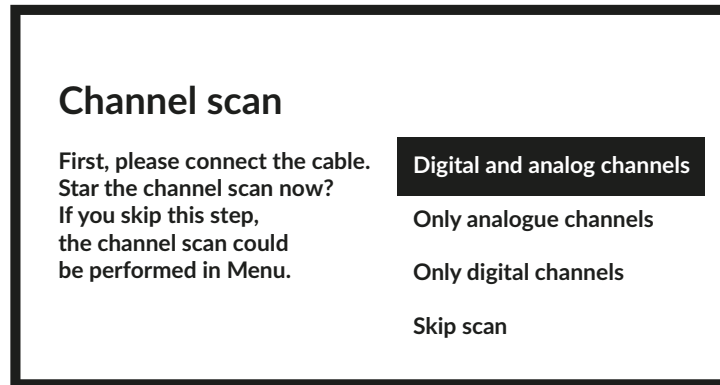


Το πρώτο βήμα είναι να συνδέσετε το καλώδιο της κεραίας. Στη συνέχεια, πρέπει να ξεκινήσετε τη σάρωση καναλιών. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ *Ψηφιακά και αναλογικά κανάλια*, *μόνο αναλογικά κανάλια* ή *Μόνο ψηφιακά κανάλια*. Εάν παραλείψετε αυτό το βήμα, η σάρωση καναλιών μπορεί να γίνει αργότερα, μεταβαίνοντας στο μενού της τηλεόρασης. Πατήστε **OK** για την επιλογή σας.

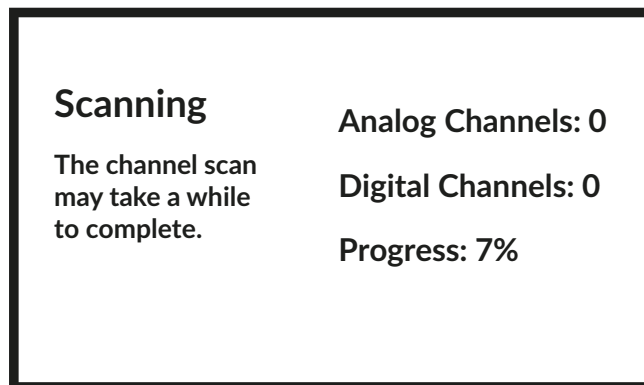

Στο επόμενο βήμα ξεκινά η αναζήτηση καναλιού, η οποία διαρκεί λίγα λεπτά.

3.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟ

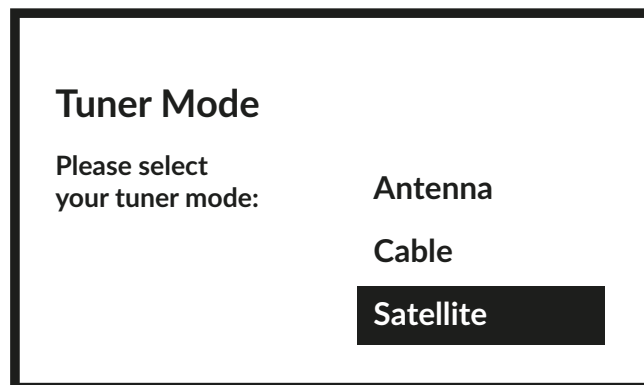

Επιλέξτε τη λειτουργία δέκτη *Δορυφόρος* και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Satellite installation

Do you want
to start satellite
channel installation?

Start

Πατήστε **OK**, για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του δορυφορικού καναλιού.

Antenna type

Next

More

Με την επιλογή *Επόμενο* θα μεταφερθείτε στη σελίδα *Επιλογή Παρόχου*, ενώ επιλέγοντας *Άλλα* θα μεταφερθείτε στη σελίδα *Τύπος Δορυφορικής Κεραίας* εάν θέλετε να ρυθμίσετε το DiSEqC ή το Unicable.

Satellite
antenna type

Single

Tone Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2

Unicable I

Εάν ψάχνετε την λίστα με LNB, πρέπει να μεταβείτε στο *Γενικά* και να πατήσετε **OK**.

Select
the operator

General

tivùsat

LNB list	Next
	Astra4A/SES5 5E On
	Eutelsat 7E Off
	Eutelsat 9E Off
	Hotbird 13E Off

Με το ▲▼ μπορείτε να επιλέξετε τον δορυφόρο (ή τους δορυφόρους) στον οποίο απευθύνεται η κεραία σας. Πατήστε **OK** για πρόσβαση στο υπομενού που σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον επιλεγμένο δορυφόρο και να ορίσετε τις διάφορες παραμέτρους του. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις, επιλέξτε **ΕΠΟΜΕΝΟ** για να συνεχίσετε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους DiSEqC ή Unicable, πρέπει να επιλέξετε Περισσότερα στα προηγούμενα βήματα.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels
Only analogue channels
Only digital channels
Skip scan

Το πρώτο βήμα είναι η σύνδεση του δορυφόρου. Στη συνέχεια, πρέπει να ξεκινήσετε τη σάρωση καναλιών. Εάν παραλείψετε αυτό το βήμα, η σάρωση καναλιών μπορεί να γίνει αργότερα, μεταβαίνοντας στο μενού της τηλεόρασης. Πατήστε **OK** για την επιλογή σας.

Scanning

The channel scan
may take a while
to complete.

Analog Channels: 0
Digital Channels: 0
Progress: 7%


Στο επόμενο βήμα ξεκινά η αναζήτηση καναλιού, η οποία διαρκεί λίγα λεπτά.

Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε με επιτυχία την αρχική εγκατάσταση της τηλεόρασής σας.




4.0 ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Η αρχική οθόνη είναι η κύρια οθόνη αυτού του μοντέλου τηλεόρασης. HOME SCREEN BASIC εγκατάσταση, με δυνατότητα πρόσβασης στον λογαριασμό σας και στο διαδίκτυο αργότερα.

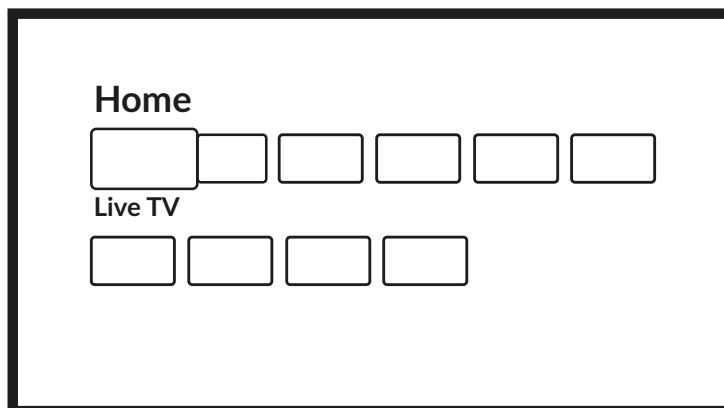

Πλήρης εγκατάσταση HOME SCREEN:

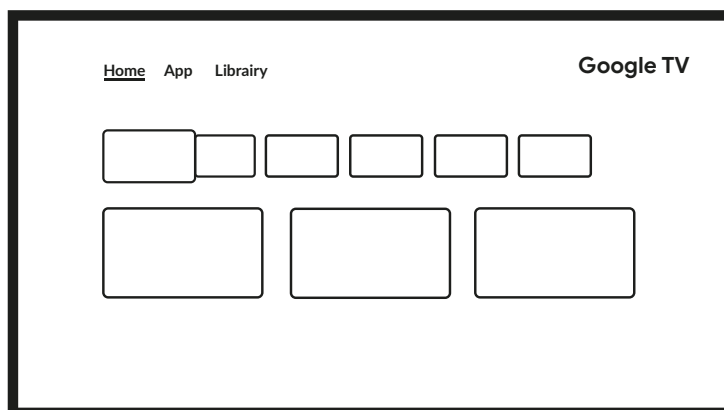


4.1 ΕΙΣΟΔΟΙ

Η τηλεόραση διαθέτει τις ακόλουθες πιθανές εισόδους ή πηγές: *ATV, ΚΕΡΑΙΑ, ΚΑΛΩΔΙΟ* ή *ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ* για την αντίστοιχη προεπισκόπηση εγκατεστημένων ζωντανών τηλεοπτικών καναλιών ή *HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3* και *AV* για επιλογή σύνδεσης από εξωτερικές συσκευές.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την επιλογή, επιλέξτε το στοιχείο *Inputs* στην αρχική οθόνη ή πατήστε το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.


Επιλέξτε τις πηγές εισόδου των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση μέσω των διαφόρων εισόδων ή θυρών.

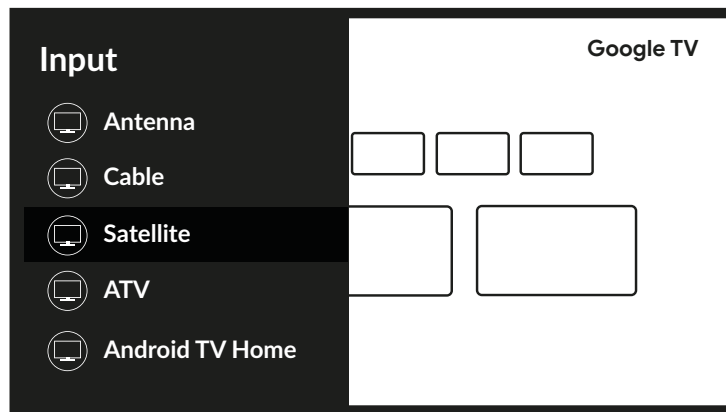

4.2 ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η σύνδεση στο Διαδίκτυο σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές Διαδικτύου (π.χ. Youtube, Netflix κ.λπ.) και να απολαύσετε άλλα πλεονεκτήματα μιας έξυπνης τηλεόρασης.

Η πρόσβαση στην ενότητα δικτύου και σύνδεσης στο διαδίκτυο γίνεται μέσω της ενότητας Network & internet/ Network & internet του μενού Ρυθμίσεις/ Settings ή μέσω του πίνακα γρήγορης πρόσβασης στην αρχική οθόνη.

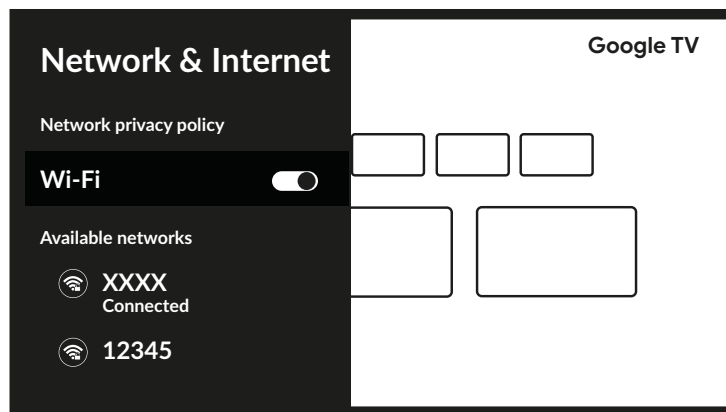


Η τηλεόρασή σας μπορεί να συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο με δύο τρόπους:


- Μέσω καλωδίου με την χρήση του συνδέσμου RJ-45 (LAN) στο πίσω πάνελ.
- Ασύρματα, με την χρήση εσωτερικού ασύρματου και οικιακού ασύρματου δικτύου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, πρέπει να εγγραφείτε σε μια ευρυζωνική υπηρεσία Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου σας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι παρακάτω οδηγίες είναι απλώς οι συνήθεις τρόποι σύνδεσης της τηλεόρασής σας σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο. Η μέθοδος σύνδεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πραγματική διαμόρφωση του δικτύου σας. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το οικιακό σας δίκτυο, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας.

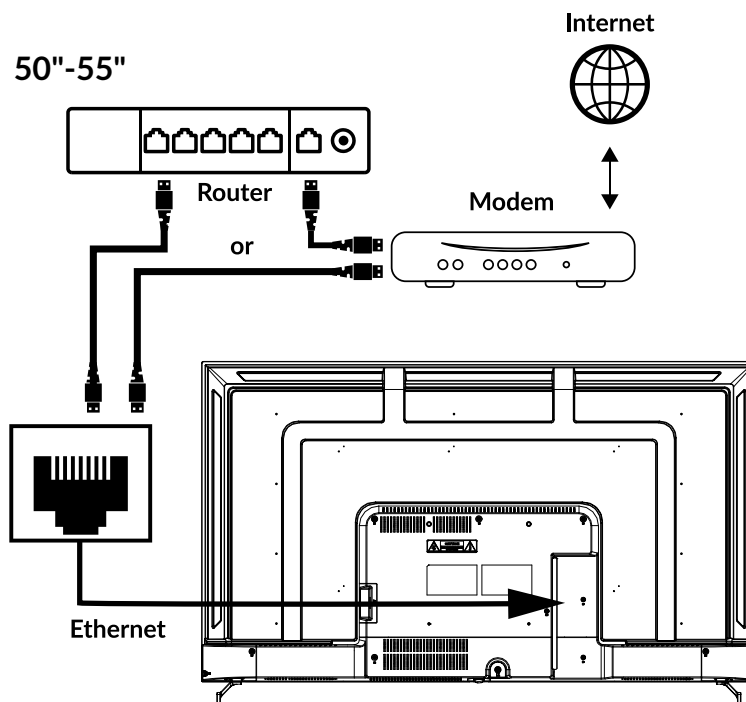

65"

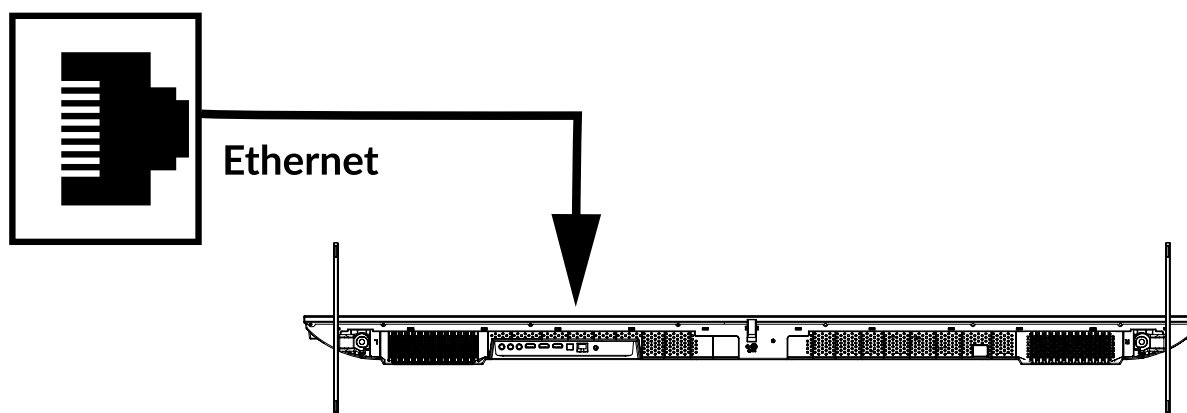


Για να συνδεθείτε προς καλωδιακό δίκτυο

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε:

- Καλώδιο δικτύου (Ethernet), με επαρκές μήκος, ώστε να φτάσει την τηλεόραση σας
- Δρομολογητή δικτύου ή μόντεμ με διαθέσιμη θύρα δικτύου (Ethernet)
- Σύνδεση διαδικτύου υψηλής ταχύτητας

2. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet προς τον δρομολογητή και προς την θύρα Ethernet στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

3. Χρησιμοποιήστε το μέρος Ethernet από το μενού για να διαμορφώσετε την σύνδεση (εάν είναι απαραίτητο).

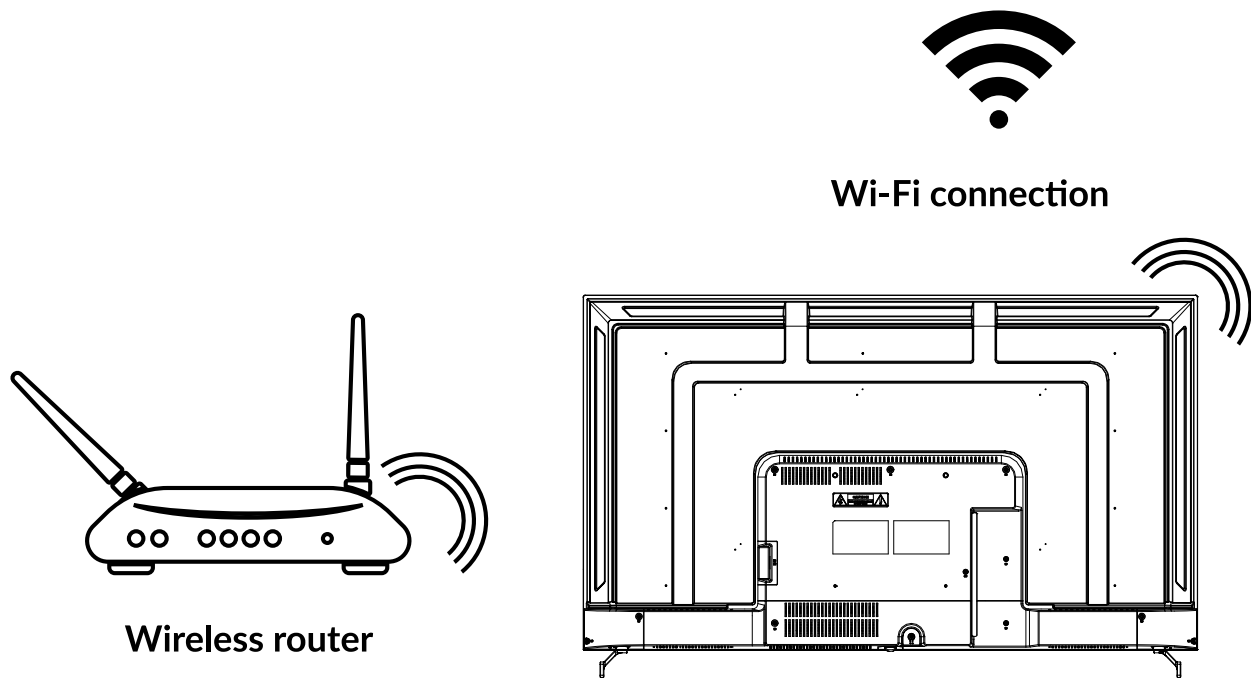

Για να συνδεθείτε με ασύρματο δίκτυο:

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε:

- Δρομολογητής, που εκπέμπει 2.4GHz/ 5GHz ασύρματο σήμα
- Σύνδεση διαδικτύου υψηλής ταχύτητας

2. Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυό σας από τη λίστα Διαθέσιμα δίκτυα και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε.

3. Χρησιμοποιήστε άλλες επιλογές μενού για να διαμορφώσετε τη σύνδεση (αν χρειάζεται).

Παρακαλώ, ανατρέξτε το **κεφάλαιο 6**, για να διαβάσετε περισσότερα για τις έξυπνες λειτουργίες της τηλεόρασης σας.

5.0 ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Επιλέξτε την εφαρμογή *Live TV* από την αρχική οθόνη ή *TV or Channels* από το μενού για να παρακολουθήσετε ζωντανά τηλεοπτικά κανάλια. Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει αυτή η εφαρμογή.

Αυτή η εφαρμογή σας δίνει πρόσβαση σε ζωντανή τηλεόραση για να παρακολουθήσετε και να απολαύσετε τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα από τηλεοπτικές πηγές (δορυφορικές/ επίγειες, καλωδιακές ή πολλαπλούς δορυφόρους) της επιλογής σας.

Σε περίπτωση που παραλείψατε να εγκαταστήσετε την ψηφιακή τηλεόραση (DTV) κατά την αρχική εγκατάσταση και μπαίνετε στην εφαρμογή για πρώτη φορά, η εφαρμογή θα σας προτείνει να σαρώσετε και να εγκαταστήσετε κανάλια.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Παρακαλώ, λάβετε υπόψη ότι δεν θα υπάρχει τίποτα να δείτε, εάν δεν έχετε σαρώσει και εγκαταστήσει κανάλια.


5.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΙΕάν τα κανάλια δεν ρυθμίστηκαν κατά την πρώτη εγκατάσταση, μπορείτε να το κάνετε αργότερα μπαίνοντας στην εφαρμογή **LIVE TV** που είναι διαθέσιμη στην οθόνη HOME.

Πρέπει πρώτα να επιλέξετε τη σωστή πηγή για σάρωση για να λάβετε τα κανάλια που σκοπεύετε να εγκαταστήσετε πατώντας το κουμπί **↻** και επιλέγοντας μια πηγή.

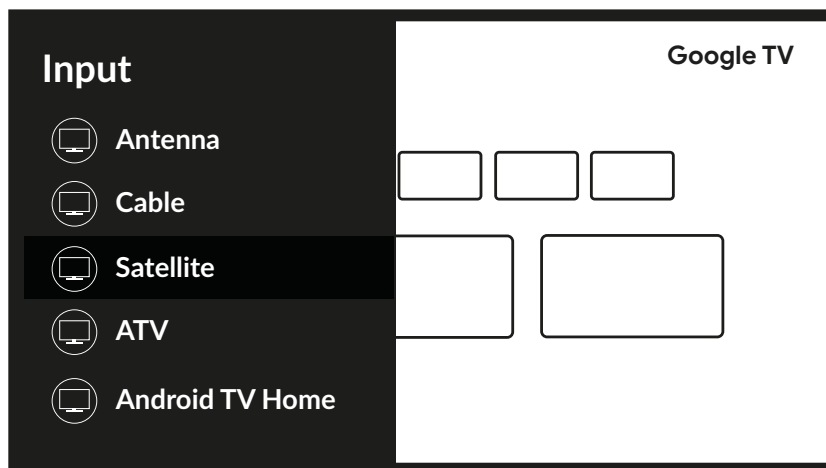

Αφού ρυθμίσετε τη σωστή πηγή, πατήστε **≡** και μετά το κουμπί **▲** για να μεταβείτε στο κεφάλαιο *Channels*. Επιλέξτε *Κανάλι* και ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε κανάλια.

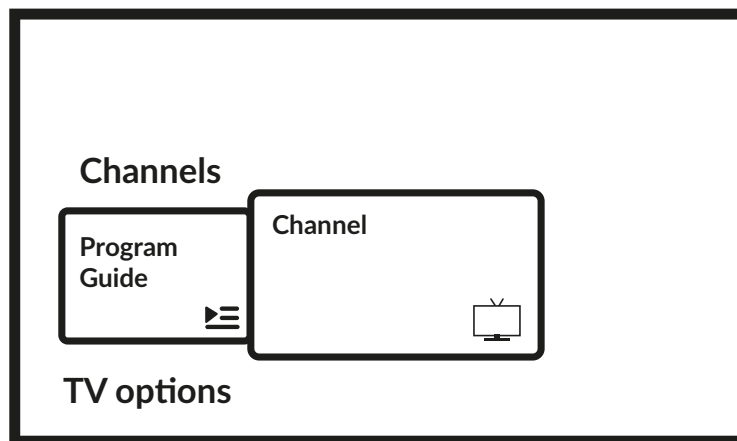

5.2 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για να παρακολουθήσετε τα εγκατεστημένα τηλεοπτικά προγράμματα.

Μερικές χρήσιμες λειτουργίες για άνετη προβολή.

Αλλαγή καναλιών

Υπάρχουν οι ακόλουθοι τρόποι αλλαγής καναλιών:

- Μέσω άμεσης πρόσβασης με τα πλήκτρα 0~9.
- Μέσω των πλήκτρων **▲▼** ή **P+/P-**.
- Μέσω της λίστας καναλιών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **OK** και **▲▼**. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **P+/P-** ή **◀▶** στη λίστα για να μετακινηθείτε στη λίστα Page Up ή Page Down.

Μπάνερ πληροφοριών

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο **INFO** για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον και το επόμενο πρόγραμμα και εκπομπή που μεταδίδεται*.

*Οι πληροφορίες για την εκπομπή εμφανίζονται όταν είναι διαθέσιμες. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από την εκπομπή.

5.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (EPG)

Το EPG σημαίνει ψηφιακός ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος. Παρέχετε από τους παρόχους προγραμμάτων και προσφέρει πληροφορίες για τις εκπομπές, που προβάλλονται. Μπορείτε να λάβετε πρόσβαση σε αυτόν σε ψηφιακή λειτουργία, πατώντας το **☰** του τηλεχειριστηρίου ή μέσω των επιλογών της τηλεόρασης με το πλήκτρο **✱ + ▲** στο κεφάλαιο *Κανάλια*. Επιλέξτε το εικονίδιο *Οδηγός προγράμματος*, για να μπειτε στο EPG.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼**, για να επιλέξετε κανάλι και **◀▶**, για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Πατήστε **←**, για να σταματήσετε και να επιστρέψετε προς τις λειτουργίες προβολής.

Πατήστε τα **ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ** πλήκτρα για να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες ενέργειες:




KOKKINO μετάβαση προς την προηγούμενη ημέρα του EPG

ΠΡΑΣΙΝΟ μετάβαση προς την επόμενη μέρα του EPG
ΚΙΤΡΙΝΟ Προβολή στοιχείων
ΜΠΛΕ Τύπος φίλτρου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η κάθετη γραμμή στη γραμμή με την ώρα δείχνει την τρέχουσα ώρα. Το επιλεγμένο πρόγραμμα έχει μια γραμμή προόδου σε διαφορετικό χρώμα που δείχνει πόσος χρόνος έχει περάσει από την έναρξη του προγράμματος.

5.4 ΜΕΝΟΥ TV ΜΙΚΡΟ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού της εφαρμογής *Live TV* για να κάνετε αλλαγές στην προβολή καναλιών και να ορίσετε άλλες επιλογές.

Υπάρχουν 2 επίπεδα *Κανάλια* και *Επιλογές TV* (προεπιλογή). Αυτό το μενού είναι οργανωμένο ως σειρές εικονιδίων. Για να εμφανίσετε το μενού *Επιλογές TV*, πατήστε το πλήκτρο , για να εμφανίσετε το μενού *Κανάλια*, πατήστε τα πλήκτρα  και .


1° επίπεδο επιλογών τηλεόρασης

Αυτό το επίπεδο ονομάζεται *Κανάλια* και δίνει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες και παραμέτρους μετάδοσης. Περιέχει τέτοια στοιχεία: *Program Guide*, *Channel* και *Channel Management*.

Οδηγός προγράμματος δίνει πρόσβαση στο EPG. Παρακαλώ, ανατρέξτε στο **Κεφάλαιο 5.3** για περισσότερες πληροφορίες για την χρήση του.


Το εργαλείο *κανάλι* επιτρέπει την γρήγορη προσθήκη/εγκατάσταση νέου καναλιού προς την λίστα με τα κανάλια. Παρακαλώ ανατρέξτε στο **Κεφάλαιο 5.1** για περισσότερες πληροφορίες για την χρήση του.

Η *Channel Management* δίνει πρόσβαση σε μια σειρά επιλογών που σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε τη λίστα καναλιών. Για παράδειγμα, σας επιτρέπει να διαγράψετε, να παραλείψετε ή να επανατοποθετήσετε ένα ή περισσότερα κανάλια που περιέχονται στη λίστα.

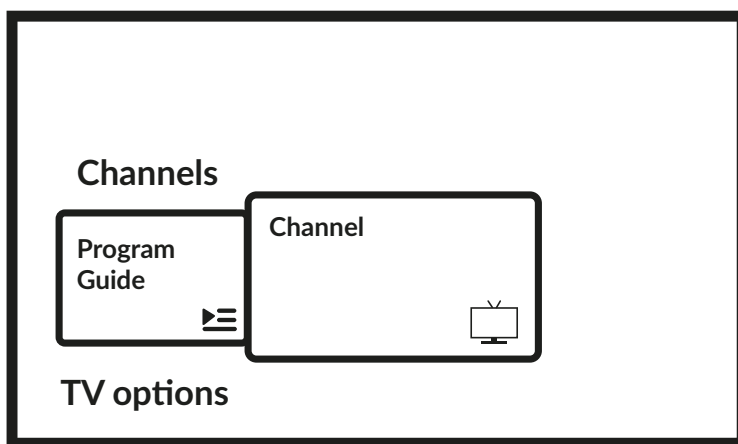

2° επίπεδο επιλογών τηλεόρασης

Το *TV options* περιέχει τέτοια στοιχεία: *Input*, *Picture*, *Screen*, *Sound*, *Power*, *Parental Controls*, *CI Card*, *Advanced Options* και *Settings*.

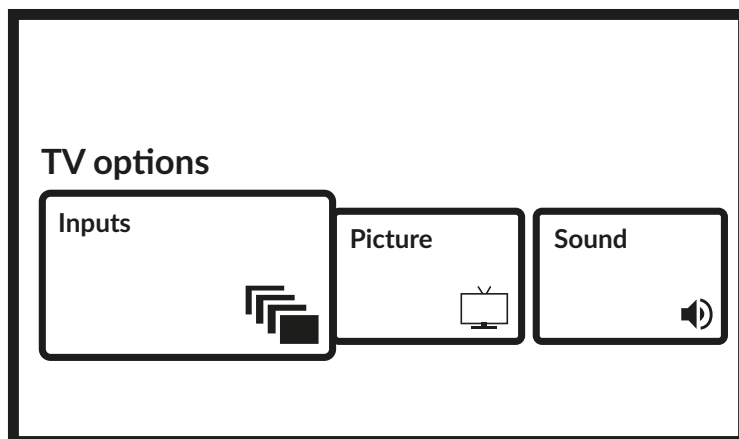

Οι Είσοδοι σας επιτρέπουν να επιλέξετε την πηγή, που θα εμφανιστεί. Διαθέσιμες πηγές είναι οι ακόλουθες:

- Κεραία: για ενεργοποίηση της προβολής καναλιών από το σήμα ψηφιακής εκπομπής.
- Καλώδιο: για να επιτρέπεται η προβολή καναλιών από το σήμα καλωδίου.
- Δορυφόρος: για να επιτρέπεται η παρακολούθηση καναλιών από δορυφορικό σήμα.
- ATV: για ενεργοποίηση της εμφάνισης καναλιών από αναλογικό σήμα εκπομπής.
- AV: για εμφάνιση του σήματος ήχου/βίντεο από την είσοδο AV.
- HDMI 1: για προβολή του σήματος που προέρχεται από την είσοδο HDMI 1.
- HDMI 2: για προβολή του σήματος που προέρχεται από την είσοδο HDMI 2.
- HDMI 3: για προβολή του σήματος που προέρχεται από την είσοδο HDMI 3.
- Android TV Home: για επιστροφή στην αρχική οθόνη του Android.

Εικόνες	σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη σε όλες τις παραμέτρους της. Είναι επίσης δυνατό να ρυθμίσετε τις διαφορετικές λειτουργίες εικόνας για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις οθόνης στο πρόγραμμα που εμφανίζεται. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι: <i>User, Standard, Bright, Sports, Movie, Game, Power Saver.</i>
To Screen	σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη σε όλες τις παραμέτρους της.
Ήχος	σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον ήχο σε όλες τις παραμέτρους του.
Τροφοδοσία	σας επιτρέπει να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της συσκευής, όπως χρονόμετρο ύπνου ή αυτόματο τερματισμό λειτουργίας σε περίπτωση μη σήματος.
To Parental Control	σας επιτρέπει να ορίσετε αποκλεισμούς ή περιορισμούς σε προγράμματα εάν υπάρχουν παιδιά που χρησιμοποιούν την τηλεόραση. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό PIN της τηλεόρασης.
CI Κάρτα:	εάν χρησιμοποιείται συσκευή CAM, αυτή η επιλογή επιτρέπει την πρόσβαση στο κύριο μενού της CAM ή στον αντίστοιχο χάρτη της.
Διευρυμένες επιλογές:	σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε, μεταξύ άλλων, την κύρια και την δευτερεύουσα γλώσσα ήχου, τους υπότιτλους, το HbbTV και άλλες ρυθμίσεις και πληροφορίες συστήματος.
Ρυθμίσεις:	Αυτό είναι το ίδιο μενού στο οποίο μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση από την αρχική οθόνη και σας επιτρέπει να προβάλλετε ή να αλλάξετε ρυθμίσεις δικτύου, λογαριασμούς, προτιμήσεις συσκευής και να συνδέσετε άλλες συσκευές, συμπεριλαμβανομένου του τηλεχειριστηρίου Bluetooth (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. κεφάλαιο 7).

6.0 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΕΞΥΠΝΗΣ» ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Το μοντέλο της τηλεόρασής σας είναι μια «έξυπνη» τηλεόραση. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την παρακολούθηση κανονικής ζωντανής τηλεόρασης, παρέχει επίσης ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες, οι οποίες σας επιτρέπουν να την χρησιμοποιείτε πιο ευέλικτα και πληρέστερα, να επιλέξετε άλλες πηγές περιεχομένου βίντεο, για παράδειγμα, YouTube, Netflix κ.λπ., για εγκατάσταση διάφορων εφαρμογών για επέκταση της λειτουργικότητας της τηλεόρασής σας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η χρήση της λειτουργικότητας της «έξυπνης» τηλεόρασής σας απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο και στις περισσότερες περιπτώσεις την χρήση του λογαριασμού σας Google. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να ρυθμίσετε την σύνδεση στο Διαδίκτυο και να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Google, ανατρέξτε στις **Ενότητες 3** και **Ενότητα 7**.


Η χρήση ενός Λογαριασμού Google παρέχει πρόσβαση σε εφαρμογές και παιχνίδια, ταινίες και την μουσική αγορά του Google Play Store. Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε, να επιλέξετε και να εγκαταστήσετε ορισμένα χρήσιμα βοηθητικά προγράμματα ή παιχνίδια, εφαρμογές για περιεχόμενο IPTV, για παρακολούθηση ροής βίντεο και περιεχομένου μουσικής, άλλο πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων, να λάβετε τρέχουσες πληροφορίες πρόγνωσης καιρού και άλλα.

Αρκετά συχνά, η εφαρμογή απαιτεί εγγραφή και χρήση ενός μοναδικού λογαριασμού για πρόσβαση στις υπηρεσίες. Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι όλες οι υπηρεσίες δωρεάν και απαιτούν πληρωμή συνδρομής. Διατηρήστε αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές.

7.0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις κύριες ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας από το μενού *Ρυθμίσεις* μέσω του εικονιδίου στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης ή πατώντας το πλήκτρο **✱** στο τηλεχειριστήριο.

7.1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ

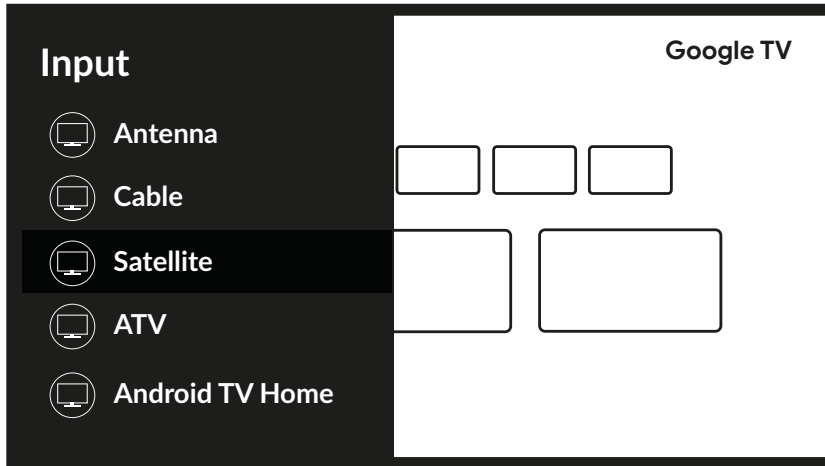

Αυτό το πρώτο μενού παρέχει πρόσβαση στις πιο συνηθισμένες ρυθμίσεις, για πρόσβαση στο πλήρες μενού επιλέξτε **✱** και επιβεβαιώστε με **OK**.

Σε αυτό το μενού μπορείτε να προσθέσετε, να τροποποιήσετε και να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας (*Λογαριασμοί & είσοδος*), να διαχειριστείτε τη σύνδεση δικτύου (*Δίκτυο και διαδίκτυο*), τις εφαρμογές (*Εφαρμογές*), την αναζήτηση καναλιών ή τη μετονομασία των εισόδων σε (*Κανάλια & είσοδοι*) ή αποκτήστε πρόσβαση στις ρυθμίσεις ήχου και εικόνας στο (*Οθόνη & Ήχος*) και σε άλλες σημαντικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για τη βέλτιστη χρήση της τηλεόρασης.

Για συνδέσεις *Δίκτυο και Διαδίκτυο*, ανατρέξτε στο **Κεφάλαιο 4.2**

Είναι δυνατή η σύζευξη εξωτερικών συσκευών όπως ηχεία ήχου, ακουστικά ή τηλεχειριστήριο με την τηλεόραση μέσω τεχνολογίας Bluetooth. Επιλέγοντας την επιλογή *Remote and Accessories* ξεκινά η λειτουργία αναζήτησης συσκευών προς σύζευξη. Πριν ξεκινήσετε αυτήν τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που σκοπεύετε να συνδέσετε βρίσκεται επίσης σε λειτουργία αναζήτησης.

7.2 ΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις επιλογές διαχείρισης της συσκευής, όπως *Date & time, Language* κτλ., παρακαλώ επιλέξτε την ενότητα *System* στο μενού αυτό.

Πατήστε το πλήκτρο **MENU**, για προβολή του βασικού μενού. Πατήστε **▲▼**, για επιλογή *System* στο βασικό μενού, μετά πατήστε **OK**, για να μπειτε στο υπομενού.

Περιεχόμενο υπομενού:

Προσιτότητα

Για

Ημερομηνία και ώρα

Γλώσσα

πληκτρολόγιο

Αποθήκευση

Λειτουργία περιβάλλοντος

Ισχύς και ενέργεια

Εκμαγείο

Ήχος συστήματος

Λειτουργία λιανικής

Επανεκκίνηση

Για διαχείριση υποτίτλων ή ηχητική περιγραφή.

παρέχει πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο και το όνομα της συσκευής σας, άλλες χρήσιμες πληροφορίες και παρέχει πρόσβαση στο εργαλείο για επανεκκίνηση ή ενημέρωση του συστήματος για να καθορίσετε πώς να ορίσετε την τοπική ημερομηνία και ώρα, να ορίσετε την μορφή αυτών των πληροφοριών, να επιλέξετε μια τοπική ζώνη ώρας.

εμφανίζει μια λίστα διαφορετικών γλωσσών για να ορίσετε την γλώσσα μενού για την τηλεόρασή σας. Χρησιμοποιήστε τα **▲▼** για να επιλέξετε την γλώσσα που θέλετε και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

για να ορίσετε τις γραφικές παραμέτρους του πληκτρολογίου οθόνης.

πληροφορίες σχετικά με εσωτερικές και συνδεδεμένες συσκευές αποθήκευσης

Προσαρμόστε την εμφάνιση της προφύλαξης οθόνης σας.

Περιέχει διάφορες ρυθμίσεις για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές Android που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο Wi-Fi και να τις αφήσετε να ελέγχουν τη μετάδοση πολυμέσων στη συσκευή σας.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους του συστήματος.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία καταστήματος που εμφανίζει διαφημιστικά μηνύματα.

Επιλέξτε για επανεκκίνηση της τηλεόρασης.


8.0 ΠΟΛΥΜΕΣΑ

8.1 Η ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ USB ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην είναι συμβατές για να λειτουργούν ομαλά με αυτήν την τηλεόραση.
2. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων στη συσκευή αποθήκευσης USB σε περίπτωση απώλειας δεδομένων λόγω απροσδόκητου ατυχήματος. Η STRONG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλειες από ακατάλληλη χρήση ή δυσλειτουργία. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων είναι ευθύνη του χρήστη.
3. Για μεγάλα αρχεία, ο χρόνος φόρτωσης μπορεί να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος.
4. Η ταχύτητα αναγνώρισης της συσκευής αποθήκευσης USB μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε συσκευή.
5. Κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεση της συσκευής αποθήκευσης USB, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν βρίσκεται σε λειτουργία USB, διαφορετικά η συσκευή αποθήκευσης USB ή τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν ενδέχεται να καταστραφούν.
6. Χρησιμοποιήστε μόνο μια συσκευή αποθήκευσης USB που είναι διαμορφωμένη σε σύστημα αρχείων FAT16, FAT32, NTFS (μόνο για αναπαραγωγή) που παρέχεται με το λειτουργικό σύστημα Windows. Στην περίπτωση μιας συσκευής αποθήκευσης που έχει διαμορφωθεί με διαφορετικό βοηθητικό πρόγραμμα που δεν υποστηρίζεται από τα Windows, ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
7. Όταν χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο USB που δεν διαθέτει ανεξάρτητο τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι η κατανάλωση ρεύματος δεν υπερβαίνει τα 500 mA. Διαφορετικά, το σύστημα της τηλεόρασης θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής και θα πρέπει να αφαιρέσετε τον σκληρό δίσκο USB και να επανεκκινήσετε το σύστημα της τηλεόρασης.
8. Εάν η μορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται ή το αρχείο είναι κατεστραμμένο, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Μη υποστηριζόμενο αρχείο".
9. Η μεγάλη εικόνα του FHD χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας, ο οποίος δεν εξαρτάται από την τηλεόραση. Παρακαλώ να είστε υπομονετικοί.
10. Η τηλεόραση ενδέχεται να μην υποστηρίζει ορισμένα αρχεία πολυμέσων, τροποποιημένα και αναβαθμισμένα, όπως αλλαγή της μορφής κωδικοποίησης ή άλλες τεχνικές βελτιώσεις.

8.2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Για την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων όπως βίντεο, ταινίες, μουσική και φωτογραφίες από μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB, συνιστάται η χρήση της ενσωματωμένης συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό, απλώς επιλέξτε το εικονίδιο Αναπαραγωγή Πολυμέσων που είναι διαθέσιμο στη λίστα αγαπημένων εφαρμογών στην αρχική οθόνη, μπορείτε επίσης να το έχετε απευθείας πρόσβαση πατώντας το κουμπί **USB** στο τηλεχειριστήριο.

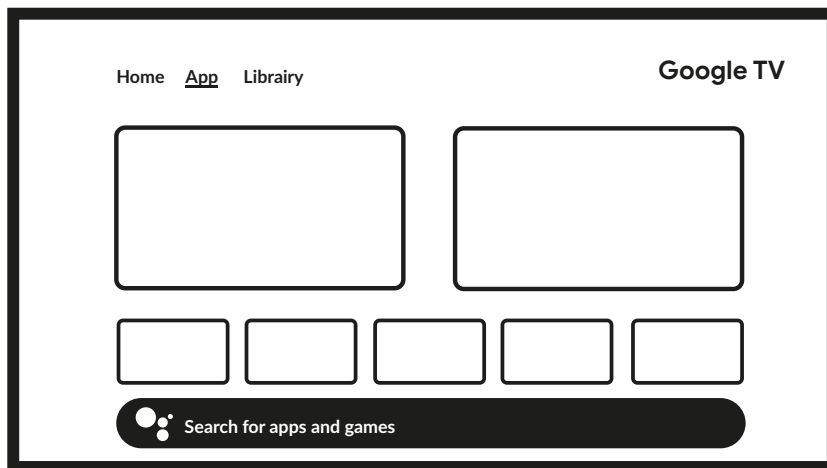


Με το Smart Player μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία βίντεο, ήχου, εικόνας ή κειμένου με υποστηριζόμενες μορφές στην οθόνη της τηλεόρασης από τις συσκευές αποθήκευσης USB.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εάν για κάποιο λόγο δεν σας αρέσει να χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη εφαρμογή Smart Player, μπορείτε να μεταβείτε στο Google Play Store και να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων (π.χ. MX Player, VLC Player κ.λπ.).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η υποστήριξη (ή όχι) των αρχείων πολυμέσων δεν εξαρτάται μόνο από την τηλεόρασή σας, αλλά και από την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή. Διαφορετικές εφαρμογές πολυμέσων ενδέχεται να περιέχουν ενσωματωμένες δυνατότητες για την υποστήριξη διαφορετικών μορφών και τύπων αρχείων πολυμέσων.

Βίντεο, εικόνα ή μουσική. Στο Συσσκευή, μπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή που περιέχει τα αρχεία που θα αναπαραχθούν.

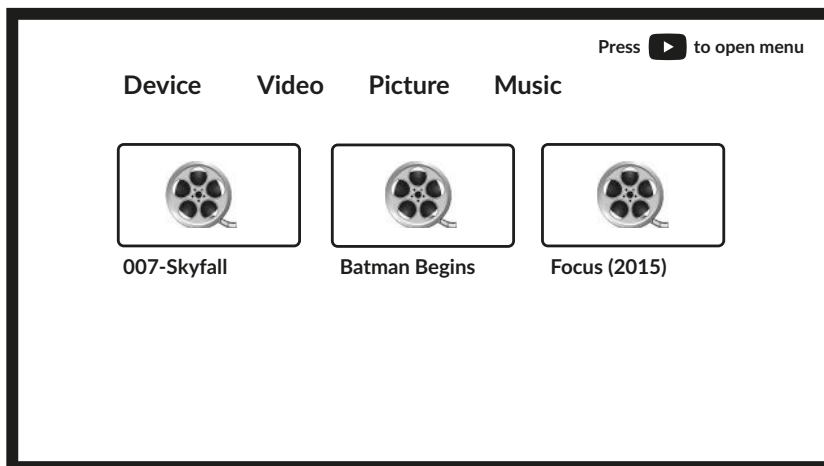

Η τηλεόρασή σας θα συγκεντρώσει όλα τα υποστηριζόμενα αρχεία από τον επιλεγμένο τύπο πολυμέσων και θα τα εμφανίσει σε μία λίστα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ και ◀▶, για να επιλέξετε αρχείο. Πατήστε OK για αναπαραγωγή.

Κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήκτρα πολυμέσων στο τηλεχειριστήριό σας ή να χρησιμοποιήσετε εντολές στην οθόνη που είναι προσβάσιμες από το μενού μέσω των πλήκτρων ▲.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Επιλέγοντας έναν από τους τύπους πολυμέσων, για παράδειγμα *Video*, οι φάκελοι μέσα θα εμφανίζουν μόνο συμβατά αρχεία πολυμέσων και κανένα άλλο αρχείο άλλων τύπων.

Η τηλεόραση θυμάται τα αρχεία που είχαν ανοίξει προηγουμένως για αναπαραγωγή και τα εμφανίζει ως σειρά *Playlist*.

8.2.1 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟΚΛΙΠ

Επιλέξτε την εικόνα *Video* από την σελίδα για επιλογή τύπου πολυμέσων και επιλέξτε αρχείο αναπαραγωγής.



Πρόσθετα χρήσιμα πλήκτρα:


OK για αναπαραγωγή ή παύση της αναπαραγωγής.

◀▶ για να γυρίσετε το αρχείο προς τα πίσω/προς τα εμπρός.

▲ για πρόσβαση στο μενού.

▼ για προβολή των άλλων αρχείων βίντεο στον κατάλογο.

Πλήκτρο INFO για την λήψη περισσότερων πληροφοριών για το αρχείο.

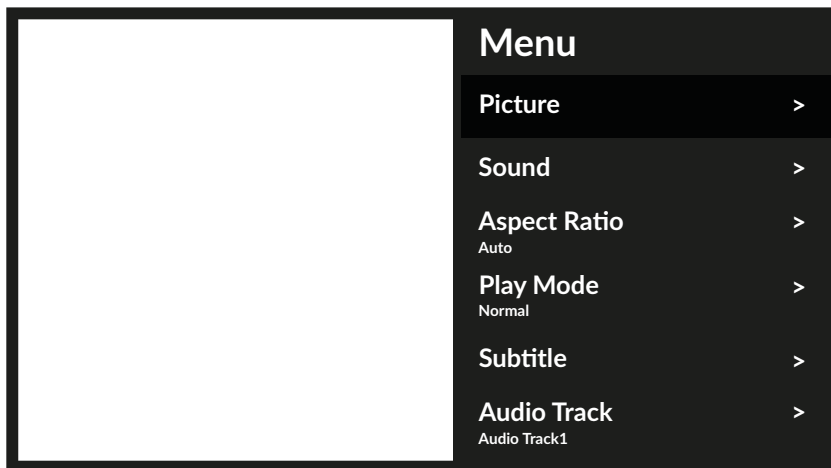

Διαθέσιμες επιλογές μενού:

Εικόνα	Παρέχει πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την οθόνη.
Ήχος	Παρέχει πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον ήχο.
Αναλογία πλευρών	Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη μορφή βίντεο στην οθόνη.
Λειτουργία αναπαραγωγής	Ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.
Υπότιτλοι	Για προβολή υπότιτλων στην οθόνη (αν υπάρχουν).
Ηχογράφηση	Για να επιλέξετε την ηχογράφηση (εάν υπάρχει).

8.2.2 ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Επιλέξτε το εικονίδιο *Photo* από τη σελίδα επιλογής τύπου πολυμέσων και επιλέξτε ένα αρχείο από το οποίο θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της παρουσίασης διαφανειών.




Για πρόσβαση στα χειριστήρια αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανιστεί το μενού ή το πλήκτρο **ΚΑΤΩ** για να εμφανίσετε περισσότερο περιεχόμενο.

Διαθέσιμες επιλογές:

Περιστροφή	για την περιστροφή φωτογραφίας στην οθόνη
Αναπαραγωγή/παύση	για αναπαραγωγή και παύση της αναπαραγωγής παρουσίασης
Πληροφορίες	εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες για το αρχείο
Μενού	μεταβείτε στο μενού για να ρυθμίσετε τη μουσική υπόκρουση.

8.2.3 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Επιλέξτε *Μουσική* από την Επιλογή τύπου πολυμέσων και επιλέξτε αρχείο για αναπαραγωγή.

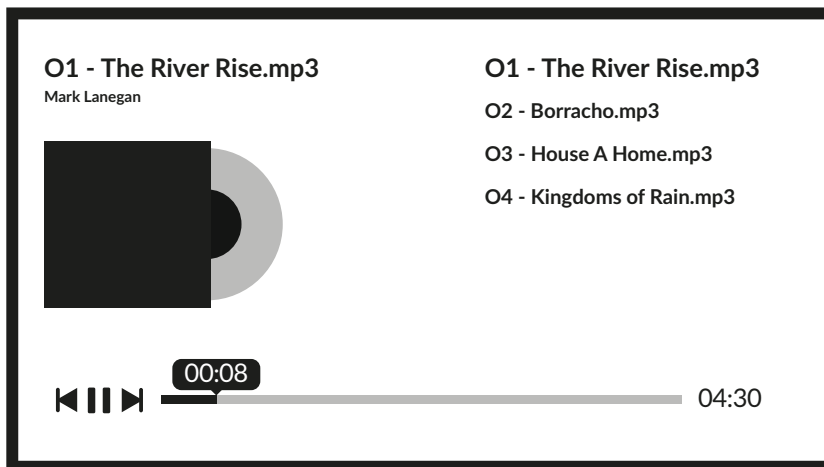


Για να ελέγξετε την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πολυμέσων στην οθόνη ή στο τηλεχειριστήριο.

Για να ελέγξετε την αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πολυμέσων στην οθόνη ή RCU.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ένα υπερβολικά διαμορφωμένο αρχείο mp3 μπορεί να προκαλέσει κάποια παραμόρφωση του ήχου κατά την αναπαραγωγή.

8.2.4 ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Επιλέξτε *Συσκευή* από την επιλογή τύπου πολυμέσου και επιλέξτε έναν φάκελο ή ένα αρχείο εισαγωγής για αναπαραγωγή.

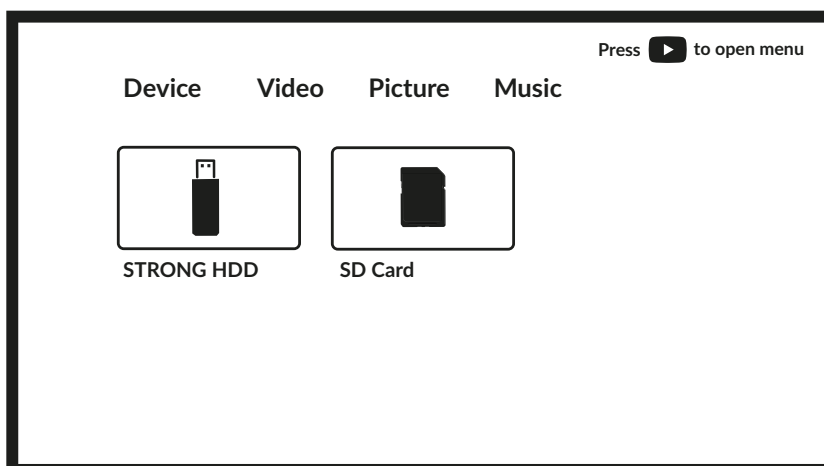


Παρατήρηση:

- Αυτό το μενού εμφανίζει μόνο αρχεία που υποστηρίζονται από το Smart Player.
- Τα αρχεία με άλλες επεκτάσεις ενδέχεται να μην εμφανίζονται ακόμη και αν είναι αποθηκευμένα στην ίδια συσκευή αποθήκευσης USB.

9.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν καλέσετε έναν τεχνικό, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για πιθανές αιτίες και λύσεις στο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Εάν η τηλεόραση δεν λειτουργεί σωστά μετά από αυτόν τον έλεγχο, επικοινωνήστε με τη γραμμή τεχνικής εξυπηρέτησης ή τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε email για τεχνική υποστήριξη μέσω του ιστότοπού μας www.strong-eu.com.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν υπάρχει εικόνα, δεν υπάρχει ήχος	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγξτε ότι η ασφάλεια ή ο διακόπτης κυκλώματος λειτουργούν. 2. Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί ή είναι ενεργοποιημένη. 3. Το φις τροφοδοσίας δεν έρχεται σε καλή επαφή με την πρίζα 4. Ελέγξτε την πηγή του σήματος.
Δεν υπάρχει χρώμα	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αλλάξτε το χρωματικό σύστημα. 2. Ρυθμίστε τον κορεσμό. 3. Δοκιμάστε άλλο κανάλι. Μπορεί απλώς το πρόγραμμα να είναι ασπρόμαυρο.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	<ol style="list-style-type: none"> 1. Αλλάξτε τις μπαταρίες. 2. Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. 3. Η βασική ηλεκτρική τροφοδοσία έχει αποσυνδεθεί.
Δεν υπάρχει εικόνα, φυσιολογικός ήχος	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ρύθμιση της φωτεινότητας και της αντίθεσης. 2. Μπορεί να υπήρξε διακοπή στη μετάδοση της εκπομπής.
Φυσιολογική εικόνα, δεν υπάρχει ήχος	<ol style="list-style-type: none"> 1. Πατήστε το πλήκτρο για την αύξηση του ήχου, για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. 2. Ο ήχος έχει κλείσει, πατήστε , για επαναφορά του ήχου. 3. Αλλάξτε το σύστημα ήχου. 4. Μπορεί να υπήρξε διακοπή στη μετάδοση της εκπομπής.
Τυχαία κύματα στην εικόνα	Αυτό συνήθως προκαλείται από τοπικές αναταραχές όπως αυτοκίνητα, φώτα και πιστολάκια μαλλιών. Ρυθμίστε την κεραία για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές.
Χιόνι, μπλοκάρισμα και παρεμβολές	<p>Εάν η κεραία βρίσκεται σε περιοχή με ασθενές τηλεοπτικό σήμα, η εικόνα μπορεί να είναι διάστικτη με χιόνι, κάτι που μπορεί να προκαλέσει μπλοκάρισμα σήματος και παρεμβολές. Όταν το σήμα είναι εξαιρετικά αδύναμο, μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε μια ειδική κεραία για την βελτίωση της λήψης.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ρυθμίστε την θέση και την κατεύθυνση της εσωτερικής/ εξωτερικής κεραίας. 2. Ελέγξτε την σύνδεση της κεραίας. 3. Συντονίστε με ακρίβεια το κανάλι. 4. Δοκιμάστε άλλο κανάλι. Είναι πιθανό να έχει δημιουργηθεί διακοπή στην εκπομπή.
Σκιές	Οι σκιές προκαλούνται από ένα τηλεοπτικό σήμα που ακολουθεί δύο διαδρομές. Ένα από αυτά είναι το άμεσο μονοπάτι και το άλλο αντανάκλαται από ψηλά κτίρια, λόφους ή άλλα αντικείμενα. Η αλλαγή της κατεύθυνσης ή της θέσης της κεραίας μπορεί να βελτιώσει τη λήψη.
Ραδιοπαρεμβολές	Αυτός ο τύπος παραμόρφωσης έχει ως αποτέλεσμα κινούμενα κύματα ή διαγώνιες λωρίδες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απώλεια αντίθεσης εικόνας. Εντοπίστε και εξαλείψτε την πηγή της ραδιοπαρεμβολής.
Η αναπαραγωγή βίντεο προκαλεί πάγωμα εικόνας / μπλοκ μακροεντολών ή παρόμοιες παραμορφώσεις, ειδικά σε περιεχόμενο HD.	Η ταχύτητα ανάγνωσης/ εγγραφής της συσκευής USB μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε συσκευή αποθήκευσης USB με επαρκή ταχύτητα και ελεύθερο χώρο. Η συσκευή USB σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει επαρκή ταχύτητα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν υπάρχει σήμα ή το σήμα είναι αδύνατο, διακοπτόμενη λήψη	<p>α) Μπορεί να υπάρχουν χαλαρά καλώδια. μπορεί να υπάρχει υγρασία στα καλώδια ή στους μετατροπείς, παρουσία δυνατής βροχής ή ισχυρής καταιγίδας την συγκεκριμένη στιγμή. Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων, το LNB και τον λοιπό εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος μεταξύ του μετατροπέα και του δέκτη ή στο επάνω μέρος του πιάτου. Περιμένετε να τελειώσει η βροχή/ η καταιγίδα. Ζητήστε τη συμβουλή ενός τοπικού ειδικού δορυφόρων.</p> <p>β) Το δορυφορικό πιάτο δεν είναι στραμμένο στον (σωστό) δορυφόρο. Ρύθμιση πιάτου. Ζητήστε τη συμβουλή ενός τοπικού ειδικού δορυφόρων.</p> <p>γ) Το δορυφορικό πιάτο είναι πολύ μικρό, υπάρχουν δέντρα ή κτίρια μπροστά του. Μεταβείτε σε μεγαλύτερο πιάτο ή αλλάξτε τη θέση του.</p> <p>δ) Το σήμα είναι πολύ δυνατό, το πιάτο είναι πολύ μεγάλο. Συνδέστε έναν εξασθενητή στην είσοδο LNB. Ζητήστε τη συμβουλή ενός τοπικού ειδικού δορυφόρων.</p>
Κακή εικόνα/ μπλοκάρισμα κατά την διάρκεια έντονης βροχόπτωσης.	Η έντονη βροχόπτωση θα εξασθενίσει το δορυφορικό σήμα και όταν το σήμα πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, θα προκληθεί μπλοκάρισμα. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση του πιάτου σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα ελαχιστοποίησης της βροχής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε τη συμβουλή ενός τοπικού ειδικού δορυφόρων.
Εάν η τηλεόραση αποσυνδεθεί αφού συνδέσετε καλώδιο σε μια υποδοχή.	Συνδέστε την τηλεόραση ξανά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Εάν το πρόβλημα παραμένει και αφού δοκιμάσετε αυτές τις λύσεις, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο υποστήριξης ή στείλτε ένα email για υποστήριξη στον ιστότοπό μας www.strong-eu.com.

10.0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ήχος

Είσοδος ήχου:

50"/55"/65": 2 x 10 W

Βίντεο

Κάλυψη καναλιών:

DVB- T/T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz

DVB-C: 113-858 MHz

DVB- S/S2: 950 MHz-2150 MHz

DTV: DVB- T/T2, DVB- S/S2, DVB-C

ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)

AV: PAL, NTSC, SECAM

Σύστημα:

Υποδοχές 50"/55"/65"

1x ANT IN

1x SAT IN

1x CI

3x HDMI (65" 4x)

2x USB

1x LAN (RJ-45)

1x S/PDIF (optical)

1x AV IN 3,5 χιλ.

1x HEADPHONES (65")

Γενικά στοιχεία

Τάση λειτουργίας:

100 ~ 240 V AC 50/60 Hz

Κατανάλωση ενέργειας:

50": max. / typ. TBD

55": max. / typ. TBD

65": max. / typ. TBD

≤ 0.5 W

+5 °C ~ +35 °C

-15 °C ~ +45 °C

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής:

Θερμοκρασία εργασίας:

Θερμοκρασία αποθήκευσης:

Υγρασία εργασίας:

20% ~ 80% RH, χωρίς συμπύκνωση

Υγρασία κατά την αποθήκευση:

10% ~ 90% RH, χωρίς συμπύκνωση

Διαστάσεις (WxDxH) σε χιλ. (με το υποστήριγμα):

50": 1111.2 x 246 x 692

55": 1226 x 274 x 767

65": 1446.2 x 278 x 888.8

Καθαρό βάρος:

50": 10 kg

55": 13 kg

65": 19.1 kg