

STRONG

androidtv

4K Ultra HD Box

LEAP-S1



User manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Používateľská príručka
Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача

Picture similar



SERVICE CENTER

AT  support_at@strong.tv
 0820 400 150
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

BG  support_bg@strong.tv
 +359 32 634451

CEE  support_hu@strong.tv
 +36 1 445 26 10

DE  support_de@strong.tv
 0180 501 49 91
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)


DK  support_dk@strong.tv

FR  support_fr@strong.tv

IT  support_it@strong.tv
 199 404 032
Da rete fissa 24,8 cent. al min.
12,5 cent. scatto alla risposta
Da rete mobile max 49 cent. al min.
15,6 cent. scatto alla risposta

NL  support_nl@strong.tv

PL  support_pl@strong.tv
 801 702 017

UA  support_ua@strong.tv
 +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG
Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

TARTALOMJEGYZÉK

1.0 BEVZETÉS	2
1.1 Biztonsági előírások	2
1.2 A készülék üzembe helyezése	3
1.3 Csomagolás tartalma és tartozékok	4
1.4 Külső USB tároló eszköz használata	4
2.0 A TV BOX PANELEI	5
2.1 Előlap	5
2.2 Oldalfedél	5
2.3 Hátlap	6
2.4 Távirányító	6
2.5 Elemek behelyezése	7
3.0 CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ	7
4.0 A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA	8
5.0 BEÁLLÍTÁSOK	11
6.0 ALKALMAZÁSOK LETÖLTÉSE	13
7.0 GOOGLE CAST	14
8.0 GOOGLE ASSZISZTENS	14
9.0 EGYSZERŰ HIBAELHÁRÍTÁS	16
10.0 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ	16

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A STRONG ezennel kijelenti, hogy az LEAP-S1 készülék megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következő internet címen:

<https://www.strong.tv/en/doc>

A változtatás joga fenntartva. A folyamatos kutatás és fejlesztés miatt a technikai specifikáció és tervezés valamint a termék megjelenése megváltozhat. A Google, a Google Play, a YouTube, az Android TV és más védjegyek a Google LLC védjegyei, bejegyzett márkajegyei. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett márkajegye. A Skype a Skype márkajegye, és a STRONG nem áll kapcsolatban, nem szponzorálódik, nem engedélyezi vagy más módon nem áll kapcsolatban a Skype vállalatcsoporttal. A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface, és a HDMI logo a márkajegye és vagy bejegyzett márkajegye a HDMI Licencing Administrator, Inc.-nek az Amerikai Egyesült Államokban és már országokban. A Dolby Laboratories licence által gyártva. A Dolby Audio és a dupla-D szimbólum a bejegyzett márka és védjegyei a Dolby Laboratories-nek. Minden más termék név a tulajdonosa bejegyzett márka vagy védjegye.




© STRONG 2022. Minden jog fenntartva.

1.0 BEVZETÉS

Köszönjük, hogy a STRONG 4K Ultra HD Android TV készülékét választotta. A legújabb technológiával gyártott termék és széleskörű szórakozást és nagyszerű sokoldalúságot ajánl. Sokórányi új élményt kívánunk Önnek, felfedezve az Android világot!


1.1 Biztonsági előírások

Kérjük, olvassa végig a használati utasítást mielőtt a készüléket üzembe helyezi. Tartsa meg a használati utasítást később is szüksége lehet rá.

- Csak a gyártó által biztosított vagy meghatározott tartozékokat csatlakoztassa (úgy mint az egyedi hálózati adapter, elemek stb.).
- Kérjük, hogy a készülék felszerelése vagy üzemeltetése előtt olvassa el a termék burkolatában található információkat az elektromos és biztonsági információkkal kapcsolatban.
- A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- A szellőzést nem szabad gátolni, anyagokkal letakarva a szellőző nyílásokat, újságpapírral, ruhadarabokkal, függönnyel, stb.
- A készüléket ne tegye ki csepegésnek vagy fröccsenésnek, és semmilyen folyadékkal töltött tárgyat, például vázát ne tegyen a készülékre.
-  Ez a jel az áramütés veszélyét jelzi.
- A sérülések elkerülése érdekében, a készüléket biztonságosan kell rögzíteni, a padlóhoz/falhoz a beszerelési útmutató szerint.
- Robbanásveszély az elemek helytelen cseréje esetén. Cserélje csak azonos vagy azzal egyenértékű típusokra.
- Az elemeket (elemet vagy akkumulátort) ne tegye ki túlzott hőnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak.
- A fülhallgatók és fejhallgatók túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat. A nagy hangerőn és hosszabb ideig hallgatott zene károsíthatja a hallását.
- A halláskárosodás kockázatának csökkentése érdekében csökkentse a hangerőt biztonságos, kényelmes szintre, és csökkentse a magas szintű hallgatás idejét.
- A hálózati csatlakozót vagy a készüléksatlakozót leválasztó eszközként használják, annak könnyen használhatónak kell maradnia. Ha nem használja és mozgatja a készüléket, kérjük, vigyázzon a tápkábelre, pl. kösse össze a tápkábelt kábelkötegeléssel vagy valami hasonlóval. Mentésnek kell lennie éles szélektől vagy hasonlóktól, amelyek a tápkábel sérülését vagy kopását okozhatják. Amikor ismét üzembe helyezi a készüléket, kérjük, ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e. A fényjelzés hiánya a készüléken nem jelenti azt, hogy a készüléket teljesen leválasztották a hálózatról. A készülék teljes lekapcsolásához a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni.
- Az elemeket a helyi környezetvédelmi előírások szerint kell megsemmisíteni, újrahasznosítani.
- A készüléket ne tegye ki nyílt lángnak például gyertya, és ne helyezzen a készülékre gyertyát.
-  A tűz terjedésének elkerülése érdekében a gyertyákat vagy más nyílt lángot tartson távol a terméktől.
-  Készülék ezzel a szimbólummal egy Class II vagy kettős szigetelésű elektromos készülék. Olyan úton let tervezve, amihez nem szükséges a földelés csatlakoztatása.

Biztonságos kezelés

- Soha ne nyissa fel a készüléket. Veszélyes megérinteni a készülék belsejét, a magasfeszültségű villamos áram és az áramütés veszélye miatt.

- A készülék és a kábelek csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra. A készülék kikapcsolása után várjon néhány másodpercet, mielőtt elmozdítja a készüléket vagy lecsatlakoztat róla bármilyen berendezést.
- Kizárólag bevizsgált hosszabbító kábelt használjon, olyan vezetékkel mely megfelel a felszerelt készülék elektromos áram fogyasztásának. Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség ellátás összhangban van a készülék hátlapján található elektromos adattáblán található feszültséggel.
-  Robbanásveszély, ha az elemeket helytelenül vagy nem megfelelő típusúra cserélik. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusra cserélje ki.
- Az elemeket nem szabad tűzbe dobni vagy forró sütőbe helyezni, vagy szétszerelni, felvágni mert az az elemek robbanásához vezethet.
- Ez elemeket ne hagyja extrém magas hőmérsékletű környezetben, mivel az az elemek robbanásához, vagy gyúlékony, folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
- A rendkívül alacsony légnyoásnak kitett elemek robbanásához, vagy gyúlékony, folyadék vagy gáz szivárgásához vezethetnek.

Működési környezet

- Ne telepítse a készüléket, zárt vagy rosszul szellőző helyre, például könyvespolcra, vagy hasonló helyre.
- Ne használja a készüléket nedves hideg helyen, védje a készüléket a túlmelegedéstől.
- Óvja és tartsa távol a közvetlen napfénytől.
- Ne használja poros környezetben.
- Ne tegyen gyertyát a készülék tetejére, ne tegyen a készülékszellőző nyílásaiba fém tárgyakat, vagy gyúlékony anyagokat.

Környezetvédelem



A terméket az életciklusa végén megfelelően kell megsemmisíteni, ártalmatlanítani. Ez a jelölés azt jelenti, hogy a terméket nem dobhatja a háztartási hulladékgyűjtőbe az Európai Unió területén. A lehetséges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások és veszélyek elkerülése érdekében, ne dobja ki a készüléket, hanem felelősen hasznosítsa azt újra, hogy biztosítsa a fenn tartható anyag újrafelhasználást. A már nem használt, vagy nem működő készüléket, juttassa el az erre kijelölt átvevőhelyekre, vagy lépjen kapcsolatba az értékesítést végző vállalkozással, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék környezetbarát megsemmisítését és újrahasznosítását.

Tárolás

A készülékét gondosan ellenőrizték és szállításra alkalmasan becsomagolták. Kicsomagoláskor kérjük, ellenőrizze, hogy az összes tartozék benne van, a csomagolást gyermekektől tartsa távol. Javasoljuk, hogy a készülék dobozát tartsa meg a jótállási időszak végéig, a készülék megfelelő védelme érdekében, az esetlegesen felmerülő javítás, vagy szállítás érdekében.

1.2 A készülék üzembe helyezése

Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

Használjon jó minőségű, jól árnyékolt HDMI kábelt, a legjobb képminőség és legnagyobb felbontás érdekében.

A használati utasításban megtalálhatja a készülék megfelelő beüzemeléséhez és használatához szükséges utasításokat. A használati utasításban szereplő jelölések a következőket jelentik:

Figyelmeztetés

Figyelmeztető információk.

Tipppek

További fontos, vagy hasznos információk.

MENU

Hivatkozás a távirányítón vagy a készüléken megtalálható gombra.

(Vastagon szedett karakterek)

Mozgás oda

A menü vagy egyes menü pontok hivatkozása.

(Dőlten szedett karakterek)

1.3 Csomagolás tartalma és tartozékok

1. Android TV egység
2. Hangalapú távirányító
3. Hálózati adapter 12V / 1 A
4. HDMI Kábel
5. 2x AAA elemek
6. Telepítési utasítás

FIGYELMEZTETÉS: Az elemeket nem szabad újratölteni, szétszedni, rövidre zárni, összekeverni, vagy más típusú elemekkel használni. Amennyiben tölthető akkumulátorokat kíván használni az elemek helyett (például NiMH), javasoljuk, hogy alacsony önkisülésű típust használjon, a hosszabb működési idő érdekében.


1.4 Külső USB tároló eszköz használata

- USB 2.0 vagy magasabb tárolóeszköz használata javasolt. Amennyiben az eszköze nem kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, a lejátszás és más funkciók valószínűleg nem fognak megfelelően működni.
- A STRONG nem garantálja a kompatibilitást, minden típusú USB eszközzel, úgy mint web kamerák, billentyűzetek, egerek, tároló eszközök.
- A STRONG nem garantálja a megfelelő működést, amikor HDD és Web kamera egyidejűleg kerül használatra.
- Amennyiben külső USB HDD-t kíván használni, kérjük ellenőrizze hogy az eszköz elektromos áram specifikációja lehetséges, hogy meghaladhatja a készülék által maximálisan leadható értéket (max. 5 V/500 mA). Ez esetben, használja az USB HDD-hez gyárilag mellékelte hálózati adaptert.
- Javasolt, hogy ne tároljon fontos adatokat az USB tároló eszközön, amelyet a készülékhez csatlakoztatja. Mindig készítsen biztonsági mentést az USB tároló eszközén tárolt adatiról, mielőtt a készülékhez csatlakoztatja. A STRONG nem vállal semmilyen felelőséget, az esetleges adatvesztésért, az azokból eredő károkért.

2.0 A TV BOX PANELEI

2.1 Előlap

Fig. 1

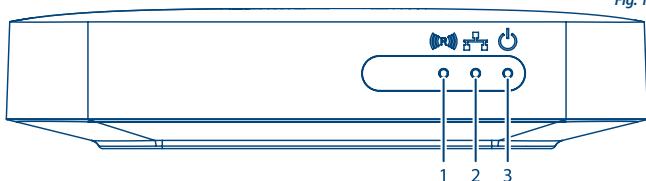

1. Távirányító parancsok állapot jelzője

Ha villog amikor a távirányítót használja; párosítsa a Bluetooth távirányítót, hogy működjön a Google Asszisztens összes funkciója. Lásd 5.0 Beállítások/Bluetooth párosítás

2. Internet kapcsolat állapotjelző

Zöld: Kapcsolódva

Piros: Nincs kapcsolódva


3. BE/KI állapotjelző

Zöld: Készülék bekapcsolva

Piros: Készülék készenléti állapotban

2.2 Oldalfedél

Fig. 2

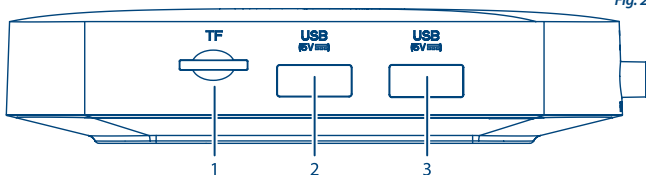


1. TF kártya foglalat

2. USB 3.0 Port

3. USB 2.0 Port

2.3 Hátlap

Fig. 3

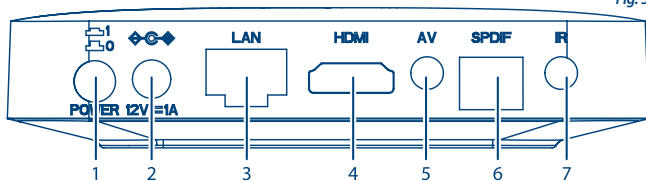

1. Be/Ki kapcsoló
2. 12V Hálózati adapter
3. Ethernet
4. TV (HDMI)
5. Audio/Video Kimenet
6. S/PDIF (optikai)
7. Infravörös szenzor (opcionális)

2.4 Távirányító

1. Be/Kikapcsoló
2. Mikrofon
3. Google Asszisztens
4. ▲/▼/◀▶
5. Megnyitás, végrehajtás
6. Vissza
7. Kezdőlap
8. Minden alkalmazás
9. Hangerő
10. Netflix, Prime Video közvetlen indítása

Fig. 3



2.5 Elemek behelyezése

Fig. 4


Nyissa fel az elemtartót a távirányítón, helyezze be a két AAA elemeket az elemtartóba. Az elemek megfelelő polaritását elhelyezéséhez tekintse meg az elemtartóban található diagrammot. 1. Nyissa fel az elemtartót. 2. Helyezze be az elemeket. 3. Zárja be az elemtartót.

FIGYELMEZTETÉS: Az elemeket nem szabad újratölteni, szétszerelni, rövidre zární, összekeverni, vagy más típusú elemekkel használni.

3.0 CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, tekintse meg az alábbi ábrán, az Android TV készülék csatlakoztatását, az elektromos hálózatra, a számítógépes hálózatra és a további készülékekre. (Megjegyzés: Mielőtt összekötné a készülékeket, kapcsolja ki azokat.)

Fig. 6

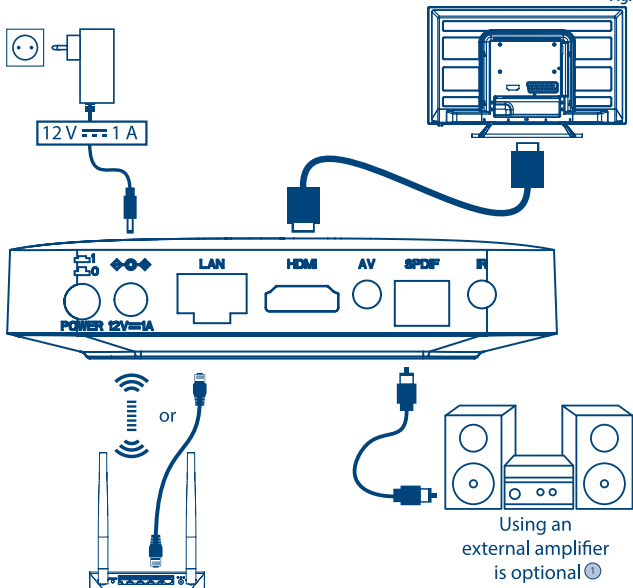

1. add this sentence below the external amplifier : Külső erősítő használata (opcionális)

MEGJEGYZÉS: Az LEAP-S1 készülék támogatja a Wi-Fi-t is. A csatlakozáshoz nyissa meg a Beállítások -> Hálózat menü pontot.


1. Csatlakoztassa az LEAP-S1 készüléket a TV készülékéhez HDMI kábellel.
2. Egy Ethernet kábellel csatlakoztasson a készülék LAN portjára, és a Routers vagy otthoni szélessávú hálózatára.
3. Csatlakoztassa a készülékhez a mellékelt hálózati adapter. Majd csatlakoztassa a hálózati adaptert a konnektorba. Ezután bekapcsolhatja a készüléket.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt bekapcsolja az eszközt, kérjük, kapcsolja a TV készülékét a megfelelő bemenetre.

4.0 A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA

Miután elvégezte a megfelelő csatlakoztatásokat, kapcsolja be a készüléket.

Mielőtt használni tudná a Google Asszisztens funkciót a távirányítón, először párosítania kell a Bluetooth távirányítót a készülékkel. Kövesse a párosítási utasításokat a képernyőn.

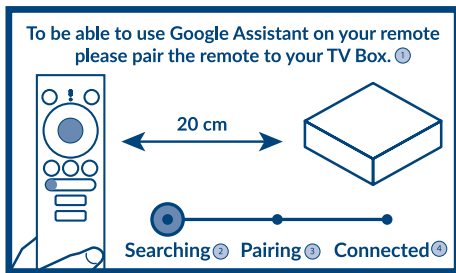

1. Ahhoz hogy a Google Asszisztens szolgáltatását használni tudja a távirányítóval kérjük, párosítsa távirányítót az ön TV egységével.
2. Keresés
3. Párosítás
4. Csatlakoztatva

1.LÉPÉS: Nyelv

Válassza ki az Üdvözlő képernyőn a kívánt nyelvet.



1. Üdvözlőjük

2.LÉPÉS: Az Android készülék beállítása

Válassza ki, hogy a TV-box készülékét másik Android / számítógépes eszközzel kívánja-e beállítani, vagy kihagyja ezt a lépést. Amennyiben a folytatást választja, kérjük, kövesse a segédletet a Google Gyors beállítás befejezéséhez.

3.LÉPÉS: Wi-Fi

Csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz. Amennyiben már Ethernet kábellel csatlakoztatta a készüléket, úgy hagyja ki ezt a lépést.

4.LÉPÉS: Google Fiók

Jelentkezzen be a Google fiókjával.

5.Felhasználási feltételek & Adatvédelmi Irányelvek

Kérjük, olvassa el és fogadja le a felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi Irányelveket.

6.LÉPÉS: Hely beállítások


Válassza ki, hogy engedélyezi, vagy sem, hogy a Google hozzáférjen az ön helyzetéhez, hogy javítsa az élményt.

7.LÉPÉS: Diagnosztikai Jelentés Beállításai

Válassza ki, hogy engedélyezi vagy sem, hogy az TV automatikus diagnosztikai és használati adatokat küldjön a Google-nak.

8.LÉPÉS:Ismerje meg Google Asszisztensét

Kapcsolja be a Google Asszisztens funkciót, hogy a funkciót használni tudja a távirányítóján.

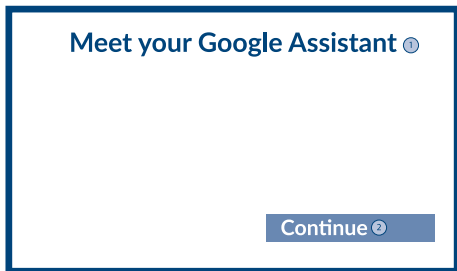

1. Ismerkedjen meg a Google Asszisztensével
2. Folytatni

9. LÉPÉS:Alkalmazások telepítése

Válassza ki a telepíteni kívánt alkalmazásokat.

10. LÉPÉS: Üdvözlí az Android TV

A készülék funkcióinak bemutatása



1. Chromecast Built-in
2. Streamelje a kedvenc szórakoztató tartalmait a telefonjáról, tablettéről vagy laptopjáról a TV-re most.
3. Befejezés

Kattintson a *DONE* (Befejezés) gombra, a készülék használatának megkezdéséhez. Most már használhatja a készüléket.

5.0 BEÁLLÍTÁSOK

Válassza ki a Settings/Beállítások opciót a device information/készülék információk megjelenítéséhez, add/remove accounts/fiók hozzáadása/eltávolításához, és a system settings/rendszerbeállításokban elvégzendő módosításokhoz.

Wi-Fi Beállítások

A Network Settings/Hálózati beállítások menüben, válassza ki és engedélyezze a Wi-Fi kapcsolatot, a hálózati kapcsolódáshoz.


Miután a készülék lekeresi és megjeleníti az elérhető hálózati kapcsolatokat, válassza ki a megfelelő hálózati nevet, és ha szükséges, adja meg a jelszót a csatlakozáshoz.

Nyelv Beállítások

A Settings> Preferences/Beállítások > Preferenciák, menü pontban válassza ki a language/nyelvet, ha módosítani kívánja a korábbi nyelv beállítást.

Bluetooth Párosítás

- Válassza ki a Settings/Beállítások menü pontot az Menu Launcher/indító menüben.
- A Remote & Accessories/Távírányító & Tartozékok menüben válassza ki és kattintson a „Add Accessory”/”Tartozék hozzáadása” opcióra és válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.

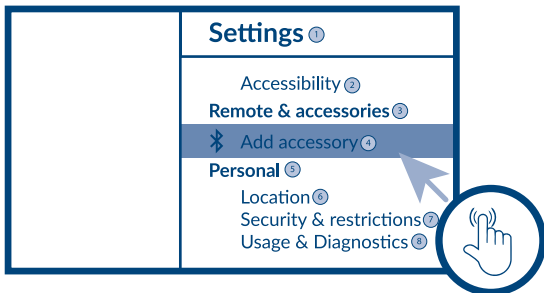

1. Beállítások
2. Hozzáférhetőség
3. Távvezérlők & kiegészítők
4. Kiegészítő hozzáadása
5. Személyes
6. Elhelyezkedés
7. Biztonság és korlátozások
8. Használat és diagnosztika

Bluetooth eszköz eltávolítása

- Válassza ki a Settings/Beállítások menü pontot az Menu Launcher/indító menüben.

- A Remote & Accessories/Távirányító & Tartozékok menüben válassza ki és kattintson az „Unpair”/„Efelejt” gombra, majd válassza ki az eltávolítani kívánt eszközt.

Fiók Hozzáadása

Új Google Felhasználó esetén: Regisztráljon egy új Google fiókot a TV-n keresztül, az egyszerűbb bejelentkezéshez és a fizetési biztonságához. Fiók hozzáadásához vagy fiók váltáshoz válassza ki a Accounts/Fiók menü pontot a Settings/Beállítások menüben.




1. Számla
2. Fiók hozzáadása

Factory Reset/Gyári Beállítások visszaállítása

A Beállítások menüben, válassza ki az Eszközbeállítások > A termékről > Gyári Beállítások-at


- Kattintson a Factory data reset/Gyári beállítások visszaállítása opcióra, hogy mindent töröljön.
- Miután kiválasztotta ezt az opciót, minden a felhasználó által telepített alkalmazás és felhasználói adat törlésre kerül.

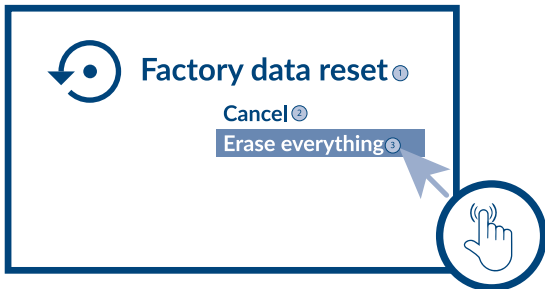

1. Gyári adatok beállítása reset
2. Mégse
3. Minden törlése

A termékről


Megtekintheti a készülék információkat az [ABOUT] / A termékről opcióra kattintva a Settings/ Beállítások menüben. Ezen az oldalon megtekintheti a modell, verzió, firmware verzió és más információkat. Valamint elindíthatja a System update/Rendszerfrissítést ebben a menüben.

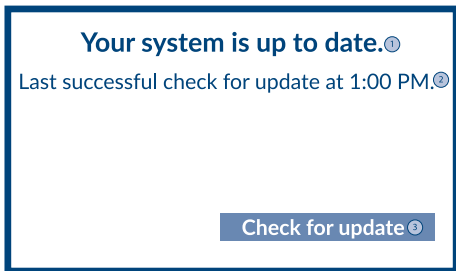

1. A rendszer naprakész.
2. Az utolsó sikeres frissítés ellenőrzése 13:00 óra.
3. Frissítés ellenőrzése

6.0 ALKALMAZÁSOK LETÖLTÉSE

Minden alkalmazás letölthető a Google Play Store-ból. Ne telepítsen alkalmazást az USB tároló eszközéről, TF kártyájáról vagy Merveleméről.

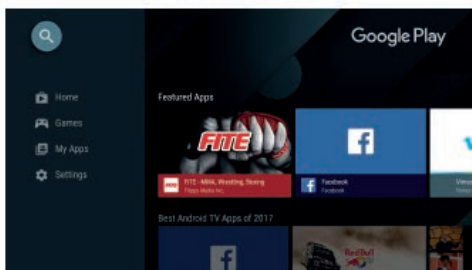

7.0 GOOGLE CAST

Megjelenítés Mobil eszközről

Bizonyos alkalmazások lehetővé teszik, hogy megjelenítse a tartalmat a TV készüléken. A tartalom megjelenítéséhez végezze el a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a Google cast kompatibilis alkalmazását a mobil telefonján.
2. Lépjen a megjeleníteni kívánt képernyőre.

Megjelenítés Google Chomre-ból

Ebben a készülékben beépítve elérhető a Google Chromecast. Megjelenítéshez a Google Chrome-ból, kattintson a böngésző jobb felső sarkában található Settings/Beállítások ikonra []; majd kattintson a "Cast" opcióra.

8.0 GOOGLE ASSZISZTENS

Mondja, hogy lejátssza.

Kérje, hogy játssza le a kedvenc show műsorát, videóját, vagy zénéjét. Vagy hogy keresse meg a legújabb sorozatát.

Filmek és TV show-k:

Tekintse meg a Stranger Things-t a Netflixen. Videó Klippek: Játsszon le macskás videókat.

Alkalmazások: Indítsa el a Youtube-ot. Keresés: Keressen sorozatokat.

Info: Mondj nekem a Trónok harcáról.

Irányítás

Playback/Lejátszás: Pause. Stop. Folytatás

Volume/Hangerő: Hangosabb. Halkabb.

Power: Kikapcsolás

Zene, hírek vagy podcastok lejátszása

Zene: Sia zenéjének lejátszása (Ismerje meg, hogyan választhatja ki a zenei szolgáltatóját.)

Hírek: Hírek lejátszása. Mik a BBC legfrissebb hírei?

Kérdezzen a Google-tól

Sport: Hogyan játszott a Patriots? Mikor lesz a következő Warriors meccs?

Számítások: Mennyi 80-nak a 20%-a? Szótár: Mit jelent a „ludikus”?

Válaszok keresése: Milyen messze van a hold? Hogyan távolíthatók el a foltok a szőnyegből?

Mértékegység-átváltás: Hány teáskanál egy csésze?



A kezdéshez, nyomja meg a **Google Asszisztens** gombot a távirányítón.

Beszéljen a hangkereséses távirányító mikrofonjába. Tudjon meg többet a Google Asszisztensről, az assistant.google.com oldalon vagy mondja a mikrofonba „What can you do?”

MEGJEGYZÉS:

A Google Asszisztens használatához a távirányítón, először párosítania kell a Bluetooth távirányítót a készülékkel.

9.0 EGYSZERŰ HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges Okok	Megoldás
A menü bekapcsolása után nincs LED	A hálózati adapter nem megfelelően lett csatlakoztatva	Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően legyen csatlakoztatva.
Nincs Hang	1. A TV készülék le van némitva, vagy a hangerő nagyon alacsony.	1. Nyomja meg a MUTE gombot, hogy visszaállítsa a hangot, vagy növelje a hangerőt.
Hálózati kapcsolódás sikertelen/Nincs hálózati kapcsolat.	1. Ethernet kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. 2. A Wi-Fi ki van kapcsolva vagy túl gyenge a jel.	1. Csatlakoztassa az Ethernet kábelt újra. 2. Indítsa újra a Wi-Fi-t vagy módosítsa az eszközök pozícióját, közelebb a router-hez.
Távvezérlési probléma	1. A távirányító és a vevőkészülék szenzorjai nem látják egymást. 2. A távirányító meghibásodott vagy az elemek lemerültek.	1. Irányítsa a távirányítót a készülék előlapjára, és próbálja újra. Ellenőrizze, hogy tárgyak nem akadályozzák a jel útját a távirányító és a vevőkészülék között. 2. Cserélje ki az elemeket, vagy jutassa el a készüléket, a helyi karbantartó vagy szerviz központba.
Nincs Kép a képernyőn	A HDMI kábel nincs csatlakoztatva.	Ellenőrizze a HDMI kábel csatlakoztatást, és ellenőrizze, hogy a megfelelő AV bemenetet választotta ki a TV készüléken. (Például: HDMI1, HDMI2, stb..)
A hangkeresés nem működik a távirányítón	A távirányító nincs párosítva a készülékhez.	Olvassa el és végezze el a Bluetooth párosítást.
Nincs Hang	A hang beállítások nem megfelelően lettek beállítva a TV készülékéhez.	Beállítások> Eszköz Preferenciák> Hang> Válassza ki a formátumot Nyomja meg az OK gombot, az "egyik sem" kiválasztásához, vagy próbálja meg a "Kézi" választást.

10.0 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

Videó dekóder

Képarány:

Videó Felbontás:

16:9, Auto/Full screen

2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265, 4Kp60 VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264

Audio dekóder

Audio dekódolás:	Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus*, MPEG-1 layer1/2 MPEG-1 layer1/2
Audio mód:	Mono, L/R, Sztereo

*A Dolby Digital Plus, Dolby Digital és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett márkajegyei.

Rendszer és memória

Android verzió:	10
Lapkakészlet:	Amlogic S905X2
CPU:	Amlogic S905X2 négymagos ARM Cortex-A53, 1,8 GHz
GPU:	Négymagos ARM Mali-G31 @ 1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

Csatlakozók

HDMI
Ethernet
1x USB 2.0 + 1x USB 3.0 port
Micro SD kártya foglalat
S/PDIF (optikai)
AV
IR
DC Bemenet (12 V, 1 A)

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	4.2
Hálózati feszültség:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Bemeneti feszültség:	DC 12 V, 1 A
Teljesítmény készenléti állapotban:	kb. 1.5 W
Méretetek (SZéxMéxMa) mm-ben:	110 x 110 x 22
Súly:	170 g

Adat védelem:

Felhívjuk figyelmét, hogy a STRONG, annak gyártópartnerei, az alkalmazásszolgáltatók és a szolgáltatók összegyűjthetik és felhasználhatják a műszaki adatokat és a kapcsolódó információkat, ideértve, de nem kizárólagosan, az eszközről, a rendszerről és az alkalmazás szoftveréről, valamint a perifériákról szóló műszaki információkat. A STRONG, annak gyártópartnerei, az alkalmazásszolgáltatók és a szolgáltatók felhasználhatják ezeket az információkat termékei fejlesztésére vagy szolgáltatások, vagy technológiák nyújtására az Ön számára, amennyiben azok olyan formában vannak, amely nem azonosítja Önt személyesen.

Ezenkívül kérjük, ne feledje, hogy néhány szolgáltatás - már a készüléken vagy az Ön által telepített - kérheti a regisztrációt, amelyhez személyes adatokat kell megadnia.

Emellett kérjük, vegye figyelembe, hogy néhány szolgáltatás, amely nem előre telepített, de telepíthető, személyes adatokat gyűjthet még további figyelmeztetés nélkül is, és hogy a STRONG nem tehető felelőssé az előre nem telepített szolgáltatások esetleges adatvédelemének megsértéséért.

* Az Alkalmazások elérhetősége országonként/régióinként eltérhet. A STRONG nem tehető felelőssé harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokért. A harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, megváltozhatnak, megszűnhetnek bármikor, vagy nem érhetőek el minden országban/régióban, és külön előíratást igényelhetnek.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó Vállalkozás neve és címe: STRONG CEE Kft, Puskás Tivadar u. 14. 2040 Budaörs, Hungary. (továbbiakban: Vállalkozás vagy Forgalmazó)

Fogyasztási cikk megnevezése:

Fogyasztási cikk típusa:

Fogyasztási cikk gyártási száma:

Gyártó/Importáló: STRONG Ges.m.b.H., Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Bécs, Ausztria.

Az értékesítést végző vállalkozás neve és címe:

Szerződéskötés időpontja: év hó nap (P.H.) aláírás

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés időpontja:év.....hó.....nap

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Kijavításra átvétel időpontja:	
Hiba oka:	
Kijavítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: (nem kötelező megadni)	
A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Kijavításra átvétel időpontja:	
Hiba oka:	
Kijavítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: (nem kötelező megadni)	
A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Kijavításra átvétel időpontja:	
Hiba oka:	
Kijavítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:(nem kötelező megadni)	

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicszerelés ténye:

Kicszerelés időpontja:

A szerviz telefonszáma: +36-1-445-2610

email: support_hu@strong.tv

weblap: www.strong.tv

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama 2 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretében tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításához vagy a kicseréléshöz fűződő érdeke megszűnt, a választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvénytisztítványt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrészek kerülhetnek beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendelkezésére használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicseréltek (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10Kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó vállalkozás vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénytisztított kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti www.bekeltetes.hu. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, amennyiben az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét:

A szerviz telefonszáma: +36-1-445-2610

email: support_hu@strong.tv

weblap: www.strong.tv

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

A javítással kapcsolatban a jótállási jegy mellé csatolva a javítószolgálat munkalapot ad ki, amely tartalmazza a hiba bejelentésének idejét, a termék átvételének idejét, a hiba okát, a javítás módját, a javítás elkészülésének, illetve az erről szóló értesítésnek, vagy postázásának idejét, valamint a jótállás új határidejét.