

# STRONG

## androidtv

### 4K Ultra HD Box

#### LEAP-S1



Picture similar

User manual  
Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale utente  
Manual del usuario  
Manual do utilizador  
Használati útmutató  
Užívateľský manuál

Používateľská príručka  
Brugervejledning  
Brukerveiledning  
Gebruiksaanwijzing  
Användarhandbok  
Korisnički priručnik  
Ръководство на потребителя  
Посібник користувача



# SERVICE CENTER

**AT**  [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)  
 0820 400 150  
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

**BG**  [support\\_bg@strong.tv](mailto:support_bg@strong.tv)  
 +359 32 634451

**CEE**  [support\\_hu@strong.tv](mailto:support_hu@strong.tv)  
 +36 1 445 26 10

**DE**  [support\\_de@strong.tv](mailto:support_de@strong.tv)  
 0180 501 49 91  
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)  
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

**DK**  [support\\_dk@strong.tv](mailto:support_dk@strong.tv)

**FR**  [support\\_fr@strong.tv](mailto:support_fr@strong.tv)

**IT**  [support\\_it@strong.tv](mailto:support_it@strong.tv)  
 199 404 032  
Da rete fissa 24,8 cent. al min.  
12,5 cent. scatto alla risposta  
Da rete mobile max 49 cent. al min.  
15,6 cent. scatto alla risposta

**NL**  [support\\_nl@strong.tv](mailto:support_nl@strong.tv)

**PL**  [support\\_pl@strong.tv](mailto:support_pl@strong.tv)  
 801 702 017

**UA**  [support\\_ua@strong.tv](mailto:support_ua@strong.tv)  
 +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria  
Represented by STRONG  
Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock  
A-1010 Vienna, Austria  
Email: support\_at@strong.tv

# GEBRUIKSAANWIJZING

<b>1.0 INTRODUCTIE</b>	<b>2</b>
1.1 Veiligheidsinstructies	2
1.2 Installatie van de apparatuur	3
1.3 Doos inhoud	4
1.4 Gebruik van externe USB-apparaten	4
<b>2.0 ANDROID TV BOX</b>	<b>5</b>
2.1 Voorkant	5
2.2 Zijkant	5
2.3 Achterkant	6
2.4 Afstandbediening	6
2.5 De batterijen plaatsen	7
<b>3.0 AANSLUITINGEN</b>	<b>7</b>
<b>4.0 UW APPARAAT INSTELLEN</b>	<b>8</b>
<b>5.0 INSTELLINGEN</b>	<b>11</b>
<b>6.0 APPS DOWNLOADEN</b>	<b>13</b>
<b>7.0 GOOGLE CAST</b>	<b>13</b>
<b>8.0 GOOGLE ASSISTENT</b>	<b>14</b>
<b>9.0 EENVOUDIGE PROBLEEMOPLOSSING</b>	<b>16</b>
<b>10.0 TECHNISCHE SPECIFICATIES</b>	<b>17</b>

## SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, STRONG declares that the device LEAP-S1 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.strong.tv/en/doc>

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Google, Google Play, YouTube, Android TV and other marks are trademarks of Google LLC. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. Skype is a trade mark of Skype and STRONG is not affiliated, sponsored, authorised or otherwise associated by/with the Skype group of companies. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing

Administrator, Inc in the United States and other countries. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. All other product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.




© STRONG 2021. All rights reserved.

# 1.0 INTRODUCTIE

Bedank u well dat u hebt gekozen voor de 4K Ultra HD Android TV Box van STRONG. Het is geproduceerd met grote zorg en de laatste nieuwe technologie die u uitgebreide entertainment biedt en grote veelzijdigheid. Wij wensen u veel plezier bij het verkennen van de Android-wereld!

## 1.1 Veiligheidsinstructies

Lees alle instructies voordat u het apparaat bedient. Bewaar deze instructies goed voor later gebruik.

- Gebruik alleen hulpstukken/ accessoires die zijn gespecificeerd of geleverd door de fabrikant (zoals de exclusieve voedingsadapter, batterij enz.).
- Raadpleeg de informatie op de productbehuizing voor elektrische en veiligheidsinformatie voordat u het apparaat installeert of bedient.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten van vloeistoffen en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
-  Dit teken duidt op een risico op elektrische schokken.
- Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan de vloer/ muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.
- Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Alleen vervangen door dezelfde of gelijkwaardige typen.
- De batterij (batterij of batterijen of batterijpak) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Luisteren naar muziek op hoge volumenniveaus en gedurende langere tijd kan het gehoor beschadigen.
- Om het risico van gehoorbeschadiging te verkleinen, moet u het volume verlagen tot een veilig, comfortabel niveau en de hoeveelheid tijd voor luisteren op een hoog niveau verminderen.
- De netstekker of de stekker van het apparaat wordt gebruikt om het apparaat te ontkoppelen, het moet gemakkelijk te bedienen blijven. Zorg goed voor het netsnoer wanneer u het niet gebruikt en tijdens het verplaatsen. Bind het netsnoer vast met een kabelbinder of iets dergelijks. Het moet vrij zijn van scherpe randen of iets dergelijks die beschadiging van het netsnoer kunnen veroorzaken. Zorg en bekijk bij het eerste gebruik neming dat het netsnoer niet beschadigd is. Het ontbreken van een lichtindicatie op het apparaat betekent niet dat het volledig is losgekoppeld van het lichtnet. Om het apparaat volledig los te koppelen, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.
- Er moet aandacht worden besteed aan de milieuaspecten van het weggooien van batterijen.
- Plaats geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
-  Houd kaarsen of andere open vlammen altijd uit de buurt van dit product om de verspreiding van vuur te voorkomen.
-  Apparatuur met dit symbool is een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zo ontworpen dat het geen veilige verbinding met elektrische aarde is vereist.

## Voorzorgsmaatregelen

- Probeer nooit het apparaat te openen. Het is gevaarlijk om de binnenkant van het apparaat aan te raken vanwege hoge spanningen en mogelijke elektrische gevaren. Door het apparaat te openen, vervalt de garantie van het product. Laat alle onderhoud of reparaties over aan gekwalificeerd
- Zorg er bij het aansluiten van kabels voor dat het apparaat is losgekoppeld van de netspanning. Wacht een paar seconden nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld voordat u het verplaatst of apparatuur loskoppelt.
- Het is noodzakelijk dat u alleen een goedgekeurde verlenging en compatibele bedrading gebruikt die geschikt is voor het stroomverbruik van de geïnstalleerde apparatuur. Zorg ervoor dat de elektrische voeding overeenkomt met de spanning op het elektrische identificatieplaatje aan de achterkant van het apparaat.

>>Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.

- Het weggooien van een batterij in het vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of doorsnijden van een batterij kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Een batterij die aan een extreem lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

## Bedrijfsomgeving

- Installeer deze apparatuur niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of iets dergelijks.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van vochtige en koude ruimtes, bescherm het apparaat tegen oververhitting.
- Verwijderd houden van direct zonlicht.
- Gebruik de set niet in de buurt van stof.
- Plaats geen kaarsen in de buurt van het openingsgebied, om te voorkomen dat brandbaar vreemd materiaal het apparaat binnendringt.

## WEEE Directive



Correcte verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op een verantwoorde manier te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik de

retour- en ophaalssystemen om uw gebruikte apparaat in te leveren of neem contact op met de winkel waar het

Product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

## Opslag

Uw apparaat is voor verzending zorgvuldig gecontroleerd en verpakt. Zorg er bij het uitpakken voor dat alle onderdelen aanwezig zijn en houd de verpakking buiten bereik van kinderen. We raden u aan de doos tijdens de garantieperiode te bewaren, zodat uw apparaat perfect wordt beschermd in geval van reparatie of garantie.

## 1.2 Installatie van de apparatuur

Volg de onderstaande instructies: Gebruik alleen een hoogwaardige, goed afgeschermd HDMI-kabel om ook in de hoogste schermresoluties te kunnen kijken. Deze gebruikershandleiding biedt

volledige instructies voor het installeren en gebruiken van dit product. De symbolen zullen als volgt dienen:

<b>WAARSCHUWING:</b>	Geeft waarschuwinginformatie aan.
<b>TIPS:</b>	Geeft aanvullende belangrijke of nuttige informatie aan.
<b>MENU</b> <i>(Dik gedrukte letters)</i> <i>(Italic karakters)</i> <i>(Ga naar)</i>	Staat voor een knop op de afstandsbediening of het product.  Vertegenwoordigt een menu-item in een venster.

## 1.3 Doos inhoud

1. Android TV Box
2. Afstandsbediening met microfoon
3. Spanningsadapter 12 V / 1 A
4. HDMI kabel
5. 2x AAA Batterijen
6. Installatie instructies

**WAARSCHUWING:** De batterijen mogen niet worden opgeladen, gedemonteerd, elektrisch kortgesloten, gemengd of gebruikt met andere soorten batterijen. Als oplaadbare accu's in plaats van batterijen worden gebruikt, raden we aan om typen te gebruiken met een lage zelfontlading (bijv. NiMH). Om een langdurige werking van uw afstandsbediening te garanderen.


## 1.4 Gebruik van externe USB-apparaten

- Het wordt aanbevolen om USB 2.0-opslagapparaten of hoger te gebruiken. Als uw apparaat niet compatibel is met USB 2.0-specificaties, afspelen en andere functies van het product werken mogelijk niet correct.
- STRONG kan geen compatibiliteit garanderen met alle soorten USB-apparaten zoals webcams, toetsenborden, muisapparaten, opslagapparaten.
- STRONG kan geen perfecte werking garanderen als een harde schijf en een webcam tegelijkertijd worden gebruikt.
- Als u externe USB HDD's (harde schijven) gaat gebruiken, houd er dan rekening mee dat de voedingsspecificaties de ondersteunde output van uw box (max. 5 V / 500 mA) kunnen overschrijden. Als dit het geval is, sluit dan uw USB HDD aan op een externe voedingsadapter.
- Het wordt aanbevolen om geen belangrijke informatie op te slaan op USB-opslagapparaten die met deze box wordt gebruikt. Maak altijd een back-up van de gegevens op uw USB-opslagapparaat voordat u het met deze box gebruikt.
- STRONG neemt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies van informatie of voor omstandigheden veroorzaakt door verlies van informatie.

## 2.0 ANDROID TV BOX

### 2.1 Voorkant

Fig. 1

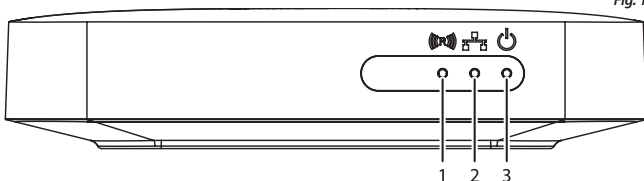

**1. Afstandsbediening indicatie led**

Tijdens gebruik van uw A.B. deze oplicht. Activeer de Blue Tooth functie deze dan via het menu (zie 5.0) om volledige functionaliteit te activeren.

**2. Internet indicatie led**

Groen : Verbonden

Rood : Verbroken


**3. Aan/Uit indicatie led**

Groen : Aan

Rood : Uit

### 2.2 Zijkant

Fig. 2

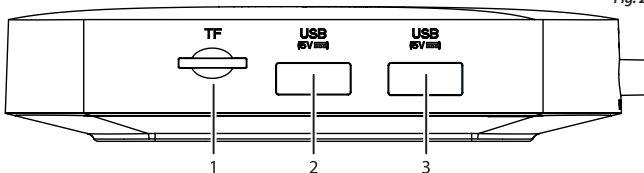


1. TF kaart slot

2. USB Poort 3.0

3. USB Poort 2.0

## 2.3 Achterkant


Fig. 3

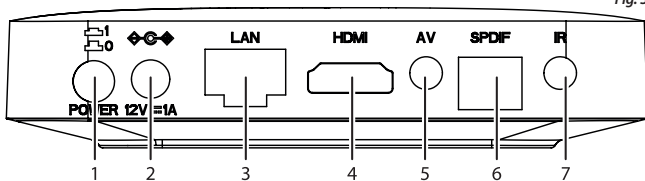

1. Aan/ Uit Schakelaar
2. 12V Adaptor
3. Internet
4. TV (HDMI)
5. Audio/Video uitgang
6. S/PDIF (Optisch)
7. Infra Rood oog (optie)

## 2.4 Afstandbediening

1. Aan/Uit
2. Microfoon
3. Google Assistent
4. ▲/▼/◀▶
5. ENTER
6. TERUG
7. HOME
8. ALLE APPS
9. Volume
10. Netflix, Prime Video

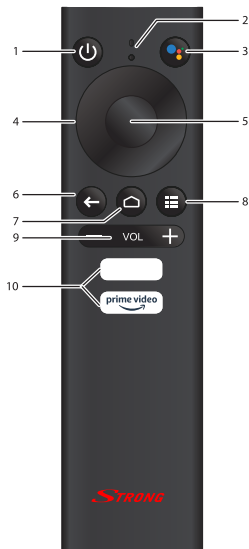



## 2.5 De batterijen plaatsen

Fig. 4

Open het klepje op de afstandsbediening en plaats 2x AAA batterijen in het vak. De juiste positie van het polarisatie symbool van de batterijen wordt weergegeven in het batterij vak.

1. Open de klep.
2. Plaats de batterijen.
3. Sluit het deksel.

**WAARSCHUWING:** De batterijen mogen niet worden opgeladen, gedemonteerd, elektrisch kortgesloten, gemengd of gebruikt met andere soorten batterijen.

## 3.0 AANSLUITINGEN

Raadpleeg het onderstaande diagram voor het aansluiten van uw Android TV Box op spanning, netwerk en andere apparaten. (Opmerking: schakel alle spanning uit bij te verbinden apparaten voordat u begint.)

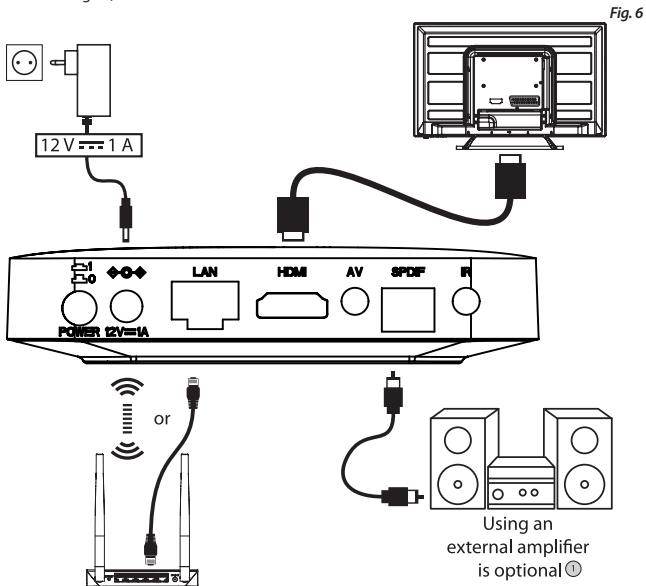


Fig. 6

1. Het gebruik van een externe versterker is optioneel

**NOTE:** Sluit de LEAP-S1 box aan op uw televisie via de HDMI-kabel.


1. Verbind de LAN-poort van de TV Box met een Ethernet-kabel met de LAN-poort van uw router of breedbandnetwerk thuis.
2. Kies op de Tv de juiste HDMI ingangspoort (1, 2 of 3 als u er meerdere heeft).
3. Sluit de Box aan op het lichtnet met de meegeleverde stroomadapter.
4. U kunt dan uw apparaat inschakelen en beginnen.
5. Druk de aan-uit schakelaar in op de achterkant.

**NOTE:** Voordat u de Tv box aanschakelt, kies op de TV zelf de juiste HDMI ingang.

## 4.0 UW APPARAAT INSTELLEN

U kunt uw apparaat inschakelen nadat u alles correct heeft aangesloten.


Om Google Assistant op uw afstandsbediening te kunnen gebruiken, moet u eerst uw Bluetooth-afstandsbediening aan uw Box koppelen. Volg de koppelingsinstructie op het scherm.

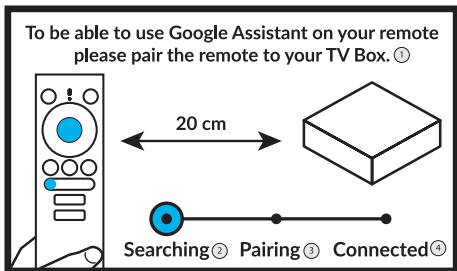

1. Koppel de afstandsbediening aan uw ontvanger om Google Assistant op uw afstandsbediening te kunnen gebruiken
2. Zoeken
3. Koppelen
4. Verbonden

### Stap 1: Taalkeuze

Selecteer uw voorkeurstaal op de welkomspagina.

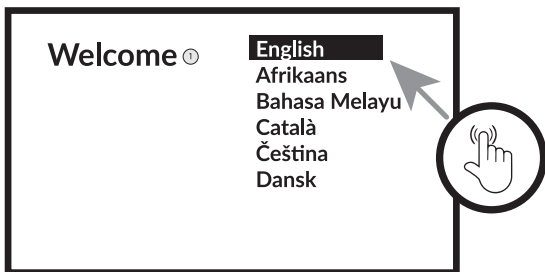

1. Welkom

### Stap 2: Installeren via ander Android device

Kies of u aanmeld via telefoon of computer, anders sla deze stap over. Als u Doorgaan kiest, volg dan de handleiding om de snelle installatie van Google te voltooien.

### Stap 3: Wi-Fi

Maak verbinding met uw Wi-Fi-netwerk. Sla deze stap over als u al verbinding heeft via Ethernet.

### Stap 4: Google Account

Log in met uw Google Account.

### Step 5: Service voorwaarden en privacy beleid

Lees de Service voorwaarden en privacy beleid.

### Stap 6: Locatie

Kies of u Google uw locatie wilt laten gebruiken om de ervaring te verbeteren.

### Stap 7: Diagnostische rapport instellingen

Selecteer of u uw TV Box wilt toestaan automatische diagnose- en gebruiksgegevens naar Google te verzenden.

### Stap 8: Maak kennis met je Google Assistent

Schakel de Google Assistent-functie in om deze functionaliteit op uw afstandsbediening te laten werken.

## Meet your Google Assistant ①

Continue ②

1. Maak kennis met je Google Assistant
2. Doorgaan met

### Stap 9: Start alvast met enige Applicaties

Selecteer apps die u nu all wilt installeren.

### Stap 10: Welkom by Android TV

Een overzicht van de functies van uw apparaat

## Chromecast Built-in ①

Stream your favourite entertainment from your phone, tablet, or laptop right to your TV. ②



DONE ③

1. Chromecast Built-in
2. Stream uw favoriete entertainment vanaf uw telefoon, tablet of laptop rechtstreeks naar uw tv
3. Gedaan

Klik op GEREED na de rondleiding om uw apparaat te gaan gebruiken.  
U bent nu klaar om te beginnen. Veel plezier er mee!

## 5.0 INSTELLINGEN

Selecteer rechtsboven (tandwiel) op het start scherm Instellingen om apparaat informatie te controleren, accounts toe te voegen / te verwijderen en wijzigingen aan te brengen in het systeem instellingen.

### Wi-Fi instellingen

Selecteer onder Netwerkinstellingen Wi-Fi en schakel het in om verbinding te maken met het netwerk. Nadat het apparaat de Wi-Fi-netwerken in de buurt heeft gescand en weergegeven, selecteert u de juiste netwerknaam, voert u indien nodig het wachtwoord in en selecteert u Verbinden.


### Taal instellingen

Selecteer onder Instellingen> Apparaatvoorkeuren Taal om de eerder ingestelde taal te wijzigen.

### Bluetooth koppeling

Selecteer Afstandsbedieningen & acc

Klik in het menu Afstandsbediening en accessoires op "Accessoire toevoegen" en selecteer het apparaat dat u wilt verbinden.

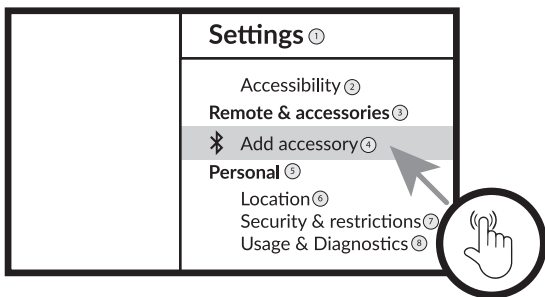


1. Instellingen
2. Toegankelijkheid
3. Afstandsbediening & accessoires
4. Accessoire toevoegen
5. Persoonlijk
6. Plaats
7. Beveiliging & beperkingen
8. Gebruik & diagnostiek

### Verwijderen van Bluetooth apparaat

- Selecteer Instellingen van het start scherm
- Klik in het menu Afstandsbediening en accessoires op "Ontkoppelen" en selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wilt verwijderen.

## Accounts toevoegen

Voor nieuwe Google-gebruikers: meld u aan voor een nieuw Google-account met behulp van de Computer voor eenvoudiger inloggen en betalingsbeveiliging. Voeg een account toe of wissel van account onder Accounts & Inloggen in het menu Instellingen.

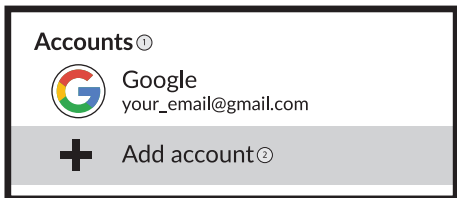


1. Accounts
2. Account toevoegen

## Fabrieksinstellingen terugzetten

Selecteer onder Instellingen Apparaat voorkeuren > Info > Fabrieksinstellingen.


- Klik op Fabrieksinstellingen herstellen om alles te wissen.
- Zodra deze optie is geselecteerd, worden alle handmatig geïnstalleerde apps en gebruikersgegevens en accounts verwijderd.

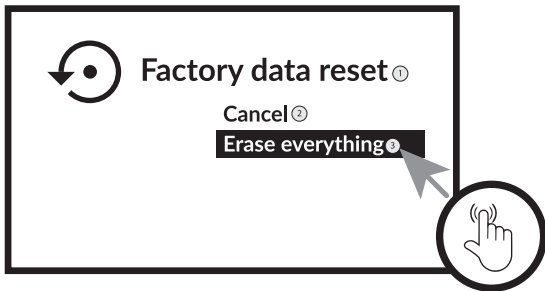

1. Herstel fabrieksinstellingen
2. Annuleren
3. Wis alles

## Over


U kunt informatie over uw apparaat bekijken door op OVER te klikken in het menu Instellingen. Dit menu item toont u het model van uw apparaat, versie, firmwareversie en meer. U kunt uw systeem ook bijwerken door in dit menu op Systeemupdate te klikken.

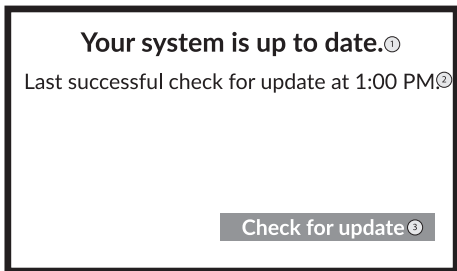

1. Uw systeem is up to date
2. Laatste geslaagde controle op update om 13:00 uur
3. Controleer op updates

## 6.0 APPS DOWNLOADEN

Alle apps kunnen worden gedownload in de Google Play Store. Installeer geen apps via USB-drive, Micro SD-kaart of harde schijf.

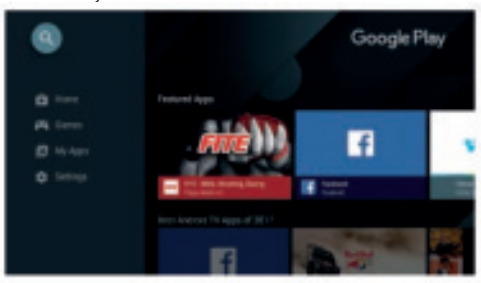

## 7.0 GOOGLE CAST

### Casten vanaf een mobiel apparaat

Met bepaalde apps kun je naar je tv casten. Volg de volgende stappen om te casten:

1. Open een Google Cast-compatibele app op uw mobiele apparaat.

2. Navigeer naar het scherm dat u wilt casten

### **Casten vanaf Google Chrome**

Dit apparaat heeft Google Chromecast ingebouwd. Om vanuit Google Chrome te casten, klikt u op het pictogram Instellingen [ ]: in de rechterbovenhoek van de browser en klikt u vervolgens op "Casten"

## **8.0 GOOGLE ASSISTENT**

### **Zeg het om het te spelen.**

Vraag het om uw favoriete programma, video of muziek af te spelen.  
Of zoek de nieuwste blockbuster om van te genieten.

### **Films en tv-programma's:**

Speel Stranger Things af op Netflix.

Videoclips: speel kattenvideo's af.

Apps: open YouTube.

Info: vertel me over Game of Thrones.

### **Controle Afspelen:**

Pauzeren. Stop. Hervat volume: luider. Zachter. Power: uitschakelen.

Speel muziek, nieuws of podcasts

Muziek: speel muziek van Samira. (Lees hoe u uw muziekserviceprovider kiest.)

**NIEUWS:**                      Wat is het laatste nieuws van de NPO?

### **Vraag het Google**

Wat is het weer in Amsterdam? Wanneer gaat de trein van Utrecht naar Schiphol? Wie is de president van Amerika? Is er file op de A12?





Druk op de Google Assistant-knop op je afstandsbediening om aan de slag te gaan.

Spreek in de microfoon van uw afstandsbediening. Lees meer over de Google Assistant op [assistant.google.com](https://assistant.google.com) of zeg 'Wat kunt u doen?'

**NOTIE:** Om Google Assistant op uw afstandsbediening te kunnen gebruiken, moet u eerst uw Bluetooth-afstandsbediening aan uw ATV Box koppelen.

## 9.0 EENVOUDIGE PROBLEEMOPLOSSING

Symtoom	Reden	Oplossing
Geen LED/ Menu te zien na aanschakelen.	De adaptor is niet aangesloten.	Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op het lichtnet. Kies op uw Tv de correct HDMI ingang.
Geen geluid	Geluid van TV zelf staat uit of laag.	Druk op V+ of op de dempknop om het geluid te herstellen en het volume te verhogen.
Kan geen verbinding maken met netwerk	Ethernet-kabel is niet goed aangesloten. Wi-Fi is uitgeschakeld of het signaal is te zwak.	Sluit de kabel weer aan. Start de Wi-Fi opnieuw of pas de positie van het apparaat dichterbij de router aan.
Storing in afstandsbediening	De I.R sensoren van de afstandsbediening en de tv-box zijn niet uitgelijnd. De afstandsbediening is kapot of de batterijen zijn bijna leeg.  BlueTooth niet meer gekoppeld.	Instellingen>App voorkeuren > Geluid > voorkeuren Toets "OK" om te selecteren "Geen" of probeer "Handmatig".

# 10.0 TECHNISCHE SPECIFICATIES

## Video decoder

Aspect ratio:	16:9, Auto/Full screen
Video resolutie:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265, 4Kp60 VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264

## Audio decoder

Audio decoding:	Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus*, MPEG-1 layer1/2
Audio mode:	Mono, L/R, Stereo

\*Dolby Digital Plus, Dolby Digital and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories

## Systeem & Geheugen

Android Versie:	10
Chipset:	Amlogic S905X2
CPU:	Amlogic S905X2 Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz
GPU:	Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

## Aansluitingen

HDMI
Ethernet
1x USB 2.0 + 1x USB 3.0 poort Micro SD port
S/PDIF (optisch) AV
IR
DC IN (12 V,1 A)

## Algemeen

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	4.2
Spanning adaptor:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Voedingsspanning:	DC 12 V, 1 A
Bedrijfsvermogen:	7 W (max.)
Bedrijfs temperatuur:	0 ~ +40 °C
Opslag temperatuur:	-10 ~ +70 °C
Afmetingen(B x D x H) in mm:	110 x 110 x 22
Gewicht:	170 g

**Data Protectie:**

Houd er rekening mee dat STRONG, zijn productiepartners, de applicatieproviders en de leveranciers van de services technische gegevens en gerelateerde informatie kunnen verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, systeem en applicatiesoftware en randapparatuur.

STRONG, haar productiepartners, de applicatieproviders en de leveranciers van de services kunnen dergelijke informatie gebruiken om hun producten te verbeteren of om services of technologieën aan u te leveren, zolang het in een vorm is die u niet persoonlijk identificeert.

Houd er bovendien rekening mee dat sommige services die al op het apparaat zijn geïnstalleerd of door u zijn geïnstalleerd, een registratie kunnen vragen waarvoor u persoonlijke gegevens moet verstrekken.

Houd er daarnaast rekening mee dat sommige services die niet vooraf zijn geïnstalleerd, maar wel kunnen worden geïnstalleerd, persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, zelfs zonder aanvullende waarschuwingen te geven, en dat STRONG niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een mogelijke inbreuk op de gegevensbescherming door services die niet vooraf zijn geïnstalleerd.

\* Beschikbaarheid van apps is afhankelijk van het land. STRONG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten van derden. Aanbiedingen van derden kunnen op elk moment worden gewijzigd of verwijderd, zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar en vereisen mogelijk een afzonderlijk abonnement.