

# STRONG



# Google TV

## LEAP-S3 UHD BOX

### LEAP-S3



Ultra HD



Picture similar

Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale utente  
Manual del usuario  
Manual do utilizador  
Használati útmutató  
Užívateľský manuál

Brugervejledning  
Brukerveiledning  
Gebruiksaanwijzing  
Användarhandbok  
Korisnički priručnik  
Ръководство на потребителя  
Посібник користувача

# SERVICE CENTER

AT	  <b>support_at@strong.tv</b> 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	  <b>support_hu@strong.tv</b> +36 1 445 26 10
BG	  <b>support_bg@strong.tv</b> +359 32 634451	IT	  <b>support_it@strong.tv</b> 199 404 032 <b>Da rete fissa</b> 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta <b>Da rete mobile</b> max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto allo risposta
CZ	  <b>support_cz@strong.tv</b> 844 44 44 90	NL	  <b>support_nl@strong.tv</b>
DE	  <b>support_de@strong.tv</b> 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	  <b>support_pl@strong.tv</b> 801 702 017
DK	  <b>support_dk@strong.tv</b>	PT	  <b>support_pt@strong.tv</b> +351 2 100 06 125
ES	  <b>support_es@strong.tv</b> +34 91 119 61 76	SK	  <b>support_sk@strong.tv</b> 0850 15 05 50
FR	  <b>support_fr@strong.tv</b>	SL	  <b>support_sl@strong.tv</b> +386 1 828 08 58
HR	  <b>support_hr@strong.tv</b> +385 1 344 57 66	UA	  <b>support_ua@strong.tv</b> +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria  
Represented by STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Vienna, Austria  
Email: support\_at@strong.tv

## LICENSES

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to **Dolby Laboratories**. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

## FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING

Herved erklærer STRONG, at udstyret LEAP S3 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU's overensstemmelseserklæring findes på følgende internetadresse: <https://www.strong.tv/en/doc>

Med forbehold for ændringer. Som følge af løbende forsknings- og udviklings tekniske specifikationer kan design og udseende af produkter ændre sig. Google, Google Play, YouTube, Android TV og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC. Alle produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker til deres respektive ejere. Wi-Fi, WPA2, WPA er registrerede varemærker til brug for Wi-Fi Alliance®. Skype er et varemærke for Skype, og STRONG er ikke tilknyttet, sponsoreret, autoriseret eller på anden måde tilknyttet af/med Skype-koncernen. Udtrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Alle andre produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

© STRONG 2023. Alle rettigheder forbeholdes.

## INDHOLD

<b>1.0 INDLEDNING</b>	<b>4</b>
1.1 Sikkerhedsinstruktioner	4
Forholdsregler	4
Driftsmiljø	4
WEEE-direktivet	5
1.2 Opbevaring	5
Opsætning af udstyr	5
1.3 Pakkeindhold	5
<b>2. TV BOX PANELS</b>	<b>5</b>
2.1 Frontpanel	5
2.2 Side Panel	5
2.3 Bagpanel	6
2.4 Fjernbetjening	6
2.5 Installation af batterier	7
<b>3. VEJLEDNING FOR TILSLUTNINGER</b>	<b>7</b>
<b>4. KONFIGURATION AF DIN ENHED</b>	<b>8</b>
Trin 1: Sprog	9
Trin 2: Indstillinger for placering	9
Trin 3: Konfigurer med Google Home-appen	9
Trin 4: Wi-Fi	9
Trin 5: Google konto	10
Trin 6: Vilkår for service og politik om beskyttelse af personlige oplysninger	10
Trin 7: Indstillinger for diagnosticeringsrapport	10
Trin 8: Mød din Google Assistant	10
Trin 9: Vælg dine abonnementer	10
Trin 10: Indstilling af fjernbetjeningsknapper	10
Trin 11: Velkommen til Google TV	11
<b>5. INDSTILLINGER</b>	<b>11</b>
Display and sound	11
Network and Internet	11
Tilføjelse af konti	12
Apps	12
Bluetooth Pairing	12
Fjern en Bluetooth-enhed	12
Sprogindstillinger	12
Om	12
Nulstil til fabriksindstilling	12
<b>6. DOWNLOAD AF APPS</b>	<b>13</b>
<b>7. GOOGLE CAST</b>	<b>13</b>
Cast fra en mobilenhed	13
Cast fra Google Chrome	13

<b>8. GOOGLE-ASSISTENT</b>	<b>13</b>
Film og tv-shows:	13
Styring	13
Spørg Google	13
<b>9. SIMPEL FEJLSØGNING</b>	<b>14</b>
<b>10. TEKNISKE SPECIFIKATIONER</b>	<b>14</b>
Videodekoder	14
Audiodekoder	14
System & hukommelse	14
Tilslutninger	14
Generelle data	14
Data beskyttelse:	15

## 1.0 INDLEDNING

Tak fordi du valgte 4K Ultra HD Google TV Box leveret af STRONG. Boksen er blevet produceret med den nyeste nye teknologi og tilbyder omfattende underholdning og stor alsidighed. Vi ønsker dig mange timers nye store oplevelser og fornøjelse med at udforske Android verden!

### 1.1 Sikkerhedsinstruktioner

- Læs alle instruktionerne, før du betjener enheden. Opbevar disse instruktioner til senere brug.
- Brug kun tilbehør / tilbehør, der er specificeret eller leveret af producenten (såsom den eksklusive strømforsyningsadapter, batteri osv.).
- Se de vedlagte elektriske- og sikkerhedsmæssige oplysninger, inden du installerer eller betjener apparatet.
- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, bør du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.
- Ventilationsåbningerne bør ikke tildækkes med genstande, såsom avis, duge, gardiner osv.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og ingen genstande fyldt med væsker, såsom vaser, må placeres på apparatet.
- ⚠ Dette mærke indikerer en risiko for elektrisk stød.
- For at undgå kvæstelser skal dette apparat fastgøres sikkert til gulvet / væggen i overensstemmelse med installationsinstruktionerne.
- Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med de samme eller tilsvarende typer.
- Batteriet (batteri, batterier eller batteripakke) må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.
- For stort lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.
- At lytte til musik ved høje lydstyrkeniveauer og i længere tid kan skade hørelsen.
- For at reducere risikoen for høreskader, skal man sænke lydstyrken til et sikkert, behageligt niveau og reducere den tid, der lyttes på høje niveauer.
- Netstikket eller strømforsyningen bruges som afbryder. Den skal forblive let tilgængelig. Når det ikke er i brug og under flytning, skal du sørge for at beskytte ledningssættet, ved f.eks. at binde netledningen op med en kabelstrip eller lignende. Den skal være fri for skarpe kanter eller lignende, hvilket kan forårsage slid på netledningen. Sørg for, at netledningen ikke er beskadiget, når den tages i brug igen. Fraværet af en lysindikation på apparatet betyder ikke, at det er helt frakoblet lysnettet. For at afbryde apparatet helt, skal stikket trækkes ud af stikkontakten.
- Vær opmærksom på miljømæssige aspekter ved bortskaffelse af batterier.
- Der må ikke placeres kilder til åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet.
- ⚠ Sørg altid for at holde stearinlys eller anden åben ild, væk fra dette produkt, for at forhindre spredning af ild.
- Udstyr med dette symbol er et klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Det er designet på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord.


### Forholdsregler

- Forsøg aldrig at åbne enheden. Det er farligt at berøre enhedens inderside på grund af høje spændinger og mulige elektriske farer. Åbning af enheden annullerer produktets garanti. Henvi al vedligeholdelse eller service til kvalificeret personale.
- Når du tilslutter kabler, skal du sørge for, at enheden er frakoblet elnettet. Vent et par sekunder, efter du har slukket for enheden, inden du flytter enheden eller frakobler udstyr.
- Det er nødvendigt, at du kun bruger en godkendt forlængerledning og kompatible ledninger, der er egnet til det installerede udstyrs strømforbrug. Sørg for, at den elektriske strømforsyning svarer til spændingen på det elektriske typeskilt bag på enheden.
- ⚠ Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af et batteri i ild, en varm ovn, mekanisk knusning eller klipning af et batteri, kan resultere i en eksplosion.
- Efterladelse af et batteri i ekstremt høje temperaturer kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

### Driftsmiljø

- Installer ikke dette udstyr i et lukket rum, såsom en reol eller lignende.
- Brug ikke apparatet i nærheden af fugtige og kolde områder. Beskyt apparatet mod overophedning.
- Holdes væk fra direkte sollys.
- Brug ikke enheden i nærheden af stov.
- Anbring ikke stearinlys i nærheden af åbningsområdet for at undgå, at der kommer brandfarlige fremmedlegemer ind i enheden.

## WEEE-direktivet

 Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Denne mærkning indikerer, at dette produkt ikke skal bortskaffes med andet husholdningsaffald, indenfor hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produkt blev købt. De kan bringe dette produkt til miljøsikker genanvendelse.

## 1.2 Opbevaring

Din enhed er nøje kontrolleret og pakket inden forsendelse. Når du pakker den ud, skal du sørge for, at alle delene er inkluderet, og opbevar emballagen væk fra børn. Vi anbefaler, at du opbevarer kartonen i garantiperioden for at holde din enhed beskyttet, i tilfælde af reparation eller garanti.

## Opsætning af udstyr

Følg instruktionerne nedenfor:

Denne brugervejledning indeholder komplette instruktioner til installation og brug af dette produkt. Symbolerne fungerer som følger:

**ADVARSEL:** Angiver advarseloplysninger.

**TIPS:** Angiver andre yderligere vigtige eller nyttige oplysninger.

**MENU** Repræsenterer en knap på fjernbetjeningen eller produktet. (Fed skrift)

## 1.3 Pakkeindhold

- 1x Google TV Box
- 1x Stemmestyret fjernbetjening
- 1x AC adapter USB 12V / 1A
- 2x AAA batterier
- 1x Installationsvejledning
- 1x HDMI-kabel version 2.1

**ADVARSEL:** Batterierne må ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes, blandes eller bruges med andre typer batterier. Hvis der skal bruges genopladelige batterier i stedet for engangsbatterier (f.eks. NiMH), anbefaler vi at bruge typer med lav selvafladning for at sikre, at fjernbetjeningen fungerer i lang tid.

## 2. TV BOX PANELS

### 2.1 Frontpanel



Fig. 1

Tænd/sluk-indikator: Grøn: TV-Boks tændt / Rød: TV-Boks på standby

### 2.2 Side Panel


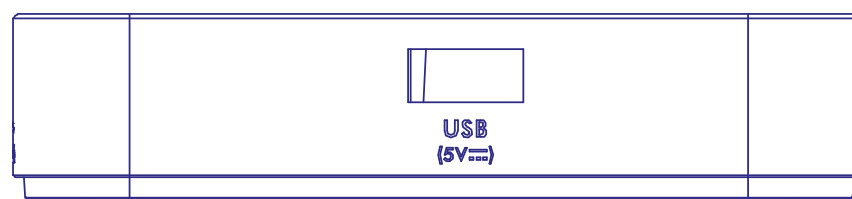


Fig. 2

USB Port

## 2.3 Bagpanel

Fig. 3

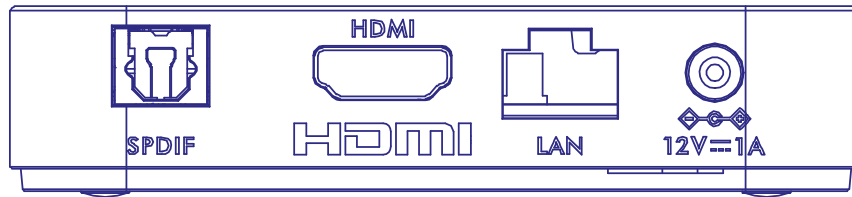

1. S/PDIF (optisk)
2. HDMI


Til tilslutning til en digital forstærker eller en hjemmebiograflydforstærker.  
Til at forbinde receiveren med dit tv-apparat eller Dolby Digital-forstærker ved hjælp af et HDMI-kabel.

3. LAN / ETHERNET RJ45
4. 12V adapter

Opret forbindelse til din internetrouter for at få adgang til internettet/apps.  
Tilslut den originale medfølgende 12Volt strømadapter på 1 ampere.

## 2.4 Fjernbetjening

Fig. 4

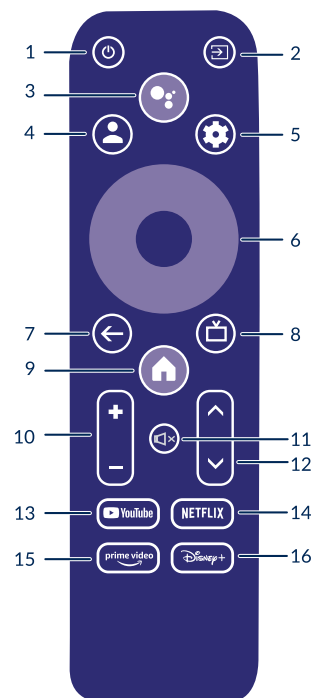

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
10. VOL +/-
- 11.
- 12.
13. YouTube
14. NETFLIX
15. prime video
16. Disney+

Tryk for at tænde/slukke TV/Stick.

Vælg inputkildetilstand

Kontooversigt for at vælge mellem konti

Tryk for at aktivere stemmestyringsfunktionen\*

Direkte adgang til indstillingsmenuen.

Naviger i menuen. Bekræft valget.

Tryk for at gå tilbage til den tidligere viste kanal. I menuen: Tilbage til forrige menu.

Gå til hjemmeskrivebordet.

Tryk for at få adgang til tv-indstillingerne.

Juster lydstyrken op eller ned.

Tryk for at slå lyden fra eller genoprette den.

Skift programmer op eller ned.

Tryk for at få direkte adgang til YouTube.

Tryk for at få direkte adgang til Netflix\*\*

Tryk for at få direkte adgang til prime video\*\*\*.

Tryk for at få direkte adgang til Disney+\*\*\*\*.

\*Stemmekontrol og nogle andre funktioner kan kun fungere, når denne RCU er parret.



\*\*Medlemskab er ikke inkluderet. Netflix er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af Netflix kræver, at du opretter en konto. Bredbåndsinternet er påkrævet. Se [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse) for yderligere oplysninger.

\*\*\*Medlemskab er ikke inkluderet. Prime video er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af prime video kræver, at du opretter en konto. Bredbåndsinternet er påkrævet. Se [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com) yderligere oplysninger.

\*\*\*\*Medlemskab er ikke inkluderet. Disney+ er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af Disney+ kræver, at du opretter en konto. Bredbåndsinternet er påkrævet. Se [www.disneyplus.com](http://www.disneyplus.com) yderligere oplysninger.

## 2.5 Installation af batterier

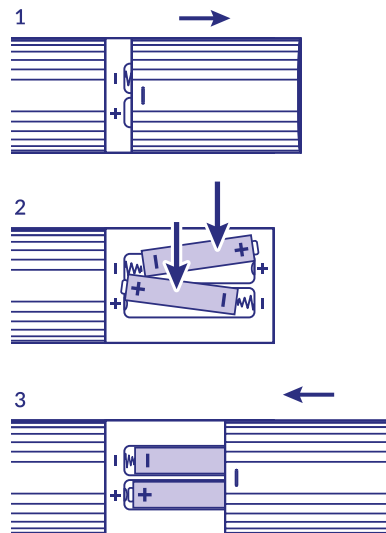


Fig. 5

Åbn dækslet på fjernbetjeningen, og sæt 2x AAA-batterier i fjernbetjeningen. Den korrekte montering af batterierne vises inde i batteriholderen.

1. Fjern batteridækslet
2. Isæt batterierne
3. Sæt dækslet på

**ADVARSEL:** Batterierne må ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes, blandes eller bruges sammen med andre typer batterier.

## 3.VEJLEDNING FOR TILSLUTNINGER

Se diagrammet nedenfor for at slutte din Google TV-Box til HDMI-indgangen på tv'et.

**BEMÆRK:** Før du går i gang, skal du slukke for alle enheder, der skal tilsluttes.

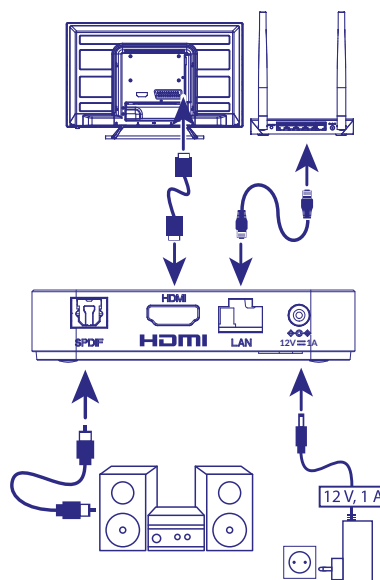


Fig. 6

**NOTE:** LEAP-S3-boksen understøtter også Wi-Fi 2.4GHz og 5GHz. For at oprette forbindelse skal du gå til Indstillinger -> netværk.


- Tilslut LEAP-S3-boksen til dit tv via HDMI-kablet. TIP: Brug type 2.1 kabel (inkluderet), da dette understøtter UHD, HDR, Dolby Vision-opløsninger.
- Ved hjælp af et Ethernet-kabel skal du slutte TV-boksens LAN-port til LAN-porten på routeren eller hjemmebredbåndsnetværket.
- Tilslut TV-boksen til strøm ved hjælp af den medfølgende strømforsyning. Du kan derefter tænde for enheden og begynde anvendelsen.

**BEMÆRK:** Før du tænder for enheden, skal du skifte TV'ets signalindgang til den korrekte kilde (fx. HDMI1).


## 4. KONFIGURATION AF DIN ENHED

Du kan tænde din tv-boks efter korrekt tilslutning af al hardware.

For at kunne bruge Google Assistant på din fjernbetjening skal du først parre din Bluetooth-fjernbetjening med din tv-boks i 5 sekunder. Følg parringsinstruktionerne på skærmen.

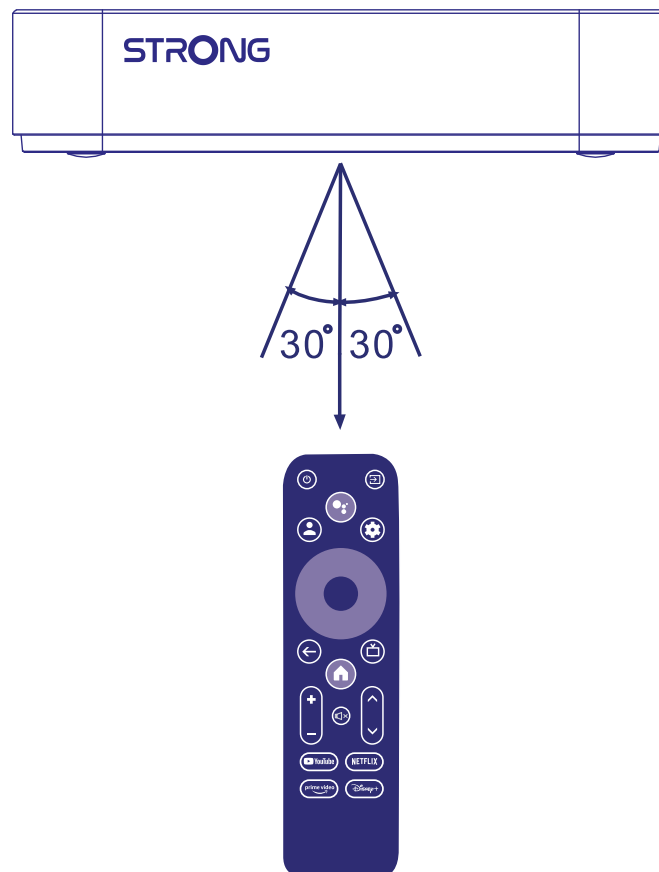


For at kunne bruge Google Assistant på din fjernbetjening skal du parre fjernbetjeningen med din tv-boks. Tryk på TILBAGE og HJEM sammen i 5 sekunder. LED'en begynder at blinke.

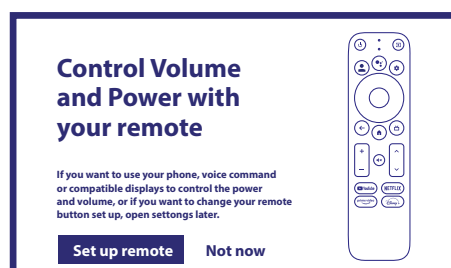

## Trin 1: Sprog


Vælg dit foretrukne sprog på velkomstsiden.

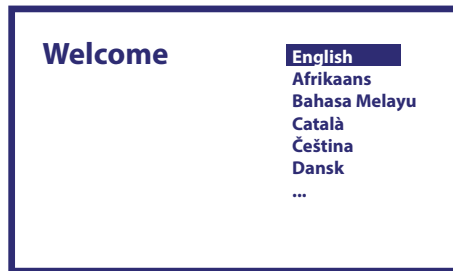

1. Velkommen

## Trin 2: Indstillinger for placering

Vælg den region eller det land, hvor du bruger denne Google TV-boks.

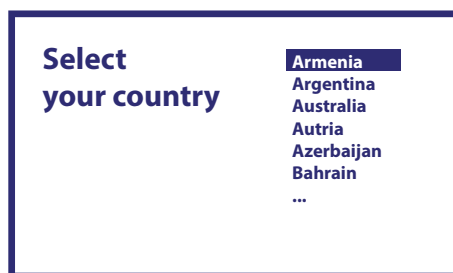


## Trin 3: Konfigurer med Google Home-appen

Konfigurer ved at downloade/åbne Google Home-appen på din telefon.

Scan QR-koden på din telefon, og følg instruktionerne for at starte dette Google-hjem.

Alternativt kan du starte opsætningen på TV-skærmen for at skrive manuelt, ved at trykke på ned-knappen til at begynde med.

Følg instruktionerne på din tv-skærm.

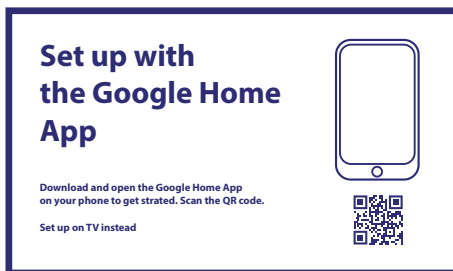

## Trin 4: Wi-Fi


Hvis du ikke er forbundet med RJ45-kabel til internettet, vises Wi-Fi-opsætning.

Vælg her dit Wi-Fi-netværk og tilslut med din personlige kode.




## Trin 5: Google konto

Log ind med din Google-konto og adgangskode.

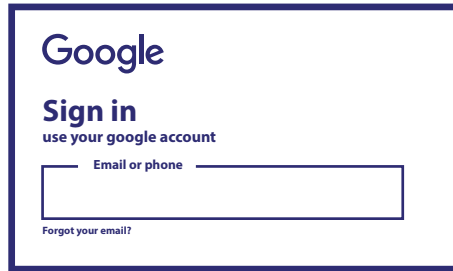

## Trin 6: Vilkår for service og politik om beskyttelse af personlige oplysninger


Læs og accepter vilkårene for tjenester og fortrolighedspolitik.

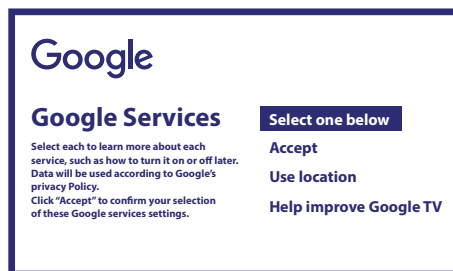

## Trin 7: Indstillinger for diagnosticeringsrapport

Vælg, om din tv-boks skal kunne sende automatiske diagnosticerings- og brugsdata til Google.

## Trin 8: Mød din Google Assistant

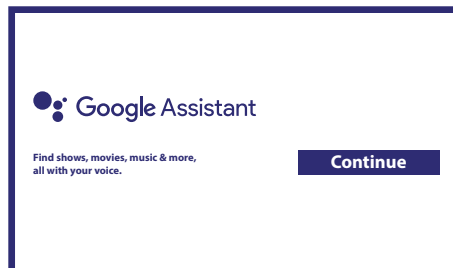

Slå Google Assistant til, for at få funktionen til at fungere på fjernbetjeningen.  
Slå personligt indhold eller anbefalinger til, eller afvis dem.

## Trin 9: Vælg dine abonnementer


Vælg eller fravælg anbefalet program, som automatisk installeres.  
Nogle apps er tvungne og kan ikke fravælges.  
Vælg Bekræft for at fortsætte.

## Trin 10: Indstilling af fjernbetjeningsknapper

Hvis du gerne vil konfigurere nogle knapfunktioner fra den tilsluttede enhed som tv, kilde, lydstyrke.  
Følg instruktionerne på skærmen. Vælg Fortsæt for at springe denne opsætning over.  
Senere, når du har mere tid, kan du finde denne opsætning igen, gennem indstillingsmenuen.

## Trin 11: Velkommen til Google TV

En gennemgang af funktionerne på din enhed

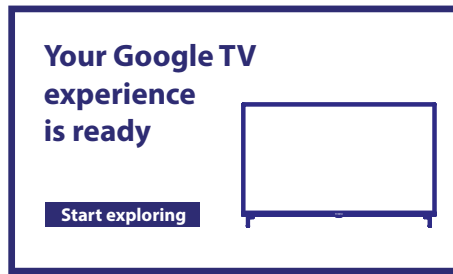


Klik på AFSLUT efter gennemgangen, for at begynde at bruge din enhed. Du er nu klar til at komme i gang.

## 5. INDSTILLINGER

Tryk på indstillingsknappen for at åbne Indstillinger

Vælg Indstillinger for at kontrollere enhedsoplysningerne, tilføje / fjerne konti og foretage ændringer i Systemindstillinger.

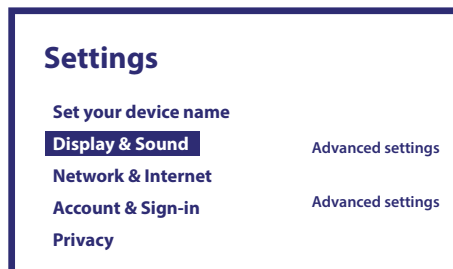

### Display and sound

Vælg HDMI-CEC for opsætningstilslutninger og justeringer via CEC (Consumer Electronics Control).


Vælg Skærmindstillinger for valg af skærmformater og opløsninger.

Vælg lydindstillinger for opsætning af Dolby og lydformater.

### Network and Internet


Under Netværksindstillinger skal du vælge og aktivere Wi-Fi for at oprette forbindelse til netværket.

Når enheden scanner og viser Wi-Fi-netværk i nærheden, skal du vælge det relevante netværksnavn, om nødvendigt indsætte adgangskoden og vælge Opret forbindelse.

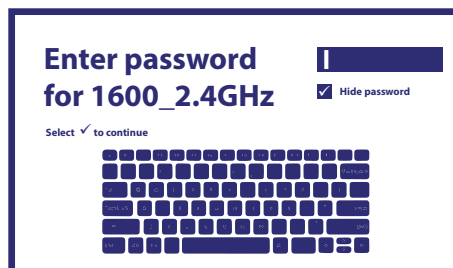

## Tilføjelse af konti

For nye Google-brugere: Tilmeld dig en ny Google-konto ved hjælp af tv'et for lettere login og betalingsikkerhed. Tilføj en konto, eller skift konto under Konti i menuen Indstillinger.

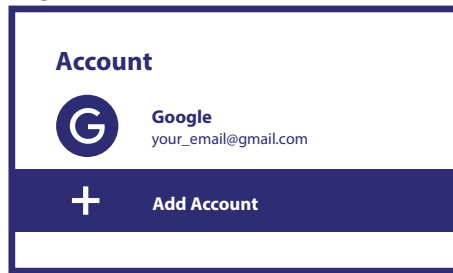

1. Konti
2. Tilføj konto

## Apps

Vælg for at se tilladelsesadgang, versioner af applikationer og for at fjerne apps fra din tv-boks.

## Bluetooth Pairing

Vælg Indstillinger i startmenuen, klik på Fjernbetjening og tilbehør, og vælg derefter den enhed, der skal parres. Sørg for, at den enhed, du vil parre, er i parringstilstand. I denne menu kan du konfigurere nogle fjernbetjeningsknapper til at styre lydstyrke, strøm, indgangskilder på tv eller digitale hjemmeforstærkere.

## Fjern en Bluetooth-enhed


Vælg Indstillinger i menustarteren. Vælg den Bluetooth-enhed, du vil fjerne, i menuen Fjernbetjening og tilbehør. Klik på "Glem" for at fjerne denne enhed.

## Sprogindstillinger

Under Indstillinger > System > vælg Sprog for at ændre det tidligere indstillede sprog.

## Om

Du kan kontrollere oplysninger om din enhed ved at klikke på OM i indstillingsmenuen. Dette panel viser dig din enheds model, version, firmwareversion og mere. Du kan også opdatere dit system ved at klikke på Systemopdatering fra denne menu.

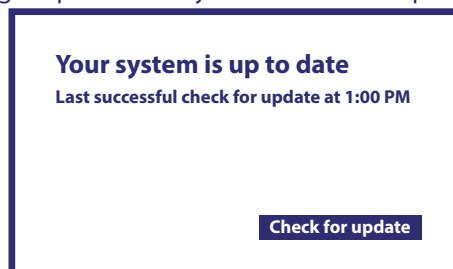


## Nulstil til fabriksindstilling

Under Indstillinger > System > Om > Nulstilling

Klik på Nulstil fabriksdata for at slette alt.


Når denne indstilling er valgt, slettes alle manuelt installerede apps og brugerdataoplysninger.

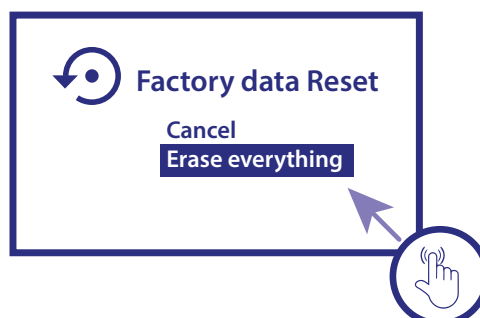

1. Nulstille indstillinger
2. Afbestille
3. Slet alt

## 6. DOWNLOAD AF APPS

Apps kan downloades i Google Play Butik. Vælg "Søg", og skriv navnet, eller tryk på mikrofonen, og fortæl navnet.

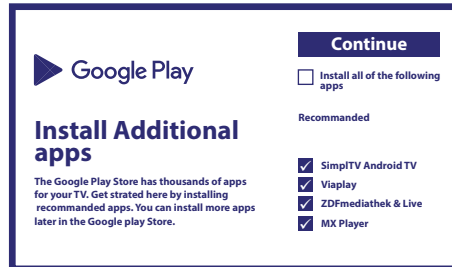

## 7. GOOGLE CAST

### Cast fra en mobilenhed

Visse apps giver dig mulighed for at caste til dit tv. For at caste skal du blot følge følgende trin:

Åbn en Google cast-kompatibel app på din mobile enhed.

Vælg til den enhed, du vil caste til.

### Cast fra Google Chrome

Denne enhed har Google Chromecast indbygget. For at caste fra Google Chrome skal du klikke på ikonet Indstillinger, placeret i øverste højre hjørne af browseren og derefter klikke på "Cast".

## 8. GOOGLE-ASSISTENT

Sig det, for at afspille det.

Bed om at afspille dit yndlingsprogram, din video eller din musik. Eller find den nyeste film.

### Film og tv-shows:

Spil Stranger Things på Netflix. Videoklip: Afspil kattevideoer. Apps: Åbn YouTube. Søg: Søg efter sitcoms.

Info: Fortæl mig om Game of Thrones.

### Styring

Afspilning: Pause. Stop. Fortsæt. Lydstyrke: Højere. Lavere. Strøm: Sluk. Spil musik, nyheder eller podcasts

Musik: Spil musik af Sia. (Lær hvordan du vælger din musikjenesteudbyder.) Nyheder: Vis nyhederne. Hvad er de seneste nyheder fra CNN?

### Spørg Google

Sport: Hvordan klarede FC Barcelona sig? Hvornår er den næste Liverpool FC kamp? Beregninger: Hvad er 20% af 80? Ordbog: Hvad betyder "ludisk"?

Find svar: Hvor langt væk er månen? Hvordan fjerner du pletter på et tæppe? Enhedsomregninger: Hvor mange teskefulde er der i en kop?

For at komme i gang skal du trykke på Google Assistant- knappen på din fjernbetjening.

Tal ind i mikrofonen på din Voice Search-fjernbetjening.

Lær mere om Google Assistant på [assistant.google.com](https://assistant.google.com), eller sig "Hvad kan du gøre"? Spørg feks. "Hvordan er vejret i Paris?" .

#### NOTE:

For at kunne bruge Google Assistant på din fjernbetjening skal fjernbetjeningen parres med din TV-boks.

## 9. SIMPEL FEJLSØGNING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ingen lys i LED efter	Strømadapteren er ikke tilsluttet korrekt	Sørg for, at enheden er sluttet til strømmen
Ingen lyd	- Tv'et er på MUTE, eller lydstyrken er lav. - Enheden er på MUTE eller lydstyrken er for lav.	Tryk på MUTE-knappen for at gendanne lyden og øge lydstyrken.
Der kunne ikke oprettes forbindelse til netværket	Wi-Fi er slukket, eller signalet er for svagt.	Genstart Wi-Fi, eller juster enhedens position tættere på routeren.
Fjernbetjeningsfejl	Fjernbetjenings batterier har lavt strømniveau. Mistet parring	Udskift batterier. Tænd for hovedstrømmen OFF/ON, og par fjernbetjeningen med knappen TILBAGE & HJEM, hold knapperne nede i 5 sekunder. Vent indtil parringsbillede vises.
Intet billede på skærmen	Forkert TV HDMI-indgang	Sørg for, at korrekt HDMI er valgt som din TV-indgang
Stemmesøgning på fjernbetjeningen fungerer ikke	Fjernbetjeningen er ikke parret med Google TV-Box.	Se parring af Bluetooth-enhed i denne vejledning
Ingen lyd	Audioindstillinger er ikke konfigureret korrekt til dit tv	Indstillinger > Skærm og lyd > Avancerede lydindstillinger

## 10. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### Videodekoder

Videopløsning: 4Kp60, 1080p60, AV1, VP8/VP9, HEVC H.265, AVC H.264, MPEG-4, MP@ML, MP@HL profiles, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

### Audiodekoder

Audio decoding: 32KHz to 192KHz sample rates, Dolby Digital\* MS12, Dolby\* ATMOS, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, MPEG Audio Layers 1, 2 & 3, MPEG-4 Audio

\* Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation.

### System & hukommelse

Operativsystem Android: 11  
 Chipset: Amlogic S905Y4  
 CPU: Amlogic S905Y4 Quad Core Cortex-A35, 2.0 GHz  
 GPU: ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 Graphics engine  
 SDRAM: LPDDR RAM: 2 GB  
 Flash: eMMC: 16 GB

### Tilslutninger

HDMI: Version 2.1  
 Ethernet: RJ 45, 10/100  
 1x USB 2.0: Type A, 500mA  
 S/PDIF: Optisk  
 DC IN: 12 V, 1 A

### Generelle data

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz  
 IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz  
 Bluetooth: 5.0 (LE 4.2)  
 AC adapter: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz  
 Spænding: DC 12 V, 1 A  
 Strømforbrug i drift: 7 W (max.)



Temperaturspænd ved drift:	0 ~ +40 °C
Temperaturspænd ved opbev.:	-10 ~ +70 °C
Dimensioner (B x D x H) mm:	96 x 96 x 20,8
Vægt:	179 g

## Data beskyttelse:

Vær opmærksom på, at STRONG, dets fremstillingspartnere, applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne muligvis indsamler og bruger tekniske data og relaterede oplysninger, herunder men ikke begrænset til tekniske oplysninger om denne enhed, system- og applikationssoftware og perifere enheder. STRONG, dets fremstillingspartnere, applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne, kan bruge sådanne oplysninger til at forbedre sine produkter, eller til at levere tjenester eller teknologier til dig, så længe det er i en form, der ikke personligt identificerer dig.

Derudover skal du huske på, at nogle tjenester, der leveres - allerede i enheden eller installeret af dig - muligvis anmoder om en registrering, som du skal give personlige data til.

Udover det, skal du være opmærksom på, at nogle tjenester, der ikke er forudinstalleret, men som kan installeres, muligvis indsamler personlige data, selv uden yderligere advarsler, og at STRONG ikke kan holdes ansvarlig for en mulig overtrædelse af databeskyttelse af tjenester, der ikke er forudinstalleret.

\* Tilgængelighed af apps afhængigt af land. STRONG kan ikke holdes ansvarlig for tjenester fra tredjepart. Tilbud fra tredjeparter kan ændres eller fjernes når som helst, er muligvis ikke tilgængelige i alle regioner og kræver muligvis et separat abonnement.



