

STRONG

LED TV with DVB-T2/C/S2
SRT 24HC4023



User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel utilisateur
Manual del Usuario
Инструкции за употреба
Uživatelská příručka
Korisnički priručnik
Használati útmutató
Manuele utente

Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
Manual do Utilizator
Manual de Utilizare
Uputsva za upotrebu
Používateľská príručka
Navodila za uporabo
Руководство пользователя
Посібник користувача

Fig.1a

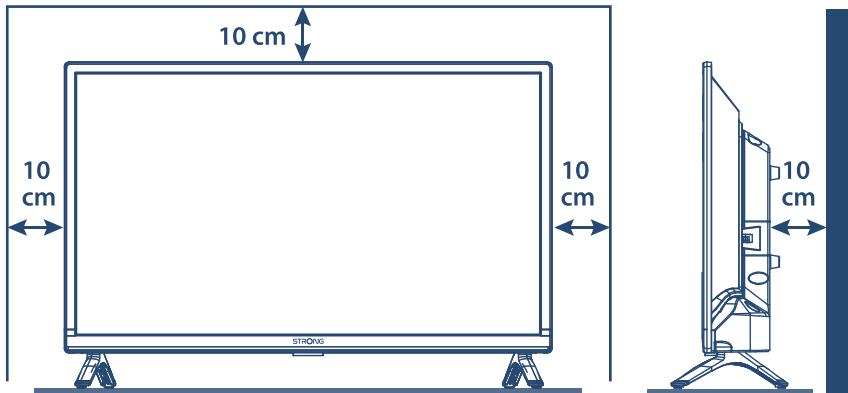


Fig.1b

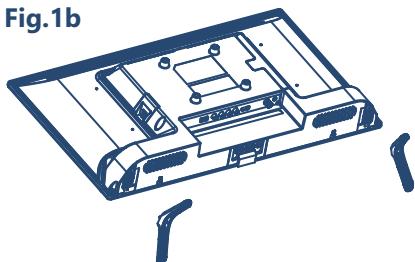


Fig.1c

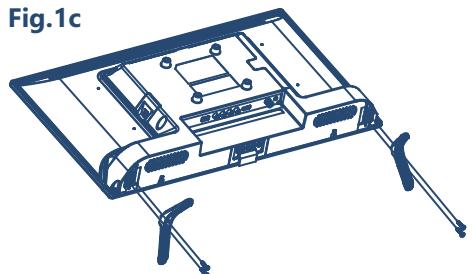


Fig.2

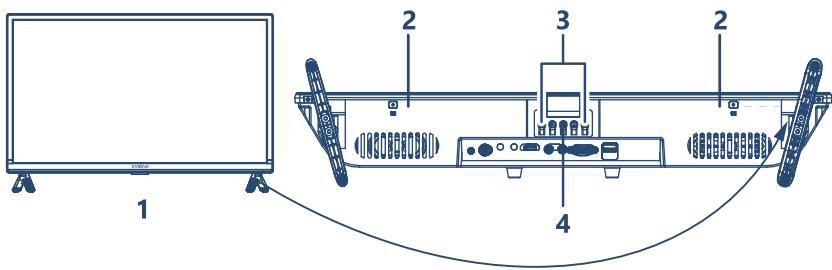


Fig.3

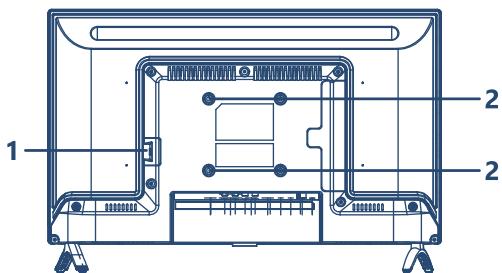


Fig.3a

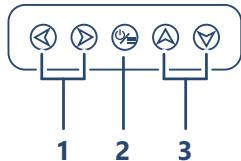


Fig.3b



Fig.4


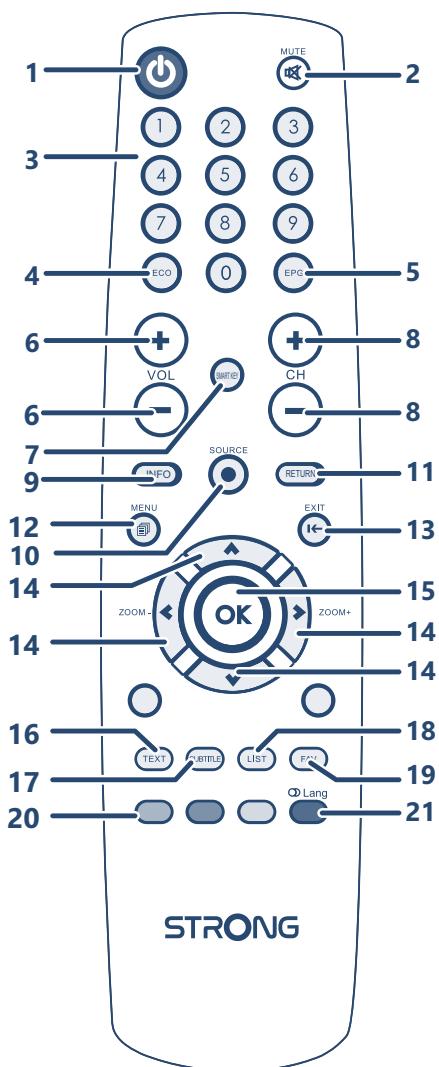


Fig.5

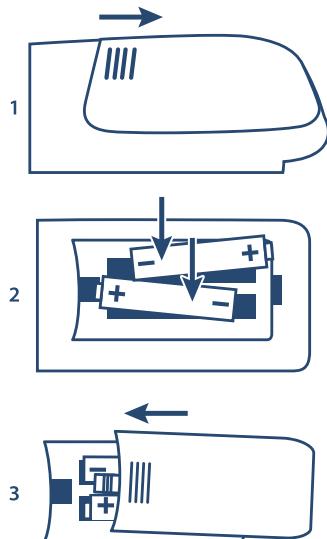

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CZ	 support_cz@strong.tv  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	PT	 support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong.tv  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv	SL	 support_sl@strong.tv  +386 1 828 08 58
HR	 support_hr@strong.tv  +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 238 61 50

www.strong.tv

Licence

OVAJ JE PROIZVOD LICENCIRAN U SKLOPU PORTFELJA LICENCI AVC PATENTA ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU OD STRANE POTROŠAČA ZA (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA SUKLADNO AVC STANDARDU ("AVC VIDEO") I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJE JE KODIRAO POTROŠAČ UKLJUČEN U OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE PРИBAVLJЕН OD DAVATELJA VIDEOZAPISA KOJI JE LICENCIRAN ZA PRUŽANJE AVC VIDEOZAPISA. NIKAKVE SE LICENCE NE DODJELJUJU I NE IMPLICIRAJU NI ZA KAKVE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE PРИBAVITI OD TVRTKE **MPEG LA, L.I.C.**, POSJETITE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Ovaj proizvod sadrži jedan ili više programa zaštićenih međunarodnim i američkim zakonima o autorskim pravima kao neobjavljene radove. Oni su povjerljivi i u vlasništvu su tvrtke **Dolby Laboratories**. Zabranjena je njihova reprodukcija ili odavanje, djelomično ili u cjelini, kao i proizvodnja iz njih izvedenih radova bez izričitog dopuštenja tvrtke Dolby Laboratories. Autorska prava 2003-2009, Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.

Za najbolje performanse i sigurnost pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Sačuvajte priručnik za slučaj potrebe.

SADRŽAJ

1.0 UPUTE	3
1.1 Upute za sigurnost	3
1.2 Pohrana	4
1.3 Oprema	4
1.4 Postavljanje opreme	4
2.0 INSTALACIJA	5
2.1 Zadani PIN: 0000	5
2.2 Prednja ploča/donja ploča	5
2.3 Bočna ploča	5
2.4 Daljinski upravljač	6
2.5 Postavljanje baterija	7
2.6 Upotreba daljinskog upravljača	7
3.0 POČETNA INSTALACIJA	7
3.1 DVB-S/S2 instalacija	8
3.2 DVB-T/T2 instalacija	8
3.3 DVB-C instalacija	8
4.0 ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ (EPG)	9
5.0 POSTAVKE IZBORNika	9
5.1 Upravljanje izbornikom (DTV način)	9
5.2 Kanal	9
5.3 Izbornik slike	11
5.4 Izbornik zvuka	11
5.5 Izbornik Vrijeme	12
5.6 Zaključavanje	12
5.7 Izbornik postavki	14
6.0 MEDIA	15
6.1 Podsjetnik prilikom korištenja USB reproduktora	15
6.2 USB izbornik	15
7.0 RIJEŠAVANJE PROBLEMA	18
8.0 SPECIFIKACIJE	19

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

STRONG ovim putem izjavljuje da je uređaj SRT 24HC4023 usklađen s direktivom 2014/53/EU.

Puni tekst EU deklaracije usklađenosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.strong.tv/en/doc>

Podložno izmjenama. Zbog stalnog istraživanja i razvoja, dizajn i izgled proizvoda mogu se promjeniti. Proizvedeno pod licencem tvrtke Dolby Laboratories. Dolby Audio i znak dvostrukog slova D registrirani su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories. Pojmovi HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Svi nazivi proizvoda su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih odgovarajućih vlasnika.

© STRONG 2022. Sva prava pridržana.

1.0 UPUTE

1.1 Upute za sigurnost

Prije upotrebe pročitajte sve upute. Čuvajte ove upute za slučaj potrebe.

- Koristite samo priključke i dodatke koje je propisao ili projektirao proizvođač (primjerice namjenski punjač, baterija itd.).
- Prije postavljanja ili upotrebe uređaja pregledajte upute na stražnjem dijelu kućišta koje se odnose na nazivne vrijednosti struje i sigurnost.
- Da biste smanjili rizik od požara i strujnog udara, uređaj nemojte izlagati kiši ni vlazi.
- Nemojte onemogućavati prozračivanje prekrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavjese i sl.
- Uređaj se ne smije izlagati prskanju ni vlazi. Nemojte na njega stavljati predmete napunjene tekućinama kao što su vase.
-  Oznaka  upozorava na rizik od strujnog udara. Vanjske strujne vodove mora instalirati stručna osoba. Također, upotrijebite gotove utikače i kable.
- Da biste spriječili ozljede, uređaj treba dobro pričvrstiti na zid/pod sukladno uputama za postavljanje.
- U slučaju nepravilne zamjene baterije može doći do požara. Bateriju mijenjate samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Baterija (ili baterije) ne smiju se izlagati prekomjernoj temperaturi, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti, vatri i sl.
- Prekomjeren zvučni tlak iz slušalice može uzrokovati gubitak slуха.

Glasno slušanje glazbe tijekom duljeg razdoblja može oštetiti sluh.

- Da biste smanjili rizik od oštećenja slуха, smanjite glasnoću na sigurnu i udobnu razinu te skratite vrijeme glasnog slušanja.
- Utikač napajanja koristi se za isključivanje uređaja i treba uvijek biti u ispravnom stanju. Kad uređaj nije u upotrebi, pazite na kabel napajanja tj. pričvrstite ga i skupite vezicom za kabel ili sl. Mora biti bez oštih rubova ili sl. koji mogu uzrokovati abraziju kabela. Prilikom ponovne upotrebe provjerite nije li kabel oštećen. U slučaju oštećenja zamjenite ga sličnim kabelom istih specifikacija. Ako su sve lampice na uređaju isključene, to ne znači da je iskopčan iz napajanja. Potpuno iskopčajte uređaj tako da izvučete utikač iz utičnice mrežnog napajanja.
- Obratite pažnju na ekološko odlaganje baterija.
- Na uređaj se ne smiju postavljati izvori otvorenog plamena, kao što su upaljene svijeće.
-  Da biste spriječili širenje vatre, svijeće i druge izvore otvorenog plamena uvijek držite podalje od uređaja.
- USB priključak pruža najviše 500 mA.
-  Oprema s ovom oznakom je Klasa II ili dvostruko izolirani električni uređaj. Projektirana je na takav način da ne zahtijeva sigurnosnu vezu za električno uzemljenje.

Radno okruženje

- Ovaj uređaj nemojte postavljati na skućenim mjestima kao što su ormari za knjige i sl.
- Uređaj nemojte koristiti na vlažnim i hladnim mjestima te ga zaštitite od pregrijavanja.
- Držite ga podalje od izravnog sunčevog svjetla.
- Proizvod nemojte koristiti na prašnjavim mjestima.
- Nemojte pričvršćivati svijeću na uređaj kako u TV kroz otvore ne bi dospjeli zapaljivi materijali.

WEEE smjernica



Pravilno odlaganje ovog proizvoda. Ova oznaka upozorava da se proizvod ne smije odlagati s komunalnim otpadom unutar EU. Da biste spriječili ugrožavanje okoliša i ljudskog zdravlja, uređaj odgovorno reciklirajte. Time ćete doprinijeti očuvanju prirodnih resursa. Rabljeni uređaj možete vratiti na predviđenim sabirnim mjestima ili dobavljaču od kojeg ste kupili uređaj. Dobavljač ili stručno osoblje mogu reciklirati proizvod na ekološki način.

1.2 Pohrana

Ovaj uređaj pažljivo je provjeren i pakiran prije otpreme. Prilikom vađenja iz ambalaže provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi. Ambalažni materijal držite podalje od djece. Preporučamo da zadržite kutiju tijekom jamstvenog razdoblja kako bi uređaj bio savršeno zaštićen u slučaju popravaka ili potraživanja jamstva.

1.3 Oprema

- 1x Upute za instalaciju
- 1x Sigurnosne upute/jamstveni list
- 1x Daljinski upravljač
- 2x AAA baterije
- 1x 1 kabel za usmjeravanje 12 volti

1.4 Postavljanje opreme

Fig. 1a

Zaslon postavite na čvrstu vodoravnu površinu kao što je stol. Oko uređaja ostavite najmanje 10 cm prostora za prozračivanje. Da biste izbjegli opasnosti i kvarove, na uređaj nemojte postavljati nikakve predmete. Uređaj se može koristiti u tropskoj i umjerenoj klimi.

Upute za sastavljanje stalka

Fig. 1b+c

1. Pažljivo postavite televizor s prednjom stranom okrenutom prema dolje na podloženu ili meku ravnу površinу kako biste zaštитili uređaj i njegov zaslon od oštećenja.
2. Izvadite 2 nožice i pričvrstite ih na televizor.
3. Pričvrstite nožice s donje strane televizora pomoću 4 vijka ST3 x12mm.

U korisničkom priručniku nalaze se detaljne upute za postavljanje i upotrebu ovog televizora. Značenje simbola je sljedeće.

UPOZORENJE Označava upozorenje.

NAPOMENA Označava sve ostale važne ili korisne informacije.

IZBORNIK Predstavlja gumb na daljinskom upravljaču ili televizoru.
(Podebljani znakovi)

Move to Predstavlja stavku izbornika unutar prozora.
(Ukošeni znakovi)

2.0 INSTALACIJA

2.1 Zadani PIN: 0000

2.2 Prednja ploča/donja ploča

Fig. 2

NAPOMENA: slike služe samo kao okvirni prikaz

1. Indikator napajanja/daljinski upravljač
2. Zvučnici
3. V-/V+, CH-/CH+,
4. Gumbi: Ulazni izvor, Izbornik, Stanje pripravnosti/Uključeno.

2.3 Bočna ploča

NAPOMENA: slike služe samo kao okvirni prikaz

Fig. 3

1. AC ULAZ (FIKSNI KABEL)
- Glavni kabel napajanja (180 - 240 V ~ 50/60 Hz)
2. 100 x 100 x 4 otvori za vijke za pričvršćivanje televizora na zid

NAPOMENA: slike služe samo kao okvirni prikaz

Fig. 3a

1. Povećavanje/smanjivanje glasnoće
2. Pritisnite za uključivanje televizora ili prebacivanje u stanje pripravnosti/otvaranje izbornika
3. Prebacivanje na sljedeći/prethodni kanal

Fig. 3b

1. **DC IN** Spojite na utičnicu. anschließen (11.25 do 13.75V). 12-voltni ulaz, obično predviđen za plovila i kamp-kućice. Zamjena za napajanje od 220 V
2. **USB** Povežite USB uređaj za reprodukciju multimedijskih datoteka.
3. **COMMON INTERFACE** Priklučak za Conditional Access Modul (CAM).
4. **HEADPHONE** Zvučnici će biti prigušeni ako su slušalice priključene i odabранe.
5. **AV IN** 3,5 mm ženski priključak za kompozitni video i lijevi/desni zvučni kanal
6. **HDMI** Priklučite HDMI signal iz izvora kao što je DVD, Blu-Ray reproduktor ili igrača konzola.
7. **S/PDIF (coax. output)** Upotrijebite RCA kabel za povezivanje televizora s kompatibilnim digitalnim pojačalom ili kućnim kinom.
8. **SAT IN** Na TV priključite satelitsku antenu kako biste mogli pretraživati programe.

9. **ANT/CABLE IN** Priključite zemaljsku antenu ili kabelsku vezu na TV za pretraživanje programa.

NAPOMENA:	Ulas od 12 V DC na ovom televizoru predviđen je samo za stabilan DC napon. Raspon ulaznog napona je 11,25 V ~ 13,75 V. Nemojte koristiti napon izvan ovog raspona kako se televizor ne bi oštetio. Napajanje od 12 V i od 230 V nipošto nemojte priključivati na televizor istovremeno. Može doći do oštećenja.
------------------	---

2.4 Daljinski upravljač

Fig. 4

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. | Pritisnite za uključivanje televizora ili prebacivanje u stanje pripravnosti. |
| 2. | Pritisnite za isključivanje i ponovno uključivanje zvuka. |
| 3. DTV | Pritisnite za povratak na digitalnu TV. |
| 4. (ASPECT) | Promjena omjera širine i visine slike. |
| 5. (PICTURE) PIC | Promjena načina prikaza slike. |
| 6. SOUND | Promjena načina reprodukcije zvuka. |
| 7. 0 ~ 9 | Izravno biranje kanala. |
| 8. DIGIT_IMG | Promjena maksimalnog broja znamenki za unos |
| 9. | Povratak na prethodni kanal. |
| 10. INFO | Prikaz informacija o trenutnom izvoru. |
| 11. FREEZE | Pritisnite da bi zamrzli sliku |
| 12. TV/R | Prebacivanje između televizije i radija. |
| 13. TIPKE U BOJI | Pritisnite za pokretanje odgovarajućih funkcija u TV ili DTV načinu. |
| 14. SLEEP | Odaberite vrijeme za spavanje, npr. 10 min, 20 min itd. |
| 15. SOURCE | Pritisnite za odabir izvora signala. |
| 16. ENTER | Potvrda odabira. |
| 17. | Kretanje kroz izbornik. |
| 18. MENU | Otvaranje izbornika. Korak natrag u nekim opcijama izbornika. |
| 19. | Izlazak iz trenutnog izbornika. |
| 20. VOL +/- | Povećavanje i smanjivanje glasnoće. |
| 21. (SUB.PAGE) SUB.P | Uključivanje i isključivanje prikaza podstranica (ako su dostupne). Za odabir podstranice pritisnite . |
| 22. EPG | Pritisnite za prikaz elektroničkog programske vodiča u DTV načinu. |
| 23. CH +/- | Prebacivanje na sljedeći ili prethodni program. |
| 24. HOLD | Pritisnite za zadržavanje stranice teleteksta na zaslonu bez ažuriranja i promjena. Ponovo pritisnite za isključivanje. |
| 25. (REVEAL) TIP | Pritisnite u načinu teleteksta za prikaz skrivenih informacija. |
| 26. SIZE | Povećanje prikaza teleteksta. Pritisnite jedanput za povećanje gornje polovice zaslona. Ponovo pritisnite za povećanje donje polovice zaslona. Ponovo pritisnite ovaj gumb za povratak na uobičajenu veličinu zaslona. |
| 27. INDEX | Prikaz stranice indeksa. |
| 28. | Reprodukcijska prethodne datoteke. |
| 29. | Reprodukcijska sljedeće datoteke. |
| 30. TEXT | Otvaranje i zatvaranje izbornika teleteksta. |
| 31. FAV | Pritisnite za prikaz dodijeljenog popisa favorita ili glavnih kanala. Upotrijebite tipke za kretanje kroz omiljene kanale i pritisnite OK za odabir. |

32. AUDIO	Pritisnите za odabir dostupnih govornih jezika. Kada je uključena funkcija audio opisa, govornik opisuje što se događa na zaslonu za slijepje i slabovidne osobe. Ponovo odaberite za isključivanje (ovisno o emitiranju).
33.-35.	No function

2.5 Postavljanje baterija

Fig. 5

Umetnute dvije AAA baterije u njihov odjeljak u daljinskom upravljaču. Pazite na podudaranje s oznakama polariteta u odjeljku.

NAPOMENA: slike su samo primjer. Stvarne stavke mogu se razlikovati.

1. Otvorite poklopac.
2. Stavite 2 AAA baterije u odjeljak pazeći na polaritet.
3. Zatvorite poklopac.

Mjere opreza prilikom upotrebe baterije

Nepravilna upotreba baterije uzrokuje njezino curenje. Pažljivo slijedite ove upute.

1. Obratite pažnju na polaritet baterija kako ne bi došlo do kratkog spoja.
2. Ako napon baterija nije dovoljan, što utječe na domet, zamjenite baterije. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga nećete koristiti dulje vrijeme.
3. Nemojte miješati baterije različite vrste (npr. baterije na bazi mangana i alkalne baterije).
4. Bateriju nemojte spaljivati, izlagati udarcima ni rastavljati.
5. Baterije odložite sukladno važećim propisima o zaštiti okoliša.

2.6 Upotreba daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru. Predmeti između daljinskog upravljača i senzora mogu blokirati prijem signala.
- Daljinski upravljač nemojte izlagati prekomjernim vibracijama. Nemojte ga izlagati prskanju i ne ostavljajte ga na vlažnim mjestima.
- Ne ostavljajte ga na izravnom sunčevom svjetlu. Vrućina može uzrokovati deformacije uređaja.
- Ako je senzor signala daljinskog upravljača pod izravnim sunčevim svjetлом, daljinski upravljač neće funkcionirati. U tom slučaju zasjenite prozore, premjestite televizor ili pokušajte približiti daljinski upravljač senzoru.

3.0 POČETNA INSTALACIJA

Nakon što su svi priključci su uredno priključeni, uključite TV prijemnik. Izbor jezika će se pojaviti na zaslonu. Koristiti ▲► da bi odabrali OSD jezik. Pritisnite ▼, a zatim pritisnite ▲► da bi odabrali zemlju u kojoj ćete koristiti ovaj TV. Važno da ispravno postavite vremensku zonu. Ponovo pritisnite ▼ ako želite da promjenite Okoliš iz kućnog u prodajni modus za demonstraciju

Pritisnite ENTER da bi prečli na sljedeću postavku *Tuning setup*.

U ovom izborniku možete odabrati koji ulazni signal želite odabrat i pretraživati.

Tip birača kanala Ako je u vašoj DVB-T ili DVB-C mreži još uvek dostupan analogni signal, ovde imate mogućnost da odaberete tip prijemnika. Izaberite odgоварајућu opciju Digital /+ Analog Sistema.

Ulagni digitalni signal Satelit za prijem satelitskog signala, ako je uređaj povezan na satelitsku antenu.

DVB-T za prijem zemaljskog antenskog signala, ako je uređaj povezan na sobnu ili vanjsku zemaljsku antenu.

DVB-C za prijem kablovskog signala, ako je uređaj povezan na signal kablovskog operatera.

Sledeći korak ovisi od izbora u postavkama prijemnika.

3.1 DVB-S/S2 instalacija

Podešavanje satelita

Pritisnite ▼ da odaberete *Podešavanje satelita* i koristeći tastere ◀ RIGHT/UP/▼ odaberite Satelit/ prema kojima je vaša satelitska antena usmerena. prema kojima je vaša satelitska antena usmerena. Koristite tastere ▲▼◀▶ da bi prikazali prijemne parameter satelita i pritisnite ENTER da bi pokrenuli pretraživanje.

Način skeniranja Odaberite između Default (preporučeno), Blind Scan i Network.

Vrsta kanala Odaberite Slobodni za pretraživanje samo FTA kanala ili Slobodni + Kodirani za pretraživanje FTA i Kodiranih kanala ili Kodirani za pretraživanje samo kodiranih kanala.

Vrsta usluge Odaberite Svi za traženje DTV kanala i Radio. Odaberite Radio za traženje samo radio kanala ili DTV za samo digitalne TV kanale.

Preporučljivo je koristiti zadane postavke.

3.2 DVB-T/T2 instalacija

Postavke zemaljskog prijema

Pritisnite ENTER da bi otpočeli pretraživanje digitalnih kanala.

Opcionally možete izvršiti i pretraživanje analognih kanala ali je u neophodno da u tom slučaju podesite tip prijemnika. Pritiskom na tastere ◀▶ odaberite DTV, ATV ili DTV+ATV (DTV za pretraživanje digitalnih kanala i ATV za pretraživanje analognih kanala).

3.3 DVB-C instalacija

Kabelske postavke

Upotrijebite tipke ▲▼◀▶ da biste označili postavke.

Scan type (Vrsta pretraživanja)

Možete odabrat Mrežno pretraživanje, Potpuno pretraživanje i Pretraživanje naslijepo. (Za brzu pretragu preporučujemo zadano Mrežno pretraživanje).

ID Mreže Standardna postavka je Auto. Da bi uneli osobne vrednosti pritisnite ◀▶ i unesite (tipkama 0 ~ 9) Network ID svog davatelja usluga.

Frekvencija Standardna postavka je Auto. Da bi uneli osobne vrednosti pritisnite ◀▶ i unesite (tipkama 0 ~ 9) glavnu frekvenciju svog davatelja usluga u KHz.

Symbol Rate Standardna postavka je Auto. Da bi uneli osobne vrednosti pritisnite ◀▶ i unesite unesite brojčane vrednosti (tipkama 0 ~ 9) Symbol Rate svog davatelja usluga. Najčešće vrednosti su 6900 i 6875 (Ks/s).

Opcionally možete izvršiti pretraživanje i analognih kanala. Optional you can search also for analogue channels.

Pritisnite ▲ da odaberete tip prijemnika.

Pritisnite ◀▶ ako želite da odaberete select DTV, ATV ili DTV+ATV (DTV za pretraživanje digitalnih kanala i ATV za pretraživanje analognih kanala).

NAPOMENA:

Molimo, proverite podešavanja vašeg kablovskog operatera! Kompletno skeniranje će trajati oko 20 minuta, u zavisnosti od vaše kablovske mreže.

4.0 ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ (EPG)

EPG je kratica za Digital Electronic Programme Guide (Digitalni elektronički programski vodič). Vodič pružaju davaljci televizijskog programa i sadrži informacije o emisijama. U digitalnom načinu možete mu pristupiti pritiskom tipke EPG na daljinskom upravljaču. Pritisnite EPG kako biste prikazali elektronički programski vodič. Tirkama ▲▼ odaberite program. Pritisnite ► za izbor kanala koji želite da pregledate u funkciji EPG-a. Pritisnite tipke DOWN/UP da bi odabrali emisiju o kojoj želite da pročitate više detalja. Detalji su ispisani na vrhu EPG banera ili pritisnite INFO da bi prikazali informacija u punom ekranu. Pritisnite EXIT za prekid i povratak u režim gledanja.

Zatim TIPKAMA U BOJI odaberite postavke.

ZELENA Podešavanje podsetnika za početak emisije ili podešavanje Tajmer funkcije.

ŽUTA Pregled emisija prethodnog dana.

PLAVA Pregled emisija sledećeg dana.

5.0 POSTAVKE IZBORNIKA

Postavke sledećih stavki su aktivne u zavisnosti od ulaznog signala. Koristeći taster SOURCE, možete izabrati željeni izvor signala. Ponudjeni su Satelit, DTV, ATV, AV, PC, SCART, Componentni ulaz, HDMI i Media.

5.1 Upravljanje izbornikom (DTV način)

Za izlaz iz glavnog izbornika pritisnite MENU. Pomoću tipki ◀▶ odaberite stavku. Podizbornike birajte tipkama ▲▼ i ENTER. Za izlaz iz stavke pritisnite MENU.

5.2 Kanal

Za prikaz glavnog izbornika pritisnite MENU. Upotrijebite tipke ◀▶ kako biste u glavnom izborniku odabrali Kanal. Upotrijebite tipke ▲▼ kako biste odabrali opciju koju želite podesiti u izborniku Kanal. Za podešavanje pritisnite ENTER. Kad završite s podešavanjem, pritisnite MENU za spremanje i povratak u prethodni izbornik. Stavke u nastavku ovise o dostupnosti ulaznog izvora. Upotrijebite SOURCE za odabir drugog izvora.

5.2.1 Automatsko pretraživanje

Upotrijebite tipke ▲▼ kako biste odabrali automatsko pretraživanje Automatsko pretraživanje. Ako TV koristi DVB-T ili DVB-C tuner, pogledajte poglavља 3. 2 i 3. 3; za satelitski (DVB-S) tuner pogledajte poglavље 3. 1.

5.2.2 Podešavanje satelitske antene

Ako koristite *Satellit* kao ulazni izvor signala, izbornik *Podešavanje antene* omogućuje podešavanje postavki satelita kao što su DiSEqC priključak i tip LNB-a. Nakon toga možete pokrenuti *Automatsko pretraživanje* ili *Ručno pretraživanje* tako da pomoći tipke EPG odaberete odgovarajući transponder.

5.2.3 DTV ručno pretraživanje

Služi za ručno pretraživanje i pohranu kanala. Upotrijebite tipke **▲▼** kako biste odabrali DTV ručno pretraživanje. Zatim pritisnite **ENTER** kako biste otvorili podizbornik. Upotrijebite tipke **◀▶** kako biste odabrali *Channel No.* (Br. kanala), a zatim pritisnite **ENTER** za početak pretraživanja. Pretraživanje se prekida kada se program pronađe. Taj se program pohranjuje na trenutnom kanalu. Pritisnite **MENU** da bi ste napustili aktuelni menu.

5.2.4 ATV ručno pretraživanje (samo u DVB-T/C načinu)

Prvo odaberite vrstu izvora za ATV. U izborniku *Kanala* odaberite *Ručno podešavanje ATV-a* i pritisnite **ENTER**. Označite i upotrijebite tipke **▲▼** kako biste odabrali *Storage To 1* (može biti drugi broj), *Ozvučenje* i *Kanala No.*. Zatim odaberite pretraživanje i pritisnite **ENTER** za početak pretraživanja. Pritisnite **▶** za pretraživanje prema višim vrijednostima. Pritisnite **◀** za pretraživanje prema nižim frekvencijama. Pretraživanje se prekida kada se program pronađe. Taj se program pohranjuje na trenutnom kanalu. Ako želite prekinuti pretraživanje, pritisnite **MENU**.

<i>Aktuelni kanal</i>	Podešavanje broja kanala.
<i>Sustav boja</i>	Odabir sustava boja (dostupno: AUTO (Automatski), PAL, SECAM).
<i>Ozvučenje</i>	Odabir zvučnog sustava.
<i>Fino podešavanje</i>	Fino podešavanje frekvencije kanala.
<i>Traži</i>	Pokretanje pretraživanja kanala.

5.2.5 Postavke kanala

<i>Uređivanje programa</i>	Pomoći TIPKI U BOJI na daljinskom upravljaču možete preskakati programe, preimenovati ih, izbrisati ili premjestiti te ih dodati na popis favorita pritiskom tipke FAV .
<i>Informacije o signalu</i>	Prikaz informacija o trenutnom DTV kanalu. Dostupno samo uz DTV signal.
<i>CI informacije</i>	U slučaju da koristite CI modul za dekodiranje kodiranih kanala, ovaj izbornik prikazuje interni izbornik kartice i/ili CAM.
<i>Logical Channel Numbering LCN</i>	Ova funkcija omogućava logično sortiranje kanala u DVB-T modusu, pod uslovom da distributer podržava ovu funkciju. Ako želite da aktivirate ovu funkciju pritisnite ENTER i izaberite <i>On</i> ili <i>Off</i> .
<i>Tip kanala</i>	Odaberite <i>FTA</i> za pretraživanje samo slobodnih kanala ili <i>Svi</i> za pretraživanje FTA i Kodiranih kanala.

NAPOMENA: Ako je funkcija *Logical Channel Numbering* podešena na *ON*, razvrstavanje kanala nije moguće na uobičajeni način. Funkcije *Logical Channel Numbering* i *Tip kanala* nisu dostupne kada Odabran je satelitski prijemnik.

5.3 Izbornik slike

<i>Način slike</i>	Select one of the automatic picture control mode. Available choices are <i>Dynamic</i> , <i>Standard</i> , <i>Mild</i> . Izaberite <i>Korisnik</i> , da bi individualno podešili kontrast, osvetljenje, boju i oštrinu slike po sopstvenom izboru.
<i>Temperatura boja</i>	Odaberite opći ton boja na slici. Dostupne opcije su <i>Cool</i> , <i>Medium</i> , <i>Warm</i> (Hladno, Srednje, Toplo) i <i>User</i> (<i>Korisnik</i>).
<i>Redukcija šuma</i>	Uklanja šumove na slici. Dostupne opcije su <i>Off</i> , <i>Low</i> , <i>Middle</i> (Isključeno, Niska, Srednja, Visoka) i <i>Standardna</i> .
U načinu <i>Korisnik</i> možete promijeniti postavke za <i>Brightness</i> , <i>Contrast</i> , <i>Colour</i> (Svjetlinu, Kontrast, Boju).	

5.3.1 Kontrast/Svjetlina/Boja/Nijanse

<i>Ako se Način slike</i> postavi na <i>Osobni</i> , moći ćeće promijeniti sljedeće postavke.
Pritisnite ▲▼ kako biste odabrali opciju, a zatim upotrijebite tipke ◀▶ za podešavanje.
<i>Kontrast</i> Prilikom podešavanja kontrasta mijenja se intenzitet svijetlih dijelova slike, ali tamni ostaju nepromijenjeni.
<i>Svjelina</i> Podešavanjem svjetline mijenjaju se tamni dijelovi slike.
<i>Boja</i> Podesite zasićenost boja.
<i>Nijansa</i> Nije u funkciji.

5.3.2 Temperatura boja

Promjena ukupnog tonaliteta boja na slici.

Upotrijebite tipke **▲▼** kako biste odabrali opciju *Temperatura boja*, a zatim pritisnite **ENTER** za prelazak u podizbornik. Upotrijebite tipke **▲▼** kako biste odabrali odgovarajući efekt slike (ZADANO: *Hladno Uobičajeno Toplo*).

<i>Hladno</i>	Naglašeni plavi tonovi za bijelu boju.
<i>Normal</i>	Pojačajte neutralne tonove bijele boje.
<i>Toplo</i>	Naglašeni crveni tonovi bijele boje.

5.3.3 Smanjivanje šuma

Da biste filtrirali i smanjili smetnje na slici i poboljšali kvalitetu prikaza, upotrijebite tipke **▲▼** kako biste odabrali *Smanjivanje šuma*, a zatim pritisnite **ENTER** za prelazak u podizbornik.

<i>Isključeno</i>	Odaberite za isključivanje detekcije smetnji u videozapisu.
<i>Blago</i>	Detekcija i blago smanjivanje šuma u videozapisu.
<i>Umjeren</i>	Detekcija i umjereni smanjivanje šuma u videozapisu.
<i>Intenzivno</i>	Detekcija i intenzivno smanjivanje naglašenih smetnji.
<i>Standardno</i>	Postavite kao zadano.

5.4 Izbornik zvuka

<i>Način zvuka</i>	Odaberite omiljeni način reprodukcije zvuka za svaki izvor signala. Dostupne opcije su <i>Standard</i> , <i>Music</i> , <i>Movie</i> , <i>Sports</i> (Standardno, Glazba, Film, Sport) i <i>Korisnik</i> .
<i>Bas</i>	Podešavanje niskih frekvencija zvuka.

Visoki tonovi	Podešavanje visokih frekvencija zvuka.
Balans	Upravljanje balansom zvuka između lijevog i desnog zvučnika (slušalice).
Automatska glasnoća	Podešava glasnoću ovisno o ulaznoj razini zvuka. Opcije su On (Uključeno) i Off (Isključeno).
S/PDIF Mode	Ako ste priključili S/PDIF izlaz na digitalno kućno pojačalo. Možete izabrati Auto za automatsku reprodukciju Dolby signala ako je on sadržan u audio signalu. Izaberite PCM za reprodukciju stereo signala ili OFF da isključite izlaz.
AD prekidač	Uključuje Audio opis. Možete podesiti i glasnoću. Kada je uključena funkcija audio opisa, govornik opisuje što se događa na zaslonu za slike i slabovidne osobe. (Ova funkcija se može aktivirati samo ako je dostupna u DTV režimu rada).

5.5 Izbornik Vrijeme

Za prikaz glavnog izbornika odaberite **MENU**. Upotrijebite tipke **◀▶** kako biste u glavnom izborniku odabrali **Vrijeme**. Pritisnite **ENTER** da bi ste nastavili sa uređivanjem ili pritisnite **MENU** za povratak.

Sat Vrijeme se automatski učitava s kanala i ne mora se ručno podešavati.

Vremenska zona Pritisnite **▲ ▼ ◀▶** da biste odabrali i eventualno promjenili **Vremenska zona**.

Mjerač vremena za uključivanje

Ova funkcija omogućuje automatsko uključivanje televizora u određeno vrijeme. Najprije podesite ponavljanje mjerača vremena. Možete odabratи: Jedanput, Svaki dan, Pon-Pet, Pon-Sub, Sub-Ned, Ned, Isključeno (zadano). Zatim podesite sate, minute, izvor, kanal i glasnoću.

Mjerač vremena za isključivanje

Omogućuje isključivanje televizora u određeno vrijeme. Podesite ponavljanje i vrijeme (sati/minute). Možete odabratи: Jedanput, Svaki dan, Pon-Pet, Pon-Sub, Sub-Ned, Ned, Isključeno (zadano).

Timer za uspavljivanje

Upotrijebite tipke **▲ ▼** kako biste odabrali štopericu za spavanje **Sleep Timer**. Dostupne opcije: **Isključeno, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90min., 120 min., 180 min. i 240 min.**

Automatsko stanje pripravnosti

Ova funkcija omogućuje podešavanje automatskog isključivanja televizora. Odaberite **3H, 4H, 5H**. Odaberite **Isključeno** kako biste onemogućili ovu funkciju.

Vrijeme za OSD

Omogućuje odabir duljine prikazivanja informacijske oznake. Odaberite **5s, 15s ili 30s**.

5.6 Zaključavanje

Za prikaz glavnog izbornika pritisnite **MENU**. Upotrijebite tipke **◀▶** kako biste otvorili postavke izbornika **Zaključavanje**. PIN code (standardni :0000) da bi ste nastavili sa uređivanjem. Pritisnite **▲ ▼** da bi izabrali sledeće opcije koje su vam ponudjene

Zaključavanje sustava Ova opcija vam omogućuje da aktivirate ili deaktivirate zaštitu lozinkom. Pritisnite **ENTER** za uređivanje ove funkcije. Ponudjene su opcije **Uklj ili Isklj**.

Set Password Standardna lozinka je **0000**. Da bi promenili lozinku pritisnite **ENTER** i sledite ponudjena uputstva unutar sustava.

Roditeljski nadzor Pomoću tipki **ENTER** podesite dobnu prikladnost programa

Zaključavanje tipki

Ova funkcija vam omogućava da deaktivirate funkcionisanje tipki.Pritisnite **◀▶** za odabir **Off** ili **On** za zaključavanje.

Hotel način rada

Pritisnite **▲▼** za odabir **Hotel način rada**. Potvrđite operaciju tipkom **ENTER**. Moguće je aktivirati ili deaktivirati ovu funkciju odabirom **On** ili **Off** koristeći tipke **◀▶** i **ENTER**.

NAPOMENA:

Kad je Hotelski način rada aktiviran, televizor reagira na osnovu postavki aktiviranih u izborniku.

Opcije sadržane u Manu-u Hotel načinu rada:**Hotel način rada**

Omogućavanje ili onemogućavanje ove funkcije postavljanjem **On** ili **Off** pomoći tipki **◀▶** i **ENTER**.

Zaključavanje izvora signala

Ova opcija omogućuje aktiviranje ili deaktiviranje dostupnih izvora: *Satelit, DTV, ATV, AV, PC, SCART, Component, HDMI i Media*. Pritisnite **ENTER** za pristup popisu izvora i **▲▼** za odabir izvora. Pritisnite **ENTER** da biste aktivirali ili deaktivirali jedan ili više ulaza signala. Napominjemo da je neophodno zadržati više od jednog izvora signala odključanim. Pritisnite **MENU** za povratak na prethodni izbornik.

Standardni izvor signala

Ova funkcija vam omogućava da odaberete izvor signala koji će se prikazati svaki put kad se TV uključi. Pritisnite **ENTER** za pristup popisu izvora i odaberite jedan od njih pritiskom na **ENTER**. Pritisnite **MENU** za povratak na prethodni izbornik.

Standardni kanal

Ova funkcija vam omogućava da odredite TV kanal koji će se pojaviti na ekranu kada se TV uključi. Funkcija je dostupna samo kada je željeni izbor kanala odabran u Menu-u **Standardni izvor kanala** i sadrži kanale markirane u modusu prikaza.Pritisnite **◀▶** za odabir kanala u listi.

Standardna glasnoća

Ova opcija omogućuje postavljanje standardne glasnoće kada je TV uključen. Pritisnite **ENTER** za prikaz trake glasnoće, pomoći **◀▶** podesite glasnoću. Pritisnite **MENU** za povratak na prethodni izbornik.

Max Glasnoća

Za podešavanje maksimalne glasnoće pritisnite **ENTER** da biste prikazali traku glasnoće, pomoći **LJEVO/DESNO** podesite glasnoću. Pritisnite **MENU** za povratak na prethodni izbornik.

Uvoz baze podataka

Pritisnite **ENTER** da uvezete bazu podataka iz kompatibilnog televizora.

Izvoz baze podataka

Pritisnite **ENTER** da izvezete bazu podataka u kompatibilni televizor.

Deaktivacija zaključavanja

Pritisnite **ENTER** da poništite sve promjene u funkcijama podešene u ovom Menu-u.

NAPOMENA:

Za funkcije *Import Database* i *Export Database* morate povezati USB uređaj formatiran u FAT32.

5.7 Izbornik postavki

<i>OSD jezik</i>	Odaberite jezik koji će se koristiti u izbornicima. Zadana postavka je <i>Engleski</i> . Pomoću tipki ▲▼ odaberite jezik izbornika.
<i>TXT Jezici</i>	Pritisnite ▲▼◀▶ da izaberete slova kojama će izabrani jezik TXT-a biti korektno prikazan.Ponudjeni su Zapad,Istok,Ruski,Arapski I Farsi.
<i>Audio jezici</i>	Tipkama ◀▶ odaberite <i>Primarno</i> za glavni audiozapis ili <i>Sekundarno</i> za sljedeći audiokanal ako prvi nije dostupan. Pomoću tipki ▲▼◀▶ odaberite govorni jezik, a zatim pritisnite ENTER .
<i>Jezik podnaslova</i>	Pomoću tipki ▲▼◀▶ odaberite jezik titlova, a zatim pritisnite ENTER .
<i>Osobe oštećenog sluha</i>	Ako želite dodatnu pordšku kod podnaslova,aktivirajte ovu funkciju.
<i>Format slike</i>	Odaberite format slike na ekranu.Pritisnite ENTER da izaberete jedan od sledećih formata : Auto, 16:9, 4:3, Zoom 1 i Zoom 2.
<i>Blue Screen</i>	Ako želite da vam ekran bude plave umesto crne boje kada je odaberete ulaz bez signala,aktivirajte ovu funkciju sa ON .
<i>Početna instalacija</i>	Ova opcija vam omogućava da ponovite početnu instalaciju.Detaljna uputstva možete pročitati u poglavljju 3.
<i>Povratak na tvorničke postavke</i>	Pritisnite ▲▼ da bi odabrali ovu funkciju I pritisnite ENTER da potvrdite izbor.Poništićete sva podešavanja koja ste promenili u glavnom Menu-u i izbrisati sve instalirane kanale. TV će se vratiti na <i>Početna instalacija</i> .Pogledajte poglavlje 3.
<i>Software Update (USB)</i>	Ako je novo izdanje softvera za ovaj model dostupno na našoj web-stranici, a vi ste kopirali raspakiranu datoteku na prazan USB uređaj, formatiran u FAT32, možete nadograditi sistemski softver ovog TV-a. Po završetku update procesa, pojaviće se poruka na ekranu. Isključite uredaj iz struje vadeći iz utičnice glavni kabl strujnog napajanja. Otklonite USB uredaj iz TV-a i ponovo isključite TV.

NAPOMENA: NIKADA ne isključujte USB uređaj s TV-a, TV-a iz glavnog ili isključenog napajanja tijekom postupka ažuriranja. To može oštetići vaš uređaj i jamstvo će biti poništeno!

<i>Dom /Trgovina</i>	Prebacite između načina <i>Dom</i> i <i>Trgovina</i> sa zadanim svjetlinom i isključenim automatskim stanjem pripravnosti.
<i>HDMI CEC</i>	Pregledajte poglavje 5.7.1.

5.7.1 HDMI CEC

<i>CEC kontrola</i>	Pritisnite ◀▶ i izaberite <i>On</i> ili <i>Off</i> da bi aktivirali ili deaktivirali HDMI CEC kontrolu.
<i>Audio Receiver</i>	Tipkama ◀▶ možete uključiti ili isključiti audio prijemnik (<i>Uključeno</i> , odnosno <i>Isključeno</i>).

<i>Automatsko isključivanje uređaja</i>	Ovu funkciju možete uključiti pomoću tipki ◀▶. Nakon isključivanja televizora Povezani uređaj automatski će se isključiti.
---	--

Automatsko uključivanje televizora

Odaberite ovu funkciju pomoću tipki **◀▶**. Kad završite podešavanja, uključite povezani uređaj. Televizor će se automatski uključiti u zadato vrijeme.

Popis uređaja

Pritisnite **OK** da biste otvorili popis priključenih uređaja.

Izbornik uređaja

Pristup izborniku uređaja.

6.0 MEDIA

6.1 Podsjetnik prilikom korištenja USB reproduktora

1. Neki USB uređaji za pohranu možda neće biti kompatibilni sa ovim televizorom.
2. Izradite sigurnosnu kopiju podataka na USB uređaju kako biste ih zaštitili od gubitaka, kvarova itd. STRONG ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitke proizašle iz zloupotrebe ili kvarova. Sigurnosno kopiranje podataka odgovornost je korisnika.
3. Učitavanje velikih datoteka može trajati nešto dulje.
4. Brzina prepoznavanja USB uređaja za pohranu ovisi o predmetnom uređaju.
5. Prilikom priključivanja ili odspajanja USB uređaja za pohranu pazite da TV ne bude u USB načinu, u suprotnom može doći do oštećenja USB uređaja ili datoteka pohranjenih na njemu.
6. Koristite samo USB UREDAJE formatirane u datotečnom sustavu FAT16, FAT32 ili NTFS (samo reprodukcija) koji podržava operacijski sustav Windows. Ako je uređaj formatiran korisničkim programom koji Windows ne podržava, možda neće biti prepoznat.
7. Za funkcije ažuriranja softvera i baze podataka preporučuje se korištenje USB ključeva (tipki) u FAT16 ili 32.
8. Prilikom upotrebe USB tvrdog diska koji zahtijeva zaseban izvor napajanja, pazite da snaga tj. napajanje ne prelazi 500 mA. U suprotnom će se sustav televizora prebaciti u stanje pripravnosti. Iskopčajte USB tvrdi disk i ponovo pokrenite sustav televizora.
9. Ako datotečni format nije podržan ili je datoteka oštećena, prikazat će se poruka "Unsupported file".
10. Za obradu FHD (Full HD) slike treba više vremena i to ne ovisi o televizoru. Budite strpljivi.
11. Ovaj televizor možda neće podržavati neke multimedijijske datoteke promijenjenog ili naprednog formata kodiranja i sl.
12. Pregledajte poglavlje **9. Dodatak** pronaći ćete popis podržanih datotečnih formata za USB reprodukciju.

6.2 USB izbornik

Pritisnite **SOURCE** i odaberite **USB**. Možete gledati filmove, fotografije i slušati glazbu pohranjenu na USB uređajima. Priklučite USB uređaj na USB priključak i odaberite vrstu multimedije na početnoj stranici: *Film, Glazba, Fotografije i tekst*. Pritisnite enter **ENTER** i na zaslonu će se pojavit priključeni USB uređaj. Ponovo pritisnite **ENTER** za prikaz mapa i datoteka. Tipkama **▲▼** ili **◀▶** odaberite mapu, pritisnite **ENTER** kako biste je otvorili i odaberite datoteku. Odaberite datoteku koju želite reproducirati ili gledati i pritisnite **▶ II** za početak reprodukcije. Za prekid reprodukcije i povratak u višu mapu pritisnite **■**. Nastavite pritisnati **RETURN** za prelazak u više mape. Ponovite postupak za odabir i reprodukciju druge vrste multimedije.

NAPOMENA:

Ako odaberete jednu od.

6.2.1 Prikazivanje filmova

Fig. 6

Tijekom reprodukcije pritisnite **INFO** ili **ENTER** za prikaz trake izbornika ili izlaz iz nje (sl. 6). Pomoću tipki **za upravljanje USB-om** na daljinskom upravljaču možete obaviti odgovarajuće postupke.

Reprodukcia i pauza/Stop/Prethodno/Sljedeće

Za reprodukciju ili pauziranje pritisnite tipku **► II**. Pritisnite **■** za prekid reprodukcije. Pritisnite **◀◀ ▶▶** za reprodukciju prethodne ili sljedeće datoteke. Pritisnite **INFO** i pomoću tipki **◀▶** označite odgovarajuću ikonu na kontrolnoj traci te pritisnite **ENTER**. Televizor će pokrenuti odgovarajuću funkciju.

Brzo nazad/Brzo naprijed (Brzo nazad/Brzo naprijed) Držite pritisnuto tipku **◀◀ ▶▶** nekoliko sekundi za prikaz tijeka reprodukcije, a zatim pritisnite tipku **► II** za reprodukciju s novog položaja.

Modus rprodukcie

Označite odgovarajuću ikonu i pritisnite **ENTER** za prebacivanje u drugi način reprodukcije.

Informacije

Označite odgovarajuću ikonu i pritisnite **ENTER** za prikaz informacija o videozapisu koji se prikazuje.

Format slike

Označite ikonu i pritisnite **ENTER** kako biste odabrali omjer širine i visine slike.

6.2.2 Reprodukcija glazbe

Fig. 7

Pritisnite **INFO** or **ENTER** za prikaz trake izbornika ili izlazak iz nje (Fig. 7). Pomoću **tipki za upravljanje USB-om** na daljinskom upravljaču možete obaviti odgovarajuće postupke.

Play & Pause/Stop/Prev/Next

Za reprodukciju ili pauziranje pritisnite tipku **► II**. Pritisnite **■** za prekid reprodukcije. Pritisnite **◀◀ ▶▶** za reprodukciju prethodne ili sljedeće datoteke. Pomoću tipki **◀▶** označite odgovarajuću ikonu na kontrolnoj traci te pritisnite **ENTER**. Televizor će pokrenuti odgovarajuću funkciju.

Brzo nazad/Brzo naprijed

Držite pritisnuto tipku **◀◀ ▶▶** nekoliko sekundi za prikaz tijeka reprodukcije, a zatim pritisnite tipku **► II** za reprodukciju s novog položaja.

Ponavljanje

Označite ikonu i pritisnite **ENTER**. Možete birati između 3 načina rada: *Nijedan* za onemogućavanje funkcije, *1* za ponavljanje samo jedne pjesme i *Sve* za ponavljanje cijelog popisa.

Informacije

Označite ikonu i pritisnite **ENTER** za prikaz informacija o glazbi koja se reproducira.

NAPOMENA:

- Ako odaberete samo neke datoteke na popisu za reprodukciju, tipke **◀◀ ▶▶** prebacuju samo između odabranih datoteka.
- Ovaj izbornik prikazuje samo podržane datoteke.
- Datoteke drugih datotečnih nastavaka se ne prikazuju, iako su možda pohranjene na USB uređaju.
- Prekomjerno modulirana mp3 datoteka može uzrokovati distorziju zvuka tijekom reprodukcije.
- Ovaj televizor podržava prikaz riječi pjesama (na engleskom). Maksimalan broj znakova po retku je 48.

- Glazbena datoteka i ona koja sadrži riječi trebaju biti istog naziva kako bi se tijekom reprodukcije glazbe prikazivale riječi.
- Ako uz glazbu želite na zaslonu prikazivati povezane riječi, te datoteke morate pohraniti u istu mapu i moraju imati datotečni nastavak.lrc.

6.2.3 Pregledavanje fotografija

Fig. 8

Pritisnite **INFO** ili **ENTER** za prikaz trake izbornika ili izlaz iz nje (**Fig. 8**). Pomoću tipki za upravljanje USB-om na daljinskom upravljaču možete obaviti odgovarajuće postupke.

Play & Pause/Stop/Prev./Next

Za reprodukciju ili pauziranje pritisnite tipku **► II**. Pritisnite **■** za prekid reprodukcije. Pritisnite **◀▶** za reprodukciju prethodne, odnosno sljedeće datoteke. Pomoću tipki **◀▶** označite ikonu na kontrolnoj traci te pritisnite **ENTER**. Televizor će pokrenuti odgovarajuću funkciju.

Ponavljanje

Označite ikonu i pritisnite **ENTER**. Možete birati između 3 načina rada: *None* za onemogućavanje funkcije, *1* za ponavljanje samo jedne fotografije i *All* za ponavljanje cijelog popisa.

Info

Označite gumb i pritisnite **ENTER** za prikaz informacija o prikazanoj fotografiji.

Rotacija

Označite ikonu na traci izbornika i pritisnite **ENTER** za rotaciju slike za 90 stupnjeva u smjeru kazaljki na satu ili obratno.

Zoom In/Zoom Out

Označite ikonu na traci izbornika i pritisnite **ENTER** za povećanje ili smanjenje zumiranja slike.

Pomerjanje slike

Kada je slika povećana, upotrijebite ovu funkciju za pomicanje prikaza. Označite ovu ikonu, pritisnite **ENTER**, a zatim pomoću tipki **◀▶▲▼** pomaknite prikaz.

NAPOMENA:

Funkcija pomicanja  dostupna je samo kada je slika povećana.

6.2.4 Pregled tekstuálnih dokumenata

Upotrijebite tipke **◀▶** kako biste u glavnom izborniku odabrali *Tekst*. Zatim tipkama **◀▶** odaberite program i pritisnite **ENTER** za aktivaciju. Odaberite datoteku koju želite prikazati pomoću tipki **▲▼◀▶** i potvrđite tipkom **ENTER** daždite tipkom **OK**. Pomoću tipki **◀▶** odaberite *return* za povratak u prethodni izbornik.

6.2.5 Ažuriranje softvera putem USB-a

Povremeno provjerite je li dostupna nova verzija softvera. Softver možete provjeriti i preuzeti na našoj web-stranici www.strong.tv. Odaberite broj modela u odjeljku za podršku na našoj web-stranici. Ako je dostupna poboljšana verzija softvera, možete preuzeti datoteku i kopirati je u korijenski imenik svog USB uređaja. Zatim pomoću tipki **▲▼** odaberite opciju *Ažuriranje softvera (USB)* u izborniku *POSTAVLJANJE* na televizoru. Nakon toga priključite USB uređaj u USB utor i pritisnite **ENTER** kako biste ažurirali softver. Potvrdite tako da odaberete *Yes* tipkama **◀▶**. Kada je ažuriranje dovršeno, uklonite USB uređaj, iskopčajte uređaj iz napajanja i ponovo ga ukopčajte.

7.0 RIJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije nego što se obratite servisu, potražite mogući uzrok poteškoće i rješenje u sljedećim informacijama. Ako televizor ne radi kako treba nakon provjere, obratite se ovlaštenom servisu ili dobavljaču za STRONG. Također možete poslati e-poštu službi za podršku putem našeg web-mjesta www.strong.tv.

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Nema slike, nema zvuka	<ol style="list-style-type: none">Provjerite funkcionira li osigurač ili kratkospojnik.Priklučite drugi električni uređaj u utičnicu kako biste provjerili je li ispravna.Loš je kontakt utikača i utičniceProvjerite izvor signala.
Nema boje	<ol style="list-style-type: none">Promjenite sustav boja.Podesite zasićenost.Isprobajte drugi kanal. Slika će možda biti crno-bijela.
Daljinski upravljač ne funkcioniра	<ol style="list-style-type: none">Promjenite baterije.Baterije nisu pravilno postavljene.Glavno napajanje nije priključeno.
Nema slike, zvuk je u redu	<ol style="list-style-type: none">Podesite svjetlinu i kontrast.Možda je došlo do smetnji emitiranog programa.
Slika je u redu, nema zvuka	<ol style="list-style-type: none">Pritisnite tipku za povećanje glasnoće.Zvuk je prigušen, pritisnite  kako biste ga ponovo uključili.Promjenite zvučni sustav.Možda je došlo do smetnji emitiranog programa.
Nepravilne crte na slici	Oobično su uzrokovane lokalnim smetnjama čiji su izvor automobili, svjetiljke koje simuliraju dnevno svjetlo i sušila za kosu. Podesite antenu kako biste smanjili te smetnje.
"Snjeg", prekidi i smetnje	Ako se antena nalazi u rubnom području pokrivenosti signalom na kojem je signal slab, na slici se mogu pojavljivati točkice te može dolaziti do prekida. Ako je signal vrlo slab, možda ćete morati postaviti posebnu antenu kako biste poboljšali prijem. <ol style="list-style-type: none">Podesite položaj i orientaciju unutarnje/vanjske antene.Provjerite priključak antene.Fino podesite kanal.Isprobajte drugi kanal. Možda je došlo do smetnji emitiranog programa.
Dvostrukе slike	Dvostrukе slike uzrokovane su televizijskim signalima koji dolaze iz dva smjera. Jedan je izravan, a drugi je posljedica odbijanja od visokih zgrada, brda i sl. Promjena orientacije ili položaja antene može poboljšati prijem.
Smetnje radijske frekvencije	Ove smetnje uzrokuju pokretne "valove" ili dijagonalne crte na slici, a u nekim slučajevima mogu uzrokovati gubitak kontrasta slike. Pronađite izvor radijskih smetnji i uklonite ga.
Reprodukција videozapisa uzrokuje zamrzavanje slike i slične smetnje, osobito u slučaju HD sadržaja.	Brzina čitanja USB uređaja ili zapisivanja na njega možda je preniska. Upotrijebite USB uređaj odgovarajuće brzine i kapaciteta. Klasični USB memorijski uređaji ("stikovi") možda neće podržavati dovoljnu brzinu.

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Nema signala ili je signal slab. Prijem signala je isprekidan.	<p>a) Kabeli nisu propisno priključeni. Prodor vlage u kabele ili priključke. Jaka kiša ili oluja. Provjerite priključke kabela, LNB i drugu opremu povezanu između LNB-a i prijemnika ili provjerite antenu. Pričekajte da kiša/oluja prestane. Za savjet se obratite lokalnom stručnjaku za satelitske antene.</p> <p>b) Satelitska antena nije usmjerena prema odgovarajućem satelitu. Podesite antenu. Za savjet se obratite lokalnom stručnjaku za satelitske antene.</p> <p>c) Satelitska antena je mala ili je prijem signala ometen drvećem ili zgradama. Upotrijebite veću antenu ili promijenite njen položaj.</p> <p>d) Signal je presnažan. Priključite uređaj za slabljenje signala na priključak TV-a za satelitsku antenu. Za savjet se obratite lokalnom stručnjaku za satelitske antene.</p>
Loša slika ili formiranje makroblokova tijekom jake kiše.	Gusta kiša oslabit će satelitske signale, a ispod određene razine doći će do prekida. Provjerite da li je satelitska antena instalirana sukladno standardima kako biste neželjene efekte jake kiše sveli na minimum. Za savjet se obratite lokalnom stručnjaku za satelitske antene.

NAPOMENA:

Ako se problem nastavi i nakon što primijenite ova rješenja, obratite se lokalnoj službi za podršku ili pošaljite e-poštu službi za podršku putem našeg web-mjesta www.strong.tv.

8.0 SPECIFIKACIJE

Audio

Audioizlaz: 2 x 3 W

Video

Pokrivenost kanala: DVB-T/T2:174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz

DVB-C: 50/-858 MHz

DVB-S/S2: 950 MHz-2.150 MHz

Sustav: DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C

ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)

AV: PAL, NTSC

Priklučci

1 x DC 12v

1 x ANT/CABLE IN

1 x SAT IN

1 x HDMI

2 x USB

1 x S/PDIF (koaks.)

1x AV IN

1x COMMON INTERFACE

1 x Slušalice

Opći podaci

Radni napon:	180 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Ulazni napon	DC 12 V 3.5 A
Potrošnja energije:	max. 50 W, typ. 31 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti:	<0.5 W
Radna temperatura:	+5°C ~ 35°C
Temperatura pohrane:	-15 °C ~ +45 °C
Radna vlažnost:	20% ~ 80% relativne vlažnosti bez kondenzacije
Vlažnost pohrane:	10% ~ 90% relativne vlažnosti bez kondenzacije
Dimenzije (ŠxDxV) u mm:	630 x 120 x 422
Neto masa:	3.4 kg