

# STRONG

LED TV with DVB-T2/C/S2  
SRT 24HC4023



User Manual  
Bedienungsanleitung  
Manuel utilisateur  
Manual del Usuario  
Инструкции за употреба  
Užívateľská príručka  
Korisnički priručnik  
Használati útmutató  
Manuale utente

Gebruiksaanwijzing  
Instrukcja obsługi  
Manual do Utilizador  
Manual de Utilizare  
Uputstvo za upotrebu  
Používateľská príručka  
Navodila za uporabo  
Руководство пользователя  
Посібник користувача

Fig.1a

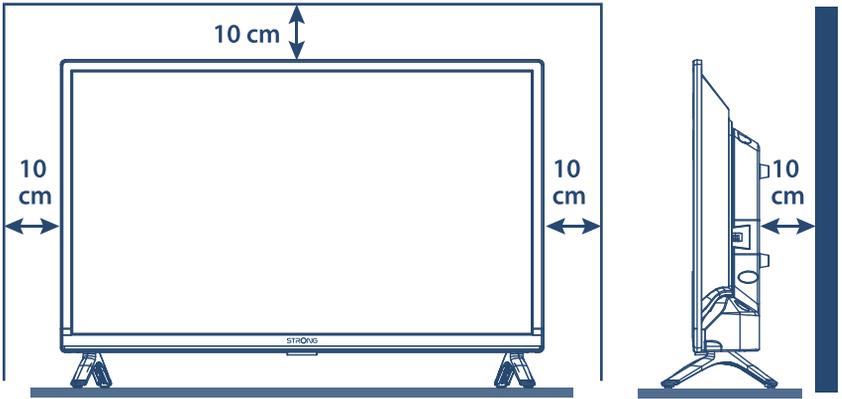


Fig.1b

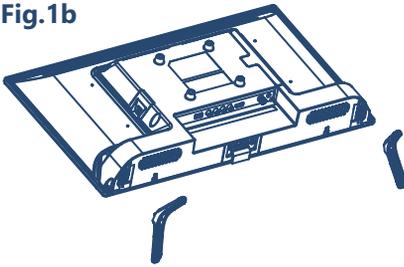


Fig.1c

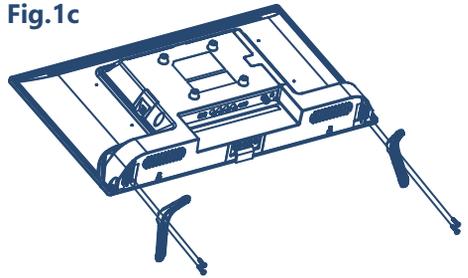


Fig.2

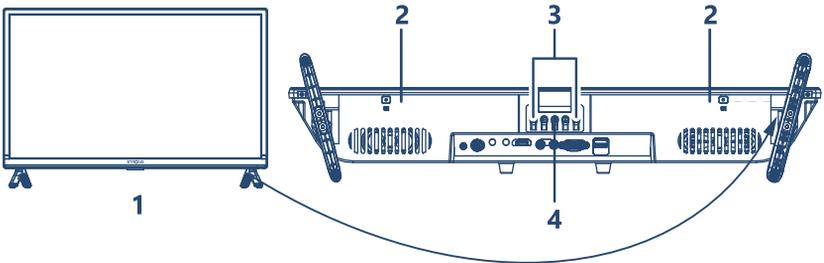


Fig.3

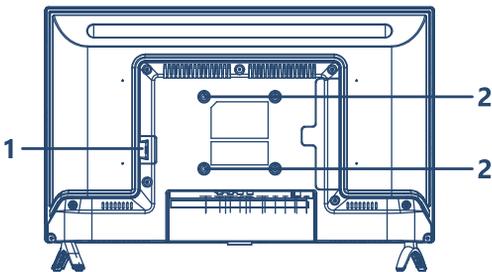


Fig.3a

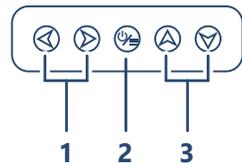


Fig.3b



Fig.4


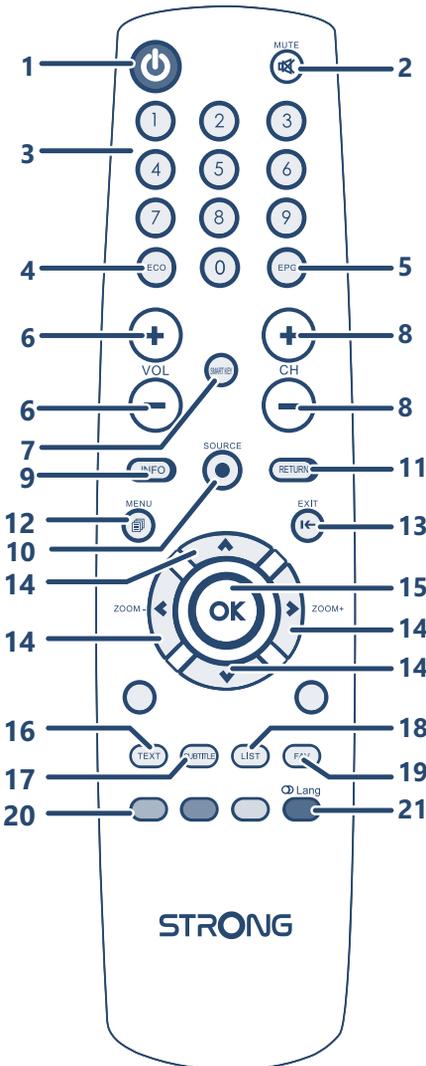


Fig.5

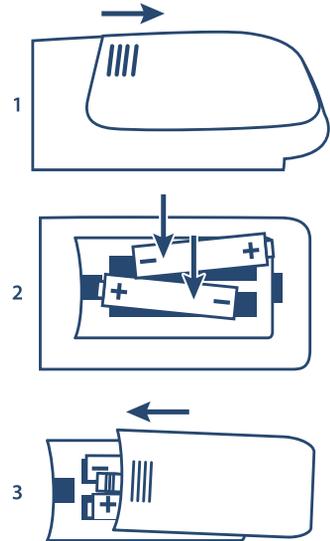

# SERVICE CENTER

<b>AT</b>	 <b>support_at@strong.tv</b>  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	<b>HU</b>	 <b>support_hu@strong.tv</b>  +36 1 445 26 10
<b>BG</b>	 <b>support_bg@strong.tv</b>  +359 32 634451	<b>IT</b>	 <b>support_it@strong.tv</b>  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
<b>CZ</b>	 <b>support_cz@strong.tv</b>  844 44 44 90	<b>NL</b>	 <b>support_nl@strong.tv</b>
<b>DE</b>	 <b>support_de@strong.tv</b>  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	<b>PL</b>	 <b>support_pl@strong.tv</b>  801 702 017
<b>DK</b>	 <b>support_dk@strong.tv</b>	<b>PT</b>	 <b>support_pt@strong.tv</b>  +351 2 100 06 125
<b>ES</b>	 <b>support_es@strong.tv</b>  +34 91 119 61 76	<b>SK</b>	 <b>support_sk@strong.tv</b>  0850 15 05 50
<b>FR</b>	 <b>support_fr@strong.tv</b>	<b>SL</b>	 +386 1 828 08 58
<b>HR</b>	 +385 1 344 57 66	<b>UA</b>	 <b>support_ua@strong.tv</b>  +380 (44) 238 61 50

[www.strong.tv](http://www.strong.tv)

STRONG Austria  
Supplied by STRONG Ges.m.b.H  
Teinfaltstraße 8/4, Stock  
A-1010 Vienna, Austria  
Email : support\_fr@strong.tv

## Licenze

QUESTO PRODOTTO È PROTETTO DA LICENZA SECONDO IL PORTAFOGLIO BREVETTI AVC PER L'USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DA PARTE DI UN CONSUMATORE PER (i) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("AVC VIDEO") E/O (ii) DECODIFICARE VIDEO AVC CODIFICATI DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE VIDEO AVC. NON VIENE CONCESSA NESSUNA LICENZA NEANCHE IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU MPEG LA, LLC VEDERE IL SITO [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opera inedita. Tutti i programmi sono riservati e di proprietà della **Dolby Laboratories**. E' vietata qualsiasi riproduzione o divulgazione, totale o parziale o la produzione di opere derivate senza l'autorizzazione esplicita di Dolby Laboratories. Copyright 2003-2009 di Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Per ottenere le prestazioni migliori dal vostro apparecchio e un utilizzo in sicurezza, leggere attentamente questo manuale. Conservare il manuale per consultazioni future.

## CONTENUTI

<b>1.0 ISTRUZIONI</b>	<b>3</b>
1.1 Istruzioni di sicurezza	3
1.2 Imballaggio	4
1.3 Accessori	4
1.4 Posizionamento del dispositivo	4
<b>2.0 INSTALLAZIONE</b>	<b>5</b>
2.1 Codice PIN di default : 0000	5
2.2 Pannello anteriore	5
2.3 Pannello posteriore	5
2.4 Telecomando	6
2.5 Inserire le batterie	7
2.6 Usare il telecomando	7
<b>3.0 PRIMA INSTALLAZIONE</b>	<b>7</b>
3.1 Installazione DVB-S	8
3.2 Installazione DVB-T	8
3.3 Installazione DVB-C	8
<b>4.0 GUIDA ELETTRONICA AI PROGRAMMI (EPG - ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE)</b>	<b>9</b>
<b>5.0 IMPOSTAZIONI DEL MENU</b>	<b>9</b>
5.1 Comando del menu (modalità DTV)	9
5.2 Canale	9
5.3 Menu Immagini	11
5.4 Menu Suono	12
5.5 Menu Ora	12
5.6 Blocco	13
5.7 Impostazioni	14
<b>6.0 MEDIA</b>	<b>15</b>
6.1 Promemoria per utilizzare USB player	15
6.2 Menu USB	16
<b>7.0 PROBLEMI E SOLUZIONI</b>	<b>18</b>
<b>8.0 SPECIFICHE</b>	<b>20</b>

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, STRONG dichiara che il dispositivo SRT 24HC4023 è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della Dichiarazione europea di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.strong.tv/en/doc> Soggetto a variazioni. Come conseguenza della continua ricerca e degli sviluppi tecnologici le specifiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. Prodotto con licenza di Dolby Laboratories. Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi commerciali o marchi registrati dai loro rispettivi proprietari.

© STRONG 2022. Tutti i diritti riservati.

## 1.0 ISTRUZIONI

### 1.1 Istruzioni di sicurezza

Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare le istruzioni per consultazioni future.

- Utilizzare esclusivamente gli accessori specificati o forniti dal produttore (quali adattatore di corrente, batteria, ecc.).
- Prima di installare o far funzionare l'apparecchiatura leggere le informazioni elettriche e sulla sicurezza riportate sul retro della confezione.
- Per ridurre il rischio di incendio o elettroquazione, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- Non coprire le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc. per permettere la corretta ventilazione.
- Non esporre l'apparecchiatura a gocciolamenti o a schizzi d'acqua e non posizionare sopra il dispositivo oggetti contenenti acqua, come ad esempio vasi.
- Il simbolo  indica il rischio di shock elettrico. I collegamenti elettrici esterni devono essere effettuati da persone esperte o in alternativa si devono utilizzare dei cavi pronti per l'uso.
- Per evitare danni e ferite, fissare bene l'apparecchiatura al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- Pericolo di esplosione della batteria se essa non viene sostituita in modo corretto. Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente.
- Non esporre la batteria (la batteria o le batterie o il pacco batteria) a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili.
- L'eccessiva potenza di auricolari o cuffie può provocare danni all'udito.

Ascoltare la musica ad alto volume e per lunghi periodi può provocare danni all'udito.

- Per ridurre il rischio di danneggiare l'udito, abbassare il volume a un livello sicuro e adeguato e ridurre la durata di ascolto a volume alto.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore è utilizzata come dispositivo di spegnimento e deve essere facilmente raggiungibile. Quando non è utilizzata e durante gli spostamenti, maneggiare con cura il cavo di alimentazione, es. legare il cavo di alimentazione con una fascetta o con qualcosa di simile. Tenerlo lontano da bordi taglienti o oggetti simili che possono danneggiare il cavo stesso. Prima di un nuovo utilizzo, verificare che il cavo non sia danneggiato. Se dovesse essere danneggiato, sostituirlo con un cavo simile avente le stesse specifiche tecniche. Quando tutte le spie luminose sono spente, significa che il dispositivo è staccato completamente dall'alimentazione.
- La batteria deve essere smaltita nel rispetto delle disposizioni ambientali.
- Non posizionare sull'apparecchio delle fiamme libere, come ad esempio delle candele accese.
-  Per impedire la diffusione di incendi, tenere sempre lontano dall'apparecchio candele o fiamme libere.
- Il morsetto USB fornisce massimo 500 mA.
-  Il simbolo qui accanto indica che questo è un dispositivo elettrico di classe II o con doppio isolamento. È stato progettato in modo che non richieda una connessione di sicurezza con messa a terra.

#### Istruzioni per il funzionamento

- Non installare l'attrezzatura in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o un armadio.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a aree umide e fredde, proteggere l'attrezzatura dal surriscaldamento.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla luce diretta del sole.
- Non usare l'attrezzatura in un luogo polveroso.

- Non posizionare candele vicino alle aperture accessibili per evitare che del materiale estraneo possa entrare nella TV.

## Direttiva WEEE



Smaltimento corretto del prodotto. Questo marchio indica che nell'UE il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare di danneggiare l'ambiente e per salvaguardare la salute umana, riciclare il prodotto in modo adeguato per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore si occuperà di effettuare il riciclaggio in modo sicuro.

## 1.2 Imballaggio

Prima della spedizione, il dispositivo viene attentamente controllato e imballato. Quando si disimballa l'apparecchiatura, assicurarsi che siano presenti tutte le sue parti. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini. Si raccomanda di conservare l'imballo per tutta la durata del periodo di garanzia per proteggere perfettamente l'apparecchio nel caso di riparazioni in garanzia.

## 1.3 Accessori

- 1x Istruzioni per l'installazione
- 1x Informazioni di sicurezza/Garanzia
- 1x telecomando
- 2x batterie AAA
- 1x Cavo di alimentazione da 12 volts

## 1.4 Posizionamento del dispositivo

**Fig. 1a**

Posizionare lo schermo su una superficie solida orizzontale come ad es. un tavolo o una scrivania. Per permettere la ventilazione lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm tutto intorno allo schermo. Per evitare situazioni pericolose e danni, non posizionare nessun oggetto sopra lo schermo. L'apparecchio può essere usato in climi tropicali e/o miti.

### Istruzioni di montaggio stand

**Fig. 1b + 1c**

1. Posizionare con cautela la TV con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie piana e imbottita per proteggerli da eventuali danni.
2. Estrarre i 2 piedini e posizzarli sulla parte inferiore della TV
3. Fissare i piedini utilizzando le viti 4x ST3 x 12mm in dotazione.

Il manuale utente fornisce istruzioni complete per installare e utilizzare la TV. I simboli che seguono hanno il significato seguente :

**ATTENZIONE** Indica delle avvertenze

**NOTA** Indica altre informazioni importanti o utili.

**MENU** Indica un tasto sul telecomando o sulla TV.  
(**caratteri in grassetto**)

*Vai a* Indica una voce del menu all'interno di una finestra.  
(*caratteri in corsivo*)

## 2.0 INSTALLAZIONE

### 2.1 Codice PIN di default : 0000

### 2.2 Pannello anteriore

**Fig. 2**

**NOTA:** La grafica ha solo carattere esemplificativo.

1. Indicatore di alimentazione /sensore a distanza
2. Altoparlanti
3. Menu/ V-/V+/ CH-/ CH+
4. Tasti: Input sorgente/ Standby/Accensione

### 2.3 Pannello posteriore

**Fig. 3**

1. Ingresso AC (cavo fisso)  
Cavo di alimentazione principale (180 - 240 V ~ 50/60 Hz)
2. Standard Vesa 100 x 100.

**NOTA:** La grafica ha solo carattere esemplificativo.

**Fig. 3a**

1. Volume su/giù
2. Premere per accendere o mettere in standby la TV/accedere al menu
3. Cambio canali su/giù

**NOTA:** La grafica ha solo carattere esemplificativo.

**Fig.3b**

1. **DC IN** Collegare a una presa. (da 11.25 a 13.75V). Ingresso 12 volt, normalmente destinato per uso su barche e roulotte. Alternativa all'alimentazione 220V
2. **USB** Connessione per dispositivi USB per la riproduzione di files multimediali (Video, Musica, Foto).
3. **COMMON INTERFACE** Connessione tramite modulo per l'accesso condizionato (CAM).
4. **HEADPHONE** Uscita audio per cuffie/auricolari, gli altoparlanti sono silenziati quando viene inserito un auricolare e viene selezionata una cuffia.
5. **AV IN** Entrata jack da 3.5 mm femmina per video composito e connessione audio destra/sinistra.
6. **HDMI** Connessione tramite cavo HDMI per lettori DVD, Blu-ray o game console.
7. **S/PDIF OUT(coax.)** Usa un cavo RCA per connettere il tuo TV ad un server audio compatibile
8. **SAT IN** Connessione al LNB della parabola per la ricezione di programmi Satellitari.

9. **ANT/CABLE IN** Connessione tramite antenna, cavo o parabola per la ricezione di programmi TV terrestri e/o satellitari

**NOTA:** La porta di ingresso CC 12 V di questo televisore è destinata esclusivamente a una tensione CC stabile. L'intervallo della tensione di ingresso è 11,25 V ~ 13,75 V. L'utente non può utilizzare l'alimentazione oltre l'intervallo di tensione, altrimenti potrebbe danneggiare il televisore. In nessun caso sia il connettore da 12 V sia l'alimentazione da 230 V devono essere collegati contemporaneamente al televisore. Potrebbe danneggiarlo.

## 2.4 Telecomando

**Fig. 4**

1.  Premere per accendere la TV o mettere in standby.
2.  Premere per silenziare o riattivare il volume.
3. **DTV** Premere per tornare ai canali Digitali TV.
4. **(ASPECT)**  Cambia aspect ratio.
5. **(PICTURE) PIC** Cambia la modalità dell'immagine.
6. **SOUND** Cambia la modalità del suono.
7. **0 ~ 9** Scegliere direttamente un canale.
8. **DIGIT\_IMG** Change the maxium input program digit
9.  Premere per ritornare al canale visualizzato precedentemente.
10. **INFO** Visualizza informazioni sulla sorgente corrente.
11. **FREEZE** Press to hold the picture
12. **TV/R** Per passare da TV a radio.
13. **TASTI COLORATI** Premere per eseguire la funzione prompt in modalità TV o DTV.
14. **SLEEP** Seleziona la durata della funzione sleep, es. 10 min, 20 min.
15. **SOURCE** Press to change signal source
16. **ENTER** Conferma la selezione.
17.  Per navigare nel menu.
18. **MENU** Apre le opzioni del menu. Per tornare indietro in alcune opzioni.
19.  Per uscire dal menu corrente.
20. **VOL +/-** Regola il volume.
21. **(SUB.PAGE) SUB.P**  
Premere questo tasto per entrare o uscire dalla modalità sottopagina (se la sottopagina è disponibile). Premere il tasto  per selezionare la sottopagina.
22. **EPG** Premere per visualizzare l'informazione EPG corrente in modalità DTV.
23. **CH +/-** Cambia i programmi. Salto di 10 canali nella lista canali.
24. **HOLD** Premere per tenere aperta la pagina teletext sullo schermo senza modificare o aggiornare. Premere ancora per uscire.
25. **(REVEAL) TIP** In modalità televideo, premere per rivelare le informazioni nascoste.
26. **SIZE** Ingrandisce la visualizzazione del teletext. Premere questo tasto una volta per ingrandire la parte superiore dello schermo. Premere di nuovo questo tasto per ingrandire la parte inferiore dello schermo. Premere ancora il tasto per ritornare alla dimensione normale dello schermo.
27. **INDEX** Premere questo tasto per visualizzare la pagina dell'indice.
28.  Premere per visualizzare il file precedente.
29.  Premere per visualizzare il file successivo.
30. **TEXT** Premere per entrare o uscire dal menu teletext.

31. **FAV** Premere questo tasto per scegliere quale lista visualizzare: lista canali principali oppure lista canali favoriti.
32. **AUDIO** Questo tasto permette di selezionare le tracce audio disponibili nel canale visualizzato. Selezionando l'audio descrizione un narratore (disponibile solo se fornito dalla emittente) descriverà le scene sullo schermo per non vedenti o ipovedenti. Premere nuovamente per disabilitare la funzione.
- 33.-35. Nessuna funzione

## 2.5 Inserire le batterie

Fig. 5

Inserire 2 batterie AAA nello vano batterie del telecomando. Fare attenzione alla polarità seguendo i simboli indicati nel vano batterie.

**NOTA:** Le immagini hanno solo carattere esemplificativo. Gli articoli reali possono presentare delle differenze.

1. Togliere il coperchio.
2. Inserire 2 batterie AAA nel vano batterie controllando la polarità.
3. Rimettere il coperchio.

### Precauzioni per utilizzare la batteria

L'uso scorretto delle batterie può provocare delle perdite. Seguire attentamente le istruzioni seguenti.

1. Inserire le batterie con la polarità corretta per evitare cortocircuiti.
2. Quando il voltaggio della batteria è insufficiente le performance diminuiscono, si consiglia quindi di sostituire la batteria. Togliere le batterie dal telecomando se non lo si usa per un lungo periodo.
3. Non mischiare batterie diverse (per esempio batterie al magnesio e alcaline).
4. Non gettare le batterie sul fuoco, né cercare di caricarle o smontarle.
5. Smaltire le batterie in conformità con le normative vigenti.

## 2.6 Usare il telecomando

- Puntare il telecomando verso il sensore. La presenza di oggetti tra il telecomando e il sensore potrebbe impedirne il normale funzionamento.
- Non scuotere il telecomando con forza, non versarvi sopra liquidi né posizionarlo in luoghi umidi.
- Non posizionare il telecomando alla luce diretta del sole perché il calore potrebbe deformarlo.
- Quando il sensore del telecomando è esposto alla luce diretta del sole, il telecomando non funziona correttamente. In questo caso cambiare l'illuminazione o la posizione della TV oppure avvicinare il telecomando al sensore.

## 3.0 PRIMA INSTALLAZIONE

Una volta eseguiti tutti i collegamenti, accendere la TV. La selezione della lingua apparirà sullo schermo. Usare i tasti ◀▶ per selezionare la lingua *Lingua OSD* che si preferisce. Premere ▼ e ◀▶ per selezionare il Paese in cui userete la TV. Ciò è importante per impostare correttamente tra le altre cose il fuso orario e il tipo di carattere del testo. Premere ▼ per cambiare *Ambiente* da Modalità Casa a Modalità Negoziario nel caso di dimostrazioni in negozio, altrimenti lasciatelo invariato. Premere **ENTER** per passare a *Tuning Setup*.

In Tuning setup selezionate il tipo di sorgente che intendete utilizzare.

<i>Tipo di sintonizzatore</i>	Se ricevete ancora programmi con segnale analogico su DVB-T o DVB-C. Selezionare le opzioni scegliendo tra DTV (Digitale), ATV (Analogico) oppure DTV+ATV per entrambe le scansioni.
<i>Tipo digitale</i>	Selezionare <i>Satellitare</i> per la ricezione di programmi satellitari se siete equipaggiati con una parabola satellitare. Selezionare <i>DVB-T</i> per la ricezione del digitale terrestre tramite antenna interna o sterna. Selezionare <i>DVB-C</i> per programmi via cavo forniti dal vostro fornitore di servizi.

Il passo successivo dipende dalla selezione effettuata su Tipo Digitale.

## 3.1 Installazione DVB-S

### Impostazioni Satellite

Premere ▼ per selezionare *Satellite* e usare ◀▶ per impostare il satellite a cui la vostra parabola è diretta. Premere i tasti ▲▼◀▶ per modificare le seguenti impostazioni. Alla fine premere il tasto ENTER per avviare la ricerca dei canali.

<i>Modalità scansione</i>	Scegliere tra <i>Prestabilito</i> (raccomandato), <i>Blind Scan</i> e <i>Rete</i> .
<i>Tipo di canale</i>	Selezionare <i>Free</i> per la sola ricerca di canali Free-To-Air, <i>Scrambled</i> per la sola ricerca di canali codificati, oppure selezionare <i>Free+Scrambled</i> per la ricerca di entrambi.
<i>Tipo di servizio</i>	Selezionare <i>Tutti</i> per la ricerca di canali DTV e Radio. Selezionare <i>RADIO</i> per la sola ricerca di canali radio, oppure selezionare <i>DTV</i> per la sola ricerca di canali DTV.

Si consiglia di usare le impostazioni di default.

## 3.2 Installazione DVB-T

### Impostazioni Digit. Terrestre

Premere ENTER per avviare la scansione per la ricerca di canali del Digitale Terrestre.

Per una eventuale ricerca anche di canali analogici premere ▲ e tornare a *Tipo di sintonia*.

Con i tasti ◀▶ selezionare *DTV+ATV* (DTV per la ricerca di programmi digitali e ATV per la ricerca di programmi analogici).

## 3.3 Installazione DVB-C

### Impostazioni Cavo

Premere ▲▼◀▶ per selezionare le impostazioni.

<i>Tipo di ricerca</i>	È possibile selezionare Scansione di rete, Scansione completa o alla cieca. (Scansione di rete predefinita per ricerca rapida consigliata).
<i>Network ID</i>	L'impostazione predefinita è <i>Auto</i> . Per inserire il proprio valore premere ◀▶ e digitare (con i tasti 0 ~ 9) il <i>Network ID</i> utilizzato dal vostro provider.
<i>Frequenza</i>	L'impostazione predefinita è <i>Auto</i> . Per inserire il proprio valore premere ◀▶ e digitare (con i tasti 0 ~ 9) la frequenza principale utilizzata dal vostro provider (in MHz).

*Symbol Rate*

L'impostazione predefinita é *Auto*. Per inserire il proprio valore premere ◀▶ e digitare (con i tasti 0 ~ 9) il *Symbol Rate* utilizzato dal vostro provider. (Ks/s) I valori più utilizzati sono 6900 o 6875.

Per una eventuale ricerca anche di canali analogici premere ▲ e tornare a *Tipo di sintonia*.

Con i tasti ◀▶ selezionare *DTV+ATV* (DTV per la ricerca di programmi digitali e ATV per la ricerca di programmi analogici).

**NOTA:**

Si consiglia di controllare le impostazioni del sistema via cavo utilizzato dal vostro provider! La scansione *Full* ha una durata di circa 20 min. a seconda della vostra rete.

Premere **OK** er iniziare a cercare canali digitali.

## 4.0 GUIDA ELETTRONICA AI PROGRAMMI (EPG - ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE)

EPG significa Guida ai programmi elettronici digitali. Viene fornita ai provider dei programmi e dà informazioni sui programmi trasmessi. Si può accedere alla guida in modalità digitale premendo **EPG** sul telecomando. Premere **EPG** per entrare nella interfaccia EPG. Usare ▲▼ per selezionare un programma. Premere **DESTRA** per passare alla panoramica da un canale EPG. Usa **DOWN/UP** per selezionare l'evento in cui ti piacerebbe conoscere maggiori dettagli. Questi dettagli sono visualizzati sopra questo banner EPG o premere il pulsante **INFO** per lo schermo intero. Premere **EXIT** per interrompere e tornare alle modalità di visualizzazione.

Quindi premere **TASTI COLORATI** per entrare nelle impostazioni richieste.

- VERDE**            Imposta un promemoria all'evento selezionato
- GIALLO**        Panoramica del giorno precedente
- BLU**             Panoramica del giorno successivo

## 5.0 IMPOSTAZIONI DEL MENU

La disponibilità dei seguenti elementi dipende dalla sorgente selezionata. Usare **SOURCE** per selezionare un'altra sorgente. Le opzioni disponibili sono: Satellite, DTV, ATV, AV, PC, SCART, Component, HDMI e Media.

### 5.1 Comando del menu (modalità DTV)

Premere **MENU** per entrare nel menu principale. Premere ◀▶ per selezionare una voce. Premere **ENTER** per inserire l'articolo. Premere ▲▼◀▶ e **OK** per entrare nei sottomenu. Premere **MENU** per uscire.

### 5.2 Canale

Premere **MENU** per visualizzare il menu principale. Premere ◀▶ per selezionare il menu *Canale*. Premere ▲▼ per selezionare le opzioni che si intendono cambiare, quindi premere **ENTER** per cambiare. Una volta impostata la funzione premere **MENU** per salvare e tornare al menu precedente. Le voci seguenti dipendono dalla disponibilità della sorgente di ingresso selezionata. Usare **SOURCE** per selezionare un'altra sorgente.

## 5.2.1 Sintonia Automatica

Premi ▲▼ per selezionare *Sintonia Automatica*. Se la TV utilizza il tuner DVB-T o DVB-C, fare riferimento ai capitoli 3.2 e 3.3; per il tuner Satellitare (DVB-S) fare riferimento al capitolo 3.1.

## 5.2.1 Impostazioni Parabola

Se si usa *Satellite* come sorgente di ingresso, il menu *Dish Setup* consente di impostare il satellite e le impostazioni di appartenenza come la porta DiSEqC e il tipo di LNB. In seguito si può avviare *Auto Tuning* o *Manual Tuning* selezionando il transponder desiderato con il tasto EPG.

## 5.2.2 DTV Sint. manuale

Ricerca e memorizzazione dei programmi in modo manuale. Cerca e ripristina programmi manualmente. Premere ▲▼ per selezionare *DTV Sintonia Manuale*. Poi premere **ENTER** per accedere al sotto-menu. Premere ◀▶ per selezionare un N° canale e poi premere **ENTER** per iniziare la ricerca. La ricerca si interrompe quando viene trovato un programma che sarà memorizzato nella posizione attuale del canale. Premere **MENU** per uscire.

## 5.2.3 Sintonizzazione manuale ATV (solo in modalità DVB-T/C)

Per prima cosa selezionare il tipo di sorgente ATV. Poi nel menu *Canale*, selezionare *Sintonizz. Manuale ATV* e premere **ENTER** per accedere. Evidenziare e premere ▲▼ per selezionare *Memorizzare su 1* (o un altro numero), *Sistema Suono* e N° canale. Poi selezionare ricerca e premere **ENTER** per iniziare la ricerca. Premere ▶ per ricercare una frequenza superiore. Premere ◀ per ricercare una frequenza inferiore. La ricerca si interrompe quando viene trovato un programma che sarà memorizzato nella posizione attuale del canale. Per interrompere la ricerca, premere **MENU**.

<i>Canale attuale</i>	Impostazione numero canale
<i>Color System PAL</i>	Impostazione del sistema colore (Opzioni: AUTO, PAL, SECAM)
<i>Sound System BG</i>	Impostazione del Sistema Audio
<i>Sintonizz. precisa</i>	Regolazione della frequenza del canale
<i>Ricerca</i>	Avvio ricerca canale

## 5.2.4 Impostazioni dei canali

<i>Modifica programma</i>	Modifica i canali. Premere i <b>TASTI COLORATI</b> sul telecomando per saltare i programmi, rinominare e cancellare i programmi o spostarli. Aggiungere i programmi alla lista dei preferiti premendo <b>FAV</b> .
<i>Info Segnale</i>	Mostra le informazioni del canale DTV corrente. Disponibile solamente con segnale DTV.
<i>Informazioni CI</i>	Nel caso in cui si utilizzi un modulo CI per la decodifica dei canali criptati, questo menu permette di visualizzare il menu interno della Card e/o del Modulo CAM.
<i>LCN (Logical Channel Numbering)</i>	Questa funzione ordina i canali automaticamente in ordine logico. Disponibile in modalità DVB-T se l'emittente dei programmi supporta questa funzione. Premere <b>ENTER</b> per selezionare <i>Spento</i> o <i>Attivo</i> .
<i>Channel Type</i>	Selezionare <i>FTA</i> per la ricerca di soli canali in chiaro (Free-To-Air), oppure <i>ALL</i> per la ricerca di canali in chiaro e criptati.

**NOTA:** Se la funzione *LCN* (Logical Channel Numbering) é attiva non sarà possibile modificare la lista canali in quanto la numerazione é definita dall'emittente del servizio.

Inoltre, le funzioni *LCN* (Logical Channel Numbering) e *Channel Type* non sono disponibili quando é selezionato il tuner satellitare (DVB-S).

## 5.3 Menu Immagini

<i>Modalità Immagine</i>	Seleziona una delle modalità di controllo automatico dell'immagine. Le opzioni disponibili sono <i>Dinamico</i> , <i>Standard</i> , <i>Mite</i> e <i>Personale</i> . Per modificare Contrasto, Luminosità, Colore e Nitidezza selezionare <i>Personale</i> .
<i>Temperatura Colore</i>	Seleziona la tonalità di colore dell'immagine. E' possibile scegliere tra <i>Freddo</i> , <i>Medio</i> , <i>Caldo</i> e <i>Utilizzatore</i> .
<i>Visualizzazione Schermo</i>	Seleziona le dimensioni di visualizzazione sullo schermo in base al tipo di segnale sul video o alle proprie preferenze. Le scelte possibili sono <i>16:9</i> , <i>4:3</i> , <i>Just Scan</i> , <i>Zoom1</i> e <i>Zoom2</i> . <b>NOTA:</b> Alcune opzioni non sono disponibili per tutte le sorgenti.
<i>Riduzione rumore</i>	Elimina il rumore nell'immagine. Le scelte possibili sono <i>Off</i> , <i>Basso</i> , <i>Medio</i> , <i>Alto</i> e <i>Default</i> .

Si possono cambiare le impostazioni di *Luminosità*, *Contrasto*, *Colore*

### 5.3.1 Contrasto/Luminosità/Colore

Se *Modalità Immagine* é impostata su *Personale* é possibile modificare le seguenti impostazioni:

Premi il tasto ▲▼ per selezionare una opzione, poi premi ◀▶ per la regolazione

<i>Contrasto</i>	Regola l'intensità dello schermo, ma l'ombra dell'immagine é invariabile
<i>Luminosità</i>	Regola la luminosità dell'immagine ed elimina le zone d'ombra presenti
<i>Colore</i>	Regola la saturazione dei colori base a tuo piacimento.
<i>Tinta</i>	Nessuna funzione.

### 5.3.2 Temperatura Colore

Questa funzione permette di cambiare la tinta dell'immagine rendendola più calda o fredda.

Premere ▲▼ e selezionare *Temperatura Colore*, poi premere **ENTER** per accedere al menu secondario. Premi ▲▼ per selezionare l'effetto desiderato: *Freddo*, *Normale* e *Caldo*

<i>Freddo</i>	Incrementa la tonalità blu
<i>Normale</i>	Rende i colori dell'immagine più naturali
<i>Caldo</i>	Incrementa la tonalità del rosso

### 5.3.3 Riduzione del rumore

Per filtrare e ridurre il rumore nell'immagine ed aumentarne la qualità. Premere ▲▼ sul telecomando per selezionare *Riduzione Rumore* poi premere **ENTER** per accedere al menu secondario.

<i>Spento</i>	Disattiva la riduzione del rumore
<i>Basso</i>	Individualmente riduce i rumori nell'immagine

<i>Medio</i>	Individua e riduce moderatamente i rumori nell'immagine
<i>Alto</i>	Individua e riduce gran parte dei rumori nell'immagine
<i>Default</i>	Settaggio di default

## 5.4 Menu Suono

<i>Modalità Audio</i>	Seleziona la modalità di suono preferita per ciascun ingresso. Le scelte sono <i>Standard, Musica, Film, Sport</i> e <i>Utilizzatore</i> .
<i>Bass</i>	Regola le frequenze basse del suono.
<i>Treble</i>	Regola le frequenze alte del suono.
<i>Bilanciamento</i>	Controlla il bilanciamento del suono tra l'altoparlante destro e sinistro (auricolare).
<i>Volume Auto</i>	Regola il volume corrispondente al livello audio di ingresso. Le opzioni possibili sono <i>On</i> e <i>Off</i> .
<i>Modalità S/PDIF</i>	Nel caso in cui un sistema audio digitale sia collegato alla uscita S/PDIF. Selezionare <i>Auto</i> per fornire audio Dolby in uscita (se il programma visualizzato contiene questo segnale). Selezionare <i>PCM</i> per un segnale Stereo e <i>Spento</i> per spegnere l'uscita.
<i>Interruttore AD</i>	Attiva la descrizione <i>Audio</i> per regolare il volume AD. Quando si attiva la descrizione audio, un narratore descriverà cosa accade sullo schermo. Funzione disponibile per gli utenti ciechi o con problemi visivi. (Disponibile solo in modalità DTV.)

## 5.5 Menu Ora

Premere **MENU** per visualizzare il menu principale. Con ◀▶ selezionare il menu *Ora*. Premere ▲▼ per selezionare l'impostazione che si desidera. Premere **ENTER** per confermare o premere **MENU** per tornare

<i>Orologio</i>	L'orario è ottenuto automaticamente dal segnale di trasmissione e non necessita di essere impostato manualmente.
<i>Fuso Orario</i>	Premere ▲▼◀▶ per selezionare il proprio fuso orario se desiderate cambiare zona.
<i>Timer accensione</i>	Questa funzione consente di impostare un timer per accendere automaticamente la TV. Per prima cosa devi impostare la ripetitività del timer. Potrai scegliere tra: Una volta, Ogni giorno, Lun-Ven, Lun-Sab, Sab-Dom, Dom, OFF (impostazione predefinita). Quindi impostare ora, minuti, sorgente, canale e volume.
<i>Timer di spegnimento</i>	Questa funzione consente di spegnere il televisore. È inoltre necessario impostare la ripetitività e l'ora (ora/minuti). Potrai scegliere tra: Una volta, Ogni giorno, Lun-Ven, Lun-Sab, Sab-Dom, Sole, OFF (impostazione predefinita)
<i>sveglia</i>	Questo menu vi permette di impostare un timer di spegnimento con le seguenti opzioni: <i>Off, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90min., 120 min., 180 min. e 240 min.</i>
<i>Spegn. auto</i>	Questa funzione permette di spegnere automaticamente la TV in diverse opzioni di tempo: <i>3H, 4H, 5H</i> oppure <i>Spento</i> per disabilitare la funzione.
<i>OSD Timer</i>	Questa funzione permette di scegliere il tempo di permanenza della lista canali sullo schermo. Le opzioni sono: <i>5s, 15s o 30s.</i>

## 5.6 Blocco

Premere **MENU** per visualizzare il menu principale quindi premere ◀▶ fino a selezionare il menu **BLOCCO** Per abilitare questa funzione premere **ENTER** e inserire il codice PIN (default:0000). Premere ▲▼ per selezionare le altre opzioni del menu:

<i>Blocco Sistema</i>	Questa funzione permette di abilitare o disabilitare il blocco con password. Premere <b>ENTER</b> quindi codice PIN e impostare <i>Acceso</i> o <i>Spento</i> .
<i>Imposta Password</i>	La password di default è <b>0000</b> , per cambiare password premere <b>ENTER</b> e seguire le istruzioni contenute nel menu.
<i>Blocca Programma</i>	Questa funzione permette di bloccare la visione di uno o più canali visibili solo inserendo la password. Premendo il tasto <b>ENTER</b> sarà visualizzata la lista canali, selezionare i canali da bloccare con ▲▼ e confermare con <b>VERDE</b> . Utilizzare se necessario la stessa procedura anche con altri canali.
<i>Controllo Parentale</i>	Premere <b>ENTER</b> per accedere al menu quindi utilizzare ▲▼ per selezionare l'età desiderata a cui limitare l'accesso.
<i>Blocco tastiera</i>	Questa opzione consente di bloccare i tasti della TV. Premere ◀▶ per selezionare <i>Spento</i> o <i>Attivo</i> per attivare il blocco.
<i>Modalità Hotel</i>	Premere ▲▼ per selezionare <i>Hotel mode</i> . Confermare con <b>ENTER</b> per accedere al sottomenu. È possibile attivare o disattivare questa funzione selezionando <i>Attivo</i> o <i>Spento</i> usando ◀▶ o <b>ENTER</b> .

**NOTA:** Quando la funzione Modalità Hotel è attiva, la TV reagisce seguendo le impostazioni definite nel seguente menu.

Opzioni contenute nel menu Modalità Hotel:

<i>Modalità Hotel</i>	Per attivare o disattivare questa funzione selezionando <i>Attivo</i> o <i>Spento</i> usando ◀▶ o <b>ENTER</b> .
<i>Blocco Sorgente</i>	Questa opzione permette di attivare o disabilitare le sorgenti di questa TV: <i>Satellite, DTV, ATV, AV, PC, SCART, Component, HDMI and Media</i> . Premere <b>ENTER</b> per accedere alla lista delle sorgenti e ▲▼ per selezionarne una. Premere <b>ENTER</b> per abilitare o disabilitare una o più sorgenti. N.B. è necessario che almeno una sorgente non venga bloccata. Premere <b>MENU</b> per tornare al menu precedente.
<i>Sorgente Default</i>	Qui è possibile selezionare la sorgente che verrà visualizzata ad ogni accensione. Premere <b>ENTER</b> per accedere alla lista sorgenti e selezionarne una premendo il tasto <b>ENTER</b> . Premere <b>MENU</b> per tornare al menu precedente.
<i>Programma predefinito</i>	Qui è possibile selezionare il canale che verrà visualizzato ad ogni accensione. I programmi sono disponibili solo quando la sorgente selezionata in <i>Sorgente Default</i> contiene già dei canali ed è selezionata in modalità visione. Usare ◀▶ per impostare il canale desiderato.
<i>Volume predefinito</i>	Questa opzione permette di impostare il livello del volume che verrà impostato ad ogni accensione. Premere <b>ENTER</b> per visualizzare la barra del volume e usare i tasti ◀▶ per regolare il volume. Premere <b>MENU</b> per tornare al menu precedente.

<i>Volume Max</i>	Per impostare il volume massimo consentito premere <b>ENTER</b> e regolare con i tasti ◀▶ il volume desiderato sulla barra volume che viene visualizzata. Premere <b>MENU</b> per tornare al menu precedente.
<i>Importa Database</i>	Premere <b>ENTER</b> per salvare il Database della TV su un support USB.
<i>Esporta Database</i>	Premere <b>ENTER</b> per caricare sulla TV il Database da un support USB.
<i>Rimuovi Blocco</i>	Premere <b>ENTER</b> per azzerare tutte le funzione di questo menu.

**NOTA:** Per le funzioni *Importa database* e *Esporta database* è necessario connettere un dispositivo USB formattato in FAT32.

## 5.7 Impostazioni

<i>Lingua</i>	Per impostare il <i>linguaggio del menu</i> di vostra scelta. Il linguaggio predefinito è <i>Inglese</i> . Premere I tasti ▲▼◀▶ per scegliere la lingua.
<i>TT Lingua</i>	Premere ▲▼◀▶ per selezionare il corretto set di caratteri usati per visualizzare correttamente il Teletext. Le opzioni sono: West, East, Russian, Arabo o Farsi.
<i>Lingua Audio</i>	Premere ◀▶ per selezionare <i>Primary</i> per la traccia audio principale oppure il canale audio successivo <i>Secondary</i> se il primo non è disponibile. Premi <b>ENTER</b> per accedere al menu quindi seleziona con ◀▶ se la lingua che stai scegliendo è <i>Primario</i> o <i>Secondario</i> . Premi ▼ per accedere al menu sottostante e tramite I tasti ▲▼◀▶ scegli la lingua desiderata.
<i>Lingua sottotitoli</i>	Premere ▲▼◀▶ per selezionare la <i>Subtitle Language</i> desiderata, poi premere <b>ENTER</b> per selezionare.
<i>lpo-udenti</i>	Se si desidera avere un ulteriore supporto dei sottotitoli selezionare <i>Attivo</i> .
<i>Rapporto formato</i>	Modificare questa opzione in base al formato video visualizzato. Premere <b>ENTER</b> per selezionare le opzioni disponibili: <i>Auto</i> , <i>16:9</i> , <i>4:3</i> , <i>Zoom 1</i> , <i>Zoom 2</i> .
<i>Schermo Blu</i>	Questa funzione sostituisce lo schermo nero con il blu nel caso in cui in ingresso non ci sia alcun segnale. Per attivare questa funzione selezionare <i>Attivo</i> .
<i>Prima installazione</i>	Questa opzione permette di eseguire nuovamente la prima installazione. Per la descrizione completa di questa procedura vedere il capitolo 3.
<i>Ripristina impostazioni di Fabbrica</i>	Premere <b>ENTER</b> per selezionare questa funzione. La TV chiederà se siete sicuri di voler continuare. In caso affermativo premere ◀ oppure ▶ per rifiutare. Il ripristino comporterà l'azzeramento di tutte le impostazioni e la cancellazione dei canali installati. La TV tornerà alla <i>Prima installazione</i> . Vedere capitolo 3.
<i>Aggiornamento software (USB)</i>	Se sul nostro sito Web è disponibile una nuova versione del software per questo modello e il file decompresso è stato copiato su un dispositivo USB vuoto, formattato in FAT32, è possibile aggiornare il software di sistema di questo televisore. Dopo l'avvenuta installazione installazione un messaggio apparirà sullo schermo. Successivamente disconnettere l'alimentazione della TV, disconnettere il dispositivo USB e riaccendere la TV.

**NOTA:**

Non scollegare MAI il dispositivo USB dalla TV, il TV dalla rete principale o spegnere la stampante durante la procedura di aggiornamento. Può danneggiare il tuo dispositivo e la garanzia annullerà!

*Ambiente*

Questa opzione modifica la luminosità dello schermo. L'opzione predefinita è *Modalità Casa* mentre *Modalità Negozio* aumenta la luminosità (e il consumo) e disabilita la funzione *Auto Standby*.

*HDMI CEC*

Vedere capitolo 5.7.1.

**5.7.1 HDMI CEC***CEC Control*

Selezionare questa opzione e premere **ENTER** per accedere al sub-menu. Premere ◀▶ per attivare o disattivare l'HDMI CEC.

*Audio Receiver*

Premere ◀▶ per Accendere o Spegnerne questa funzione.

*Device Auto Power Off*

Premere ◀▶ per *Accendere* o *Spegnerne* questa funzione. I dispositivi collegati che supportano questa funzione spegneranno automaticamente la TV.

*TV Auto Power On*

Premere ◀▶ per *Accendere* o *Spegnerne* questa funzione. I dispositivi collegati che supportano questa funzione accenderanno automaticamente la TV.

*Lista Dispositivi*

Premendo **ENTER** su questa funzione la TV cercherà I dispositivi collegati via HDMI che supportano questa funzione.

*Menu Dispositivo*

Accede al menu del dispositivo.

**6.0 MEDIA****6.1 Promemoria per utilizzare USB player**

1. Alcuni dispositivi di memorizzazione USB potrebbero non essere compatibili con la TV.
2. Fare il back up di tutti i dati nel dispositivo USB per evitare di perderli nel caso di un incidente imprevisto. STRONG non si assume nessuna responsabilità per perdite di dati dovute ad un uso non conforme o a malfunzionamenti. Il backup dei dati è di responsabilità del cliente.
3. I file di grandi dimensioni possono rallentare la velocità di caricamento.
4. La velocità di riconoscimento di un dispositivo USB dipende dal dispositivo stesso.
5. Quando si collega o scollega un dispositivo USB, assicurarsi che la TV non sia in modalità USB per non danneggiare il dispositivo stesso o i file memorizzati.
6. Utilizzare solo un dispositivo di memorizzazione USB formattato in FAT16, FAT32, NTFS (solo playback) fornito dal sistema operativo Windows. Un dispositivo di memorizzazione formattato come programma di utility diverso non supportato da Windows, potrebbe non essere riconosciuto.
7. Per le funzioni Aggiornamenti software e Database è consigliabile utilizzare chiavette USB (chiavi) in FAT16 o.32.
8. Quando si usa un Hard Disk Drive USB che necessita di alimentazione elettrica, verificare che la potenza non superi 500 mA. Se la potenza dell'hard Disk dell'USB supera 500 mA, il sistema della TV passa in modalità standby. Estrarre l'Hard Disk USB e riavviare il sistema.
9. Se il formato del file non è supportato o se il file è danneggiato, sullo schermo appare il messaggio " File non supportato".

10. Le immagini grandi FHD richiedono un tempo maggiore di elaborazione che non dipende dalla TV. Si prega di attendere.
11. Questa TV potrebbe non supportare i file multimediali modificati o aggiornati a causa del cambiamento del formato di decodifica o per altri aspetti tecnici.
12. Per la lista dei formati di file supportati per il playback USB, vedere il capitolo 9. Appendice >.

## 6.2 Menu USB

Premere **SOURCE** e selezionare *USB*. Si possono vedere film, musica e foto dal dispositivo USB. Collegare un dispositivo USB al terminale di ingresso USB e selezionare i tipi di media sulla home page: *Movie, Music, Photo e text*. Premendo **ENTER**, lo schermo mostra il dispositivo USB collegato, premere nuovamente **ENTER** per visualizzare cartelle e file. Premere ▲▼ oppure ◀▶ per selezionare una cartella, premere **ENTER** per aprire la cartella e selezionare i file. Evidenziare il file che si vuole riprodurre o guardare oppure premere direttamente ▶|| per avviare la riproduzione. Premere ■ per fermare la riproduzione e ritornare alla cartella di livello superiore. Continuare a premere **RETURN** per ritornare alla cartella di livello superiore. Ripetere nuovamente per selezionare e riprodurre un altro tipo di media.

**NOTA:** Scegliendo uno di questi tre tipi di media, per esempio *Film*, le cartelle visualizzeranno solo i file video e nessun altro formato.

### 6.2.1 Riprodurre i film

**Fig. 6**

Durante il playback, premere **INFO** o **ENTER** per visualizzare/uscire dalla barra del menu (Fig. 6). Premere **USB control buttons** sul telecomando per eseguire le relative operazioni.

*Play e Pausa/Stop/Prec./Successivo*

Premere ▶|| per riprodurre o mettere in pausa il playback. Premere ■ per fermare la riproduzione. Premere ◀▶ per riprodurre il file video precedente o successivo. Premere **INFO** e usare ◀▶ per evidenziare l'icona corrispondente sulla barra di comando, poi premere **ENTER**. La TV risponderà di conseguenza.

*Indietro veloce/Avanti veloce*

Premere e tenere premuto per alcuni secondi ◀▶ per trascinare l'avanzamento della riproduzione dove si desidera quindi premere ▶|| per avviare la riproduzione dalla nuova posizione.

*Modalità Play*

Evidenziare l'icona corrispondente e premere **ENTER** per andare in un'altra modalità di riproduzione.

*Informazioni*

Evidenziare l'icona corrispondente e premere **ENTER** per visualizzare l'informazione del video in riproduzione.

*Tipo visualizzazione schermo*

Evidenziare il tasto e premere **ENTER** per selezionare la modalità di visualizzazione.

### 6.2.2 Riprodurre la musica

**Fig. 7**

Premere **INFO** o **ENTER** per visualizzare/uscire dalla barra del menu (Fig. 7). Premere i **tasti di comando USB** sul telecomando per fare le operazioni relative.

*Play e Pausa/Stop/Precedente/Successivo*

Premere ►|| per riprodurre o mettere in pausa il playback. Premere ■ per fermare la riproduzione. Premere ◀◀▶▶ per riprodurre il file musicale precedente o successivo. Premere ◀▶ per evidenziare l'icona corrispondente sulla barra di comando, poi premere ENTER. La TV risponderà di conseguenza.

*Avanti veloce/Indietro veloce*

Premere e tenere premuto per alcuni secondi ◀▶ per trascinare l'avanzamento della riproduzione dove si desidera quindi premere ►|| per avviare la riproduzione dalla nuova posizione.

*Ripetere*

Evidenziare l'icona e premere ENTER. Si possono selezionare 3 modalità differenti: *Nessuna* per disabilitare la funzione, *1* per ripetere solamente una traccia e *Tutte* per ripetere l'intera lista una volta che è stata completata.

*Informazioni*

Evidenziare l'icona e premere ENTER per controllare l'informazione sulla musica in riproduzione.

**NOTA:**

- Se uno o più file vengono selezionati dalla play list, i tasti ◀◀▶▶ riprodurranno solo i file selezionati.
- Questo menu mostra solo i file supportati.
- I file con altre estensioni non vengono visualizzati anche se sono salvati sullo stesso dispositivo USB.
- Un file MP3 sovramodulato può causare distorsioni del suono durante il playback.
- Questa TV mostra i testi della canzone (in inglese). Il numero massimo di caratteri per riga è 48.
- Per poter visualizzare il testo della canzone mentre questa viene riprodotta, il nome del file di musica e testo deve essere lo stesso.
- Se si desidera associare i testi a schermo con la musica, archivarli nella stessa cartella usando lo stesso nome del file e inserendo l'estensione “.lrc”.

**6.2.3 Visualizzare le foto**

Premere INFO per visualizzare/uscire dalla barra del menu (Fig. 8). Premere i tasti di comando USB sul telecomando per fare le operazioni relative.

*Play e Pausa/Stop/Precedente/Successivo*

Premere ►|| per riprodurre o mettere in pausa il playback. Premere ■ per fermare la riproduzione. Premere ◀◀▶▶ per visualizzare la foto successiva o precedente. Premere ◀▶ per evidenziare l'icona corrispondente sulla barra di comando, poi premere ENTER. La TV risponderà di conseguenza.

*Ripetere*

Evidenziare l'icona e premere ENTER. Si possono selezionare 3 modalità differenti: *Nessuna* per disabilitare la funzione, *1* per ripetere solamente una traccia e *Tutte* per ripetere l'intera lista una volta che è stata completata.

*Info*

Evidenziare l'icona e premere ENTER per visualizzare le informazioni sulla foto in riproduzione.

*Ruotare*

Evidenziare l'icona e premere ENTER per ruotare la foto di 90 gradi in senso orario o antiorario.

*Zoom In/Zoom Out*

Evidenziare l'icona e premere ENTER per ingrandire o rimpicciolire la foto (zoom in o zoom out).

## Muovere Immagine

Quando l'immagine è ingrandita, utilizzare questa funzione per visualizzarla. Evidenziare questa icona, premere **ENTER** e poi ◀▶▲▼ per muovere l'immagine.

**NOTA:** La funzione Move ◀▶ è disponibile solo quando l'immagine è ingrandita.

### 6.2.4 Visualizzare documenti di testo

Premere ◀▶ per selezionare *Testi* e confermare con **ENTER**, quindi premere ◀▶ per selezionare il dispositivo che contiene i documenti da visualizzare e confermare con **ENTER**. Selezionare il testo che si desidera visualizzare con i tasti ▲▼◀▶ e confermare con **ENTER**.

### 6.2.5 Aggiornamento Software via USB

Ogni tanto è possibile controllare se esistono versioni software aggiornate. Questo può essere verificato e scaricato sul nostro sito web [www.strong.tv](http://www.strong.tv). Cercate il modello della Vostra TV sulla sezione "Sostegno" del sito. Se una nuova versione sarà disponibile scaricatela, salvate il contenuto su un dispositivo USB e selezionate *Aggiornamento Software* sul menu principale *Impostazioni* della TV. Dopodiché inserite il dispositivo USB contenente il software scaricato e confermate con *Si* sul menu della TV. Una volta terminato l'aggiornamento estrarre il dispositivo USB e scollegare l'alimentazione della TV quindi ricollegatela. L'aggiornamento ora è completo.

## 7.0 PROBLEMI E SOLUZIONI

Prima di contattare un tecnico, consultare la tabella seguente per avere informazioni sulle possibili cause e soluzioni del proprio problema. Se la TV non funziona in modo corretto dopo averla controllata, vi preghiamo di contattare un centro locale o il vostro rivenditore STRONG. È possibile anche inviare una richiesta tramite e-mail al sito web e [www.strong.tv](http://www.strong.tv).

Problema	Possibile cause e soluzioni
Nessuna immagine, nessun suono	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare se il fusibile o l'interruttore di circuito funziona.</li> <li>2. Inserire un altro dispositivo elettrico nella presa per accertarsi che funzioni o sia alimentata.</li> <li>3. La spina non è ben collegata alla presa</li> <li>4. Controllare la fonte del segnale.</li> </ol>
Nessun colore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare il sistema del colore.</li> <li>2. Regolare la saturazione.</li> <li>3. Provare un altro canale. Il programma potrebbe essere trasmesso in bianco e nero.</li> </ol>
Il telecomando non funziona	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambiare le batterie.</li> <li>2. Le batterie non sono installate correttamente.</li> <li>3. L'alimentazione non è collegata.</li> </ol>
Nessuna immagine, nessun suono	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regolare la luminosità e il contrasto.</li> <li>2. Potrebbe esserci un problema con l'emittente.</li> </ol>
Immagine normale, nessun suono	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere il tasto UP per aumentare il volume.</li> <li>2. Il volume è su silenzioso, premere  per ristabilire il suono.</li> <li>3. Cambiare il sistema suono.</li> <li>4. Potrebbe esserci un problema con l'emittente.</li> </ol>

L'immagine presenta delle linee ondulate	Il disturbo è di solito dovuto ad interferenze locali, come automobili, luci diurne e asciugacapelli. Regolare l'antenna per eliminare le interferenze.
L'immagine è punteggiata, si blocca e ci sono delle interferenze	Se l'antenna è posizionata in una zona periferica rispetto al segnale televisivo dove il segnale è debole, l'immagine potrebbe apparire punteggiata, bloccarsi o essere frammentata. Quando il segnale è molto debole potrebbe essere necessario installare un'antenna speciale per aumentare la ricezione. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regolare la posizione e l'orientamento dell'antenna interna/ esterna.</li> <li>2. Controllare il collegamento dell'antenna.</li> <li>3. Sintonizzare meglio il canale.</li> <li>4. Provare un altro canale. Potrebbe esserci un problema con l'emittente.</li> </ol>
Ghost	I ghost sono causati da un segnale televisivo che segue due percorsi. Uno è il percorso diretto, l'altro percorso è riflesso da edifici alti, colline o altri oggetti. Cambiare la direzione o la posizione dell'antenna per migliorare la ricezione.
Interferenza di frequenza radio	L'interferenza produce delle onde o delle righe diagonali e in alcuni casi la perdita di contrasto nell'immagine. Trovare ed eliminare la fonte di interferenza radio.
Il playback del video provoca il blocco di una o più immagini o distorsioni simili, specialmente con immagini HD.	La velocità di scrittura/lettura del dispositivo USB è troppo bassa. Assicurarsi che il dispositivo USB abbia velocità e spazio sufficienti. Le pen drive (chiavette USB) possono non supportare la velocità richiesta.
Nessun segnale o segnale debole, ricezione intermittente.	<p>a) I cavi sono allentati, dell'umidità è entrata nei cavi o nei connettori, sta piovendo forte oppure c'è un forte temporale. Controllare i collegamenti ai cavi, l'LNB e altri dispositivi collegati tra l'LNB e il ricevitore o il picco della parabola. Attendere che cessi la pioggia/temporale. Richiedere l'intervento di un antennista.</p> <p>b) La parabola non punta al/sai satellite/i corretto/i.</p> <p>c) La parabola è troppo piccola, il percorso del segnale è ostacolato da alberi, edifici. Cambiare la parabola o la posizione della stessa.</p> <p>d) Il segnale è troppo forte e la parabola è sovradimensionata. Collegare un attenuatore di segnale all'ingresso LNB. Richiedere l'intervento di un antennista.</p>
Immagine non chiara/ immagine bloccate durante forti piogge.	Piogge forti attenuano i segnali satellitari, al di sotto di un certo livello si verifica un blocco. Assicurarsi che la parabola sia dello standard adeguato per minimizzare gli effetti della pioggia. Se si hanno dei dubbi richiedere l'intervento di un antennista.

**NOTA:**

Se il problema persiste, vi preghiamo di contattare un centro di assistenza locale o di inviare un'e-mail al supporto tecnico di STRONG tramite il nostro sito web [www.strong.tv](http://www.strong.tv).

## 8.0 SPECIFICHE

### Audio

Uscita audio: 2 x 3 W

### Video

Copertura del canale: DVB-T/T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz  
DVB-C: 50-858 MHz  
DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz  
Sistema: DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C  
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)  
AV: PAL, NTSC

### Connettori

1 x DC 12v  
1 x ANTENNA/CAVO IN  
1 x SAT IN  
1x COMMON INTERFACE  
1 x HDMI  
2 x USB  
1 x S/PDIF (coassiale)  
1x AV IN  
1 x cuffie

### Dati generali

Tensione di funzionamento: 180 ~ 240 V AC, 50/60 Hz  
Tensione d'ingresso: DC 12 V 3.5 A  
Consumo energetico: max. 50 W, typ. 31 W  
Consumo energetico in standby: <0,5 W  
Temperatura di funzionamento: +5°C ~ 35°C  
Temperatura di immagazzinamento: -15°C ~ +45°C  
Umidità di funzionamento: 20% ~ 80% RH, non-condensante  
Umidità di immagazzinamento: 10% ~ 90% RH, non-condensante  
Dimensioni (P x L x H) in mm: 630 x 120 x 422  
Peso netto: 3.4 kg