

STRONG

 Google TV

4K Ultra HD Stick

SRT41



Picture similar

Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача



SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	FR	 support_fr@strong.tv
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CEE	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Лицензи

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА НА ПАТЕНТНОТО ПОРТФОЛИО НА AVC ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТ AVC („AVC VIDEO“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАНИМАВАЩ СЕ С ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ Е ПРИДОБИТО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОПРОДУКТИ, ЛИЦЕНЗИРАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА AVC ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ НЕ СЕ ПРЕДПОЛАГА ТАКЪВ, ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Този продукт съдържа една или повече програми, защитени по силата на международните закони за авторското право на САЩ като непубликувани. Те са поверителни и собственост на Dolby Laboratories. Тяхното размножаване или разпространение, изцяло или частично, или производство на производни материали от него без изричното разрешение на Dolby Laboratories е забранено. Авторските права 2003-2009 се държат от Dolby Laboratories. Всички права запазени.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.0 ВЪВЕДЕНИЕ	2
1.1 Инструкции за безопасност	2
1.2 Съхранение	4
1.3 на опаковката	5
2.0 ТВ СТИК ПАНЕЛ	6
2.1 Панел	6
2.2 Дистанционно управление	6
2.3 Поставяне на батериите	8
3.0 РЪКОВОДСТВО ЗА СВЪРЗВАНЕ	8
4.0 НАСТРОЙКА НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО	9
5.0 НАСТРОЙКИ	13
6.0 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ	16
7.0 GOOGLE CAST	16
8.0 GOOGLE ASSISTENT	17
9.0 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	18
10.0 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	19

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото STRONG декларира, че устройството SRT 41 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<https://www.strong.tv/en/doc>

Предмет на промени. В резултат на непрекъснатите изследвания и разработки техническите спецификации, дизайнът и външният вид на продуктите могат да се променят. Google, Google Play, YouTube, Android TV и други марки са търговски марки на Google LLC. Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®. Skype е търговска марка на Skype и STRONG не е свързана, спонсорирана, оторизирана или свързана по друг начин от/с групата от компании на Skype. Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc в САЩ и други страни. Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby Audio и символът двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories. Всички други имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

© STRONG 2022. Всички права запазени.

1.0 ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте 4K Ultra HD Google TV Stick, доставен от STRONG. Произведен е с най-новите нови технологии и предлага много забавления и голяма гъвкавост. Пожелаваме Ви много часове с нови страхотни преживявания при изследването на света на Google!

1.1 Инструкции за безопасност


Прочетете всички инструкции преди да използвате устройството. Съхранявайте добре тези инструкции за по-нататъшна употреба. Използвайте само приспособления/аксесоари, посочени или предоставени от производителя (например специален адаптер за хранване, батерии и др.). Моля, вижте задния корпус за електрическата безопасност, преди да инсталирате или да работите с уреда. За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте уреда на дъжд или влага. Вентилацията не трябва да бъде възпрепятствана чрез покриване на вентилационните отвори с предмети, например вестници, покривки, завеси и др. Уредът не трябва да бъде изложен на капки или пръски и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, например вази.

■  Този знак показва риск от токов удар.

За да се предотврати нараняване, този уред трябва да бъде здраво закрепен към пода/ стената в съответствие с инструкциите за инсталация. Съществува опасност от експлозия, ако батерията бъде неправилно сменена. Сменяйте само със същите или аналогични видове. Батерията (батерия, батерии или комплект батерии) не трябва да бъде изложена на прекомерна топлина, например слънчева светлина, огън или други подобни. Твърде високото звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха. Слушането на музика с високи нива на силата на звука и за дълго време може да увреди слуха на слушащия. За да се намали рискът от увреждане на слуха, трябва да се намали силата на звука до безопасно и комфортно ниво и да се намали времето за слушане при високи нива.


Захранващият щепсел или разклонителят на уреда се използват като устройство за разединяване, те трябва да са достъпни за употреба. Когато не се използват и по време на преместване, моля погрижете се за комплекта захранващи кабели, например привържете комплекта захранващи кабели с кабелна стяжка или нещо подобно. Не трябва да бъде с остри ръбове или подобни, които могат да причинят повреда на комплекта захранващи кабели. При пускане в повторна експлоатация,

уверете се, че захранващият кабел не е повреден. В случай на повреда, моля заменете захранващия кабел с подобен със същите спецификации. Липсата на светлинна индикация на уреда не означава, че той е напълно изключен от електрическата мрежа. За да се изключи изцяло уреда, щепселът трябва да се извади. Трябва да се обърне особено внимание на екологичните аспекти на изхвърлянето на батериите. Върху уреда не трябва да се поставят източници на открит пламък, например запалени свещи.

-  За да се предотврати разпространението на пожар, винаги дръжте свещите или други източници на открит пламък далеч от този продукт.
- ▣ Оборудването с този символ е електрически уред от клас II или с двойна изолация. Той е проектиран по такъв начин, че да не изисква защитно свързване с електрическото заземяване.

Предпазни мерки

Никога не се опитвайте да отваряте устройството. Опасно е да докосвате вътрешността на устройството поради високото напрежение и възможните електрически опасности. Отварянето на устройството анулира гаранцията на продукта. Отнесете цялата поддръжка или обслужване към подходящо квалифициран персонал. Когато свързвате кабели, уверете се, че устройството е изключено от електрическата мрежа. Изчакайте няколко секунди след изключване на устройството, преди да преместите устройството или да изключвате каквото и да е оборудване. Използвайте само одобрени удължители и съвместими кабели, подходящи за консумацията на електрическа енергия на инсталираното оборудване. Моля, уверете се, че електрическото захранване съответства на напрежението на табелката с електрически спецификации в задната част на устройството.

■  Риск от експлозия, ако батерията бъде заменена от неправилен тип. Изхвърлянето на батерия в огъня или горещата фурна или механичното смачкване или рязане на батерия може да доведе до експлозия. Оставянето на батерията в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ. Батерията, подложена на изключително ниско въздушно налягане, може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

Работна среда

- Не инсталирайте това оборудване в затворено пространство, например шкаф за книги или подобен модул.



- Не използвайте устройството в близост до влажни и студени места, предпазвайте устройството от прегряване.
- Пазете от пряка слънчева светлина.
- Не използвайте устройството в близост до прашни места.
- Не използвайте свещи в близост до уреда, за да избегнете навлизането на запалими чужди материали в телевизора.

Директива за ОЕЕО

Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в рамките на ЕС. За да предотвратите възможна вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране, или се свържете с търговеца, откъдето е закупен продуктът. Той може да вземе този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

1.2 Съхранение

Вашето устройство е внимателно проверено и опаковано преди изпращането му. Когато го разопаковате, уверете се, че всички части са налични и пазете опаковката далеч от деца. Препоръчваме ви да пазите картонената кутия по време на гаранционния срок, за да запазите устройството си идеално защитено в случай на ремонт или гаранция.

Настройка на оборудването

Моля, следвайте инструкциите по-долу:

Това ръководство за потребителя предоставя пълни инструкции за инсталиране и използване на този продукт. Символите означават следното:

ВНИМАНИЕ:	Показва предупредителна информация.
ЗАБЕЛЕЖКА:	Показва друга допълнителна важна или полезна информация.
МЕНЮ	Представява бутон на дистанционното управление или продукта.
Отиди на	Представява елемент от меню в прозорец

1.3 на опаковката

1x Google TV Stick

1x Дистанционно управление с гласово търсене

1x захранващ USB адаптер 5V / 1A

2x AAA Батерии

1x Инструкции за инсталиране

ВНИМАНИЕ:

Батериите не трябва да се презареждат, разглобяват, да се съединяват накъсо, да се смесват или използват с други видове батерии. Ако ще се използват акумулаторни батерии вместо еднократни батерии (напр. NiMH), препоръчваме да използвате видове с малък саморазряд, за да се осигури продължителна работа на вашето дистанционно управление.


ЗАБЕЛЕЖКА:

Използвайте само оригиналния USB захранващ адаптер от 1 ампер. Други адаптери използват само 0,5 ампера, което не е достатъчно за захранването на този Google TV Стик.

2.0 ТВ СТИК ПАНЕЛ

2.1 Панел

Fig. 1

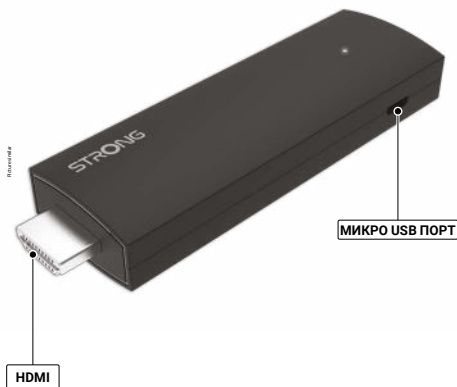

2.2 Дистанционно управление

1. Натиснете, за да включите ТВ/Стика или да го поставите в режим на готовност.
2. Изберете режима на входния източник.
3. Натиснете, за да активирате функцията за гласово управление.*
4. Изберете телевизионни входове след настройка на конфигурацията на дистанционния бутон.
5. Натиснете за достъп до настройките на телевизора.
6. **OK** Навигация в менюто. Потвърди избраното.
7. Натиснете, за да се върнете към предишния гледан канал. В меню: Назад към предишното меню.
8. Извикайте менюто на акаунта, за да изберете между акаунти.

9. 🏠 Влезте в началната страница.
10. VOL +/- Регулирайте силата на звука нагоре или надолу.
11. 🔇 Натиснете, за да заглушите или възстановите звука.
12. ▲▼ Промяна на програмите нагоре или надолу.
13. YouTube Натиснете, за да влезете в YouTube веднага*
14. NETFLIX Натиснете, за да влезете в Netflix веднага**
15. prime video Натиснете, за да влезете в prime video веднага***
16. Disney+ Натиснете, за да влезете в Disney+ веднага****


*Гласовият контрол и някои други функции могат да работят, само когато това дистанционно управление е съвместно с вашия телевизор.

**Абонаментът не е включен. Netflix се предлага в избрани държави. Поточното предаване на Netflix изисква да се създаде акаунт. Изисква се широколентов интернет. Вижте www.netflix.com/TermsOfUse за подробности.

***Абонаментът не е включен. Prime video се предлага в избрани държави. Поточното предаване на prime video изисква да се създаде акаунт. Изисква се широколентов интернет. Вижте www.primevideo.com за подробности.

****Абонаментът не е включен. Disney+ се предлага в избрани държави. Поточното предаване на Disney+ изисква да се създаде акаунт. Изисква се широколентов интернет. Вижте www.disneyplus.com за подробности.

Fig. 2

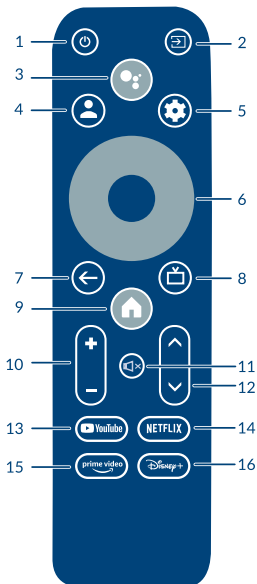


2.3 Поставяне на батериите

Отворете капака на дистанционното управление и поставете 2x AAA батерии в отделението. Правилното положение на схемата за полярност на батериите е показано в отделението за батерии.

1.Отворете капака. 2.Поставете батериите. 3.Затворете капака.

Fig. 3




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батериите не трябва да се презареждат, разглобяват, да се съединяват накъсо, да се смесват или използват с други видове батерии.

3.0 РЪКОВОДСТВО ЗА СВЪРЗВАНЕ

Raadpleeg het onderstaande schema voor het aansluiten van uw Google TV Stick op de tv.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да започнете, моля, изключете всички устройства, които ще се свързват.

Fig. 4


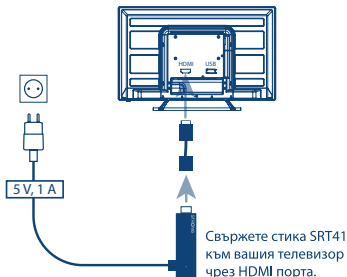


ЗАБЕЛЕЖКА: Стикът SRT41 поддържа Wi-Fi 2,4 GHz и 5 GHz. За да се свържете, отидете на Настройки -> Мрежа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да включите вашето устройство, моля, превключете входа за сигнал на телевизора към правилния източник.

4.0 НАСТРОЙКА НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

Можете да включите вашия TV стик, след като свържете правилно целия хардуер.

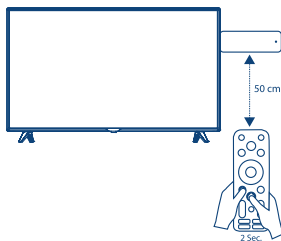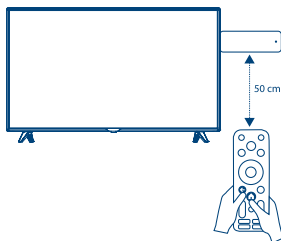

За да можете да използвате Google Assistant на дистанционното си, първо трябва да сдвоите Bluetooth дистанционното си с вашия TV Box. Следвайте инструкциите на екрана за сдвояване. Translation of the image:

Control volume and power with your Google TV remote

If you want to use your phone, voice commands, or compatible displays to control the power and volume, or if you want to change your remote button setup, open settings later.

Set up remote

Now




Стъпка 1: Език

Изберете предпочитания от вас език на страницата за добре дошли.



Стъпка 2: Настройки за местоположение

Изберете дали да позволите на Google да използва вашето местоположение, за да подобри практическата работа.

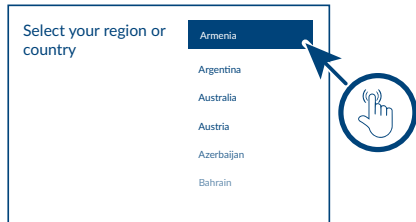


Стъпка 3: Настройка с приложението Google Home

Настройте TV стика, като изтеглите/отворите приложението Google Home на телефона си.


Моля, сканирайте QR кода на телефона си и следвайте инструкциите, за да стартирате Google Home.

Като алтернатива, стартирайте настройката на ТВ екран, за да въведете ръчно, като натиснете бутона надолу, за да започнете.


Моля, следвайте инструкциите на екрана на вашия телевизор.

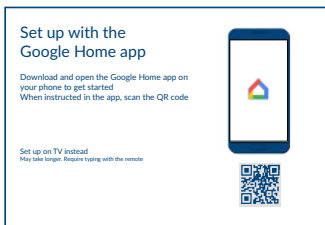


Стъпка 4: Wi-Fi
Свържете се с вашата Wi-Fi мрежа.

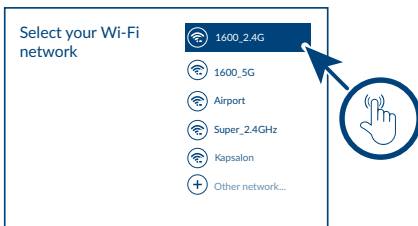

Стъпка 5: Google Account
Влезте с вашия акаунт в Google.

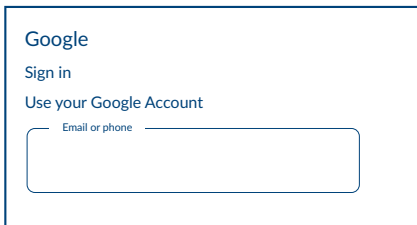

Стъпка 6: Условия за ползване и Политика за поверителност
Прочетете и приемете Условията за ползване и Политиката за поверителност.

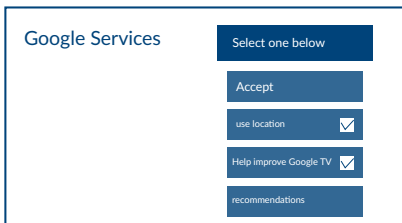


Стъпка 7: Настройки на диагностичния отчет

Изберете дали да разрешите на вашия TV Stick да изпраща автоматично данни за диагностика и използване към Google.


Стъпка 8: Запознайте се с вашия Google Assistant

Включете функцията Google Assistant, за да работи тази функционалност на вашето дистанционно управление.

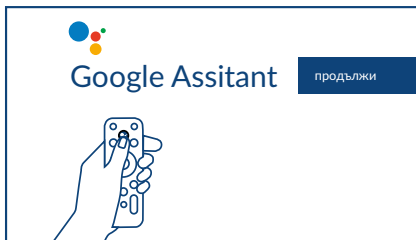


Стъпка 9: Добре дошли в Google TV

Кратко описание на функциите на вашето устройство Щракнете върху DONE след прегледа, за да започнете да използвате вашето устройство. Вече сте готови да започнете.

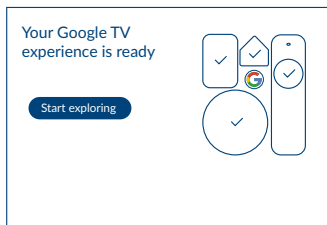

5.0 НАСТРОЙКИ

Натиснете бутона за настройка, за да отворите Настройки. Изберете Настройки, за да проверите информацията за устройството, да добавяте/премахвате акаунти и да правите промени в системните настройки.

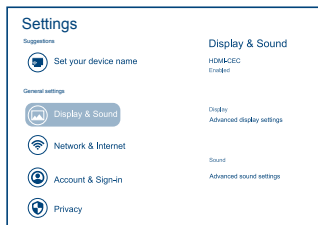

Настройки за Wi-Fi

Под Мрежови настройки изберете и активирайте Wi-Fi, за да се свържете с мрежата. След като устройството сканира и направи списък с околните Wi-Fi мрежи, изберете подходящото име на мрежата, ако е необходимо, въведете паролата и изберете Свързване.



Езикови настройки

Под **Настройки** изберете **Система**, след това изберете **Език**, за да можете да промените предварително зададения език.

Сдвояване на Bluetooth устройство


Изберете **Настройки** в панела на менюто, натиснете **Добавяне на аксесоар**, след което изберете устройството, което ще свържете.

Премахване на Bluetooth Устройство

Изберете **Настройки** от панела на менюто. От менюто **Дистанционно & Аксесоари** изберете **Bluetooth** устройството, което искате да премахнете. Щракнете върху „Забравяне“, за да премахнете това устройство.


Добавяне на акаунти

За нови потребители на Google: регистрирайте се за нов акаунт в Google с помощта на телевизора за по-лесно влизане и сигурност при плащане. Добавете акаунт или сменете акаунта в **Акаунти** в меню **Настройки**.

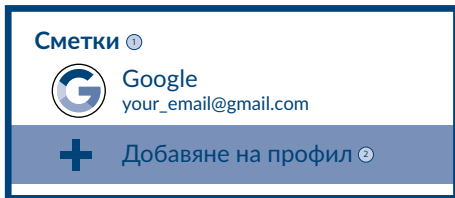


Фабрично нулиране

Под Настройки изберете Система > Информация > Нулиране
Щракнете върху Възстановяване на фабричните данни, за да изтриете всичко. След като бъде избрана тази опция, всички ръчно инсталирани приложения и информация за потребителските данни ще бъдат изтрети.

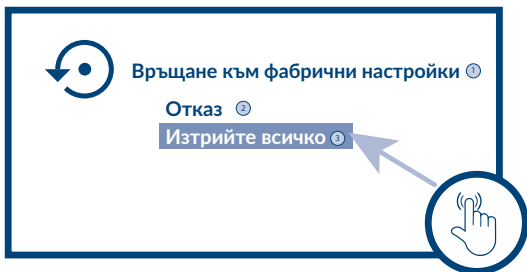


Относно

Можете да проверите информацията за вашето устройство, като щракнете върху ABOUT в менюто за настройки. Този панел ще ви покаже модела на вашето устройство, версията, версията на фърмуера и други. Можете също да актуализирате системата си, като кликнете върху Актуализация на системата от това меню

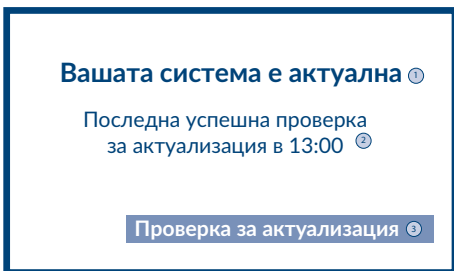

6.0 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложенията са достъпни за изтегляне от Google Play Store.

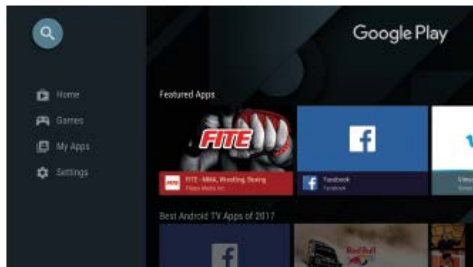


7.0 GOOGLE CAST

Излъчване от мобилно устройство

Някои приложения дават възможност за излъчване към Вашия телевизор. За да излъчвате, просто следвайте стъпките по-долу: Отворете съвместимо с Google Cast приложение на Вашето мобилно устройство. Навигирайте към екрана, който искате да излъчите.

Излъчване от Google Chrome

Устройството има вграден Google Chromecast. За да излъчвате от Google Chrome, щракнете върху иконата за настройки Settings []: намира се в горния десен ъгъл на браузъра, след което щракнете «Cast».

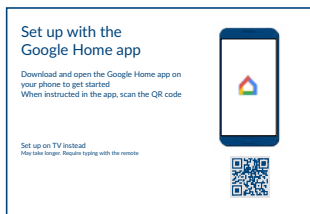

8.0 GOOGLE ASSISTENT

Кажете го, за да го възпроизведете

Помолете го да пусне любимото Ви предаване, видео или музика. Или намерете най-новия блокбъстър, на който да се насладите.

Филми и телевизионни предавания

Възпроизведи Stranger Things от Netflix. Видеоклипове: Възпроизведи видеоклипове за котки. Приложения: Отвори YouTube. Търсене: Търси ситкоми.

Информация: Разкажи ми за Игра на тронове.

Управление

Възпроизвеждане: Пауза. Спиране. Подновяване на възпроизвеждането. Сила на звука: По-силен. По-слаб. Захранване: Изключи.

Пускане на музика, новини или подкасти

Музика: Възпроизведи музика от Sia. (Научете как да изберете вашия доставчик на музикални услуги.)

Новини: Пусни новините. Кои са последните новини от BBC?

Попитайте Google

Спорт: Как се справиха Patriots? Кога е следващата игра на Warriors?

Изчисления: Колко е 20% от 80? Речник: Какво означава „лудичен“?

Намиране на отговори: Колко далеч е Луната? Как се премахват петна от килим? Преобразуване на мерни единици: Колко чаени лъжички е една чаша?



Говорете в микрофона на дистанционното за гласово търсене. Научете повече за Google Assistant на assistant.google.com или кажете „Какво можеш да правиш?“ Просто задайте въпрос „Какво е времето в Париж?“.

За да започнете, натиснете бутона Google Assistant на дистанционното си.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да можете да използвате Google Assistant на дистанционното си, първо трябва да сдвоите Bluetooth дистанционното си с вашия TV Stick.

9.0 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Няма LED на дисплея на менюто след включване.	Захранващият адаптер не е свързан правилно.	Уверете се, че устройството е свързано към захранването.
Няма звук	Телевизорът е включен без звук или звукът е слаб.	Натиснете бутона за заглушаване, за да възстановите звука и увеличете силата на звука.
Неуспешно свързване с мрежата	Wi-Fi е изключен или сигналът е твърде слаб.	Рестартирайте Wi-Fi или коригирайте позицията на устройството по-близо до рутера.
Неизправност на дистанционното управление	Дистанционното управление е повредено или батериите са изтощени. Неуспешно вдвояване	Сменете батериите или изпратете устройството до местния сервиз за поддръжка за проверка. Изчакайте, докато се появи екранът за вдвояване, след което опитайте да вдвоите отново.
Няма картина на екрана	Грешен ТВ HDMI вход	Уверете се, че правилният HDMI е избран като вход на вашия телевизор.
Гласовото търсене на дистанционното не работи	Дистанционното не е сдвоено с TV Stick	Вижте раздела за вдвояване на Bluetooth устройство в настоящото ръководство.
Няма аудио	Аудио настройките не са конфигурирани правилно за вашия телевизор.	Настройки > Дисплей & Звук > Разширени настройки на звука

10.0 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Видео декодер

Съотношение на страните:

16:9, Auto/Full screen

Видео резолюция:

2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265,
4Kp60 VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264
HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC,
H.265/HEVC, AV1, VP9 Profile-2

Видео формат:

Аудио декодер

Аудио декодиране:

MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4
Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Level
2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4,
Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS
Passthrough

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital и символът двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories

Система & Памет

Операционна система:

Android™ 11 за Google TV™

Chipset:

Amlogic S905X2

CPU:

Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz

GPU:

Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz

SDRAM:

DDR4: 2 GB

Flash:

eMMC: 8 GB

Конектори

HDMI

Микро USB порт

Основни данни

Wi-Fi:

IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz

IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz

Bluetooth:

5

Захранване:

100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Входно напрежение:

DC 5 V, 1 A Консумация на енергия

при работа:

3 W (макс.)

Диапазон на работна

температура:

0 ~ +45 °C

Температура на съхранение:

-10 ~ +70 °C

Размери (Ш x Д x В) в mm:

98x30x15

Тегло:

44 g

Защита на данните:

Моля, имайте предвид, че STRONG, неговите производствени партньори, доставчиците на приложения и доставчиците на услуги могат да събират и използват технически данни и свързана информация, включително, но не само техническа информация за това устройство, системен и приложен софтуер и периферни устройства. STRONG, неговите производствени партньори, доставчиците на приложения и доставчиците на услуги могат да използват такава информация, за да подобряват своите продукти или да Ви предоставят услуги или технологии, стига да е във форма, която не ви идентифицира лично.

Освен това, моля имайте предвид, че някои предоставени услуги – намиращи се вече в устройството или инсталирани от вас - могат да поискат регистрация, за която трябва да предоставите лични данни. Освен това, моля имайте предвид, че някои услуги, които не са предварително инсталирани, но е възможно да бъдат инсталирани, могат да събират лични данни дори без да предоставят допълнителни предупреждения, и че STRONG не носи отговорност за евентуално нарушаване на защитата на данните от услуги, които не са предварително инсталирани.

* Наличността на приложенията е в зависимост от държавата. STRONG не може да носи отговорност за услуги от трети страни. Офертите от трети страни могат да бъдат променени или премахнати по всяко време, може да не са налични във всички региони и може да изискват отделен абонамент.

Клиент (Име, Фирма)/

Customer (Name, Organization):

Модел на изделието/

Model number:

Сериен номер/

Serial number:

Подпис и печат на продавача/

Stamp and signature of the seller:

Дата/Date:

СТРОНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Център за Обслужване на Клиенти
Тел.: 032 63 44 51
(цената на разговора е в зависимост от
използвания от клиента тарифен план)
e-mail: support_bg@strong.tv

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК Е 24 МЕСЕЦА

Настоящата гаранция се отнася за дефекти, възникнали в следствие процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

1. Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяването ѝ, съответно размера на претендираната сума, трите си имена, телефон и адрес за контакт;
2. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
 - настоящата карта;
 - касова бележка или фактура;
 - протоколи, актове или други документи, установяващи с несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 - други документи, установяващи претенцията по основание и размер;

Картата трябва да бъде попълнена изчерпателно и четливо. Тя трябва да съдържа модел, фабричен номер, име и печат на продавача, подпис на клиента, дата на покупка. Непопълнени или подправени карти са невалидни.

ВАЖНО: Изделието трябва да се доставя в сервисната база в оригиналната си опаковка. В противен случай сервисът не носи отговорност за косметични повреди настъпили по време на престоя на изделието в сервиса.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

1. Гаранционният срок е 24 месеца
2. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка, а при лизинг от датата на получаване на стоката;
3. Ако датата на покупката не е отразена в документа на покупка, за начало се приема датата на излизане на стоката от склада на Вносителя или датата на издаване на картата.

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

1. Всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание на клиента!
2. Аксесоари, адаптери, батерии, лентови кабели и др. кабели, предпазители, дистанционни управления.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

- При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на настоящата карта, фабричния номер или гаранционната лепленка на стоката;
- Когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация, включително софтуерен ъгдейт от потребителя или адаптация от неупълномощени лица или фирми;
- При неправилно инсталиран софтуер от потребителя;
- Когато не са спазени условията за експлоатация и съхранение;
- При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници, прах, предмети, растения, животни или др.
- При токови удари, гръмотевични, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя, Търговецът;
- При използване на стоката не по предназначение;
- При работа с нестандартна захранваща мрежа с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.

При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия Търговецът по своя преценка извършва чрез замяна на една стока с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Информация за правата на потребителя, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП):

Съгласно чл.112-115 от ЗЗП имате следните права:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът ме длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласява да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

■ Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от Закона за защита на потребителите.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.