

# STRONG

 Google TV

4K Ultra HD Stick

SRT41



Picture similar

Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale utente  
Manual del usuario  
Manual do utilizador  
Használati útmutató  
Užívateľský manuál

Brugervejledning  
Brukerveiledning  
Gebruiksaanwijzing  
Användarhandbok  
Korisnički priručnik  
Ръководство на потребителя  
Посібник користувача



# SERVICE CENTER

**AT**  [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)  
 0820 400 150  
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

**BG**  [support\\_bg@strong.tv](mailto:support_bg@strong.tv)  
 +359 32 634451

**CEE**  [support\\_hu@strong.tv](mailto:support_hu@strong.tv)  
 +36 1 445 26 10

**DE**  [support\\_de@strong.tv](mailto:support_de@strong.tv)  
 0180 501 49 91  
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)  
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

**DK**  [support\\_dk@strong.tv](mailto:support_dk@strong.tv)

**FR**  [support\\_fr@strong.tv](mailto:support_fr@strong.tv)

**IT**  [support\\_it@strong.tv](mailto:support_it@strong.tv)  
 199 404 032  
Da rete fissa 24,8 cent. al min.  
12,5 cent. scatto alla risposta  
Da rete mobile max 49 cent. al min.  
15,6 cent. scatto alla risposta

**NL**  [support\\_nl@strong.tv](mailto:support_nl@strong.tv)

**PL**  [support\\_pl@strong.tv](mailto:support_pl@strong.tv)  
 801 702 017

**UA**  [support\\_ua@strong.tv](mailto:support_ua@strong.tv)  
 +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria  
Represented by STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock  
A-1010 Vienna, Austria  
Email: [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)

## Licence

OVAJ JE PROIZVOD LICENCIRAN U SKLOPU PORTFELJA LICENCI AVC PATENTA ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU OD STRANE POTROŠAČA ZA (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA SUKLADNO AVC STANDARDU ("AVC VIDEO") I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJE JE KODIRAO POTROŠAČ UKLJUČEN U OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE PRIBAVLJEN OD DAVATELJA VIDEOZAPISA KOJI JE LICENCIRAN ZA PRUŽANJE AVC VIDEOZAPISA. NIKAKVE SE LICENCE NE DODJELJUJU I NE IMPLICIRAJU NI ZA KAKVE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE PRIBAVITI OD TVRTKE MPEG LA, L.L.C., POSJETITE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Ovaj proizvod sadrži jedan ili više programa zaštićenih međunarodnim i američkim zakonima o autorskim pravima kao neobjavljene radove. Oni su povjerljivi i u vlasništvu su tvrtke Dolby Laboratories. Zabranjena je njihova reprodukcija ili odavanje, djelomično ili u cjelini, kao i proizvodnja iz njih izvedenih radova bez izričitog dopuštenja tvrtke Dolby Laboratories. Autorska prava 2003-2009, Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.

## SADRŽAJ

<b>1.0 UVOD</b>	<b>2</b>
1.1 Upute za sigurnost	2
1.2 Pohrana	3
1.3 Sadržaj paketa	4
<b>2.0 PLOČA TV STICK</b>	<b>5</b>
2.1 Ploča	5
2.2 Daljinski upravljač	5
2.3 Postavljanje baterija	7
<b>3.0 VODIČ ZA POVEZIVANJE</b>	<b>7</b>
<b>4.0 PODEŠAVANJE UREĐAJA</b>	<b>8</b>
<b>5.0 POSTAVKE</b>	<b>12</b>
<b>6.0 PREUZIMANJE APLIKACIJA</b>	<b>15</b>
<b>7.0 GOOGLE CAST</b>	<b>15</b>
<b>8.0 GOOGLEOV POMOĆNIK</b>	<b>16</b>
<b>9.0 OTKLANJANJE JEDNOSTAVNIH POTEŠKOĆA</b>	<b>18</b>
<b>10.0 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE</b>	<b>19</b>

### POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem STRONG izjavljuje da je uređaj SRT 41 usklađen sa smjernicom 2014/53/EU.

Puni tekst EU deklaracije usklađenosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.strong.tv/en/doc>

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Google, Google Play, YouTube, Android TV i druge oznake zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. Skype is a trade mark of Skype and STRONG is not affiliated, sponsored, authorised or otherwise associated by/with the Skype group of companies. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc in the United States and other countries. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. All other product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.


© STRONG 2022. All rights reserved.

## 1.0 UVOD

Hvala što ste odabrali 4K Ultra HD Google TV Stick tvrtke STRONG. Proizveden je uz primjenu najnovije tehnologije i pruža sveobuhvatne mogućnosti zabave. Želimo vam mnoge sate zabave dok istražujete svijet Google!


### 1.1 Upute za sigurnost

Prije upotrebe uređaja pročitajte sve upute. Čuvajte ove upute za slučaj potrebe. Koristite samo priključke i dodatke koje je propisao ili projektirao proizvođač (primjerice namjenski punjač, baterija itd.). Prije postavljanja ili upotrebe uređaja pregledajte informacije na proizvodu koje se odnose na nazivne vrijednosti struje i sigurnost. Da biste smanjili rizik od požara i strujnog udara, uređaj nemojte izlagati kiši ni vlazi. Nemojte onemogućavati prozračivanje prekrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavjese i sl. Uređaj se ne smije izlagati prskanju ni vlazi. Nemojte na njega stavljati predmete napunjene tekućinama kao što su vaze.

■ Oznaka  upozorava na rizik od strujnog udara.

Da biste spriječili ozljede, uređaj treba dobro pričvrstiti na zid/pod sukladno uputama za postavljanje. U slučaju nepravilne zamjene baterije može doći do požara. Bateriju mijenjajte samo istim ili ekvivalentnim tipom. Baterija (ili baterije) ne smiju se izlagati prekomjernoj temperaturi, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti, vatri i sl. Prekomjeren zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha. Glasno slušanje glazbe tijekom duljeg razdoblja može oštetiti sluh. Da biste smanjili rizik od oštećenja sluha, smanjite glasnoću na sigurnu i udobnu razinu te skratite vrijeme glasnog slušanja. Utičak napajanja koristi se za isključivanje uređaja i treba uvijek biti u ispravnom stanju. Kad uređaj nije u upotrebi, pazite na kabel napajanja tj. pričvrstite ga i skupite vezicom za kabel ili sl. Mora biti bez oštrih rubova ili sl. koji mogu uzrokovati abraziju kabela. Prilikom ponovne upotrebe provjerite nije li kabel oštećen. Ako su sve lampice na uređaju isključene, to ne znači da je iskopčan iz napajanja. Potpuno iskopčajte uređaj tako da izvučete utikač iz utičnice mrežnog napajanja. Obratite pažnju na ekološko odlaganje baterija. Na uređaj se ne smiju postavljati izvori otvorenog plamena, kao što su upaljene svijeće.

■  Da biste spriječili širenje vatre, svijeće i druge izvore otvorenog plamena uvijek držite podalje od uređaja.

□ Oznaka  označava opremu Klase II ili dvostruko izoliran električni uređaj. Osmišljen je tako da ne zahtijeva sigurnosno električno uzemljenje.

## Mjere opreza

Uređaj nemojte otvarati. Unutrašnjost uređaja opasno je dodirivati zbog visokog napona i mogućeg strujnog udara. Otvaranjem uređaja poništava se jamstvo. Održavanje i popravke prepustite kvalificiranim osobama. Prilikom priključivanja ostalih kabela provjerite je li uređaj iskopčan iz strujne utičnice. Nakon isključivanja uređaja pričekajte nekoliko sekundi prije nego što ga premjestite ili iskopčate bilo kakve kabele. Koristite samo odobrene produžne i spojne kabele prikladne za snagu i potrošnju instalirane opreme. Provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na nazivnoj oznaci na poleđini uređaja.

■ ⚠ Rizik od eksplozije u slučaju upotrebe neodgovarajuće baterije. Stavljanje baterije u vatru ili vruću pećnicu, drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom. Ostavljanje baterije na vrlo visokim okolnim temperaturama može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljivih tekućina ili plinova. Izlaganje baterije ekstremno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljivih tekućina ili plinova.

## Radno okruženje

- Ovaj uređaj nemojte postavljati na skućenim mjestima kao što su ormari za knjige i sl.
- Uređaj nemojte koristiti na vlažnim i hladnim mjestima te ga zaštitite od pregrijavanja.
- Držite ga podalje od izravnog sunčevog svjetla.
- Proizvod nemojte koristiti na prašnjavim mjestima.
- Nemojte pričvršćivati svijetlu na uređaj kako u njega kroz otvore ne bi dospjeli zapaljivi materijali.

## WEEE smjernica

Pravilno odlaganje ovog proizvoda. Ova oznaka upozorava da se proizvod ne smije odlagati s komunalnim otpadom unutar EU. Da biste spriječili ugrožavanje okoliša i ljudskog zdravlja, uređaj odgovorno reciklirajte. Time ćete doprinijeti očuvanju prirodnih resursa. Rabljeni uređaj možete vratiti na predviđenim sabirnim mjestima ili dobavljaču od kojeg ste kupili uređaj. Dobavljač ili stručno osoblje mogu reciklirati proizvod na ekološki način.

## 1.2 Pohrana

Ovaj uređaj pažljivo je provjeren i pakiran prije otpreme. Prilikom vađenja iz ambalaže provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi. Ambalažni materijal držite podalje od djece. Preporučujemo da zadržite kutiju tijekom jamstvenog razdoblja kako bi uređaj bio savršeno zaštićen u slučaju popravaka ili potraživanja jamstva.



## Postavljanje opreme

Pratite upute u nastavku:

U korisničkom priručniku nalaze se detaljne upute za postavljanje i upotrebu ovog proizvoda.

Značenje simbola je sljedeće:

UPOZORENJE

Označava upozorenja.

SAVJETI

značava sve ostale važne ili korisne informacije.

MENU

Predstavlja gumb na daljinskom upravljaču proizvoda.

Premjesti u

Predstavlja stavku izbornika unutar prozora.

## 1.3 Sadržaj paketa

1x Google TV Stick

1x Daljinski upravljač s glasovnim upravljanjem

1x USB adapter za napajanje 5V / 1A

2x AAA baterije

1x Upute za instalaciju

**UPOZORENJE:** Baterije nemojte puniti, rastavljati, kratko spajati ni miješati s drugim vrstama baterija. Ako koristite punjive umjesto jednokratnih baterija (npr. NiMH), preporučujemo baterije s niskim samopražnjenjem za dugotrajan rad daljinskog upravljača.

**NAPOMENA:** Upotrijebite samo izvorni USB prilagodnik napajanja od 1 A. Ostali prilagodnici pružaju samo 0,5 A što nije dovoljno za napajanje ovog Google TV Sticka.

## 2.0 PLOČA TV STICK

### 2.1 Ploča



Fig. 1



### 2.2 Daljinski upravljač

1. Pritisnite za uključivanje televizora / Sticka ili za prebacivanje u stanje pripravnosti.
2. Odaberite način izvora ulaznog signala.
3. Pritisnite za aktivaciju glasovnog upravljanja.\*
4. Odabir TV ulaza nakon podešavanja konfiguracije tipki daljinskog upravljača
5. Pritisnite za pristup postavkama televizora.
6. OK Kretanje kroz izbornik. Potvrda odabira.
7. Povratak na prethodni kanal.
8. U izborniku: Povratak u prethodni izbornik.
9. Prikaz izbornika za odabir računala  
Povratak na početni zaslon.
10. VOL +/- Povjedačavanje i smanjivanje glasnoće



- 11.  Pritisnite za isključivanje i ponovno uključivanje zvuka.
- 12.  Prebacivanje na sljedeći ili prethodni program.
- 13. YouTube Pritisnite za trenutani pristup usluzi YouTube
- 14. NETFLIX Pritisnite za trenutani pristup usluzi Netflix-a.\*\*
- 15. prime video Pritisnite za trenutani pristup usluzi prime video.\*\*\*
- 16. Disney+ Pritisnite za trenutani pristup usluzi Disney+.\*\*\*\*


\*Glasovno upravljanje i neke druge funkcije rade samo kada je daljinski upravljač uparen s televizorom.

\*\*Clanarina nije uključena. Netflix je dostupan u odabranim državama. Za streaming s usluge Netflix potrebno je postaviti račun. Potreban je širokopojasni internet. Za pojednosti pregledajte [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse).

\*\*\*Clanarina nije uključena. Prime Video je dostupan u odabranim državama. Za streaming s usluge prime video potrebno je postaviti račun. Potreban je širokopojasni internet. Za pojednosti pregledajte [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

\*\*\*\*Clanarina nije uključena. Disney+ je dostupan u odabranim državama. Za streaming s usluge Disney+ potrebno je postaviti račun. Potreban je širokopojasni internet. Za pojednosti pregledajte [www.disneyplus.com](http://www.disneyplus.com).

*Fig. 2*

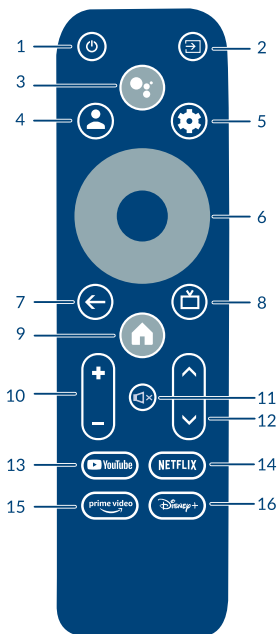

## 2.3 Postavljanje baterija

Otvorite poklopac na daljinskom upravljaču i postavite 2 AAA baterije u odjeljak. Pravilan polaritet baterija naznačen je unutar odjeljka.

1. Otvorite poklopac.
2. Umetnite baterije.
3. Zatvorite poklopac.

Fig. 3




**UPOZORENJE:** Baterije nemojte puniti, rastavljati, kratko spojati ni miješati s drugim vrstama baterija.

## 3.0 VODIČ ZA POVEZIVANJE

Pregledajte sliku u nastavku za povezivanje Google TV Sticka s televizorom.

**NAPOMENA:** Prije početka povezivanja isključite sve uređaje koje povezujete.

Fig. 4


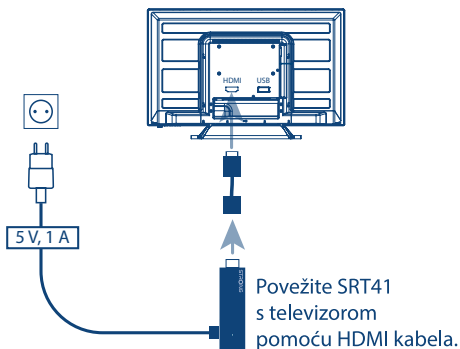


**NAPOMENA:** SRT41 Stick podržava Wi-Fi od 2,4 GHz i 5 GHz. Za povezivanje idite u odjeljak Settings (Postavke) -> Network (Mreža).


**NAPOMENA:** Prije uključivanja uređaja prebacite izlazni signal televizora na odgovarajući izvor.

## 4.0 PODEŠAVANJE UREĐAJA

PTV Stick možete uključiti nakon što pravilno povežete sav hardver.

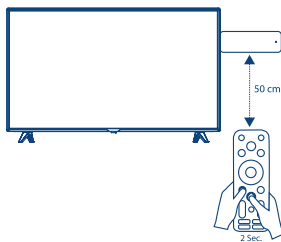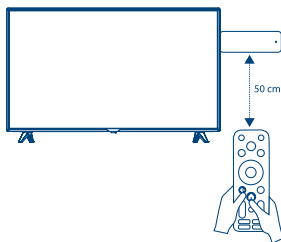

Da biste mogli upotrebljavati Googleov pomoćnik putem daljinskog upravljača, potrebno je upariti Bluetooth daljinski upravljač s TV Boxom. Slijedite upute za uparivanje prikazane na zaslonu.

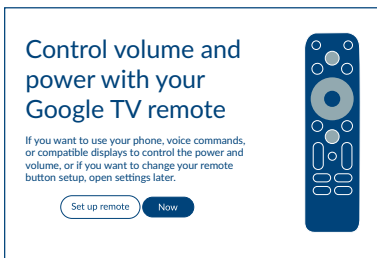


## Korak 1: Jezik

Odaberite jezik na stranici dobrodošlice.



## Korak 2: Postavke lokacije


Odaberite hoćete li dopustiti Googleu da upotrebljava vašu lokaciju za poboljšanje korisničkog iskustva.

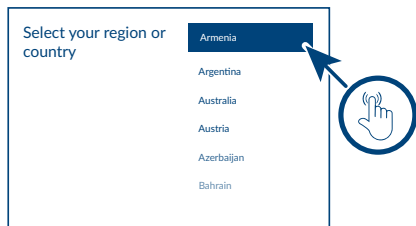

## Korak 3: Postavljanje uz aplikaciju Google Home


Postavite TV Stick tako da preuzmete i pokrenete aplikaciju Google Home na svom telefonu. Skenirajte QR pomoću telefona i pratite upute kako biste pokrenuli Google Home. Ili pokrenite postavljanje na zaslonu televizora tako da pritisnete tipku dolje.

Pratite upute na zaslonu televizora.

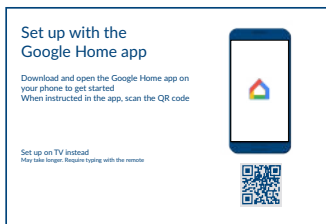


#### Korak 4: Wi-Fi

Povezivanje s Wi-Fi mrežom.

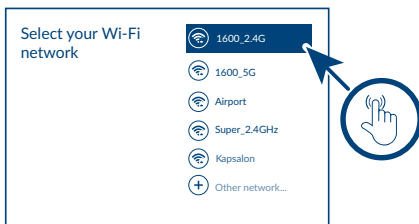


#### Korak 5: Google račun

Prijavite se na svoj Google račun.

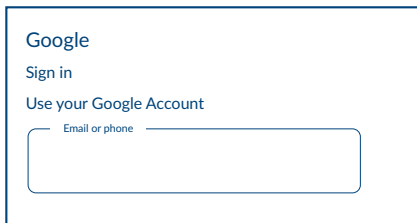

## Korak 6: Uvjeti pružanja usluge i pravila privatnosti

Pročitajte i prihvatite Uvjete pružanja usluge i Pravila privatnosti.

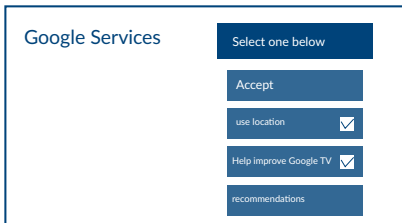

## Korak 7: Postavke dijagnostičkog izvješća

Odaberite hoćete li dopustiti da TV šalje automatsku dijagnostiku i izvješća o upotrebi Googleu.


## Korak 8: Upoznajte Googleov pomoćnik

Uključite Googleov pomoćnik kako bi funkcionirao uz daljinski upravljač.




## Korak 9: Dobrodošli u Google TV

Pregled značajki uređaja. Nakon pregleda kliknite DONE (Gotovo) kako biste započeli s upotrebom uređaja. Spremni ste za početak upotrebe.

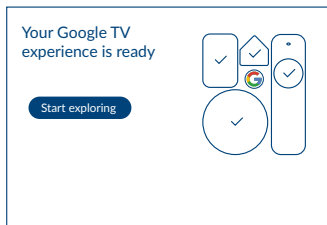


## 5.0 POSTAVKE

Pritisnite tipku postavki kako biste otvorili izbornik. Odaberite Settings (Postavke) kako biste provjerili informacije o uređaju, dodali/uklonili račune ili promijenili postavke sustava.

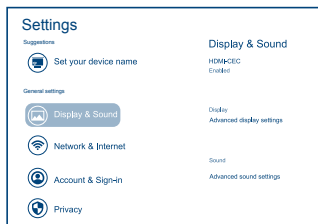

### Wi-Fi postavke

U odjeljku Network Settings (Mrežne postavke) odaberite i omogućite Wi-Fi kako biste se povezali s mrežom. Nakon što uređaj pretraži i prikaže obližnje Wi-Fi mreže, odaberite odgovarajuću mrežu, po potrebi unesite lozinku i odaberite Connect (Poveži).

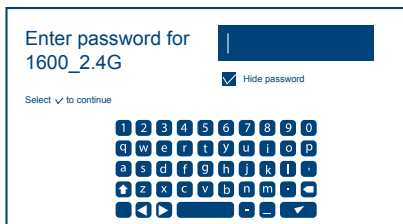

## Postavke jezika

U odjeljku **Postavke** odaberite **Sustav** i stavku **Jezik** kako biste promijenili odabrani jezik.

## Bluetooth uparivanje


Odaberite Settings (Postavke) u aplikaciji Menu Launcher, kliknite „Add Accessory“ (Dodaj pribor), a zatim odaberite uređaj za povezivanje.

## Uklanjanje Bluetooth uređaja

Odaberite Settings (Postavke) u aplikaciji Menu Launcher. U izborniku Daljinski upravljač i oprema odaberite Bluetooth uređaj koji želite ukloniti. Kliknite "Zaboravi" kako biste uklonili ovaj uređaj.

## Dodavanje računa

Za nove Google korisnike: izradite novi Google račun putem TV-a za jednostavniju prijavu i sigurnost plaćanja. Dodajte račun ili se prebacite između računa u odjeljku Accounts u izborniku Settings.

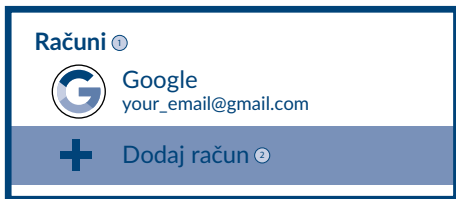



### Tvorničke postavke

U odjeljku Postavke odaberite Sustav > Informacije > Resetiranje Factory Reset (Vraćanje na tvorničke postavke). Kliknite Factory data reset (Vraćanje na tvorničke postavke) kako biste sve izbrisali. Nakon odabira ove opcije izbrisat će se sve ručno instalirane aplikacije i korisnički podaci.



### Više informacija

Informacije o svom uređaju možete provjeriti tako da kliknete ABOUT u izborniku Settings (Postavke). Ova ploča prikazuje model uređaja, verziju uređaja, verziju softvera itd. Također možete ažurirati sustav klikom na System update u ovom izborniku.



## 6.0 PREUZIMANJE APLIKACIJA

Aplikacije su dostupne za preuzimanje u trgovini Google Play.



## 7.0 GOOGLE CAST


### Emitirajte sadržaj s mobilnog uređaja

Neke aplikacije omogućuju emitiranje sadržaja na TV.

Za emitiranje jednostavno napravite sljedeće: Na svom mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju kompatibilnu s funkcijom Google Cast. Otvorite zaslon koji želite emitirati.

### Emitiranje iz preglednika Google Chrome

U ovaj uređaj ugrađen je Google Chromecast. Za emitiranje iz preglednika Google Chrome kliknite ikonu postavki [ ]: u gornjem desnom kutu preglednika, a zatim kliknite „Cast“ (Emitiraj).

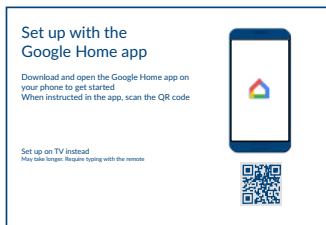

## 8.0 GOOGLEOV POMOĆNIK

### **Izgovorite i gledajte.**

Zatražite da reproducira vašu omiljenu seriju, videozapis ili glazbu. Ili potražite najnovije filmove.

### **Filmovi i TV emisije:**

Play Stranger Things on Netflix (Prikaži Stranger Things na Netflixu).

Videozapisi: Play cat videos (Prikaži videozapise s mačkama).

Aplikacije: Open YouTube (Pokreni YouTube). Pretraživanje Search

for sitcoms (Potraži sitcom serije). Informacije: Tell me about

Game of Thrones (Reci mi više o seriji Game of Thrones).

### **Upravljanje**

Reprodukcija: Pause (Pauza). Stop (Zaustavi). Resume (Nastavi). Glasnoća:

Louder (Glasnije). Softer (Tiše). Napajanje: Turn off (Isključi).

### **Reprodukcija glazbe, vijesti ili podcasta**

Glazba: Play music by Sia. (Saznajte kako odabrati davatelja glazbenih

usluga.) Vijesti: Play the news (Prikaži vijesti). What's the latest news

from BBC? (Koje su najnovije vijesti s BBC-a?)

### **Pitajte Google**

Sport: How did the Patriots do? When is the next Warriors game?

Izračuni: What's 20% of 80? (Koliko je 20% od 80?) Rječnik: What does „ludic“

mean? (Što znači „ludic“?) Saznajte odgovore: How far away is the moon?

(Koliko je daleko Mjesec?) How do you remove stains in a rug? (Kako ukloniti

mrlje iz tepiha?) Pretvorba jedinica: How many teaspoons in a cup? (Koliko

žličica stane u šalicu?)



Izgovorite naredbu u mikrofona na daljinskom upravljaču s glasovnim pretraživanjem. Saznajte više o Googleovom pomoćniku na stranici [assistant.google.com](https://assistant.google.com) ili izgovorite „What can you do?“ (Što možeš učiniti?) Na primjer, postavite pitanje „Kakvo je vrijeme u Parizu?“.

Za početak pritisnite tipku Google pomoćnika na daljinskom upravljaču.

**NAPOMENA:** Da biste mogli upotrebljavati Googleov pomoćnik putem daljinskog upravljača, potrebno je upariti Bluetooth daljinski upravljač s TV Stick.

## 9.0 OTKLANJANJE JEDNOSTAVNIH POTEŠKOĆA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Ne pali se lampica nakon uključivanja.	Prilagodnik napajanja nije pravilno priključen.	Provjerite je li uređaj priključen na napajanje
Nema zvuka	1. Uređaj je prigušen ili je glasnoća podešena prenisko.	1. Pritisnite tipku za prigušivanje kako biste ponovo uključili zvuk i povećajte glasnoću.
Nije uspjelo povezivanje s mrežom	Wi-Fi je isključen ili je signal preslab.	Ponovo uključite Wi-Fi ili približite uređaj usmjerivaču
Ne radi daljinski upravljač	Daljinski upravljač je neispravan ili su baterije preslabe. Izgubljeno uparivanje	Zamijenite baterije ili predajte uređaj u servis. Pričekajte dok se zaslon za uparivanje ponovo ne prikaže, a zatim pokušajte ponovo.
Nema slike na zaslonu	Pogrešan TV HDMI ulaz	Provjerite je li odabran odgovarajući HDMI kao TV ulaz
Ne radi glasovno pretraživanje na daljinskom upravljaču	Daljinski upravljač nije uparen s TV Stick	Pregledajte odjeljak Uparivanje Bluetooth uređaja u ovom vodiču
Nema zvuka	Nisu pravilno konfigurirane postavke zvuka za TV	Postavke > Slika i zvuk > Napredne postavke zvuka

## 10.0 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

### Videodekoder

Omjer slike:	16:9, Auto/Full screen (Automatski/Puni zaslon)
Razlučivost videozapisa:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265, 4Kp60 VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264
Video format	HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9 Profile-2

### Audiodekoder

Dekodiranje zvuka:	MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS Passthrough
--------------------	---

\*Dolby Digital Plus, Dolby Digital i znak dvostrukog slova D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories

### System & Memory

Operacijski sustav:	Android™ 11 za Google TV™
Chipset:	Amlogic S905X2
CPU:	Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz
GPU:	Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

### Priključci

HDMI
Utor za Micro USB karticu

### Opći podaci

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
Napajanje:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ulazni napon:	DC 5 V, 1 A
Potrošnja energije tijekom rada:	3 W (maks.)
Raspon radne temperature:	0 ~ +45 °C
Temperatura skladištenja:	-10 ~ +70 °C
Dimenzije (Š x D x V) u mm:	98x30x15
Masa:	44 g

**Zaštita podataka:**

Napominjemo da STRONG, njegovi proizvodni partneri, davatelji aplikacija i usluga mogu prikupljati te koristiti tehničke i povezane podatke, uključujući između ostalog tehničke podatke o ovom uređaju, sustavu i aplikacijama te perifernim uređajima. STRONG, njegovi proizvodni partneri, davatelji aplikacija i usluga mogu koristiti takve podatke za poboljšanje svojih proizvoda ili pružanje usluga ili tehnologija vama, sve dok je to u obliku koji vas osobno ne identificira. Osim toga, uzmite u obzir da neke pružene usluge, koje su već na uređaju ili ih instalirate vi, mogu zahtijevati registraciju za koju je potrebno navesti osobne podatke. Osim toga, neke usluge, koje nisu unaprijed instalirane, ali će možda biti instalirane, mogu prikupljati osobne podatke bez dodatnih upozorenja i STRONG se ne može smatrati odgovornim za moguća kršenja propisa o zaštiti podataka od strane usluga koje nisu tvornički instalirane.

\* Dostupnost aplikacija ovisi o državi. STRONG se ne može smatrati odgovornim za usluge koje pružaju treće strane. Ponude trećih strana mogu se promijeniti ili ukloniti u bilo kojem trenutku, biti nedostupne u nekim regijama ili zahtijevati zasebnu pretplatu.

Broj jamstva: .....

Naziv i model aparata: .....

Serijski broj aparata: .....

Datum prodaje: .....

Potpis i pečat trgovine: .....

## MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE ZA RUKOVANJE I UVJETE JAMSTVA

### UVJETI JAMSTVA:

1. Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje i traje 24 mjeseca.
2. Ako se proizvod ne popravi u roku 45 dana, biti će zamijenjen novim ili adekvatnom zamjenom.
3. Troškovi prijevoza proizvoda na popravak u jamstvenom roku izvan mjesta ovlaštenog servisa idu na teret davaoca jamstva uz prethodan dogovor. Na upit stranke, u jamstvenom roku i van-jamstvenom roku, servis može izići na lice mjesta uz naplatu troškova dolaska i eventualnog prijevoza proizvoda. Troškovi se dogovaraju s ovlaštenim servisom.

CHIPOTEKA kao prodavač je osigurao servisno održavanje i potrebne rezervne dijelove u vijeku trajanja proizvoda, sukladno zakonskim odredbama.

**Jamstveni list vrijedi samo za područje republike hrvatske.**

### JAMSTVO SE NE PRIZNAJE AKO:

1. Nije predodčen ispravno popunjen jamstveni list s računom.
2. Kupac se nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. Proizvod je mehanički oštećen (nepravilnim rukovanjem ili transportom).



3. Preinačen je ili uklonjen serijski broj sa uređaja.
4. Proizvod je otvaran, prepravljen ili popravljan od neovlaštene osobe. Uređaj je stradao od udara groma ili priključka na električnu instalaciju neodgovarajućeg napona ili neodgovarajućim spajanjem na drugi uređaj.
5. Jamstveni list mora biti original i odgovarati tipu aparata, sadržavati datum kupnje, pečat trgovine i upisan tvornički broj uređaja.
6. Neispravnost pojedinačnih piksela kad je broj neispravnosti manji od sljedećih vrijednosti:
  1. Tamni pikseli: 7
  2. Svjetli pikseli: 3
  3. Ukupno tamnih i svjetlih: 8
7. Pojava neovisna o proizvođaču, uključujući, ali se ne ograničavajući na područja koja su slabo pokrivena ili uopće nisu pokrivena DVB-T signalom.
8. Bilo koja ograničenja proizvoda i/ili specifičnosti opisane u Knjižici s uputama, uključujući, ali se ne ograničavajući na USB priključak za održavanje.

## CENTRALNI SERVIS:

Zagreb	Silnica	A. Žaje 10	(01) 4666-888	Silnica@silnica.hr
--------	---------	------------	---------------	--------------------

## OVLAŠTENI SERVISI:

Bjelovar	Ježić color servis	P. Zrinskog 13	(043) 243 500	color-servis@bj.htnet.hr
Dubrovnik	Radan elektronik centar	Ob. Pape i. Pavla ii br. 17	(020) 321 500	ljubisa.radan@du.t-com.hr
Osijek	Poljak electronic	J.J. Strossmayera 43	(031) 284-350	poljak-electronic@os.htnet.hr
Pazin	Cronex d.O.O.	Saše šantela 34	(052) 624 444	servis@cronex.hr
Pleternica	Rtv servis kalaica	A.M. Relkovića 6	(034) 251 778	rtv.servis.Kalaica@po.t-com.hr
Rijeka	Elko	Int. Brigada 13b	(051) 546 142	drazen.elko@inet.hr
Sisak	Sorić elektronika	A. Starčevića 35	(044) 549-117	44Ele@sk.t-com.hr
Split	Tv elektronik kiki	Draginjina 3	(021) 567-964	josko.bitanga@st.htnet.hr
Split	Robot commerce	Ul.4. Gardijske brigade	(021) 430-270	truzic@robot.hr
Split	Olah tv servis	A. Starčevićeva 14	(021) 480-545	geza.olah@gmail.com
Zadar	Alta	Vukovarska 3 c	(023) 327-666	alta@zd.t-com.hr
Slavonski brod	Construo-mat	Trg ignjata a. Brlica 4	(035) 627 050	service@construomat.com
Varaždin	Rtv-servis keček	P. P. Njegoša 14/1	(042) 331 440	rtv-servis@vz.t-com.hr