


STRONG

 Google TV

4K Ultra HD Stick

SRT41

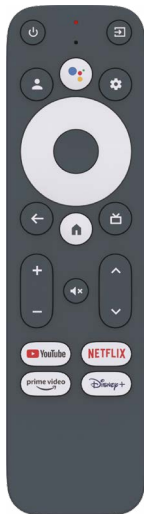

Picture similar

Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача



SERVICE CENTER

AT  support_at@strong.tv
 0820 400 150
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

BG  support_bg@strong.tv
 +359 32 634451

CEE  support_hu@strong.tv
 +36 1 445 26 10

DE  support_de@strong.tv
 0180 501 49 91
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

DK  support_dk@strong.tv

FR  support_fr@strong.tv

IT  support_it@strong.tv
 199 404 032
Da rete fissa 24,8 cent. al min.
12,5 cent. scatto alla risposta
Da rete mobile max 49 cent. al min.
15,6 cent. scatto alla risposta

NL  support_nl@strong.tv

PL  support_pl@strong.tv
 801 702 017

UA  support_ua@strong.tv
 +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Licencek

EZ A TERMÉK AZ AVC SZABADALMI PORTFÓLIÓ ALAPJÁN LICENCELT, SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA, A FOGYASZTÓ RÉSZÉRE(i), VIDEÓ DEKÓDOLÁSÁRA, MEGFELELVÉN AZ AVC SZABVÁNYNAK ("AVC VIDEO") ÉS/VAGY(ii) AVC VIDEÓ DEKÓDOLÁSÁRA, AMEYL VIDEÓ A FOGYASZTÓ ÁLTALT KERÜLT KÓDOLÁSRA, MEGFELELVÉN A SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSNAK, ÉS/VAGY VALAMELY VIDEÓ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL LICENCELT, ÉS BIZTOSÍTOTT AVC VIDEÓ DEKÓDOLÁSÁRA ENGEDÉLYEZETT. A LICENC NEM ENGEDÉLYEZETT ÉS NEM HASZNÁLHATÓ FEL, SEMMILYEN MÁS FELHASZNÁLÁSI KÖRBEN. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK BESZEREZHETŐEK A SZABADALOM TULAJDONOSÁTÓL MPEG LA, L.L.C LÁTOGASSON EL A [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com) OLDALRA.

Ez a termék egy vagy több programot tartalmaz, amelyek védettek a nemzetközi és U.S. szerzői jogvédelmi törvények alapján, mint nem publikált munkák. Ezek bizalmasak és a Dolby Laboratories tulajdonát képezik. A reprodukálásuk és vagy nyilvánosságra hozásuk részben vagy egészben, valamint a gyártásban történő felhasználásuk, részben vagy egészben, a Dolby Laboratories kifejezett engedélye nélkül szigorúan tilos. Szerzői jog 2003-2009 Dolby Laboratories által. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

1.0 BEVEZETÉS	2
1.1 Biztonsági előírások	2
1.2 Tárolás	4
1.3 Csomagolás tartalma	4
2.0 TV STICK ÉS CSATLAKOZÁSI PONTJAI	5
2.1 A készülék	5
2.2 Távirányító	6
2.3 Az elemek behelyezése	7
3.0 CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ	7
4.0 A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA	8
5.0 SETTINGS/BEÁLLÍTÁSOK	12
6.0 ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE	15
7.0 GOOGLE CAST	15
8.0 GOOGLE ASSZISZTENS	16
9.0 HIBAELHÁRÍTÁS	18
10.0 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ	19

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A STRONG ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa SRT41 készülék megfelel az 2014/53/EU irányelvnek.

A teljes szövege az EU Megfelelőségi nyilatkozatnak elérhető a következő internet címen: <https://www.strong.tv/en/doc>

A változtatás joga fenntartva. A folyamatos kutatás és fejlesztés következtében, a dizájn és a termék megjelenése megváltozhat. A Google, Google Play, YouTube, Android TV és más jelölések a Google LLC. bejegyzett márka és védjegyei. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett márka és védjegye. A Skype a Skype védjegye, és a STRONG nem áll kapcsolatban, nem szponzorál, nem engedélyezett vagy más módon nem kapcsolódik a Skype vállalatcsoporthoz. A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia interace, és a HDMI logo márkajegyek vagy bejegyzett védjegyei a HDMI Licencing Administrator, Inc-nek az Egyesült Államokban és más országokban. Minden más terméknév a tulajdonosa márka vagy bejegyzett védjegye.

1.0 BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a STRONG SRT41 Ultra HD Google TV sticket választotta. A legújabb technológiával készült, és széles körű szórakozást és sokoldalúságot kínál. Sok új, nagyszerű élményt kívánunk az Google világának felfedezéséhez!


1.1 Biztonsági előírások

Kérjük, a készülék használata előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra. Csak a gyártó által meghatározott és/vagy mellékelt tartozékokat használja (Például exkluzív hálózati adapter, elemek, stb.) Kérjük, olvassa el a termék burkolatán található információkat az elektromos és biztonsági információkért, mielőtt üzembe helyezné vagy működtetné a készüléket. A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek. A szellőzést ne akadályozza a szellőzőnyílások letakarásával, például újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. A készüléket ne tegye ki csepegésnek vagy fröccsenésnek, és ne helyezzen a készülékre folyadékkal teli tárgyat, például vázát, virágcserepet.

■  ez a jelzés áramütés veszélyére utal.


A sérülések elkerülése érdekében ezt a készüléket biztonságosan rögzíteni kell a padlóhoz/falhoz a telepítési utasításoknak megfelelően. Az elemek/akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszélyes helyzetet teremthet. Csak azonos vagy egyenértékű típusra cserélje ki. Különösen ügyeljen a elemek/akkumulátor behelyezésnél a megfelelő polarításra. Az elemeket/akkumulátort (elemet/akkumulátort vagy elemeket/akkumulátorokat az akkumulátorcsomaggal együtt) ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak. A fül- és fejhallgató túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat. A nagy hangerőn és hosszan tartó zenehallgatás károsíthatja a hallását. A halláskárosodás kockázatának csökkentése érdekében csökkentse a hangerőt egy biztonságos, kényelmes szintre, és csökkentse a magas hangerőn való hallgatáshoz szükséges időt. A hálózati csatlakozódugót vagy a készülék csatlakozóját a készülék leválasztására használják, ennek könnyen használhatónak kell maradnia. Használaton kívül és/vagy szállítás közben ügyeljen a tápkábel készletre, pl. kösse össze a tápkábel készletet kábelkötegelővel vagy valami hasonlóval. A tápkábel készletet tartsa távol éles szélektől vagy hasonlóktól, amelyek a tápkábel-készlet kopását okozhatják. A fényjelzés hiánya a készüléken nem jelenti azt, hogy teljesen le van választva a hálózatról. A készülék teljes leválasztásához a hálózati csatlakozót ki kell húzni. Fel kell hívni a figyelmet

az akkumulátorok ártalmatlanításának környezetvédelmi szempontjaira. Ne helyezzen nyílt lángot, például égő gyertyát a készülékre.

-  A tűz tovább terjedésének megakadályozása érdekében mindig tartsa távol a gyertyákat vagy más lángokat a terméktől.
- Az ezzel a szimbólummal ellátott berendezés II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék. Úgy tervezték, hogy ne legyen szükség elektromos földeléshez való biztonsági csatlakozásra.

Övintézkedések

Soha ne próbálja meg kinyitni a készüléket. Veszélyes megérinteni a készülék belsejét a magas feszültség és az esetleges elektromos veszélyek miatt. A készülék felnyitásával a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti. Minden karbantartást vagy szervizelést bízjon megfelelően képzett szakemberre. A kábelek csatlakoztatásakor győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva a hálózati feszültségről. A készülék kikapcsolása után várjon néhány másodpercet, mielőtt elmozdítja a készüléket vagy leválaszt bármilyen berendezést. Szükséges, hogy csak jóváhagyott hosszabbítót és kompatibilis kábelezt használjon, amely megfelel a telepített berendezés villamosenergia-fogyasztásának. Ügyeljen arra, hogy az áramellátás megfeleljen a készülék hátulján található elektromos adattáblán szereplő feszültségnek.

■  **Robbanásveszély**, ha az elemeket/akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik. Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy darabolása robbanást okozhat. Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja. A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett elem/akkumulátor robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

Működési környezet

- Ne helyezze a készüléket szűk nehezen szellőző helyre, zárt szekrénybe, könyves polcra.
- Ne használja a készüléket vizes, nedves, hideg környezetben, óvakodjon nehogy a készülék túlmelegedjen.
- Tartsa távol a közvetlen napfénytől
- Ne használja a készüléket poros, koszos helyen.
- Na használjon nyílt lángot vagy gyertyát a készülék nyitott részei közelében, óvakodjon, hogy idegen anyag ne kerüljön a készülékbe a szellőző nyílásokon.



WEEE/Környezetvédelmi Irányelv

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az Európai Unió területén a készüléket nem szabad a háztartási hulladék tárolóba dobni.

Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből adódó lehetséges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében

felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újra felhasználásának elősegítése érdekében. A készülék megfelelő ártalmatlanítása érdekében adja le azt a helyi előírásoknak megfelelően kijelölt átvevőhelyen, vagy lépjen kapcsolatba a vásárlás helyével.

1.2 Tárolás

A készüléket a csomagolás és szállítás előtt gondosan ellenőrizték. Amikor kibontja, kérjük, ellenőrizze, hogy az összes tartozék megtalálható a csomagolásban. A csomagolást tartsa gyermekektől távol. Javasoljuk, hogy a jótállás idő végéig tartsa meg a csomagolást, hogy az esetleges garanciális javítás idején biztonságosan védve legyen.

Készülék beállítás:

Kérjük kövesse az alábbi utasításokat:

Az használati útmutató részletes leírást biztosít a készülék telepítéséhez és a használatához. A használati utasításban használt szimbólumok jelentései:

FIGYELMEZTETÉS:

Figyelmeztető információk

MEGJEGYZÉS:

További fontos vagy segítséget adó információk.

MENU

A távirányítón vagy a készüléken található gomb jelölése.

Lépjen a

Egy menü elemet jelent.

1.3 Csomagolás tartalma

1x SRT41 Google TV Stick

1x Távirányító (Hangvezérlésre alkalmas)

1x Hálózati USB adapter 5V / 1a

2x AAA Elemek

1x Használati utasítás

FIGYELMEZETÉS:

Az elemeket nem szabad újra tölteni, szétszerelni, elektromosan rövidre zárni, más elemekkel összekeverve használni. Amennyiben újratölthető elemeket használna elemek helyett (például NiMH), javasoljuk, hogy alacsony önkisülésű típust válasszon, hogy biztosítsa a távirányító hosszú ideig történő használatát.


MEGJEGYZÉS:

Csak az eredetileg mellékelt USB hálózati adaptert 1A használja. Egyéb hálózati adapterek esetén előfordulhat, hogy azok csak 0,5 A leadására képesek, amely nem elég ezen Google TV stick működtetéséhez.







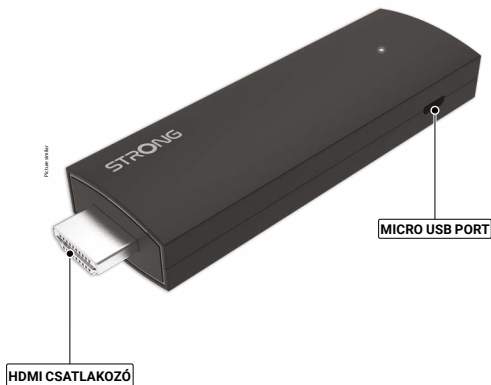




2.0 TV STICK ÉS CSATLAKOZÁSI PONTJAI

2.1 A készülék

1. Ábra.



2.2 Távirányító


1.  Az SRT41 Google TV stick be vagy készenlétbe kapcsolása.
2.  SRT41 Google TV stick beállítások megnyitása.
3.  Hozzáférés a hangvezérléshez*.
4.  A kezdő képernyőn elhelyezett ikonok, mozgatása, szerkesztése funkciók.
5.  A TV készülék bemenet forrás kiválasztása
6.  Navigálás a menüpontok között. A választás megerősítése.
7.  Váltás a korábban nézett csatornára.
8.  Menü módban: Vissza a korábbi menü pontra.
A felhasználói fiók menü megnyitása, hogy kiválassza a használni kívánt fiókot.
9.  A kezdő oldal megnyitása
10. VOL +/- A hangerő növelése/csökkentése.
11.  Némítás vagy a hang visszaállítása.
12.  Navigálás a menü pontok és az alkalmazások között.
13. YouTube A YouTube közvetlen elindítása.
14. NETFLIX A NETFLIX közvetlen elindítása**.
15. prime video A prime video közvetlen elindítása***.
16. Disney+ A Disney+ közvetlen elindítása****.

*A hangvezérlés és egy más funkciók, csak akkor működnek, csak akkor működnek, amennyiben elvégzte az távirányító párosítást az SRT41 Google TV stickkel.

** Előfizetést és tagságot nem tartalmaz. A NETFLIX bizonyos országokban elérhető. A NETFLIX streaming szolgáltatásához előfizetés szükséges. Szélessávú internet hozzáférés szükséges. Kérjük, a részletekért tekintse meg a www.netflix.com/TermsOfUse oldalt.

*** Előfizetést és tagságot nem tartalmaz. A Prime bizonyos országokban elérhető. A Prime streaming szolgáltatásához előfizetés szükséges. Szélessávú internet hozzáférés szükséges. Kérjük, a részletekért tekintse meg a www.primevideo.com oldalt.

**** Előfizetést és tagságot nem tartalmaz. A Disney+ bizonyos országokban elérhető. A Disney+ streaming szolgáltatásához előfizetés szükséges. Szélessávú internet hozzáférés szükséges. Kérjük, a részletekért tekintse meg a www.disneyplus.com oldalt.

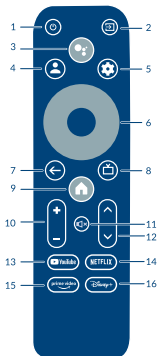

2. Ábra.


2.3 Az elemek behelyezése

Nyissa fel az elemtakaró fedelet a távirányítón, helyezze be a 2x AAA elemet az elemtartóba. Ügyeljen a helyes polaritásra és a megfelelő behelyezésre.

Az alábbi képek szerint.

1. Nyissa fel az elemtartót
2. Helyezze be az elemeket
3. Zárja vissza az elemtakarót

3. Ábra




FIGYELMEZTETÉS: Az elemeket nem szabad újra tölteni, szétszerelni, elektromosan rövidre zárni, összekeverni és más típusú elemekkel használni.

3.0 CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, az alábbi ábra segítségével végezze el az SRT41 Google TV stick csatlakoztatását a TV készülékére.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt elkezdi a csatlakoztatást, kérjük, kapcsolja ki az összes készüléket.

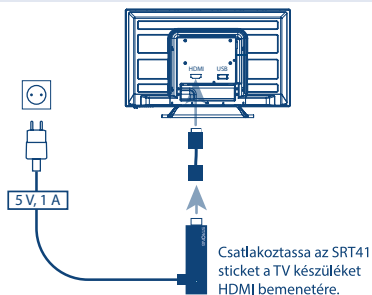

4. Ábra



Csatlakoztassa az SRT41 sticket a TV készüléket HDMI bemenetére.

MEGJEGYZÉS: Az SRT41 Google TV stick támogatja a 2.4GHz és az 5GHz-es Wi-Fi hálózatot. A kapcsolódáshoz nyissa meg a Settings/Beállítások -> Network/Hálózat menü pontot

MEGJEGYZÉS: Mielőtt bekapcsolja a készüléket, kérjük a TV készüléken válassza ki a megfelelő bemeneti jelforrást (HDMI1, HDMI2, HDMI3, stb. a csatlakoztatástól függően.)

4.0 A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA

Miután minden csatlakoztatást elvégzett kapcsolja be a készüléket. A Google Asszisztens használatához a távirányítón keresztül, előbb el kell végeznie a Bluetooth távirányító párosítását az SRT41 Google TV Stickkel.

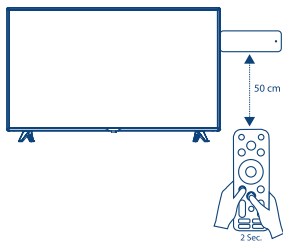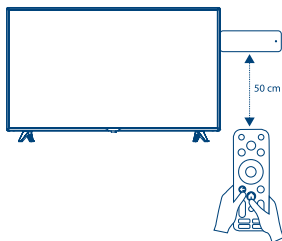

Kövesse a képernyőn megjelenített párosítás utasításait.

Hangerő és ki/bekapcsolás a Google TV távirányítóval.

Ha a telefonját akarja használni vagy hangvezérlést, vagy kompatibilis kijelzót, a ki/bekapcsoláshoz és a hangerő vezérléséhez, vagy ha meg akarja változtatni a távirányító gomb beállításait, nyissa meg a settings/beállítások menü pontot később.


Távirányító beállítás

Most




Lépés 1: Nyelv

Válassza ki a listából a használni kívánt nyelvet az üdvözlő oldalon.

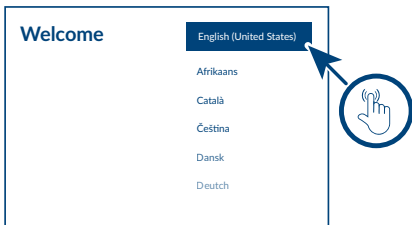

Lépés 2: Hely beállítások

Válassza ki a listából az országot.

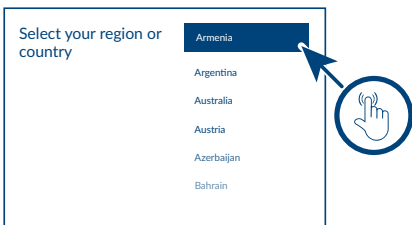

Lépés 3: Beállítás a Google Home alkalmazással


Végezze el az SRT41 Google TV stick beállítását a Google Home alkalmazással. Töltse le és telepítse a Google Home alkalmazást a telefonjára. Olvassa be a QR kódot a telefonjával, és kövesse az utasításokat, hogy elindítsa ezt a Google Home-ot. Alternatív, Kezdje a beállítást a TV képernyőn manuálisan megadva az adatokat. Nyomja meg a LE nyilat a kezdéshez.

Kérjük kövesse a lépéseket a TV képernyőjén.




Lépés 4: Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

Válassza ki az Ön Wi-Fi hálózatát

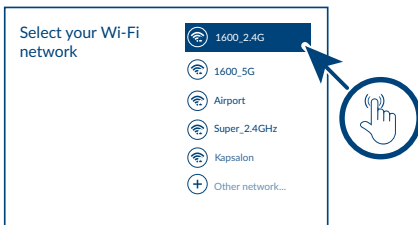


Lépés 5: Google Fiók

Jelentkezzen be a Google fiókjával.

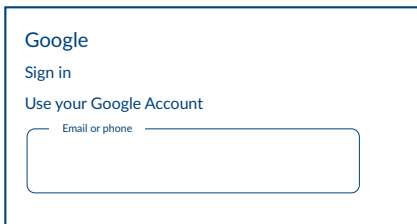

Lépés 6: Szolgáltatás Felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelvek
Olvassa el a fogadja el a szolgáltatások felhasználási feltételeit,
és az adatvédelmi irányelveket

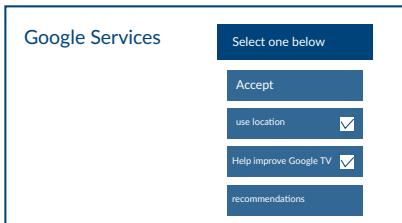


Lépés 7: Diagnosztikai jelentés beállításai

Válassza ki, hogy engedélyezi-e az SRT41 Google TV stick automatikus diagnosztikai és használati adatok küldését a Google számára.

Lépés 8: Ismerkedjen meg a Google Asszisztenssel


Kapcsolja be a Google Asszisztens funkciót, hogy a távirányítóján keresztül használni tudja.

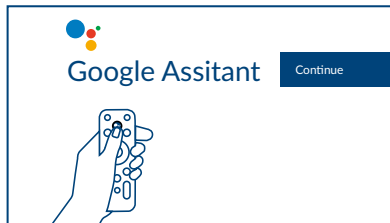

Lépés 9: Üdvözlí a Google TV


A készülék funkcióinak áttekintése Kattintson a Done/Kész gombra a bemutató után az eszköz használatának megkezdéséhez.

Most már készen áll a kezdésre.

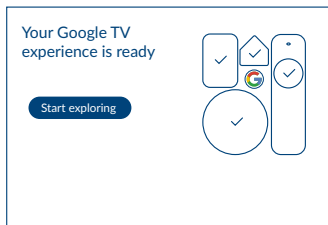


5.0 SETTINGS/BEÁLLÍTÁSOK

Nyomja meg a SETTINGS/Beállítások gombot a Settings/Beállítások megnyitásához. Válassza ki a Settings/Beállítások menü pontot az eszköz információinak megtekintéséhez, fiók hozzáadásához/eltávolításához és a rendszer beállítások módosításához.

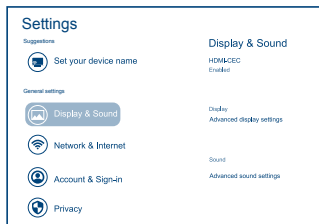

Wi-Fi Beállítások

A hálózati beállítások alatt, válassza ki és engedélyezze a Wi-Fi-t, hogy kapcsolódhasson a hálózatához. Miután az eszköz befejezte a keresést, és megjeleníti az elérhető Wi-Fi hálózatok listáját, válassza ki az ön Wi-Fi hálózata nevét majd, ha szükséges adja meg a Wi-Fi jelszót és válassza ki a Connect/Kapcsolódás gombot.

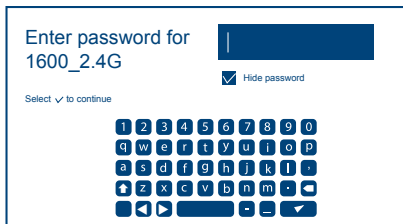

Language Settings/Nyelv Beállítások

A Settings/Beállítások>System/Rendszer válassza ki a Language/Nyelv opciót, hogy megváltoztassa a korábbi beállítást.

Bluetooth párosítás


Válassza ki a Settings/Beállítások opciót az indító menüben. Válassza ki a Bluetooth párosítása funkciót, amennyiben új Bluetooth eszközt kíván hozzáadni. És indítsa el az eszköz párosítása funkciót. Kérjük, olvassa el Bluetooth eszköze használati utasítását a párosításról.

Bluetooth eszköz eltávolítása

Válassza ki a Settings/Beállítások opciót az indító menüben. A Remote&Accessories/Távírányító és tartozékok menüben, válassza ki az eltávolítani kívánt Bluetooth eszközt. Kattintson a „Forget”/”Elfelejtés”-re hogy eltávolítsa az eszközt.

Dodavanje računa

Új Google felhasználóknak: hozzon létre egy új Google fiókot a készüléken, az egyszerűbb bejelentkezéshez és a fizetés biztonságához. Adjon hozzá egy fiókot vagy váltson fiókot a Fiókok alatt, a Settings/Beállítások menüben.

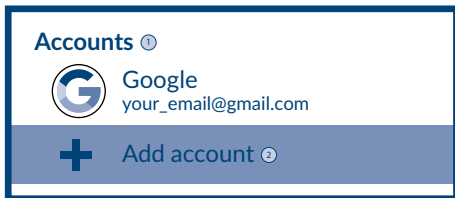


Gyári Beállítások visszaállítása (reset) / Factory Reset

A Settings/Beállítások menüben válassza ki a System/Rendszer > About/A készülékről > Reset/Visszaállítás Kattintson a Factory data reset / Gyári beállítások visszaállítása opcióra, hogy minden adatot töröljön. Miután kiválasztotta ezt a funkciót, minden manuálisan telepített alkalmazás és felhasználói adat és információ törlésre kerül.



About/A készülékről

Megtekintheti az információkat a készülékről az About/A készülékről opcióra kattintva. Ezen az oldalon megtekintheti a modell információit, a verzió információit, a firmware verzió információt, és még néhány más adatot. Ebből a menüből indíthatja el a rendszer frissítést, a System update/Rendszer frissítés opciót kiválasztva.

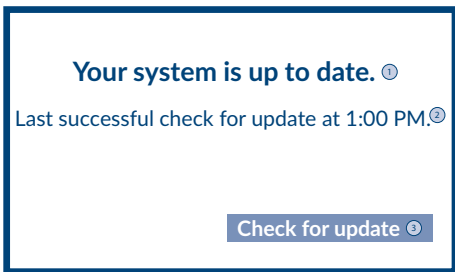

6.0 ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

Az alkalmazások a Google Play Store-ból tölthetők le. Válassza ki a „Search”/”Keresés” és írja be a nevét, vagy nyomja meg a mikrofon gombot és mondja ki a nevet.



7.0 GOOGLE CAST

Kivetítés (Cast) Mobiltelefonról a TV készülékre.

Bizonyos alkalmazások megengedik, hogy a tartalmat megjelenítse a TV készülékén. A kivetítéshez, kövesse a következő lépéseket: Indítson el egy Google Cast kompatibilis alkalmazást a mobiltelefonján, navigáljon a képernyőre amit ki kíván vetíteni.

Kivetítés Google Chrome-ból:

Ebbe a készülékbe beépített Google Chromecast található. A Google Chrome-ból történő kivetítéshez, kattintson a Setting/Beállítások ikonra []: A jobb felső sarokban található a böngészőben, majd kattintson a „Cast” / „Kivetítés”-re.



8.0 GOOGLE ASSZISZTENS

A Google asszisztens számos nyelven képes a kimondott funkciókat/parancsokat végrehajtani. A magyar nyelv még nem támogatott. A támogatott nyelvekről és az elérhető funkciókról/parancsokról keresse fel a Google Asszisztens támogatás oldalát.

Néhány példa funkció:

Kérje meg a Google asszisztenst hogy játssza le a kedvenc műsorát, videóját vagy zenéjét. Vagy keresse meg a legújabb sorozatát.

„Play Stranger Things on Netflix”

„Play cat videos.”

Alkalmazások: „Open Youtube”.

Keresés: „Search for sitcoms”

Információ: „Tell me about Game of Thrones”

Vezérlés:

Playback, pause, stop, resume, Volume louder, softer, Power: Turn off

Zene, hírek, podcast lejátszása:

Zene: „Play music by Sia” (Nézzen utána, hogy milyen zenei szolgáltatásra kíván előfizetni.)

Hírek: „Play the news” „What’s the latest news from BBC?”

Ask Google/ Kérdezzen a Google-től:

Sport: „How did the Patriots do?” „When is the next Warriors game?”

Számítás: „What’s 20% of 80?” Szótár: „What does „ludic” mean?”

Találja meg a válaszokat: „How far is the moon?” „How do you remove stains in a rug?”

Egység átváltás: „How many teaspoons in a cup?”



Beszéljen a mikrofonba a hangvezérléses távirányítón. Tanuljon meg többet a Google Asszisztensről, az assistant.google.com vagy mondja ki "Mit tudsz csinálni?" Csak tegyen fel egy kérdést: "Milyen az idő Budapesten?"

A kezdéshez nyomja meg a Google Assistant gombot a távirányítón.

MEGJEGYZÉS: A GOOGLE ASSZISZTENS használatához, előbb párosítania kell a Bluetooth távirányítót az SRT41 Google TV Stickkel.

9.0 HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Lehetséges oka	Megoldás
Bekapcsolás után, nem jelenik meg a menü	A hálózati adapter nincs csatlakoztatva	Ellenőrizze, a csatlakoztatásokat és ellenőrizze, hogy a hálózati adapter csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz és a készülékhez.
Nincs Hang	A TV készülék le van némítva vagy a hangerő le van csökkentve. A készülék le van némítva, vagy a hangerő le van csökkentve.	1. Nyomja meg a MUTE gombot a hang visszaállításához és növelje a hangerőt.
Hálózati kapcsolódás sikertelen	A Wi-Fi kivan kapcsolva, vagy túl gyenge a jel.	Indítsa újra a Wi-Fi eszközt, és vagy helyezze át másik pozícióba a jobb jelszintért.
Távírányító hiba	A távírányító meghibásodott vagy az elemek lemerültek, vagy a párosítást elveszett. Elveszett párosítás	Cserélje ki az elemeket. Küldje az eszközt a helyi karbantartó szervizbe ellenőrzésre. Várja meg amíg a párosítás képernyő megjelenik.
Nincs kép a kijelzőn	Nem megfelelő HDMI bemenetet választott ki a TV készüléken.	Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemeneti jelforrást HDMI, választotta ki a TV készüléke távírányítójával.
A hangvezérlés nem működik a távírányítón	A távírányító nincs párosítva a Google TV Stickkel.	Párosítsa a távírányítót a Google TV stickkel
Nincs Hang	A hang beállítások nincsenek megfelelően beállítva a TV készüléken	Beállítások>Megjelenítés és Hang>Haladó hang beállítások

10.0 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

Videó dekóder

Képarány:	16:9, Auto/Teljesképernyő
Videó Felbontás:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265, Kp60 VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264
Videó Formátum:	HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC H.265/HEVC, AV1, VP9 Profile-2

Audió dekóder

Audió dekóder:	MPEG audio Layers 1, 2, & 3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS Passthrough
----------------	---

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett márkajegye.

Rendszer és Memória:

Operációs rendszer:	Android™ 11 for Google TV™
Chipset:	Amlogic S905X2
CPU:	Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz
GPU:	Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2GB
Flash:	eMMC: 8GB

Csatlakozók:

HDMI
Micro USB port

Általános adatok

Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz IEEE 802.11 a/n/ac, 5GHz
Bluetooth:	5
Hálózati feszültség:	AC 100 – 240 V AC, 50/60Hz
Bemeneti feszültség:	DC 5V, 1A
Működési Teljesítmény:	3 W (max.)
Működésihőmérséklet tartomány:	0~+45C
Tárolás hőmérséklet tartomány:	-10~+70C
Méretetek (SZéxMéMa) mm-ben:	98x30x15
Súly:	44g

Adatvédelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a STRONG, gyártó partnerei, az alkalmazás-szolgáltatók és a szolgáltatások szolgáltatói gyűjthetnek és felhasználhatnak műszaki adatokat és kapcsolódó információkat, beleértve, de nem kizárólagosan, az eszközzel, a rendszerrel és az alkalmazásszoftverekkel és a perifériákkal kapcsolatos műszaki információkat. A STRONG, gyártópartnerei, az alkalmazás-szolgáltatók és a szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók felhasználhatják ezeket az információkat termékei fejlesztésére, illetve szolgáltatások vagy technológiák Önnek való biztosítására, amennyiben azok olyan formában vannak, amely nem azonosítja Önt. Ezenkívül kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes – már a készülékben lévő vagy Ön által telepített – szolgáltatások regisztrációt kérhetnek, amelyhez személyes adatok megadása szükséges. Emellett kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes, nem előre telepített, de telepíthető szolgáltatások további figyelmeztetések nélkül is gyűjthetnek személyes adatokat, és hogy a STRONG nem tehető felelőssé az előre nem telepített szolgáltatások esetleges adatvédelmi megsértéséért.

*Az alkalmazások elérhetősége országtól függő. A STRONG nem tehető felelőssé harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokért. A harmadik felek ajánlatai bármikor módosíthatók vagy eltávolíthatók, előfordulhat, hogy nem érhetőek el minden régióban, és külön előfizetést igényelhetnek.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó Vállalkozás neve és címe: STRONG CEE Kft, Puskás Tivadar u. 14. 2040 Budaörs, Hungary. (továbbiakban: Vállalkozás vagy Forgalmazó)

Fogyasztási cikk megnevezése:

Fogyasztási cikk típusa:

Fogyasztási cikk gyártási száma:

Gyártó/Importáló: STRONG Ges.m.b.H., Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Bécs, Ausztria.

Az értékesítést végző vállalkozás neve és címe:

Szerződés-kötés időpontja:évhónap (P.H.) aláírás

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés időpontja:évhónap

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Kijavításra átvétel időpontja:	
Hiba oka:	
Kijavítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: (nem kötelező megadni)	
A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Kijavításra átvétel időpontja:	
Hiba oka:	
Kijavítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: (nem kötelező megadni)	
A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Kijavításra átvétel időpontja:	
Hiba oka:	
Kijavítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:(nem kötelező megadni)	

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicszerelés ténye:

Kicszerelés időpontja:

A szerviz telefonszáma: +36-1-445-2610

email: support_hu@strong.tv

weblap: www.strong.tv

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama 2 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásáig, vagy ha a termék helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
- rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelem kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretében tartozó hiba esetén a fogyasztó

- első sorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérlelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításához vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítást igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérés a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít cseireigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10Kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó vállalkozás vagy – a javítószolgáltatónál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgáltatónál gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen kellek- és termékszavatossági, illetve kárterítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti www.bekeltetes.hu. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, amennyiben az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét:

A szerviz telefonszáma: +36-1-445-2610

email: support_hu@strong.tv

weblap: www.strong.tv

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételékor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

A javítással kapcsolatban a jótállási jegy mellé csatolva a javítószolgálat munkalapot ad ki, amely tartalmazza a hiba bejelentésének idejét, a termék átvételének idejét, a hiba okát, a javítás módját, a javítás elkészülésének, illetve az érrol szóló értesítésnek, vagy postázásának idejét, valamint a jótállás új határidejét.