


# STRONG

 Google TV

4K Ultra HD Stick

SRT41

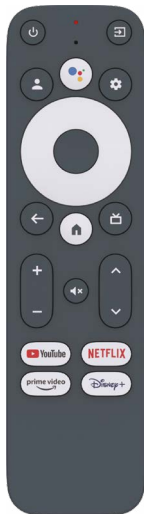

Picture similar

Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale utente  
Manual del usuario  
Manual do utilizador  
Használati útmutató  
Užívateľský manuál

Brugervejledning  
Brukerveiledning  
Gebruiksaanwijzing  
Användarhandbok  
Korisnički priručnik  
Ръководство на потребителя  
Посібник користувача



# SERVICE CENTER

**AT**  [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)  
 0820 400 150  
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

**BG**  [support\\_bg@strong.tv](mailto:support_bg@strong.tv)  
 +359 32 634451

**CEE**  [support\\_hu@strong.tv](mailto:support_hu@strong.tv)  
 +36 1 445 26 10

**DE**  [support\\_de@strong.tv](mailto:support_de@strong.tv)  
 0180 501 49 91  
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)  
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

**DK**  [support\\_dk@strong.tv](mailto:support_dk@strong.tv)

**FR**  [support\\_fr@strong.tv](mailto:support_fr@strong.tv)

**IT**  [support\\_it@strong.tv](mailto:support_it@strong.tv)  
 199 404 032  
Da rete fissa 24,8 cent. al min.  
12,5 cent. scatto alla risposta  
Da rete mobile max 49 cent. al min.  
15,6 cent. scatto alla risposta

**NL**  [support\\_nl@strong.tv](mailto:support_nl@strong.tv)

**PL**  [support\\_pl@strong.tv](mailto:support_pl@strong.tv)  
 801 702 017

**UA**  [support\\_ua@strong.tv](mailto:support_ua@strong.tv)  
 +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria  
Represented by STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock  
A-1010 Vienna, Austria  
Email: [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)

## Licenze

QUESTO PRODOTTO È PROTETTO DA LICENZA SECONDO IL PORTAFOGLIO BREVETTI AVC PER L'USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DA PARTE DI UN CONSUMATORE PER (i) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("AVC VIDEO") E / O (ii) DECODIFICARE VIDEO AVC CODIFICATI DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE VIDEO AVC. NON VIENE CONCESSA NESSUNA LICENZA NEANCHE IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. PER ULTERIORI INFORMAZIONI SU MPEG LA, LLC VEDERE IL SITO [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opera inedita. Tutti i programmi sono riservati e di proprietà della Dolby Laboratories. E' vietata qualsiasi riproduzione o divulgazione, totale o parziale o la produzione di opere derivate senza l'autorizzazione esplicita di Dolby Laboratories. Copyright 2003-2009 di Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

## CONTENUTI

<b>1.0 INTRODUZIONE</b>	<b>2</b>
1.1 Istruzioni di sicurezza	2
1.2 Imballaggio	4
1.3 Accessori	4
<b>2.0 TV STICK</b>	<b>5</b>
2.1 Fronte	5
2.2 Telecomando	5
2.3 Installazione delle batterie	7
<b>3.0 COLLEGAMENTI</b>	<b>7</b>
<b>4.0 PRIMA INSTALLAZIONE</b>	<b>8</b>
<b>5.0 IMPOSTAZIONI</b>	<b>12</b>
<b>6.0 DOWNLOAD DELLE APP</b>	<b>15</b>
<b>7.0 GOOGLE CAST</b>	<b>15</b>
<b>8.0 GOOGLE ASSISTANT</b>	<b>16</b>
<b>9.0 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>	<b>17</b>
<b>10.0 CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<b>18</b>

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, STRONG dichiara che il dispositivo SRT 41 è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE.

Il testo completo della Dichiarazione europea di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.strong.tv/en/doc> Prodotto soggetto a modifiche. Come conseguenza della continua ricerca e sviluppi tecnologici, le specifiche tecniche e l'aspetto del prodotto

possono cambiare. Google, Google Play, YouTube, Android TV e altri marchi sono marchi registrati di Google LLC. Wi-Fi è un marchio registrato della Wi-Fi Alliance®. Astra è un marchio registrato di SES Astra. Eutelsat e Hot Bird sono marchi registrati di Eutelsat Communications. Skype è un marchio commerciale registrato di Skype. STRONG non è affiliata, sponsorizzata, autorizzata o in altro modo associata a/con il gruppo di aziende Skype. HDMI, il logo HDMI e Alta-Definizione Multimedia Interfaccia sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti ed in altri paesi. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© STRONG 2022. Tutti i diritti riservati.

## 1.0 INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il 4K Ultra HD Google TV Stick di STRONG. Il TV Box è il risultato dell'ultima tecnologia, offre un'ampia gamma di applicazioni ed è estremamente versatile. Vivete nuove esperienze esplorando il mondo Google e godetevi la visione di programmi IP, via cavo, terrestri e satellitari in Alta Definizione e via satellite e addirittura in Ultra Alta Definizione!!

### 1.1 Istruzioni di sicurezza

Leggere le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Conservare le istruzioni per consultazioni future. Utilizzare esclusivamente gli accessori specificati o forniti dal produttore (quali adattatore di corrente, batteria, ecc.).

Prima di installare o far funzionare l'apparecchiatura leggere le informazioni elettriche riguardanti la sicurezza riportate sulla confezione.


Per ridurre il rischio di incendio o elettrocuzione, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Non coprire le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc. per permettere la corretta ventilazione. Non esporre l'apparecchiatura a gocciolamenti o a schizzi d'acqua e non posizionare sopra il dispositivo oggetti contenenti acqua, come ad esempio vasi.

■ Il simbolo  indica il rischio di shock elettrico.

Per evitare danni e ferite, fissare bene l'apparecchiatura al pavimento/ parete secondo le istruzioni di installazione. Pericolo di esplosione della batteria se essa non viene sostituita in modo corretto. Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente. Non esporre la batteria (la batteria o le batterie o il pacco batteria) a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili. L'eccessiva potenza di auricolari o cuffie può provocare danni all'udito. Ascoltare la musica ad alto volume e per lunghi periodi può provocare danni all'udito. Per ridurre il rischio di danneggiare l'udito, abbassare il volume a un livello sicuro e adeguato e ridurre la durata di ascolto a volume alto. La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore è utilizzata come dispositivo di spegnimento e deve essere facilmente raggiungibile. Quando non è utilizzata e durante gli spostamenti, maneggiare con cura il cavo di alimentazione, es. legare il cavo di alimentazione con una fascetta o con qualcosa di simile. Tenerlo lontano da bordi taglienti o oggetti simili che possono danneggiare il cavo stesso. Prima di un nuovo utilizzo, verificare che il cavo non sia danneggiato. Quando tutte le spie luminose sono spente, significa che il dispositivo è staccato completamente dall'alimentazione. La batteria deve essere smaltita

nel rispetto delle disposizioni ambientali. Non posizionare sull'apparecchio delle fiamme libere, come ad esempio delle candele accese.

■  Per impedire la diffusione di incendi, tenere sempre lontano dall'apparecchio candele o fiamme libere.


□ Il simbolo qui accanto indica che questo è un dispositivo elettrico di classe II o con doppio isolamento. È stato progettato in modo che non richieda una connessione di sicurezza con messa a terra.

## Precauzioni di sicurezza

Non aprite l'involucro del dispositivo. In questo modo annullereste la garanzia. È pericoloso toccare l'interno del dispositivo a causa del voltaggio elevato e del possibile rischio elettrico. Per l'assistenza rivolgetevi esclusivamente a personale di servizio qualificato.

Quando connettete i cavi, siate sicuri che il dispositivo sia disconnesso dall'alimentazione principale. Attendete qualche secondo prima di spostare il ricevitore o disconnettere altre apparecchiature.

Utilizzate solo prolunghe approvate con cavi compatibili al consumo elettrico dell'apparecchiatura installata. Assicuratevi che l'alimentazione corrisponda al voltaggio e amperaggio indicato sul retro del dispositivo.

■  Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da un tipo diverso e sbagliato. Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o la rottura o il taglio di una batteria possono provocare un'esplosione.

Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili. Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.

## Istruzioni per il funzionamento

- Non installare l'attrezzatura in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o un armadio.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino ad aree umide e fredde, proteggere l'attrezzatura dal surriscaldamento.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla luce diretta del sole.
- Non usare l'attrezzatura in un luogo polveroso.
- Non posizionare candele vicino alle aperture per l'aerazione per evitare che del materiale estraneo possa entrare nel dispositivo.



## Direttiva WEEE

Smaltimento corretto del prodotto. Questo marchio indica che nell'UE il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare di danneggiare l'ambiente e per

salvaguardare la salute umana, riciclare il prodotto in modo adeguato per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore si occuperà di effettuare il riciclaggio in modo sicuro.

## 1.2 Imballaggio

Prima della spedizione, il dispositivo viene attentamente controllato e imballato. Quando si disimballa l'apparecchiatura, assicurarsi che siano presenti tutte le sue parti. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini. Si raccomanda di conservare l'imballo per tutta la durata del periodo di garanzia per proteggere perfettamente l'apparecchio nel caso di riparazioni in garanzia.

### Impianto dell'apparecchiatura

Questo manuale fornisce tutte le istruzioni complete per l'installazione e l'uso del ricevitore. I simboli descritti di seguito hanno le seguenti funzioni:

<b>ATTENZIONE:</b>	Indica un'avvertenza
<b>NOTA:</b>	Indica un'informazione aggiuntiva importante o utile.
<b>MENU</b>	Rappresenta un tasto sul telecomando o sul ricevitore
Spostarsi su	Rappresenta una voce del menu all'interno di una finestra

## 1.3 Accessori


- 1x Google TV Stick
- 1x Telecomando ad attivazione vocale
- 1x Adattatore USB di alimentazione 5V / 1A
- 2x batterie (tipo AAA)
- 1x Istruzioni per l'installazione

**ATTENZIONE:** Le batterie non devono essere ricaricate, smontate o corto-circuitate elettricamente. Non mischiare batterie nuove con batterie vecchie o con altri tipi di batterie.

**NOTA:** Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione USB originale di 1 Ampere. Altri adattatori utilizzano solo 0,5 Ampere che non è sufficiente per alimentare questo Google TV Stick.

### 2.1 Fronte

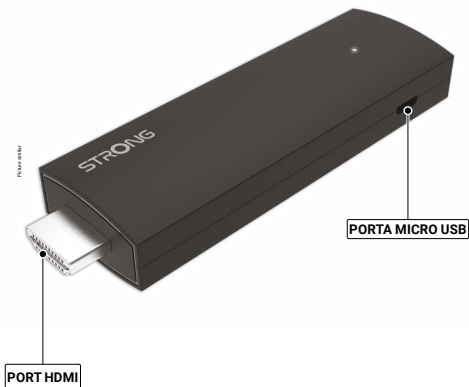

Fig. 1



### 2.2 Telecomando

1. Premere per accendere la TV/Stick su On o Standby
2. Seleziona la modalità della sorgente in ingresso.
3. Premere per attivare la funzione di controllo vocale.\*
4. Selezionare gli ingressi TV dopo la configurazione del pulsante remoto
5. Premere per accedere alle impostazioni TV
6. Per navigare nel menù. Conferma la selezione.
7. Premere per tornare al canale precedente. Nel menù: per tornare al menù precedente.
8. Richiama il Menu Account per selezionare tra gli Account
9. Entra nella schermata home. Se la TV non ha la funzione HOME, questo tasto non sarà attivo.
10. VOL +/- Regola il volume.



- 11.  Premere per disattivare o ripristinare il volume.
- 12.  Cambia i programmi verso l'alto o verso il basso.
- 13. YouTube Premere per accedere direttamente a YouTube
- 14. NETFLIX Premere per accedere direttamente a NETFLIX\*\*
- 15. prime video Premere per accedere direttamente a prime video\*\*\*\*
- 16. Disney+ Premere per accedere direttamente a Disney+\*\*\*\*


\* Il controllo vocale e alcune altre funzioni potrebbero funzionare solo quando questo telecomando è abbinato al televisore.

\*\*Abbonamento non incluso. Netflix è disponibile nei paesi selezionati. Netflix deve essere impostato tramite un account. Richiede Internet a banda larga. Vedere [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse) per ulteriori informazioni.

\*\*\*Abbonamento non incluso. Prime Video è disponibile nei paesi selezionati. Prime Video deve essere impostato tramite un account. Richiede Internet a banda larga. Vedere [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com) per ulteriori informazioni.

\*\*\*\*Abbonamento non incluso. Disney+ è disponibile nei paesi selezionati. Disney+ deve essere impostato tramite un account. Richiede Internet a banda larga. Vedere [www.disneyplus.com](http://www.disneyplus.com) per ulteriori informazioni.

*Fig. 2*

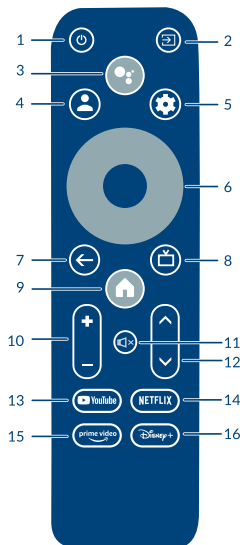


## 2.3 Installazione delle batterie

Aprire il coperchio delle batterie posizionato sul retro del telecomando e inserire le due batterie AAA. Seguire l'indicazione della polarità indicata.

1. Aprire il coperchio
2. Installare le batterie
3. Chiudere il coperchio

Fig. 3



**NOTA:**

Le batterie non devono essere ricaricate, cortocircuitate o mescolate con altre batterie.


## 3.0 COLLEGAMENTI

Fai riferimento al disegno seguente per collegare Google TV Stick alla TV.

**NOTA:**

Prima di iniziare, spegni tutti i dispositivi da collegare.

Fig. 4


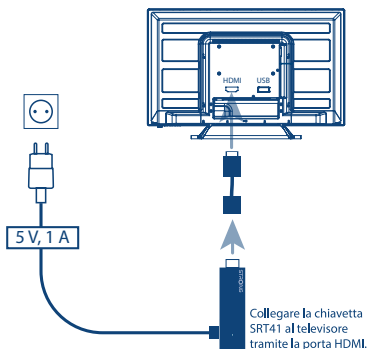


**NOTA:** La chiavetta SRT41 supporta Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz. Per connetterti, vai su Impostazioni -> Rete.

**NOTA:** Prima di accendere il dispositivo, commutare l'ingresso del segnale del televisore sulla sorgente corretta.

## 4.0 PRIMA INSTALLAZIONE

È possibile accendere la chiavetta TV dopo aver collegato correttamente tutto l'hardware. Per poter utilizzare Google Assistant sul vostro telecomando, dovete prima associare il telecomando Bluetooth al vostro TV Stick. Seguire le istruzioni di accoppiamento sullo schermo.

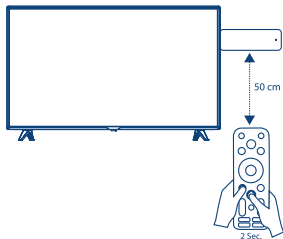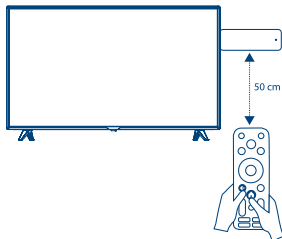


Per poter utilizzare Google Assistant sul tuo telecomando, associa il telecomando al tuo Stick

Control volume and power with your Google TV remote


If you want to use your phone, voice commands, or compatible displays to control the power and volume, or if you want to change your remote button setup, open settings later.

Set up remote
Now




## Passo 1: Linguaggio

Selezionate la vostra lingua preferita nella pagina di benvenuto.

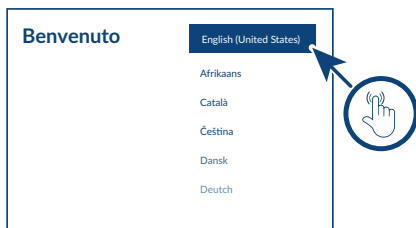

## Passo 2: Posizione

Scegliere se consentire a Google di utilizzare la vostra posizione per migliorare l'esperienza.

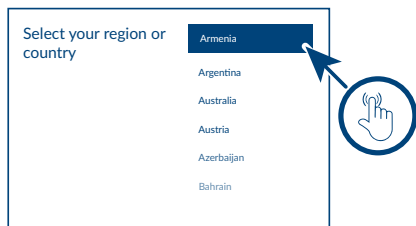


## Passo 3: Configura l'app Google Home

Configura la chiavetta TV scaricando / aprendo l'app Google Home sul telefono. Per favore, scansiona il codice QR sul tuo telefono e segui le istruzioni per avviare Google Home.


In alternativa, avviare la configurazione sullo schermo TV per digitare manualmente premendo il pulsante giù per iniziare.

Si prega di seguire le istruzioni sullo schermo del televisore.

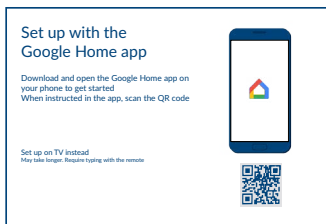


#### **Passo 4: Wi-Fi**


Connettetevi alla vostra rete Wi-Fi.

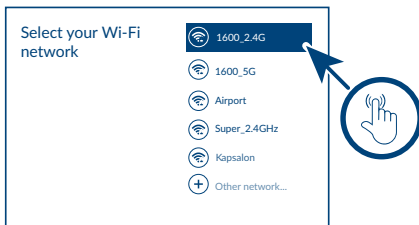

#### **Passo 5: Account Google**

Effettuate il login con il vostro account di Google.

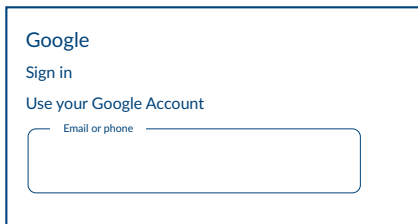

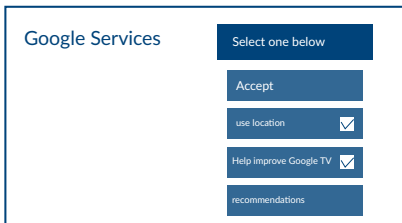

### **Passo 6: Termini di servizio e norme sulla privacy**


Leggete e accettate i Termini di servizio e l'Informativa sulla privacy.

### **Passo 7: Impostazioni del report di diagnostica**

Selezionare se consentire a TV di inviare dati diagnostici e di utilizzo automatici a Google.


### **Passo 8: Google Assistant**

Attivare la funzione Assistente Google per attivare le funzionalità sul vostro telecomando. Trova la tua Google Assistant

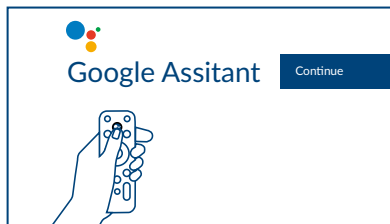


## Passo 9: Benvenuto in Google TV

Procedura dettagliata delle funzionalità del dispositivo. Cliccare su FATTO dopo la procedura guidata per iniziare a utilizzare il dispositivo. Ora sei pronto per iniziare

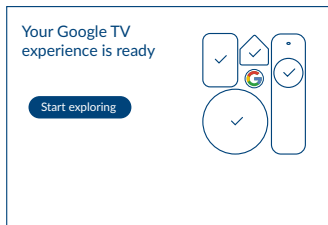


## 5.0 IMPOSTAZIONI

Premi il pulsante delle impostazioni per aprire Impostazioni. Seleziona Impostazioni per controllare le informazioni sul dispositivo, aggiungere/rimuovere account e apportare modifiche alle impostazioni di sistema.

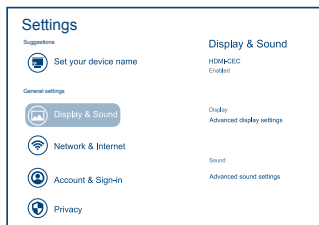

### Impostazioni Wi-Fi

In Rete e Internet, selezionare e abilitare il Wi-Fi per connettersi alla rete. Una volta effettuata la scansione delle reti Wi-Fi disponibili, selezionare il nome della rete desiderata. Se necessario inserire la password e selezionare Connetti.

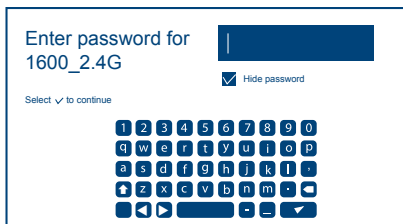

## Impostazioni della lingua

In **Impostazioni** selezionare **Sistema** e in esso la voce di menu **Lingua** così sarà possibile modificare la lingua impostata in precedenza.

## Accoppiamento Bluetooth

Selezionare "Impostazioni" nel menu di avvio, cliccare su "Aggiungi accessorio" e selezionare il dispositivo da connettere. Assicurarsi che il dispositivo da accoppiare sia in modalità di accoppiamento.

## Rimuovere un dispositivo Bluetooth

Selezionare "Impostazioni" nel menu di avvio.

Dal menu Telecomando e accessori, selezionare il dispositivo Bluetooth che si desidera rimuovere. Fai clic su "Dimentica" per rimuovere questo dispositivo.

## Aggiunta di un Account

Per i nuovi utenti di Google: registrati per un nuovo account Google utilizzando la TV per un accesso più semplice e la sicurezza dei pagamenti. Aggiungi un account o cambia account in "Account e accesso" nel menu "Impostazioni".





## Impostazioni di Fabbrica


In Impostazioni, seleziona > di sistema Informazioni sul ripristino > ripristina. Clicca su "Reimposta" per tornare alle impostazioni di fabbrica.

Una volta selezionata questa opzione, tutte le applicazioni installate manualmente e i dati utente verranno cancellati e il sistema si riavvierà visualizzando l'installazione guidata.



## Informazioni

Potete controllare le informazioni sul vostro dispositivo facendo clic su INFORMAZIONI nel menu "Impostazioni". Questo pannello vi mostrerà il modello del vostro dispositivo, la versione, la versione del firmware e altro. Potete anche aggiornare il vostro sistema facendo clic su "Aggiornamento di sistema" da questo menu.

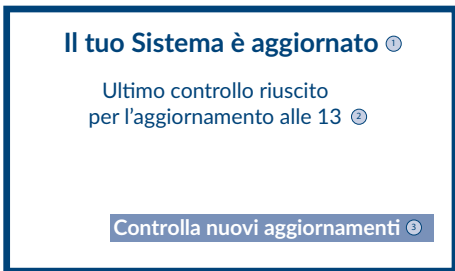

## 6.0 DOWNLOAD DELLE APP

Le app sono disponibili per il download sul Google Play Store.



## 7.0 GOOGLE CAST


### Trasmettere da Dispositivo Mobile

Alcune app ti consentono di trasmettere alla TV. Per trasmettere, segui semplicemente i seguenti passaggi:

Apri una app compatibile con Google cast sul vostro dispositivo mobile. Passate alla schermata che desiderate trasmettere

### Trasmettere da Google Chrome

Questo dispositivo ha Google Chromecast integrato. Per trasmettere da Google Chrome, fai clic sull'icona Impostazioni []: situata nell'angolo in alto a destra del browser, seleziona "Preferenze del dispositivo", e clicca su "Chromecast integrato".

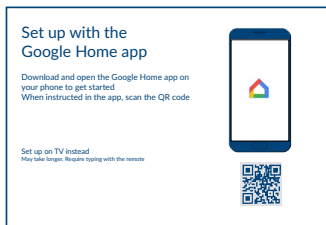

## 8.0 GOOGLE ASSISTANT

### Dillo per giocare.

Chiedi di riprodurre il tuo programma, video o musica preferito. O trova l'ultimo blockbuster per divertirti.

### Film & TV shows:

Guarda Stranger Things su Netflix. Video clips: Riproduci video di gattini  
Apps: Apri YouTube. Cerca: Cerca sitcom. Info: Parlami di Game of Thrones

### Controllo

Riproduzione: Pausa. Stop. Riprendi

Volume: Più alto, più basso. Accensione: Spegnimento

### Riproduci musica, news o podcasts

Musica: Riproduci musica da Sia (Scopri come scegliere il tuo fornitore di servizi musicali) News: Trova notizie. Qual'è l'ultima notizia della BBC?

### Chiedi a Google

Sport: Cosa hanno fatto i Patriots? Quand'è la prossima partita dei Warriors?

Calcoli: Quant'è il 20% di 80? Dizionario: Cosa significa "ludico"?

Trova risposte: Quant'è lontana la luna? Come si rimuovono le macchie da un tappet? Conversioni di unità: quanti cucchiaini in una tazza?

### Per iniziare premi il tasto

Google Assistant del telecomando.



Parla nel microfono del tuo telecomando Voice Search. Ulteriori informazioni su Google Assistant su [assistant.google.com](https://assistant.google.com) o dire "Cosa sai fare?" Basta fare domande chiedere "Che tempo fa a Roma?".

Per iniziare, premere il pulsante dell'Assistente Google sul telecomando.

#### NOTA:

Per poter utilizzare Google Assistant sul telecomando, è necessario prima associare il telecomando Bluetooth al TV Stick.

## 9.0 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessun LED del display del menu dopo l'accensione	L'alimentatore non è collegato correttamente	Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla presa di corrente
Nessun suono	1. e' selezionata l'opzione MUTE sul TV oppure il volume è troppo basso	1. Premere il tasto Mute per riabilitare il suono e aumentare il volume.
Impossibile connettersi alla rete	Il Wi-Fi è spento o il segnale è troppo debole.	Riavviare il Wi-Fi o sistemare il dispositivo più vicino al router
Malfunzionamento del telecomando	Il telecomando è rotto o le batterie sono scariche. Accoppiamento perso	Sostituire le batterie o inviare il dispositivo al centro di manutenzione locale per un controllo. Attendere la visualizzazione della schermata di associazione, quindi riprovare a eseguire l'associazione.
Nessuna immagine sullo schermo	Ingresso HDMI TV errato	Assicurarsi che l'ingresso HDMI corretto sia selezionato come ingresso TV
La ricerca vocale sul telecomando non funziona	Il telecomando non è associato al TV Box	Vedere la sezione Associazione dispositivo Bluetooth in questa guida
Nessun audio	Le impostazioni audio non sono configurate correttamente per la tua TV	Impostazioni>Display & Suono > Impostazioni audio avanzate

## 10.0 CARATTERISTICHE TECNICHE

### Decoder Video

Aspect ratio:	16:9, Auto/Full screen
Compressione video:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265, 4Kp60 VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264
Formato video:	HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9 Profile-2

### Decoder Audio

Decodifica Audio:	MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS Passthrough
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

### System & Memory

Sistema operativo:	Android™ 11 per Google TV™
Chipset:	Amlogic S905X2
CPU:	Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz
GPU:	Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

### Connettori

HDMI  
Porta micro USB

### Dati Generali

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
Alimentazione:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Voltaggio d'ingresso:	DC 5 V, 1 A
Consumo:	3 W (max.)
Intervallo di temperatura operativa:	0 ~ +45 °C
Temperatura di stoccaggio:	-10 ~ +70 °C
Dimensioni (W x D x H) in mm:	98x30x15
Peso:	44 g

## Data Protection:

STRONG, i suoi partner produttori, i fornitori delle applicazioni e dei servizi possono raccogliere dati tecnici e informazioni correlate, incluse, ma non limitate a questo dispositivo, sistema, software di applicazione e periferiche. STRONG e i suoi partner produttori, i fornitori dell'applicazione e di servizi possono usare tali informazioni per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie ai propri clienti fintanto che questo sia fatto in una forma che non consenta l'identificazione dell'utente. Inoltre, alcuni servizi forniti, già presenti nel dispositivo o installati dall'utente potrebbero richiedere la registrazione da parte dell'utente stesso. Infine, alcuni servizi che non sono preinstallati, ma possono essere installati successivamente, possono raccogliere dati personali, in questo caso STRONG non è responsabile per l'eventuale violazione della protezione dei dati personali per i servizi non preinstallati.

\*La disponibilità delle App dipendono dalla nazione. STRONG non può essere ritenuto responsabile per i servizi di terzi. Le offerte di terzi possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni e potrebbe richiedere un abbonamento separato.

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, consegnare l'apparecchiatura alla fine della vita utile agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento responsabile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

Treatmento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.