


STRONG

 Google TV

4K Ultra HD Stick

SRT41

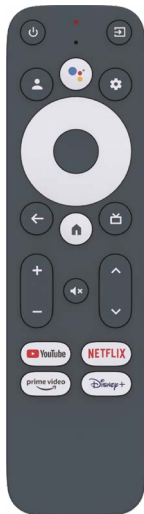

Picture similar

Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача



SERVICE CENTER

AT  support_at@strong.tv
 0820 400 150
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

BG  support_bg@strong.tv
 +359 32 634451

CEE  support_hu@strong.tv
 +36 1 445 26 10

DE  support_de@strong.tv
 0180 501 49 91
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

DK  support_dk@strong.tv

FR  support_fr@strong.tv

IT  support_it@strong.tv
 199 404 032
Da rete fissa 24,8 cent. al min.
12,5 cent. scatto alla risposta
Da rete mobile max 49 cent. al min.
15,6 cent. scatto alla risposta

NL  support_nl@strong.tv

PL  support_pl@strong.tv
 801 702 017

UA  support_ua@strong.tv
 +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Licenses

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

INNHALDSFORTEGNELSE

1.0 INTRODUKSJON	2
1.1 Sikkerhetsanvisninger	2
1.2 Lagring	4
1.3 Pakkeinnhold	4
2.0 TV STICK PANELER	5
2.1 Panelet	5
2.2 Fjernkontroll	5
2.3 Sette inn batterier	7
3.0 VEILEDNING FOR TILKOBLINGER	7
4.0 SETTE OPP ENHETEN DIN	8
5.0 INNSTILLINGER	12
6.0 LASTE NED APPER	15
7.0 GOOGLE CAST	15
8.0 GOOGLE-ASSISTENT	16
9.0 ENKEL FEILSØKING	17
10.0 TEKNISKE SPESIFIKASJONER	18

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Ved å gjøre dette erklærer STRONG at SRT 41 -utstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen finner du på følgende Internett-adresse: <https://www.strong.tv/en/doc>

Kan endres. På grunn av pågående forsknings- og utviklingstekniske spesifikasjoner kan design og utseende av produkter endres. Google, Google Play, YouTube, Android TV og andre merker er varemerker for Google LLC. Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®. Skype er et varemerke for Skype, og STRONG er ikke tilknyttet, sponset, autorisert eller på annen måte tilknyttet Skype-gruppen. Konseptene HDMI og HDMI High Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land. Lisensiert fra Dolby Laboratories. Dolby Audio og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories. Alle andre produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.

© STRONG 2022. Alle rettigheter reservert.

1.0 INTRODUKSJON


Takk for at du valgte 4K Ultra HD Google TV Stick levert av STRONG. Boxen har blitt produsert med den nyeste nye teknologien og tilbyr omfattende underholdning og stor allsidighet. Vi ønsker deg mange gode timer med nye flotte opplevelser og utforskning af Google verden!


1.1 Sikkerhetsanvisninger

Les alle instruksjonene før apparatet brukes. Ta vare på disse instruksjonene for senere bruk. Bruk bare tilbehør/tilbehør som er spesifisert eller levert av produsenten (for eksempel den eksklusive strømforsyningsadapteren, batteriet osv.). Se den vedlagte elektriske informasjonen og sikkerhetsinformasjonen før du installerer eller bruker apparatet. For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, bør du ikke bruke dette apparatet til regn eller fuktighet. Åpningene bør ikke dekkes med gjenstander som avis, gjerninger, gardiner, etc. Apparatet må ikke utsettes for drypp eller sprut, og ingen gjenstander fylt med væsker, for eksempel vaser, kan plasseres på apparatet.

■  indica il rischio di shock elettrico.

Dette merket indikerer fare for elektrisk støt. For å unngå skader må dette apparatet festes godt til gulvet/veggen i henhold til monteringsanvisningen. Eksplosjonsfare hvis batteriet skiftes ut feil. Erstatt bare med samme eller lignende typer. Ikke utsett batteriet (batteriet, batteriene eller batteripakken) for høy varme, for eksempel solskinn, brann eller lignende. Overdreven lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselstap. Lytte til musikk på høyt volum nivåer og lenger kan skade hørseln. For å redusere risikoen for hørselsskader, senk volumet til et trygt, komfortabelt nivå og reduser tidendu har brukt på å lytte på høye nivåer. Strømkontakten eller strømforsyningen brukes som en effektbryter. Da må forbli lett tilgjengelig. Når det ikke er i bruk og underbevegelse, må du for eksempel beskytte ledningssettet ved hjelp av verktøyet. for å knytte strømledningen opp med en kabelstrimmel eller lignende. Den må være fri for skarpe kanter eller lignende, noe som kan føre til slitasje på strømledningen. Kontroller at strømledningen ikke er skadet når den settes i drift igjen. Fraværet av en lysindikasjon på enheten betyr ikke at den er helt frakoblet fra strømmettet. Koble fra stikkontakten for å koble fra apparatet. Vær oppmerksom på miljøaspekter ved avhending av batteriet. Ikke plasser kilder til åpen ild, for eksempel tente lys, på apparatet.

■  Hold alltid stearinlys eller andre åpne flammer unna dette produktet for å hindre spredning av brann.

-  Utstyr med dette symbolet er et klasse II eller dobbeltisolert elektrisk apparat. Den er utformet på en slik måte at det ikke krever en sikkerhetstilkobling til elektrisk jord.

Forholdsregler

Prøv aldri å åpne enheten. Det er farlig å berøre innsiden av enheten på grunn av høye spenninger og mulige elektriske farer. Hvis du åpner enheten, avbrytes produktgarantien. Henvis alt vedlikehold eller service til kvalifisert personell. Når du kobler til kabler, må du kontrollere at enheten er koblet fra strømmettet. Vent noen sekunder etter at du har slått av enheten før du flytter enheten eller kobler fra utstyret. Du må bare bruke en godkjent skjøteledning og kompatible ledninger som er egnet for strømforbruket til det installerte utstyret. Kontroller at strømforsyningen stemmer overens med spenningen til det elektriske typeskiltet på baksiden av apparatet.

■  Eksplosjonsfare hvis batteriet skiftes ut med feil type.

Avhending av et batteri i flammer, en varm ovn, mekanisk knusing eller kutting av et batterikan føre til eksplosjon. Hvis du forlater et batteri i ekstremt høye temperaturer, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass. Et batteri som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Driftsmiljø

- Ikke installer dette utstyret i et lukket rom, for eksempel en bokhylle eller lignende.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av fuktige og kalde områder. Beskytt apparatet mot overoppheting. Holdes vekk fra direkte sollys.
- Ikke bruk enheten i nærheten av støv.
- Ikke plasser stearinlys i nærheten for å hindre at brennbare fremmedlegemer kommer inn i enheten.



WEEE-direktivet

Riktig avhending av dette produktet. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annethusholdningsavfall – i det eu-omfattende området. For å forhindre at miljøskader eller menneskers helse skades av ukontrollertavfallshåndtering må du resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Hvis du vil returnere den brukte enheten, bruker du retur- og innsamlingsssystemene eller kontakter forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan bringe dette produktet til miljøvennlig resirkulering.

1.2 Lagring

Enheten kontrolleres nøye og pakkes før levering. Når du pakker den ut, må du kontrollere at alle delene er inkludert og holde emballasjen borte fra barn. Vi anbefaler at du oppbevarer esken i garantiperioden for å holde enheten beskyttet, i tilfelle reparasjon eller garanti.

Oppsett av utstyr

Følg instruksjonene nedenfor:

Denne brukerhåndboken inneholder fullstendige instruksjoner for installasjon og bruk av dette produktet. Symbolene fungerer som følger:

ADVARSEL:	Angir advarselsinformasjon.
TIPS:	Viser annen viktig eller nyttig informasjon.
MENU	Representerer en knapp på fjernkontrollen eller produktet.
Gå til	Representerer et menyelement i et vindu.

1.3 Pakkeinnhold

- 1x Google TV Stick
- 1x Fjernkontroll for stemmekontroll
- 1x Strøm USB-adapter 5V / 1A
- 2x AAA batterier
- 1x Installasjonsinstruksjoner

ADVARSEL: Ikke lad opp, demonter, kortslutt, bland eller bruk batteriene sammen med andre typer batterier. Hvis det er behov for oppladbare batterier i stedet for engangsbatterier (f.eks. NiMH), anbefaler vi at du bruker lav selvutladingstyper for å sikre at fjernkontrollen fungerer i lang tid.


MERK: Bruk kun den originale 1 amp USB-strømadapteren. Andre adaptere bruker kun 0,5 ampere, noe som ikke er nok til å levere denne Google TV Stick.

STRONG

2.0 TV STICK

2.1 Panelet

Fig. 1

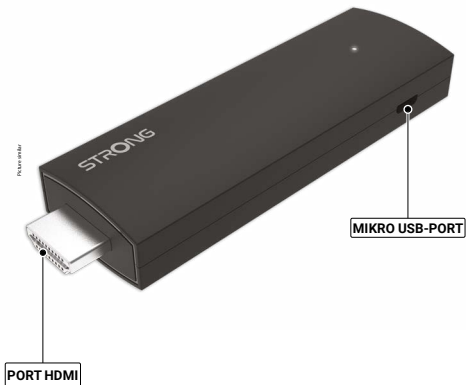

2.2 Fjernkontroll

- | | |
|-------------|---|
| 1. ⏻ | Trykk for å slå TV-en / Stick på / av. |
| 2. 📶 | Velg inngangskildemodus. |
| 3. 🗨️ | Trykk for å aktivere stemmestyringsfunksjonen * |
| 4. 👤 | Velg TV-inngang etter å ha konfigurert fjernkontrollknappen |
| 5. ⚙️ | Trykk for å få tilgang til TV-innstillingene. |
| 6. ▲▼ ◀▶ OK | Naviger i menyen. Bekreft valget. |
| 7. ⬅ | Trykk for å gå tilbake til tidligere sett kanal.
I meny: Tilbake til |
| 8. 📺 | Kontooversikt for å velge mellom kontoer |
| 9. 🏠 | Gå inn på skrivebordet. |
| 10. VOL +/- | Juster volumet opp eller ned. |
| 11. 🔇 | Trykk for å dempe eller gjenopprette volumet. |

12. ▲▼ Bytt program opp eller ned.
 13. YouTube Trykk for direkte tilgang til YouTube.
 14. NETFLIX Trykk for direkte tilgang til Netflix. **
 15. prime video Trykk for direkte tilgang til prime video.***
 16. Disney+ Trykk for direkte tilgang til Disney+.****


* Stemmekontroll og noen andre funksjoner vil bare fungere når denne RCU er paret med TV-en.

** Medlemskap er ikke inkludert. Netflix er tilgjengelig i utvalgte land. Streaming av Netflix krever at du oppretter en konto. Bredbånd Internett kreves. Se www.netflix.com/TermsOfUse for detaljer.

*** Medlemskap er ikke inkludert. Prime video er tilgjengelig i utvalgte land. Streaming av prime video krever at du oppretter en konto. Bredbånd Internett kreves. Se www.primevideo.com for detaljer.

**** Medlemskap er ikke inkludert. Disney+ er tilgjengelig i utvalgte land. Streaming av Disney+ krever at du oppretter en konto. Bredbånd Internett kreves. Se www.disneyplus.com for detaljer.

Fig. 2

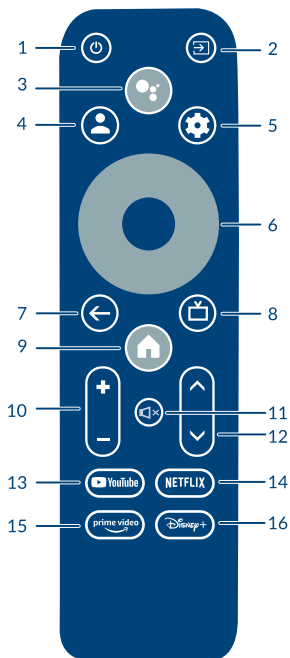


2.3 Sette inn batterier

Åpne dekselet på fjernkontrollen og sett 2x AAA-batterier i fjernkontrollen. Riktig installasjon av batteriene vises inne i batteriholderen.

1. Fjern batteridekselet 2. Sett inn batteriene 3. Sett dekselet på

Fig. 3




ADVARSEL: Ikke lad opp, demonter, kortslutt, bland eller bruk batteriene sammen med andre typer batterier.

3.0 VEILEDNING FOR TILKOBLINGER

Se diagrammet nedenfor for informasjon om hvordan du kobler Google TV Stick til TV-en.

MERK: Før du begynner, slå av alle enheter før du kobler dem til.

Fig. 4

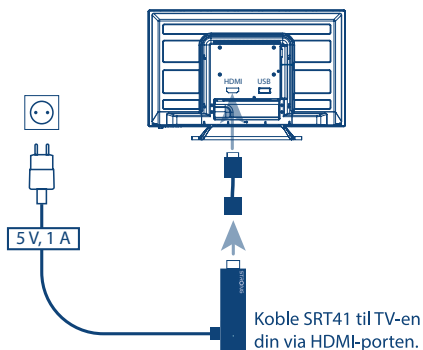



Koble SRT41 til TV-en din via HDMI-porten.

MERK: SRT41 støtter 2,4 GHz og 5 GHz Wi-Fi . For å koble til, gå til Innstillinger -> Nettverk.

MERK: Før du slår på enheten, må du sette TV-ens signalinngang til riktig kilde (f.eks. HDMI1).

4.0 SETTE OPP ENHETEN DIN

Du kan slå på TV-Sticken når du har koblet til all hardware riktig. For å bruke Google Assistant på fjernkontrollen, må du først koble Bluetooth-fjernkontrollen med TV-pinnen. Følg paringsinstruksjonene på skjermen.

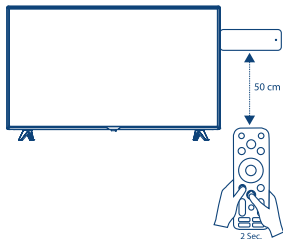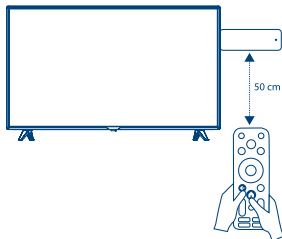

Control volume and power with your Google TV remote

If you want to use your phone, voice commands, or compatible displays to control the power and volume, or if you want to change your remote button setup, open settings later.


Set up remote

Now




Trinn 1: Språk

Velg foretrukket språk på velkomstsiden.

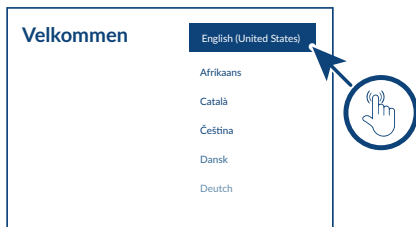

Trinn 2: Stedsalternativer


Velg om Google skal få lov til å bruke posisjonen din til å forbedre opplevelsen.

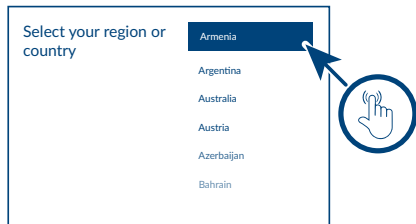

Trinn 3: Konfigurer med Google Home-appen


Skann QR-koden på telefonen din og følg instruksjonene for å starte dette Google-hjemmet. Alternativt kan du starte oppsettet på TV-skjermen for å skrive manuelt, ved å trykke på ned- knappen til å begynne med.

Følg instruksjonene på TV-skjermen.

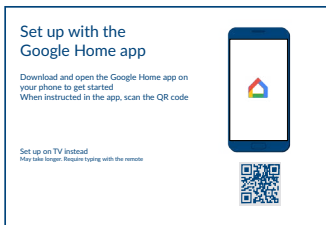


Trinn 4: Wi-Fi


Koble til Wi-Fi-nettverket.

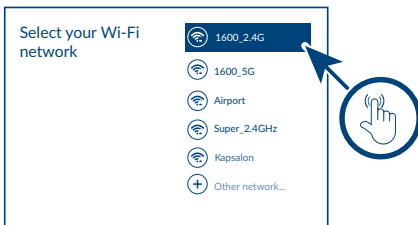

Trinn 5: Google-konto

Logg på med Google-kontoen din.

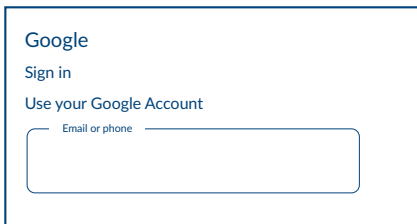

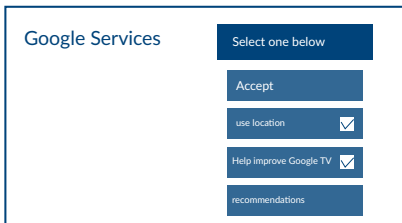

Trinn 6: Vilkår for bruk og personvern


Les og godta vilkårene for tjenester og retningslinjer for personvern.

Trinn 7: Diagnoserapportinnstillinger

Velg om du vil at TV-pinnen skal kunne sende automatiske diagnose- og bruksdata til Google.


Trinn 8: Møt Google-assistenten din

Slå på Google-assistenten for å få funksjonen til å fungere på fjernkontrollen din.

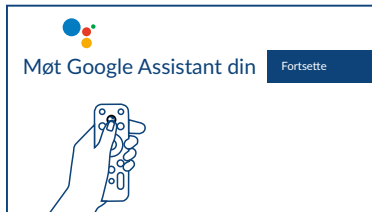


Trinn 9: Velkommen til Google TV

En gjennomgang av funksjonene til enheten din. Klikk AVSLUTTE etter gjennomgangen for å begynne å bruke enheten. Du er nå klar til å komme i gang.

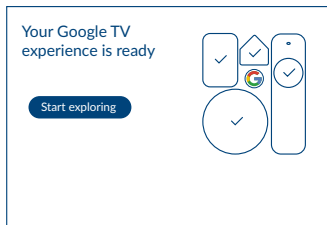


5.0 INNSTILLINGER

Trykk på innstillingsknappen for å åpne Innstillinger Velg Innstillinger for å kontrollere enhetsinformasjon, legge til/fjerne kontoer og gjøre endringer i Systeminnstillinger.

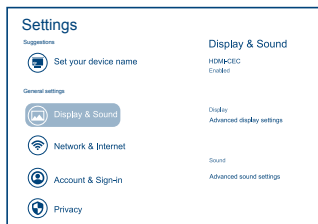

Wi-Fi-innstillinger

Velg og aktiver Wi-Fi under Nettverksinnstillinger for å koble til nettverket. Når enheten skanner og viser en liste over Wi-Fi-nettverk i nærheten, velger du riktig nettverksnavn. Skrive eventuelt inn passordet og velg Koble til.

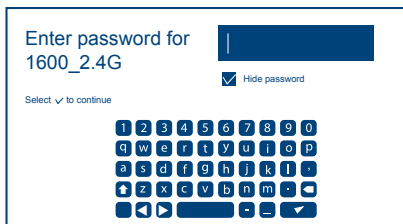

Språkinnstillinger

Under **Innstillinger** velger du **System** og i menypunktet **Språk** kan du endre det tidligere innstilte språket.

Bluetooth-paring

Gå til menystarteren, og velg Alternativer, klikker du på "Legg til tilbehør" og velger deretter enheten du vil koble til. Sørg for at enheten du vil pare er i sammenkoblingsmodus.

Fjern en Bluetooth-enhet

Velg Alternativer fra startknappen for menystarteren.

Velg Bluetooth-enheten du vil fjerne fra Fjernkontroll og tilbehør-menyen. Klikk "Glem" for å fjerne denne enheten.

Legge til kontoer

For nye Google-brukere: Registrer deg for en ny Google-konto ved hjelp av TV-en for å få enklere pålogging og betalingsikkerhet. Legg til en konto eller endre konto under Kontoer på Alternativer-menyen.



Tilbakestill til fabrikkinnstilling

Under Innstillinger velger du System > Om > Tilbakestill

Klikk på Tilbakestill fabrikkdata for å slette alle.

Når dette alternativet er valgt, slettes alle manuelt installerte apper og brukerdatainformasjon.



Om

Hvis du vil bekrefte informasjon om enheten, klikker du OM på alternativermenyen. Dette panelet viser enhetens modell, versjon, fastvareversjon og mer. Du kan også oppdatere systemet ved å klikke Systemoppdatering fra denne menyen.



6.0 LASTE NED APPER

Apper kan lastes ned fra Google Play Store.




7.0 GOOGLE CAST

Cast fra en mobil enhet

Noen apper lar deg caste til TV-en. Hvis du vil caste, følger du bare følgende trinn: Åpne en Google cast-kompatibel app på mobilenheten din. Velg for enheten du vil caste til

Cast fra Google Chrome

Denne enheten har innebygd Google Chromecast. Hvis du vil caste fra Google Chrome, klikker du på Innstillinger-ikonet øverst til høyre i nettleseren, og deretter klikker du på «Cast».

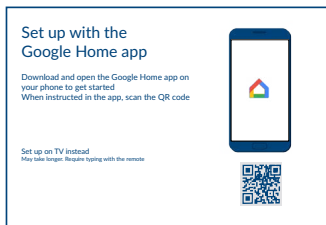

8.0 GOOGLE-ASSISTENT

Si det for å spille det.

Be om å spille av favorittprogrammet, videoen eller musikken din.

Eller finn den nyeste filmen.

Filmer og TV-programmer eksempler: Spill Stranger Things på Netflix.

Video: Spill av kattevideoer. Apper: Åpne YouTube. Søk: Søk etter sitcoms.

Info: Fortell meg om Game of Thrones.

Management

Spiller: Pause. Stopp, stopp. Fortsett. Lyd styrke: Høyere. Lavere. Strøm: Slå av. Spille av musikk, nyheter eller podcaster

Musikk: Spill musikk av Sia. (Finn ut hvordan du velger

musikktjenesteleverandøren.) Hva er nytt? Vis nyhetene. Hva er de siste nyhetene fra CNN?

Spør Google

Sport: Hvordan presterte FC Barcelona? Når er neste Liverpool FC kamp?

Beregninger: Hva er 20% av 80? Ordbok: Hva betyr "ludic"?

Finn svar: Hvor langt unna er månen? Hvordan fjerner du flekker på et teppe? Unit konverteringer: Hvor mange teskjeer er i en kopp?



Snakk inn i mikrofonen på Voice Search-fjernkontrollen. Finn ut mer om Google-assistenten assistant.google.com, eller si «Hva kan du gjøre»? Bare still spørsmål. For eksempel. "Hvordan er været i Oslo?" .

For for å komme i gang, trykker du på Google Assistant- knappen på fjernkontrollen.

MERK:

Hvis du vil bruke Google Assistant på fjernkontrollen, må du først pare Bluetooth-fjernkontrollen med TV-pinnen.

9.0 ENKEL FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ikke noe lys i displayet etter at boksen er slått på	Strømadapteren er ikke riktig tilkoblet	Forsikre deg om at enheten er koblet til
Ingen lyd	TV-en er på MUTE eller lydstyrken er lav. Enheten er på MUTE eller volumet er for lavt.	Trykk på MUTE-knappen for å gjenopprette volumet og øke volumet.
Kunne ikke koble til nettverket	Wi-Fi er av eller signalet er for svakt.	Start Wi-Fi på nytt eller juster posisjonen til enheten nærmere ruter.
Fjernkontrollfeil	Fjernkontrollen er ødelagt eller batteriene er lave. Mistet parring	Bytt batterier eller send enheten til det lokale servicesenter for vedlikehold. Vent til sammenkoblings skjermen vises, og prøv deretter å sammenkoble på nytt.
Ingen bilder på skjermen	Feil TV HDMI-inngang	Kontroller at riktig HDMI er valgt som TV-inngang
Talesøk på fjernkontrollen fungerer ikke	Fjernkontrollen er ikke paret med TV-pinnen	Se paring av Bluetooth-enheter i denne håndboken
Ingen lyd	Lydinnstillingene er ikke riktig konfigurert for TV-en	Innstillinger > Skjerm og lyd > Avanserte lydinnstillinger

10.0 TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Video dekoder

Størrelsesforholdet:	16:9, Auto/Full skjerm
Videooppløsning:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265, 4Kp60 VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264
Videoformat	HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9 Profile-2

Lyd dekoder

Lyddekoding:	MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS Passthrough
--------------	---

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital og dobbelt-D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories.

System og minne

Operativsystem:	Android™ 11 for Google TV™
Chipset:	Amlogic S905X2
CPU:	Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz
GPU:	Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

Tilkoblinger

HDMI
Micro USB port

Generelle data

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
Strømadapteren:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spenning:	DC 5 V, 1 A
Strømforbruk i drift:	3 W (max.)
Temperaturområde i drift:	0 ~ +45 °C
Temperaturområde i opbevaring:	-10 ~ +70 °C
Dimensjonener (B x D x H) mm:	98x30x15
Vekt:	44 g

Databeskyttelse:

Vær oppmerksom på at STRONG, dets produksjonspartnere, applikasjonsleverandører og tjenesteleverandører kan samle inn og bruke tekniske data og relatert informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon om denne enheten, systemet og applikasjonsprogramvaren og eksterne enheter. STRONG, dets produksjonspartnere, programleverandører og tjenesteleverandører, kan bruke slik informasjon til å forbedre sine produkter, eller for å levere tjenester eller teknologier til deg så lenge det er i en form som ikke identifiserer deg personlig. I tillegg må du huske på at noen tjenester som tilbys - allerede i enheten eller installert av deg - kan be om en registrering som du må gi personopplysninger til. I tillegg til dette bør du være oppmerksom på at noen tjenester som ikke er forhåndsinstallert, men som kan installeres, kan samle inn personopplysninger selv uten ytterligere advarsler, og at STRONG ikke kan holdes ansvarlig for et mulig brudd på databeskyttelse av tjenester som ikke er forhåndsinstallert.

* Tilgjengeligheten av apper avhengig av land. STRONG kan ikke holdes ansvarlig for tredjepartstjenester. Tredjepartstilbud kan endres eller fjernes når som helst, er kanskje ikke tilgjengelige i alle regioner, og kan kreve et eget abonnement.