

# STRONG

 Google TV

4K Ultra HD Stick

SRT41



Picture similar

Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale utente  
Manual del usuario  
Manual do utilizador  
Használati útmutató  
Užívateľský manuál

Brugervejledning  
Brukerveiledning  
Gebruiksaanwijzing  
Användarhandbok  
Korisnički priručnik  
Ръководство на потребителя  
Посібник користувача



# SERVICE CENTER

**AT**  [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)  
 0820 400 150  
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

**BG**  [support\\_bg@strong.tv](mailto:support_bg@strong.tv)  
 +359 32 634451

**CEE**  [support\\_hu@strong.tv](mailto:support_hu@strong.tv)  
 +36 1 445 26 10

**DE**  [support\\_de@strong.tv](mailto:support_de@strong.tv)  
 0180 501 49 91  
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)  
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

**DK**  [support\\_dk@strong.tv](mailto:support_dk@strong.tv)

**FR**  [support\\_fr@strong.tv](mailto:support_fr@strong.tv)

**IT**  [support\\_it@strong.tv](mailto:support_it@strong.tv)  
 199 404 032  
Da rete fissa 24,8 cent. al min.  
12,5 cent. scatto alla risposta  
Da rete mobile max 49 cent. al min.  
15,6 cent. scatto alla risposta

**NL**  [support\\_nl@strong.tv](mailto:support_nl@strong.tv)

**PL**  [support\\_pl@strong.tv](mailto:support_pl@strong.tv)  
 801 702 017

**UA**  [support\\_ua@strong.tv](mailto:support_ua@strong.tv)  
 +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria  
Represented by STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock  
A-1010 Vienna, Austria  
Email: [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)

## Licenses

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

## INNEHÅLL

<b>1.0 INFÖRANDET</b>	<b>2</b>
1.1 Säkerhetsanvisningar	2
1.2 Lagring	4
1.3 Paket innehåll	4
<b>2.0 HDMI-STICKA</b>	<b>5</b>
2.1 Panel	5
2.2 Fjärbetjening	5
2.3 Installera batterier	7
<b>3.0 GUIDE FÖR ANSLUTNINGAR</b>	<b>7</b>
<b>4.0 KONFIGURERA ENHETEN</b>	<b>8</b>
<b>5.0 INSTÄLLNINGAR</b>	<b>12</b>
<b>6.0 LADDA NED APPAR</b>	<b>15</b>
<b>7.0 GOOGLE CAST</b>	<b>15</b>
<b>8.0 GOOGLE-ASSISTENT</b>	<b>16</b>
<b>9.0 ENKEL FELSÖKNING</b>	<b>17</b>
<b>10.0 TEKNISKA SPECIFIKATIONER</b>	<b>18</b>

### FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

I samband med detta förklarar STRONG att SRT 41 -utrustningen överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: <https://www.strong.tv/en/doc>

Kan komma att ändras. På grund av pågående tekniska specifikationer för forskning och utveckling kan produkternas utformning och utseende ändras. Google, Google Play, YouTube, Android TV och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Skype är ett varumärke som tillhör Skype, och STRONG är inte anslutet, sponsrat, auktoriserat eller på annat sätt anslutet till Skype-gruppen. Begreppen HDMI och HDMI High Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i Förenta staterna och andra länder. Licensierad från Dolby Laboratories. Dolby Audio och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Alla andra produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

© STRONG 2022. Alla rättigheter förbehållna.


## 1.0 INFÖRANDET

Tack för att du väljer 4K Ultra HD Google TV Stick som tillhandahålls av STRONG. Boxen har producerats med den senaste nya tekniken och erbjuder omfattande underhållning och stor mångsidighet. Vi önskar dig många timmar av nya fantastiska upplevelser och utforska Google- världen!

### 1.1 Säkerhetsanvisningar


Läs alla instruktioner innan du använder enheten. Behåll dessa instruktioner för senare användning.

Använd endast tillbehör/tillbehör som anges eller levereras av tillverkaren (t.ex. den exklusiva nätdaptern, batteriet osv.). Se bifogad elektrisk information och säkerhetsinformation innan du installerar eller använder apparaten. För att minska risken för brand eller elektriska stötar bör du inte använda denna apparat för regn eller fukt. Öppningarna bör inte täckas med föremål som tidning, gärningar, gardiner etc. Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.

■  Detta märke anger en risk för elektriska stötar.


För att undvika skador måste denna apparat vara ordentligt fastsatt på golvet/väggen i enlighet med monteringsanvisningen. Explosionsrisk om batteriet byts ut felaktigt. Ersätt endast med samma eller liknande typer. Utsätt inte batteriet (batteri, batterier eller batteripaket) för överdriven värme som solsken, eld eller liknande. Överdrivet ljud tryck från hörlurar och hörlurar kan orsaka hörselnedsättning. Att lyssna på musik på höga volymnivåer och längre kan skada hörseln n. För att minska risken för hörselskador, sänk volymen till en säker, bekväm nivå och minska den tid som spenderas på att lyssna på höga nivåer. Nätkontakten eller strömförsörjningen används som brytare. Da måste förbli lättillgängligt. När det inte används och under rörelse, var noga med att skydda kabelsatsen, till exempel genom att använda verktyget. för att binda fast nätsladden med en kabelremsa eller liknande. Den måste vara fri från vassa kanter eller liknande, vilket kan orsaka slitage på nätsladden. Se till att nätsladden inte skadas när den sätts i bruk igen. Frånvaron av en ljusindikation på enheten betyder inte att den är helt fränkopplad från elnätet. Koppla ur uttaget för att koppla bort apparaten helt. Var uppmärksam på miljöaspekterna av batterihantering. Placera inte källor till öppna lågor, t.ex. tända ljus, på apparaten.

■  Håll alltid ljus eller andra öppna lågor borta från denna produkt för att förhindra brandspridning.

-  Utrustning med denna symbol är en klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den är utformad på ett sådant sätt att den inte kräver en säkerhetsanslutning till elektrisk mark.

## Försiktighetsåtgärder

Prøv aldri å åpne enheten. Det er farlig å berøre innsiden av enheten på grunn av høye spenninger og mulige elektriske farer. Hvis du åpner enheten, avbrytes produktgarantien. Henvis alt vedlikehold eller service til kvalifisert personell. Når du kobler til kabler, må du kontrollere at enheten er koblet fra strømmettet. Vent noen sekunder etter at du har slått av enheten før du flytter enheten eller kobler fra utstyret. Du må bare bruke en godkjent skjøteledning og kompatible ledninger som er egnet for strømforbruket til det installerte utstyret. Kontroller at strømforsyningen stemmer overens med spenningen til det elektriske typeskiltet på baksiden av apparatet.

■  Explosionsrisik om batteriet byts ut mot fel typ. Bortskaffande av ett batteri i lågor, en varm ugn, mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan leda till en explosion. Att lämna ett batteri i extremt höga temperaturer kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas. Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

## Driftsmiljö

- Installera inte den här utrustningen i ett slutet utrymme, till exempel en bokhylla eller liknande.
- Använd inte apparaten i närheten av fuktiga och kalla områden. Skydda apparaten från överhettning.
- Håll dig borta från direkt solljus.
- Använd inte apparaten i närheten av damm.
- Placera inte ljus i närheten av öppningsområdet för att förhindra att brandfarliga främmande föremål kommer in i anordningen.



## WEEE-direktivet

Korrekt kassering av denna produkt. Denna märkning anger att denna produkt inte bör bortskaffas med annat hushållsavfall, i hela EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering måste du återvinna den på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan föra denna produkt till miljövänlig återvinning.

## 1.2 Lagring

Din enhet kontrolleras noggrant och förpackas före leverans. När du packar upp den, se till att alla delar ingår och håll förpackningen borta från barn. Vi rekommenderar att du behåller kartongen under garantiperioden för att skydda enheten vid reparation eller garanti.

### Installation av utrustning

Följ instruktionerna nedan:

Den här användarhandboken innehåller fullständiga instruktioner för hur du installerar och använder den här produkten. Symbolerna fungerar på följande sätt:

WARNING:	Anger varningsinformation.
TIPS:	Visar andra viktiga eller användbara uppgifter.
MENU	Representerar en knapp på fjärrkontrollen eller produkten.
Gå till	Representera ett menyalternativ i ett fönster.

## 1.3 Paket innehåll

- 1x Google TV Stick
- 1x Fjärrkontroll för röststyrning
- 1x Ström USB-adapter 5V / 1A
- 2x AAA-batterier
- 1x Installationsinstruktioner


**WARNING:** Ladda, ta inte isär, kortsluta, blanda eller använd inte batterierna med andra typer av batterier. Om uppladdningsbara batterier behövs i stället för engångsbatterier (t.ex. NiMH) rekommenderar vi att du använder låga självurladdningstyper för att säkerställa att fjärrkontrollen fungerar under lång tid.

**NOTERA:** Använd endast den ursprungliga 1 ampere USB-strömadaptern. Andra adaptrar använder bara 0,5 ampere, vilket inte räcker för att driva denna Google TV Stick.

## 2.0 HDMI-STICKA

### 2.1 Panel

Fig. 1

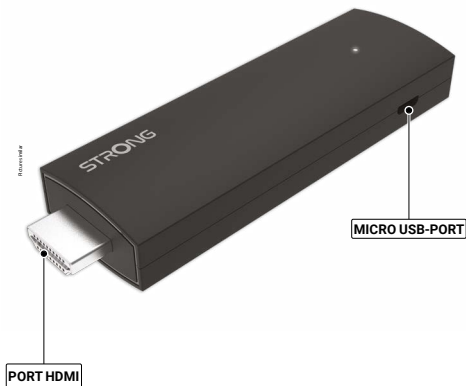

### 2.2 Fjernbetjening

1. Tryck för att slå på / av TV: n / Stick.
2. Välj läget för ingångskälla.
3. Tryck för att aktivera röststyrningsfunktionen\*
4. Välj TV-ingång när du har konfigurerat fjärrkontrollknappen
5. Tryck för att komma till TV-inställningarna.
6. Navigera i menyn. Bekräfta valet.
7. Tryck för att gå tillbaka till den tidigare visade kanalen.  
I menyn: Tillbaka till föregående meny
8. Tryck på översikt för att välja mellan konton
9. Gå till hemskrivbordet.
10. VOL +/- Justera volymen upp eller ner.
11. Tryck för att stänga av eller återställa volymen.



12. ▲▼      Ändra program upp eller ner.  
 13. YouTube      Tryck för att få direkt tillgång till YouTube.  
 14. NETFLIX      Tryck för att få direkt tillgång till Netflix.\*\*  
 15. prime video      Tryck för att få direkt tillgång till prime video.\*\*\*  
 16. Disney+      Tryck för att få direkt tillgång till Disney+.\*\*\*\*


\*Röststyrning och vissa andra funktioner fungerar bara när denna RCU är ihop parat med din TV.

\*\*Medlemskap ingår inte. Netflix är tillgängligt i vissa länder. Streaming av Netflix kräver att du skapar ett konto. Bredbandsinternet krävs. Se [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse) för mer information.

\*\*\*Medlemskap ingår inte. Prime video är tillgängligt i vissa länder. Streaming av prime video kräver att du skapar ett konto. Bredbandsinternet krävs. Se [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com) för mer information.

\*\*\*\*Medlemskap ingår inte. Disney+ är tillgängligt i vissa länder. Streaming av Disney+ kräver att du skapar ett konto. Bredbandsinternet krävs. Se [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com) för mer information.

Fig. 2

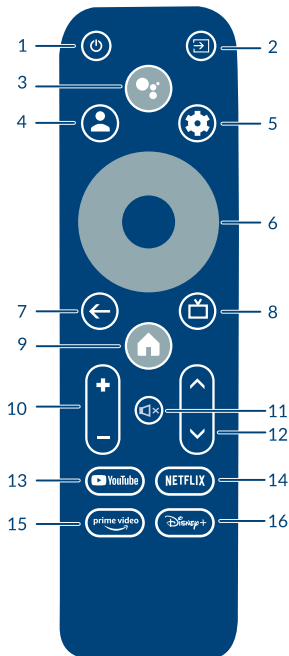


## 2.3 Installera batterier

Öppna locket på fjärrkontrollen och lägg 2x AAA-batterier i fjärrkontrollen. Korrekt installation av batterierna visas inuti batterihållaren.

1. Ta bort batteriluckan
2. Sätt i batterierna
3. Sätt på locket

Fig. 3




**VARNING:** Ladda, ta inte isär, kortsluta, blanda eller använd inte batterierna tillsammans med andra typer av batterier.

## 3.0 GUIDE FÖR ANSLUTNINGAR

Se diagrammet nedan för information om hur du ansluter Google TV Stick till tv:

**NOTERA:** Innan du börjar stänger du av alla enheter innan du ansluter.

Fig. 4


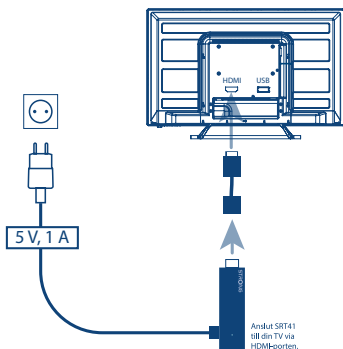


**NOTERA:** SRT41 stöder Wi-Fi 2,4 GHz och 5 GHz. För att ansluta, gå till inställningar -> Network.

**NOTERA:** Innan du slår på enheten, slå på Tv:ns signalingång till rätt källa (t.ex. HDMI1).

## 4.0 KONFIGURERA ENHETEN

Du kan slå på din TV-Stick när du har anslutit all hårdvara korrekt. Om du vill använda Google Assistant på fjärrkontrollen måste du först para ihop Bluetooth- fjärrkontrollen med TV-Stick. Följ parningsanvisningarna på skärmen.

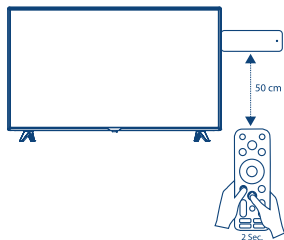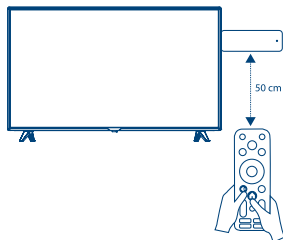

### Control volume and power with your Google TV remote

If you want to use your phone, voice commands, or compatible displays to control the power and volume, or if you want to change your remote button setup, open settings later.


Set up remote

Now




## Steg 1: Språk

Välj önskat språk på välkomstsidan.

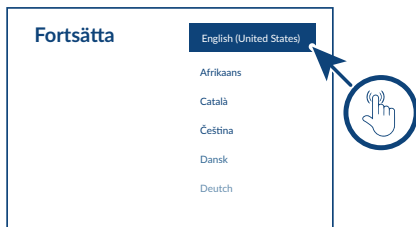

## Steg 2: Platsalternativ


Välj om Google ska få använda din plats för att förbättra upplevelsen.

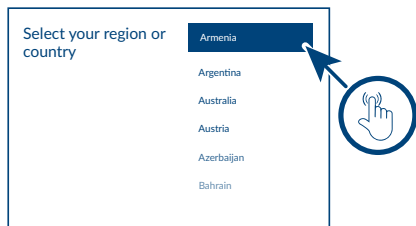

## Steg 3: Konfigurera med Google Home-appen


Konfigurera TV-Sticken genom att ladda ned/öppna Google Home-appen på telefonen. Skanna QR-koden på din telefon och följ instruktionerna för att starta detta Google-hem. Alternativt kan du starta installationen på TV-skärmen för att skriva manuellt genom att trycka på nedåtknappen till att börja med.

Följ anvisningarna på TV-skärmen.

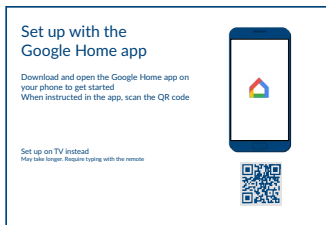


#### Steg 4: Wi-Fi


Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk.

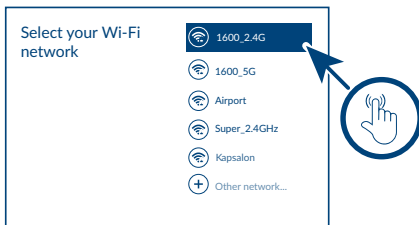

#### Steg 5: Google-konto

Logga in med ditt Google-konto.

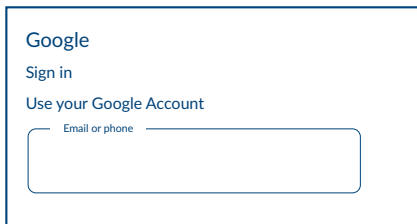

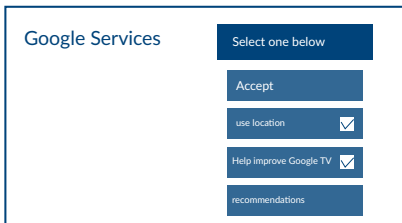

## Steg 6: Användarvillkor och sekretesspolicy


Läs och godkänn villkoren för tjänster och sekretesspolicy.

## Steg 7: Inställningar för diagnostikrapport

Välj om du vill att tv-stick ska kunna skicka automatisk diagnostik- och användningsdata till Google.


## Steg 8: Träffa Google-assistenten

Aktivera Google Assistant för att få funktionen att fungera på fjärrkontrollen.

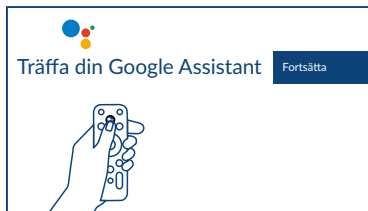


## Steg 9: Välkommen till Google TV

En översyn av funktionerna på din enhet. Klicka på AVSLUTA efter genomgången för att börja använda enheten. Du är nu redo att komma igång.

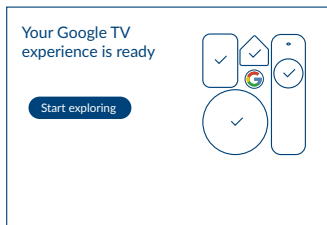


## 5.0 WI-FI-INSTÄLLNINGAR

Tryck på inställningsknappen för att öppna Inställningar. Välj Inställningar för att kontrollera enhetsinformation, lägga till/ta bort konton och göra ändringar i Systeminställningar.

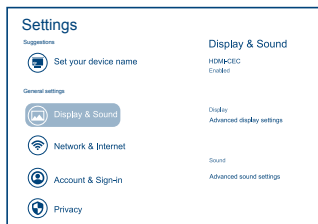

### Wi-Fi-innstillinger

Under Nätverksinställningar väljer du och aktiverar Wi-Fi för att ansluta till nätverket. När enheten skannar och visar en lista över Wi-Fi-nätverk i närheten väljer du lämpligt nätverksnamn. Om det behövs anger du lösenordet och väljer Anslut.

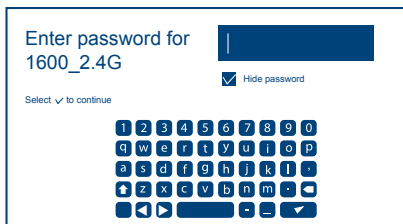

## Språkinställningar

Under **Inställningar** väljer du **System** och i menyalternativet **Språk** kan du ändra det tidigare inställda språket.

## Bluetooth-parkoppling


Välj Alternativ i menystartprogrammet. Klicka på "Lägg till tillbehör" och välj sedan den enhet som ska anslutas. Se till att enheten du vill para är i ihopparningsläge.

## Ta bort en Bluetooth-enhet

Välj Alternativ i menystartprogrammet. Välj den Bluetooth-enhet du vill ta bort från menyn Fjärrkontroll och tillbehör. Klicka på "Glöm" för att ta bort den här enheten.

## Lägga till konton

För nya Google-användare: Registrera dig för ett nytt Google-konto med Tv:n för enklare inloggning och betalningssäkerhet. Lägg till ett konto eller ett ändringskonto under konton på Alternativ- meny.

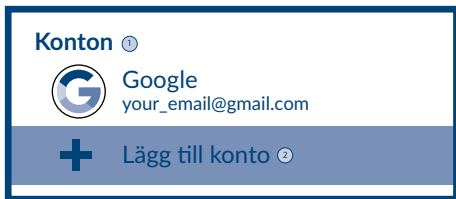



## Återställa fabriksinställningar

Under Inställningar väljer du System > Om > återställning

Klicka på Återställ fabriksdata om du vill ta bort alla.

När det här alternativet är markerat tas alla manuellt installerade appar och användardatainformation bort.



## Om

Om du vill verifiera information om enheten klickar du på OM på alternativmenyn. Den här panelen visar enhetens modell, version, firmware version med mera. Du kan också uppdatera systemet genom att klicka på Systemuppdatering från den härmenyn.



## 6.0 LADDA NED APPAR

Appar kan laddas ner från Google Play Butik.




## 7.0 GOOGLE CAST

### Casta från en mobil enhet

Med vissa appar kan du casta till tv: n. Om du vill casta följer du bara följande steg: Öppna en Google cast-kompatibel app på din mobila enhet. Välj för den enhet du vill casta till

### Cast från Google Chrome

Den här enheten har Google Chromecast inbyggd. Om du vill casta från Google Chrome klickar du på ikonen Inställningar i det övre högra hörnet av webbläsaren och klickar sedan på Cast.

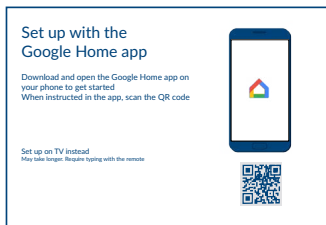

## 8.0 GOOGLE-ASSISTENT

### Säg det för att spela det.

Be om att få spela upp ditt favoritprogram, din favoritvideo eller din favoritmusik. Eller hitta den senaste filmen.

### Filmer och TV-program:

Spela Stranger Things på Netflix. Video: Spela kattvideor. Appar: Öppna YouTube. Sök: Sök efter sitcoms.

Info: Berätta om Game of Thrones.

### Management

Spelar: Pausa. Sluta, sluta. Fortsätt. Lyd styrka: Högre. Lägre. Ström: Stäng av.

Spela upp musik, nyheter eller podcaster

Musik: Spela musik av Sia. (Läs om hur du väljer din musiktjänstleverantör.)

Vad är nytt: Visa nyheterna. Vad är de senaste nyheterna från CNN?

### Fråga Google

Sport: Hur presterade FC Barcelona? När är nästa Match för Liverpool FC?

Beräkningar: Vad är 20% av 80? Ordbok: Vad betyder "ludic"?

Hitta svar: Hur långt bort är månen? Hur tar man bort fläckar på en matta?

Enhetsomvandlingar: Hur många teskedar finns i en kopp?



För att komma igång, tryck på Google Assistant-knappen på din fjärrkontroll. Tala in i mikrofonen på din Voice Search-fjärrkontroll. Läs mer om Google Assistant på [assistant.google.com](https://assistant.google.com) eller säg "Vad kan du göra?"

Ställ bara frågor. T.ex. "Hvordan är vädret i Stockholm?"

**NOTE:** Om du vill använda Google Assistant på fjärrkontrollen måste du först para ihop Bluetooth-fjärrkontrollen med tv-stick.

## 9.0 ENKEL FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Inget ljus på displayen efter att rutan har slagits på	Strömadaptern är inte korrekt ansluten	Se till att enheten är ansluten
Inget ljud	TV: n är på MUTE eller volymen är låg.	Tryck på MUTE-knappen for å gjenopprette volumet og øke volumet.
Det gick inte att ansluta till nätverket	Wi-Fi är av eller signalen är för svag.	Starta om Wi-Fi eller justera enhetens position närmare routern.
Fjärrkontrollfel	Fjärrkontrollen är trasig eller batterierna är svaga. Förlorad parning	Byt ut batterier eller skicka enheten till den lokala servicestationen för underhåll. Vänta tills parkopplingsskärmen visas och försök sedan para ihop igen.
Ingen bild på skärmen	Fel TV HDMI-ingångsversion	Se till att rätt HDMI är valt som din TV-ingång
Röstsökning på fjärrkontrollen fungerar inte	Fjärrkontrollen är inte ihopkopplad med TV-Sticka	Se Bluetooth-parning i den här guiden
Inget ljud	Ljudinställningarna är inte korrekt konfigurerade för din TV	Inställningar> Display och ljud > Avancerade ljudinställningar

## 10.0 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

### **Videoavkodare**

Bildförhållande:	16:9, Auto/Helskärm
Videoupplösning:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bitars H.265, 4Kp60 VP9 Profil 2, 4Kp30 H.264 HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9 Profile-2
Videoformat	

### **Ljudavkodare**

Ljudkodning:	MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS Passthrough
--------------	---

\* Dolby Digital Plus, Dolby Digital och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

### **System och minne**

Operativsystem:	Android™ 11 för Google TV™
Chipset:	Amlogic S905X2
CPU:	Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz
GPU:	Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

### **Anslutningar**

HDMI  
Micro USB port

### **Allmänna uppgifter**

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
Nätadapter:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spänning:	DC 5 V, 1 A
Strömförbrukning i drift:	3 W (max.)
Driftstemperaturområde:	0 ~ +45 °C
Temperaturområde vid	10 ~ +70 °C
Dimensioner(B x D x H) mm:	98x30x15
Vikt:	44 g

## Dataskydd:

Observera att STRONG, dess tillverkningspartners, applikationsleverantörer och tjänsteleverantörer kan samla in och använda tekniska data och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om denna enhet, system- och applikationsprogram och kringutrustning. STRONG, dess tillverkningspartners, applikationsleverantörer och tjänsteleverantörer, kan använda sådan information för att förbättra sina produkter eller för att tillhandahålla tjänster eller tekniker till dig så länge det är i en form som inte identifierar dig personligen. Tänk dessutom på att vissa tjänster som tillhandahålls - redan i enheten eller installeras av dig - kan begära en registrering som du behöver tillhandahålla personuppgifter till. Utöver detta bör du vara medveten om att vissa tjänster som inte är förinstallerade men kan installeras kan samla in personuppgifter även utan ytterligare varningar, och att STRONG inte kan hållas ansvarigt för en eventuell dataskyddsoverträdelse av tjänster som inte är förinstallerade.

\* Tillgängligheten för appar beroende på land. STRONG kan inte hållas ansvarigt för tredjepartstjänster. Erbjudanden från tredje part kan ändras eller tas bort när som helst, kanske inte är tillgängliga i alla regioner och kan kräva en separat prenumeration.