


# STRONG

 Google TV

4K Ultra HD Stick

SRT41

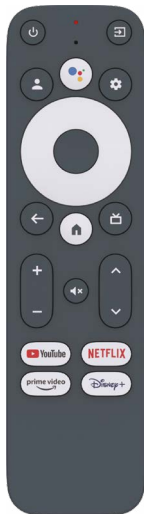

Picture similar

Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale utente  
Manual del usuario  
Manual do utilizador  
Használati útmutató  
Užívateľský manuál

Brugervejledning  
Brukerveiledning  
Gebruiksaanwijzing  
Användarhandbok  
Korisnički priručnik  
Ръководство на потребителя  
Посібник користувача



# SERVICE CENTER

**AT**  [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)  
 0820 400 150  
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

**BG**  [support\\_bg@strong.tv](mailto:support_bg@strong.tv)  
 +359 32 634451

**CEE**  [support\\_hu@strong.tv](mailto:support_hu@strong.tv)  
 +36 1 445 26 10

**DE**  [support\\_de@strong.tv](mailto:support_de@strong.tv)  
 0180 501 49 91  
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)  
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

**DK**  [support\\_dk@strong.tv](mailto:support_dk@strong.tv)

**FR**  [support\\_fr@strong.tv](mailto:support_fr@strong.tv)

**IT**  [support\\_it@strong.tv](mailto:support_it@strong.tv)  
 199 404 032  
Da rete fissa 24,8 cent. al min.  
12,5 cent. scatto alla risposta  
Da rete mobile max 49 cent. al min.  
15,6 cent. scatto alla risposta

**NL**  [support\\_nl@strong.tv](mailto:support_nl@strong.tv)

**PL**  [support\\_pl@strong.tv](mailto:support_pl@strong.tv)  
 801 702 017

**UA**  [support\\_ua@strong.tv](mailto:support_ua@strong.tv)  
 +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria  
Represented by STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock  
A-1010 Vienna, Austria  
Email: [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)

## Ліцензії

ЦЕЙ ПРОДУКТ ВИПУЩЕНО ПО ЛІЦЕНЗІЇ З ПАТЕНТНОГО ПАКЕТУ AVC ДЛЯ ОСОБИСТОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ З МЕТОЮ (I) КОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СТАНДАРТУ AVC ("ВІДЕО AVC") ТА/АБО (II) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО AVC, ЗАКODOВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ У ОСОБИСТІЙ ТА НЕКОМЕРЦІЙНІЙ СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ, ТА/АБО ОТРИМАНИХ ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДЕО, ХТО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ ВІДЕО AVC. НІЯКІ ЛІЦЕНЗІЇ НЕ НАДАЮТЬСЯ І НЕ РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ІНШИХ ЦІЛЯХ. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ВІД MPEG LA, LLC НА САЙТІ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Цей продукт містить одну або кілька програм, які захищені міжнародними та США законами про авторське право, як неопублікованих робіт. Вони є конфіденційними і є власністю Dolby Laboratories. Їх відтворення або розкриття, повністю або частково, а також похідних робіт від них, без спеціального дозволу Dolby Laboratories заборонено. Copyright 2003-2009 Dolby Laboratories. Всі права захищені.

## ЗМІСТ

<b>1.0 ВСТУП</b>	<b>2</b>
1.1 Рекомендації щодо безпечного використання	2
1.2 Зберігання	4
1.3 Вміст коробки	4
<b>2.0 ПАНЕЛЬ TV STICK</b>	<b>5</b>
2.1 Бокова панель	5
2.2 Пульти дистанційного управління (ДУ)	6
2.3 становлення батарейок	7
<b>3.0 ПІДКЛЮЧЕННЯ</b>	<b>7</b>
<b>4.0 ПЕРШЕ ВКЛЮЧЕННЯ</b>	<b>8</b>
<b>5.0 НАЛАШТУВАННЯ</b>	<b>12</b>
<b>6.0 ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОДАТКІВ</b>	<b>15</b>
<b>7.0 ТРАНСЛЯЦІЯ З GOOGLE CAST</b>	<b>15</b>
<b>8.0 ПОМІЧНИК GOOGLE ASSISTANT</b>	<b>16</b>
<b>9.0 УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕПОЛАДОК</b>	<b>17</b>
<b>10.0 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ</b>	<b>18</b>

### СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ЄС ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Цим компанія STRONG заявляє, що пристрій SRT 41 відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації відповідності ЄС можна отримати в Інтернеті за такою адресою: <https://www.strong.tv/en/doc>


Продукція постійно вдосконалюється. Деякі технічні характеристики та дизайн можуть змінитися у зв'язку з постійними науково-технічними розробками. Google, Google Play, YouTube, Android TV та інші є товарними знаками компанії Google LLC. Wi-Fi є зареєстрованою торгівельною маркою Wi-Fi Alliance®. Skype є торговою маркою Skype і компанія STRONG не є афілійованою, такою, що спонсується, авторизується чи іншим чином пов'язаною з групою компаній Skype. HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc у США та інших країнах. Виготовлено за ліцензією компанії Dolby


Laboratories. Dolby Audio та емблема з подвійним «D» – торговельні марки компанії Dolby Laboratories. Всі інші назви продукції є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками відповідних власників  
© STRONG 2022. Всі права захищені.

## 1.0 ВСТУП


Дякуємо за вибір приставки 4K Ultra HD Google TV Stick від STRONG. Пристрій був виготовлений за новітніми технологіями, пропонує широкий вибір розваг та чудову універсальність. Бажаємо вам багато годин нових чудових вражень при дослідженні світу Google!

### 1.1 Рекомендації щодо безпечного використання

Ознайомтеся з цім посібником до початку користування пристроєм. Збережіть посібник з метою подальшого використання. Використовуйте тільки рекомендовані або надані виробником аксесуари (такі як блок живлення, батарейки та інше). Будь ласка, перед встановленням або використанням приладу ознайомтеся з інформацією щодо безпеки на самому пристрої. З метою зниження ризику пожежі або ураження електричним струмом не піддавайте пристрій дії дощу або високої вологості. Вентиляція не повинна порушуватися. Слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори не закривалися сторонніми предметами, такими як газети, скатертини, штори та інше. Пристрій не повинен піддаватися впливу крапель або бризок і предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази, не повинні бути розміщені на пристрої. Символ  вказує на ризик враження електричним струмом. Для запобігання травми цей пристрій повинен бути встановлено згідно з інструкціями по його встановленню. Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху. Прослуховування музики на високій гучності протягом тривалого часу може призвести до пошкодження слуху. З метою зниження ризику втрати слуху, слід зменшити гучність до безпечного комфортного рівня і зменшити кількість часу прослуховування з високим рівнем гучності.

■  Небезпека вибуху у разі некоректної заміни батарейок. Заміняйте тільки на такі самі або такого ж типу. Батарейки не повинні піддаватись надмірній дії тепла, наприклад, сонячного світла, відкритого вогню і т.п. Батарейки, при надзвичайно низькому тиску повітря, можуть стати причиною вибуху або витоку горючого газу або рідини. Зверніть увагу на необхідність утилізації батарей, що були використані повністю. Мережева вилка або подовжувач, що використовуються для підключення до мережі 220В, повинні бути легко доступні. Якщо прилад не використовується або переміщується на інше місце, будь ласка, попідключайтеся про кабель живлення, закріпіть кабель за допомогою стяжки чи чогось подібного. Переконайтеся у відсутності гострих кутів, що можуть викликати пошкодження кабелю живлення.

Перед продовженням використання пристрою переконайтеся, що кабель живлення не пошкоджено. Щоб повністю відключити пристрій, вилка живлення повинна бути витягнута. Не розташовуйте джерела відкритого вогню, наприклад свічки, на пристрої.

-  Для запобігання пожежі не розташовуйте поблизу приладу свічки та інші джерела відкритого вогню..
- ☐ Обладнання з цим символом є електричним пристроєм Класу II або електричним пристроєм із подвійною ізоляцією. Воно створене таким чином, що воно не потребує безпечного підключення до заземлення.

## Попередження з безпеки

Ніколи не відкривайте кришку. Дотик до деталей всередині пристрою небезпечний через можливість ураження електричним струмом високої напруги. Пошкодження гарантійної пломби при знятті кришки тягне за собою втрату гарантійних зобов'язань виробника і, як результат, Вам може бути відмовлено в безкоштовному ремонті обладнання протягом гарантійного терміну. З питань встановлення або технічного обслуговування зверніться до кваліфікованих фахівців. Перед підключенням або перемиканням кабелів вимкніть пристрій від джерела живлення. Зачекайте кілька секунд після вимкнення апарата, перш ніж переміщати пристрій або відключити будь-яке обладнання. При підключенні через подовжувач, використовуйте тільки той подовжувач, технічні характеристики якого відповідають сумарній споживаній потужності всіх підключених пристроїв. Будь ласка, переконайтеся, що джерело електроживлення відповідає напрузі на електричній ідентифікаційній табличці на задній панелі пристрою.

## Рекомендації по місцю встановлення

- Не встановлюйте цей пристрій у закритому просторі, такому як книжна шафа та подібне.
- Не використовуйте пристрій у сирих та холодних місцях, прийміть заходи для запобігання перегріву пристрою.
- Запобігайте впливу прямих сонячних променів.
- Не використовуйте пристрій у пильних приміщеннях.
- Для запобігання пожежі не користуйтеся свічками поблизу приладу.



### WEEE Рекомендації з утилізації

Правильно утилізуйте цей прилад. Це маркування означає, що продукт не повинен змішуватися з другими продуктами при утилізації на території Європейської спільноти. Для запобігання

можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, утилізація робиться з метою повторного використання матеріалів. Щоб повернути пристрій, будь ласка, використовуйте системи збору та повернення або зверніться до продавця, де був придбаний продукт. Вони можуть приймати цей продукт для безпечної утилізації.

## 1.2 Зберігання

Ваш пристрій був ретельно перевірений та упакований перед транспортуванням. При розпакуванні переконайтеся, що всі аксесуари в наявності та тримайте упаковку в місці не доступному для дітей. Ми рекомендуємо зберігати упаковку до кінця гарантійного строку, щоб у разі необхідності відправити його до сервісного центру.

### Встановлення обладнання

Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.

Цей посібник користувача містить вказівки щодо встановлення та використання цього виробу. Значення символів та написів, які будуть використовуватися:

УВАГА:

Вказує на застережну інформацію.

ПРИМІТКА:

Вказує на додаткову або іншу корисну інформацію.

MENU

Відображає кнопку на пульті дистанційного управління.

Перейти

Відображає пункт меню на екрані.

## 1.3 Вміст коробки

1x Google TV Stick

1x Пульт ДУ Voice Enabled Remote

1x USB-адаптер Pover 5 В / 1 А

Батарейки (типу AAA) – 2 шт.

1x Інструкція з встановлення

**УВАГА:**

Батарейки не підлягають перезарядженню, не слід використовувати розряджені, закорочені або різнотипні батарейки. Якщо замість батарейок будуть використовуватися акумулятори (наприклад, NiMH), ми рекомендуємо використовувати типи з низьким саморозрядом, щоб забезпечити тривалий час роботи пульта ДУ.


**ПРИМІТКА:**

Використовуйте лише оригінальний адаптер живлення USB на 1 ампер. Інші адаптери, що мають потужність лише 0,5 А, цього недостатньо для нормальної роботи Google TV Stick.

## 2.0 ПАНЕЛЬ TV STICK





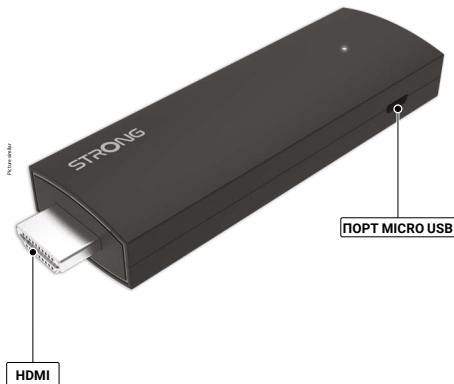










### 2.1 Бокова панель

Fig. 1





## 2.2 Пульст дистанційного управління (ДУ)

- |   |   |
|---|---|
| 1.   | Увімк./Вимк. приставки.   |
| 2.   | Виберіть режим джерела вхідного сигналу.  |
| 3.   | Натисніть, щоб активувати функцію голосового управління.*                                       |
| 4.   | Вибір входу телевізора після налаштування кнопки дистанційного управління                       |
| 5.   | Натисніть, щоб отримати доступ до налаштувань ТВ.   |
| 6.     OK | Для переміщення по меню. Для підтвердження вибору.  |
| 7.   | Натисніть для повернення до каналу, що раніше переглядався. В меню: Назад до попереднього меню. |
| 8.   | Виклик меню облікових записів, щоб вибрати між обліковими записами                              |
| 9.   | Для виходу на домашній екран.   |
| 10. VOL +/-   | Для регулювання рівня гучності.   |
| 11.    | Щоб вимкнути або відновити гучність.  |
| 12.     | Зміна програм вгору або вниз.   |
| 13. YouTube   | Для швидкого перемикання до YouTube   |
| 14. NETFLIX   | Для швидкого перемикання до Netflix**   |
| 15. prime video   | Для швидкого перемикання до prime video.***   |
| 16. Disney+   | Для швидкого перемикання до Disney+.****  |

\* Голосове управління та деякі інші функції можуть працювати лише тоді, коли цей пульст ДУ сполучений з вашою приставкою.

\*\* Членство не включене. Netflix доступний тільки в окремих країнах. Перегляд Netflix вимагає введення облікового запису. Потрібен доступ до інтернету. За більш детальною інформацією зверніться на [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse).

\*\*\* Членство не включене. Prime video доступний тільки в окремих країнах. Перегляд prime video вимагає введення облікового запису. Потрібен доступ до інтернету. За більш детальною інформацією зверніться на [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

\*\*\*\* Членство не включене. Disney+ доступний тільки в окремих країнах. Перегляд Disney+ вимагає введення облікового запису. Потрібен доступ до інтернету. За більш детальною інформацією зверніться на [www.disneyplus.com](http://www.disneyplus.com).


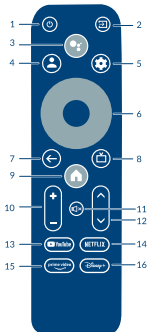


Fig. 2

## 2.3 становлення батарейок

Відкрийте кришку на пульті ДУ і вставте 2x AAA батарейки у відсік. Правильна полярність положення батарейок зображена всередині відсіку.

1. Відкрийте кришку
  2. Установіть батарейки
  3. Закрийте кришку
- Fig. 3*




**ПРИМІТКА:** Не використовуйте батарейки, що вже розрядилися, або зазнали короткого замикання, або з закінченим терміном придатності. Не вставляйте батарейки різних типів.

## 3.0 ПІДКЛЮЧЕННЯ

Зверніться до схеми, яка наведена нижче, для ознайомлення, як підключити приставку Google TV Stick до телевізора.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** При підключенні кабелів та виконанні з'єднань, переконайтесь, що приставка та інше обладнання відключені від мережевої напруги.

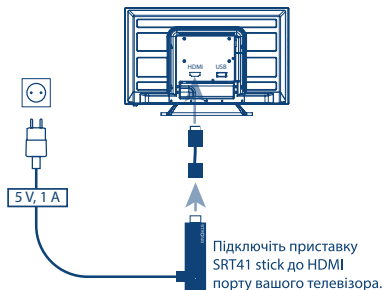

*Obr. 4*



Підключіть приставку SRT41 stick до HDMI порту вашого телевізора.

**ПРИМІТКА:** Приставка SRT41 stick підтримує Wi-Fi 2.4ГГц та 5ГГц. Щоб підключитися, перейдіть у Налаштування -> Мережа.


**ЗАУВАЖЕННЯ:** Перш ніж увімкнути пристрій, переключіть вхідний сигнал телевізора на правильне джерело.

## 4.0 ПЕРШЕ ВКЛЮЧЕННЯ

Увімкніть приставку та свій телевізор після підключення всього обладнання.

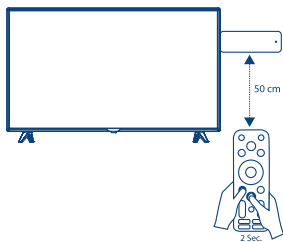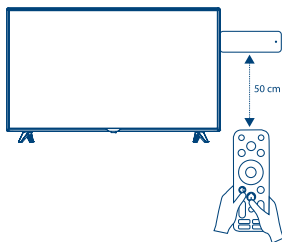


Щоб мати можливість використовувати Google Assistant на пульті дистанційного керування, спершу потрібно з'єднати пульт Bluetooth Remote з TV Stick. Дотримуйтеся інструкцій зі створення пари на екрані.

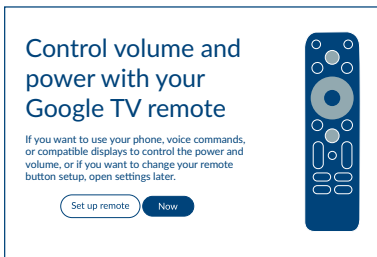


## Крок 1: Мова

Виберіть бажану мову на сторінці привітання.

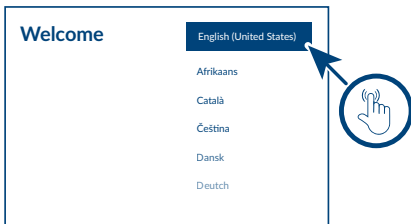

## Крок 2: Місцезаполження


Виберіть, чи дозволяти Google використовувати ваше місцезаполження для покращення взаємодії.

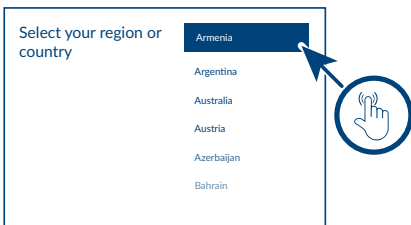

## Крок 3: Налаштування через додаток Google Home


Налаштування приставки з вашого смартфона через додаток Google Home. Будь ласка, відскануйте смартфоном з екрану телевізора QR-код та дотримуйтесь інструкцій, щоб запустити Google Home. Як альтернатива, запустіть налаштування на екрані телевізора, щоб ввести вручну, натиснувши кнопку ВНИЗ.

Дотримуйтеся інструкцій на екрані телевізора.

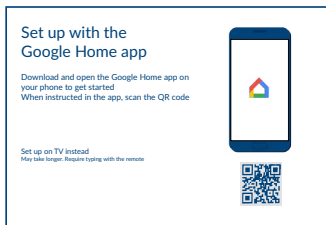


#### Крок 4: Wi-Fi

Підключіться до вашої Wi-Fi мережі.

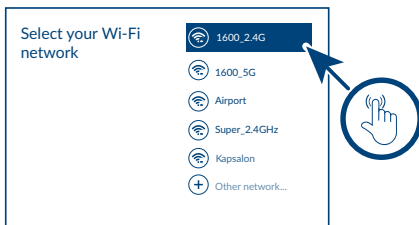


#### Крок 5: Обліковий запис Google

Увійдіть в свій обліковий запис Google.

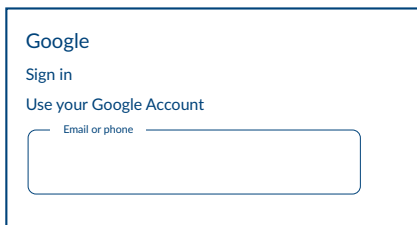

**Крок 6: Умови обслуговування та Політика конфіденційності**  
Ознайомтесь та підтвердіть Умови обслуговування та Політики конфіденційності.

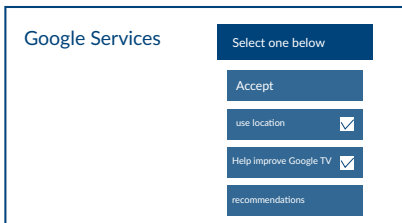


**Крок 7: Налаштування звіту про діагностику**

Виберіть, чи дозволяти приставці автоматично надсилати дані про діагностику та використання в Google.


**Крок 8: Помічник Google Assistant**

Увімкніть функцію Google Assistant, щоб функція працювала на пульті ДУ.

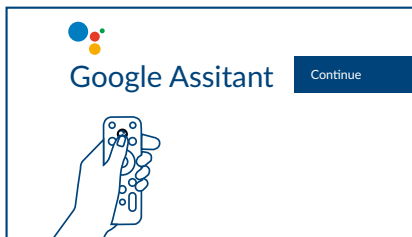


## Крок 9: Запрошуємо в світ Google TV

Огляд функцій вашого пристрою. Після ознайомлення натисніть на ЗАВЕРШИТИ та розпочніть користуватись приставкою. Ви завершили налаштування.

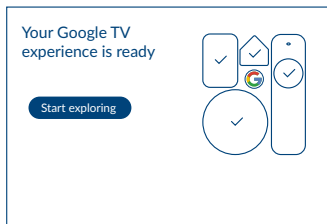


## 5.0 НАЛАШТУВАННЯ

Натисніть кнопку налаштування, щоб відкрити налаштування. Виберіть Налаштування, щоб отримати інформацію про пристрій, додати/видалити облікові записи та внести зміни до системних налаштувань.

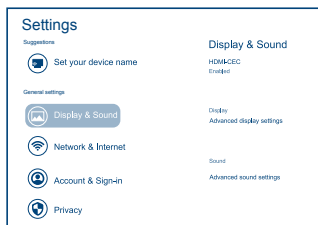

### Налаштування мережі Wi-Fi

У розділі Налаштування мережі виберіть і ввімкніть Wi-Fi для підключення до мережі. Після того, як пристрій відсканує та надасть перелік мереж Wi-Fi поблизу, виберіть відповідне ім'я мережі, якщо потрібно, введіть пароль і виберіть «Підключитися».

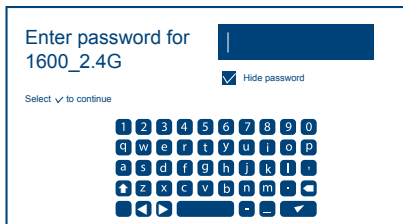

## Налаштування мови

У розділі **Налаштування** виберіть **Система**, а в ній, щоб змінити попередньо встановлену мову, виберіть пункт **Мова**.

## Поєднання Bluetooth пристроїв

Виберіть **Налаштування** в панелі запуску меню, натисніть «Додати аксесуар», а потім виберіть пристрій, який потрібно підключити.

## Відключення Bluetooth пристроїв

Виберіть **Налаштування** в панелі запуску меню. В меню «Пульт ДУ та аксесуари» виберіть пристрій Bluetooth, який потрібно видалити. Натисніть «Забути», щоб видалити цей пристрій.

## Додавання облікових записів

Для нових користувачів Google: створіть новий обліковий запис Google використовуючи телевізор для полегшення входу і безпеки платежів. Додайте обліковий запис або оберіть обліковий запис у розділі **Облікові записи** в меню налаштувань.





### Заводські налаштування


У розділі **Налаштування** виберіть **Система/Про пристрій**. Виберіть пункт **Скинути**

Клацніть на Скидання даних до заводських налаштувань, щоб видалити всі зроблені налаштування. Після вибору цієї опції всі встановлені вручну додатки та дані з інформацією про користувачів будуть видалені.




### Інформація

Ви можете перевірити інформацію про свій пристрій, натиснувши на **ІНФОРМАЦІЯ** в меню налаштувань. Ця панель покаже вам модель вашого пристрою, поточну версію, версії прошивки і багато іншого. Ви також можете оновити систему, натиснувши **Оновлення системи** в цьому меню.

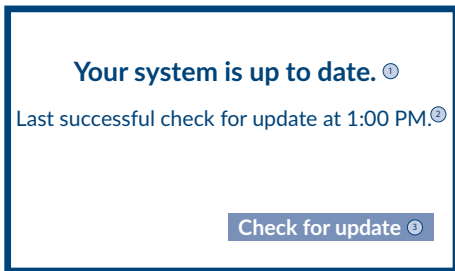

## 6.0 ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОДАТКІВ

Всі додатки доступні для завантаження з магазину Google Play Store.

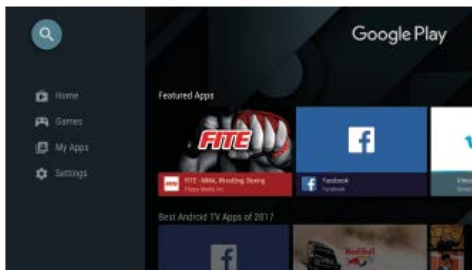


## 7.0 ТРАНСЛЯЦІЯ З GOOGLE CAST

### Cast-трансляція з мобільного пристрою

Деякі програми можуть робити трансляції на телевізор. Для трансляцій просто виконайте наступні дії: Відкрийте на своєму мобільному пристрої додаток, сумісний з Google Cast. Перейдіть до екрану, який ви хочете транслювати.

### Cast-трансляція з Google Chrome

Цей пристрій має вбудований Google Chromecast. Для трансляцій з Google Chrome натисніть іконку Налаштування: вона розташована у верхньому правому куті браузера, потім натисніть "Cast".

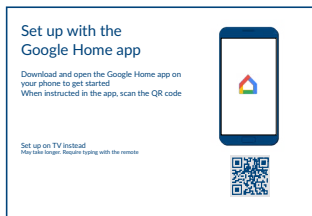

## 8.0 ПОМІЧНИК GOOGLE ASSISTANT

### Скажіть, що відтворювати.

Попросіть його відтворити ваше улюблене шоу, відео чи музику. Або знайдіть найновіший блокбастер, щоб насолодитися.

### Фільми та телешоу:

Переглянути «Чужі речі» на Netflix. Відео-ролики: Переглянути відео про котів. Додатки: Відкрити YouTube. Пошук: Пошук комедій. Інформація: Розкажи мені про «Гра престолів».

### Управління

Відтворення: Пауза. Стоп. Відновити Гучність: Голосніше. М'якше. Живлення: Вимкнути.

### Відтворення музики, новини або підкасти

Музика: Відтворення музики з Sia. (Дізнайтеся, як вибрати постачальника музичних послуг.) Новини: Відтворення новини. Які останні новини від BBC?

### Запитати Google

Спорт: Як справи у Патріотів? Коли наступна гра Warriors? Обчислення: Скільки буде 20% від 80?

Словник: Що означає «сміливий»?

Пошук відповідей: Як далеко місяць? Як вивести плями на килимі?

Перетворення одиниць: Скільки чайних ложок у чашці?



Говоріть у мікрофон пульти ДУ для голосового пошуку. Дізнайтеся більше про Google Assistant на [assistant.google.com](https://assistant.google.com) або скажіть "Що ти можеш зробити?" Просто задайте питання «Яка погода в Києві?».

Щоб розпочати натисніть кнопку Google Assistant на пульті ДУ.

**ЗАУВАЖЕННЯ:** Для користування Google Assistant на пульті ДУ потрібно виконати поєднання вашого Bluetooth пульста ДУ з вашою приставкою TV Stick.

**9.0 УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕПОЛАДОК**

<b>Проблема</b>	<b>Можлива причина</b>	<b>Усунення</b>
Приставка не включається	Приставку не підключено до мережі живлення.	Перевірте, чи підключено блок живлення до мережі.
Немає підключення до інтернету	Wi-Fi вимкнено або сигнал занадто слабкий.	Перевірте підключення до Wi-Fi мережі, оберіть правильно мережу та вкажіть пароль доступу або відрегулюйте положення пристрою ближче до маршрутизатора.
Не працює пульт ДУ	Пульт ДУ пошкоджений або Батарейки розряджено. Втрата сполучення	Поміняйте батарейки або надайте пристрій до місцевої служби технічного обслуговування для перевірки. Зачекайте, доки з'явиться екран сполучення, а потім спробуйте виконати сполучення ще раз.
На екрані телевізора немає ніякої інформації від приставки	Неправильно вказаний вхід HDMI телевізора	Правильно вкажіть на Вашому телевізорі HDMI вхід, до якого підключено приставку
Не працює голосовий пошук пульта ДУ	Пульт не підключено до Google TV Stick	Виконайте поєднання, як це вказано в розділі «Поєднання Bluetooth пристроїв» цього посібника.
	Налаштування звуку виконане неправильно для вашого телевізора	Налаштування > Зображення та звук > Розширені налаштування звуку

## 10.0 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

### Відеодекодер

Формат зображення:	16:9, Авто/Повний екран
Роздільна здатність відео:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-bit H.265, 4Kp60 VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264
Формат відео:	HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9 Profile-2

### Аудіодекодер

Аудіо декодування:	MPEG Audio Layers 1, 2 & 3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS Passthrough
--------------------	--

\*Dolby Digital Plus, Dolby Digital та подвійний символ D є зареєстрованими торговельними марками компанії Dolby Laboratories

### Система та пам'ять

Операційна система:	Android™ 11 для Google TV™
Набір логіки:	Amlogic S905X2
Основний процесор:	Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz
Графічний сопроцесор:	Quad Core ARM Mali-G31@1800 МГц
Оперативна пам'ять:	DDR4, 2 Гб
Постійна пам'ять:	eMMC: 8 Гб

### Роз'єми

HDMI  
Порт Micro USB

### Загальні характеристики

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 ГГц, IEEE 802.11a/n/ac, 5 ГГц
Bluetooth:	5
Джерело живлення:	AC 100 - 240 В, 50/60 Гц
Вхідна напруга:	DC 5 В, 1 А
Споживана потужність:	3 Вт. (макс.)
Діапазон робочих температур:	0 ~ +45 °C
Діапазон температур зберігання і транспортування:	-10 ~ +70 °C
Габаритні розміри (Ш x Г x В), мм:	98x30x15
Вага, кг:	0.44 кг.




## **Захист даних:**

Майте на увазі, що компанія STRONG, її партнери по виробництву, постачальники додатків і постачальники послуг можуть збирати і використовувати технічні дані і відповідну інформацію, включаючи, але не обмежуючись, технічну інформацію про цей пристрій, системному і прикладному програмному забезпеченні і периферійних пристроях. Компанія STRONG, її партнери по виробництву, постачальники додатків і постачальники послуг можуть використовувати таку інформацію для поліпшення своїх продуктів або надання вам послуг або технологій, якщо вона знаходиться в формі, яка особисто не ідентифікує вас. Крім того, майте на увазі, що деякі послуги або додатки, що надаються, вже встановлені на пристрої або встановлені вами додатково, можуть запитувати реєстрацію, для якої ви повинні надати персональні дані. Крім того, майте на увазі, що деякі служби або додатки, що не були попередньо встановлені, але могли бути встановлені пізніше, можуть збирати персональні дані, навіть не надаючи додаткових попереджень про це та що компанія STRONG в таких випадках не може нести відповідальність за можливе порушення захисту даних службами, які були встановлені додатково до стандартної поставки.

\* Доступність програм залежить від країни. STRONG не може нести відповідальність за послуги третіх осіб. Пропозиції третіх сторін можуть бути змінені або видалені в будь-який час, можуть бути недоступні у всіх регіонах і можуть вимагати окремої передплати.


## ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Ознайомтеся з цім посібником до початку користування пристроєм. Збережіть посібник з метою подальшого використання.

- ▶ Використовуйте тільки рекомендовані або надані виробником додатки/аксесуари (такі як блок живлення, батареї та інше).
- ▶ Будь ласка, перед встановленням або використанням приладу ознайомтеся з інформацією щодо безпеки на самому пристрої.
- ▶ З метою зниження ризику пожежі або ураження електричним струмом не піддавайте пристрій дію дощу або високої вологості.
- ▶ Вентиляція не повинна порушуватися. Слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори не закривалися сторонніми предметами, такими як газети, скатертини, штори та інше.
- ▶ Пристрій не повинен піддаватися впливу крапель або бризок і предметів, наповнених рідиною, наприклад, вази, не повинні бути розміщені на пристрої.
- ▶  вказує на ризик ураження електричним струмом.
- ▶ Для запобігання травми пристрій повинен бути встановлено згідно з інструкціями по його встановленню.
- ▶ небезпека вибуху у разі некоректної заміни батарейок. Заміняйте тільки на такі самі або такого ж типу.
- ▶ Батареї не повинні піддаватися надмірній дії тепла, наприклад, сонячного світла, відкритого вогню і т.п.
- ▶ Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху. Прослуховування музики на високій гучності протягом тривалого часу може призвести до пошкодження слуху.
- ▶ З метою зниження ризику втрати слуху, слід зменшити гучність до безпечного комфортного рівня і зменшити кількість часу прослуховування з високим рівнем гучності.
- ▶ Мережева вилка або подовжувач, що використовуються для підключення до мережі 220В, повинні бути легко доступні. Якщо прилад не використовується або переміщується на інше місце, будь ласка, поплізується про кабель живлення, закріпіть кабель за допомогою стяжки чи чогось подібного. Переконайтеся у відсутності гострих кутів, що можуть викликати пошкодження кабелю живлення. Перед продовженням використання пристрою переконайтеся, що кабель живлення не пошкоджено.
- ▶ Зверніть увагу на необхідність утилізації батарей, що були використані повністю.
- ▶ Не розташовуйте джерела відкритого вогню, наприклад свічки, на пристрої.
- ▶  Для запобігання пожежі не розташовуйте поблизу приладу свічки та інші джерела відкритого вогню.
- ▶  Обладнання з цим символом є електричним пристроєм Класу II або електричним пристроєм із подвійною ізоляцією. Воно створене таким чином, що воно не потребує безпечного підключення до заземлення.

### Попередження з безпеки

- ▶ Ніколи не відкривайте кришку. Дотик до деталей всередині пристрою небезпечний через можливість ураження електричним струмом високої напруги. Пошкодження гарантійної пломби при знятті кришки тягне за собою втрату гарантійних зобов'язань виробника і, як результат, Вам може бути відмовлено в безкоштовному ремонті обладнання протягом гарантійного терміну.
- ▶ Перед підключенням або перемиканням кабелів вимкніть пристрій від джерела живлення.
- ▶ При підключенні через подовжувач, використовуйте тільки той подовжувач, технічні характеристики якого відповідають сумарній споживаній потужності всіх підключених пристроїв.

- ▶  Заміна батарей на іншу, але неправильного типу, може призвести до її вибуху.
- ▶ Поміщення батареї у вогонь або у гарячу духовку, її механічне пошкодження, подрібнення або розрізання може призвести до її вибуху.
- ▶ полишення батареї при надвисокій температурі навколишнього середовища може стати причиною її вибуху або витіку з неї горючої рідини або газу.
- ▶ полишення батареї при наднизькому тиску повітря може стати причиною її вибуху або витіку з неї горючої рідини або газу.

### Рекомендації по місцю встановлення

- ▶ Не встановлюйте цей пристрій у закритому просторі, такому як книжна шафа та подібне.
- ▶ Не використовуйте пристрій у сухих та холодних місцях, прийміть заходи для запобігання перегріву пристрою.
- ▶ Запобігайте впливу прямих сонячних променів.
- ▶ Не використовуйте пристрій у пиллих приміщеннях.
- ▶ Для запобігання пожежі не користуйтеся свічками поблизу приладу.

### Рекомендації з утилізації



Правильно утилізуйте цей прилад. Це маркування означає, що продукт не повинен змішуватися з другими продуктами при утилізації на території Європейської спільноти. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, утилізація робиться з метою повторного використання матеріалів. Щоб повернути пристрій, будь ласка, використовуйте системи збору та повернення або зверніться до продавця, де був придбаний продукт. Вони можуть приймати цей продукт для безпечної утилізації.

### Зберігання

Ваш пристрій був ретельно перевірений та упакований перед транспортуванням.

При розпакуванні переконайтеся, що всі аксесуари в наявності та тримайте упаковку в місці не доступному для дітей.

Ми рекомендуємо зберегти упаковку до кінця гарантійного строку, щоб у разі необхідності відправити його до сервісного центру.

### Описання ПЗ:

Цей продукт містить програмне забезпечення (ПЗ), яке не повинне бути модифіковане третьою стороною.

STRONG надає програмне забезпечення, яке встановлено в продукті, а також публікує в Інтернеті відповідне ПЗ або оновлення до нього за адресою [www.strong.tv](http://www.strong.tv).

### СПРОЩЕНА ЄС ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим STRONG заявляє, що тип радіотехнічного обладнання цифровий приймач відповідає Директиві 2014/53/EU.

Повний текст декларації відповідності ЄС можна отримати в Інтернеті за такою адресою: <http://www.strong.tv/en/doc>