

STRONG

Digital Terrestrial HD Receiver SRT 8109



User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel utilisateur
Manuale utente
Manual do Utilizador
Инструкции за употреба
Руководство пользователя
Посібник користувача
Användar Manual
Uživatelská příručka
Navodila za uporabo

Korisnički priručnik
Uputstvo za rukovanje
Používateľská príručka
Használati útmutató
Käyttöohje
Brukermanual
Manual del Usuario
Gebruiksaanwijzing
Brugervejledning
Manual de Utilizare
Instrukcja obsługi

Fig. 1

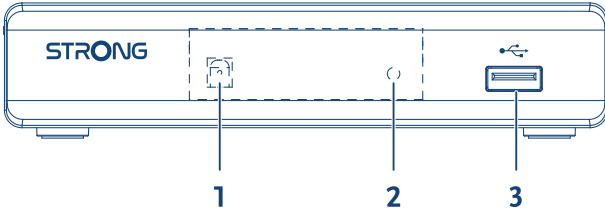


Fig. 2

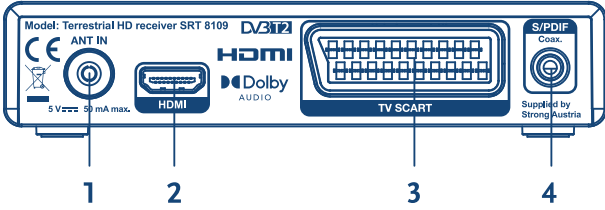


Fig. 3

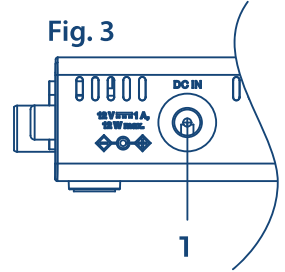


Fig. 4

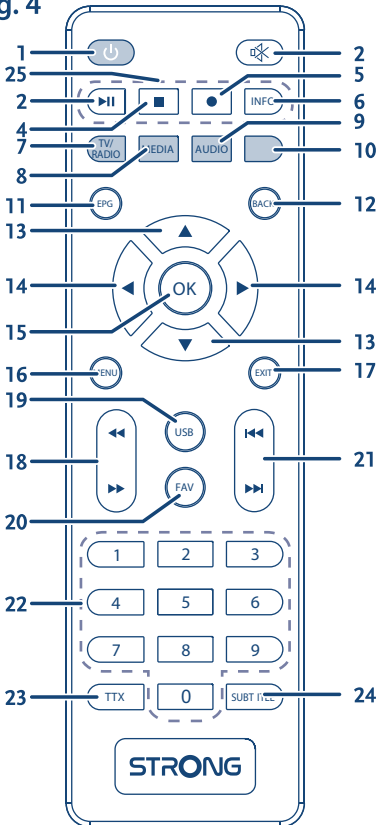


Fig. 5

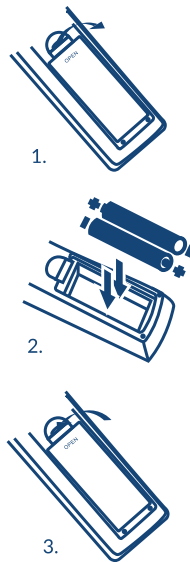


Fig. 6

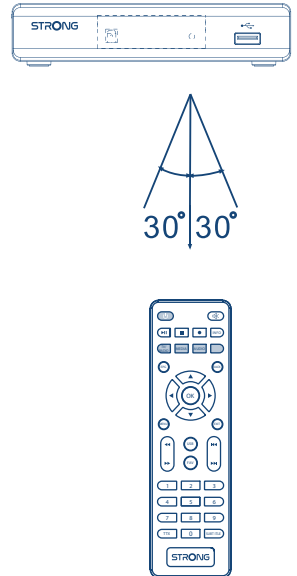


Fig. 7

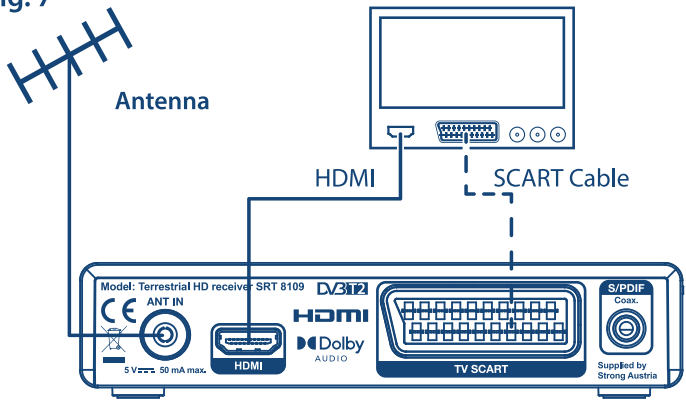


Fig. 8


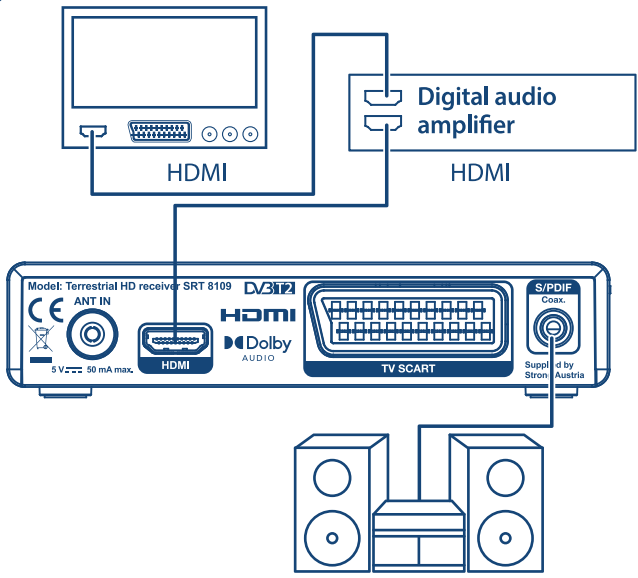


Fig. 9

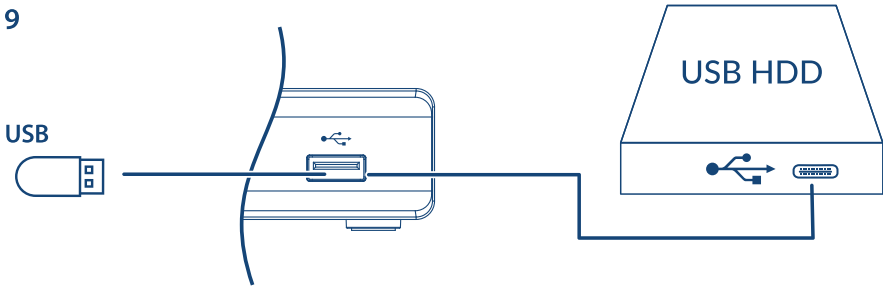

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CZ	 support_cz@strong.tv  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	PT	 support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong.tv  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 238 61 50

www.strong.tv

Supplied by STRONG AUSTRIA
Represented by STRONG Ges.m.b.H
Teinfaltstraße 8/4.Stock
Email: support_at@strong.tv

Άδειες χρήσης

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΕΣΤΙΧΝΙΑΣ AVC ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ (i) ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC (ΕΦΕΞΗΣ «ΒΙΝΤΕΟ AVC») ΚΑΙ/Ή (ii) ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ/Ή ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ AVC. ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ MPEG LA, L.L.C. ΒΛΕΠΕ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Το παρόν προϊόν περιέχει ένα ή περισσότερα προγράμματα τα οποία προστατεύονται τόσο από τη διεθνή νομοθεσία όσο και από τη νομοθεσία των ΗΠΑ σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα ως αδιημέρευτα έργα. Είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην ιδιοκτησία της **Dolby Laboratories**. Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει αναπαραγωγή ή γνωστοποίηση τους, ή η παραγωγή έργων που προέρχονται από τα προγράμματα αυτά χωρίς τη ρητή έγκριση της Dolby Laboratories. Πνευματική ιδιοκτησία 2003-2009 από την Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: (1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, (2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΙ Ή ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΩΛΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ.

ΑΡΝΗΣΗ

Παρακαλώ, λάβετε υπόψη ότι η STRONG, οι κατασκευαστικοί εταίροι της, οι πάροχοι εφαρμογών και υπηρεσιών μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τεχνικά δεδομένα και άλλες συναφείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τεχνικών πληροφοριών σχετικά με αυτήν τη συσκευή, το συστηματικό και εφαρμοσμένο λογισμικό, και τις περιφερειακές συσκευές. Η STRONG, οι παραγωγικοί συνεργάτες της, οι πάροχοι εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες για να βελτιώσουν τα προϊόντα τους ή να σας παρέχουν υπηρεσίες ή τεχνολογίες, αρκεί να είναι σε μορφή που δεν σας αναγνωρίζει προσωπικά. Επιπλέον, παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι ορισμένες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες - ήδη στη συσκευή ή εγκατεστημένες από εσάς - ενδέχεται να ζητήσουν εγγραφή, για την οποία πρέπει να παράσχετε προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι ορισμένες υπηρεσίες που δεν είναι προεγκατεστημένες αλλά μπορούν να εγκατασταθούν, ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα ακόμη και χωρίς την παροχή πρόσθετων προειδοποιήσεων και ότι το STRONG δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν παράβαση της προστασίας των δεδομένων από υπηρεσίες που δεν είναι προεγκατεστημένες.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η STRONG δηλώνει ότι ο Δέκτης τύπου DVB-T2 SRT 8109 με ράδιο εξοπλισμό είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://www.strong.tv/en/doc>

Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων. Λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των προϊόντων δύνανται να τροποποιηθούν. Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Προϊόν κατασκευασμένο βάσει άδειας χρήσης από την Dolby Laboratories. Τα Dolby, Dolby Audio και το double-D σύμβολο είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντος αποτελούν εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

© STRONG 2021. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
1.1 Οδηγίες Ασφαλείας	3
1.2 Αποθήκευση	4
1.3 Ρύθμιση εξοπλισμού	4
1.4 Παρελκόμενα	5
1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB	5
2.0 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΣΑΣ	6
2.1 Κωδικός ΠΙΝ από προεπιλογή: 0000	6
2.2 Εμπρόσθια όψη	6
2.3 Οπίσθια όψη	6
2.4 Πλευρική μπάρα (αριστερή)	6
2.5 Εξ αποστάσεως χειρισμός	6
2.6 Τοποθέτηση των μπαταριών	7
2.7 Χρήση του τηλεχειριστηρίου	7
3.0 ΣΥΝΔΕΣΗ	8
3.1 Σύνδεση σε επίγεια κεραία	8
3.2 Σύνδεση στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI	8
3.3 Σύνδεση στην τηλεόραση με καλώδιο SCART	8
3.4 Σύνδεση σε Ψηφιακό Ενισχυτή Ήχου με S/PDIF	8
3.5 Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ήχου και τηλεόραση με HDMI	8
3.6 Επέκταση συνδέσεων για τις συσκευές οικιακής ψυχαγωγίας	8
4.0 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	9
5.0 ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΣΑΣ	9
6.0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	10
6.1 Αλλαγή καναλιών	10
6.2 Πλαίσιο Πληροφοριών	11
6.3 Επιλογή της γλώσσας ήχου	11
6.4 Τελετές	11
6.5 Υπότιτλοι	11
6.6 Χρονική Μετατόπιση	11
6.7 EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος)	12
6.8 Άμεση εγγραφή	12
7.0 ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ	13
7.1 Λίστα καναλιών	13
7.2 Επιλογή	14
7.3 Εγκατάσταση.	15
7.4 Γλώσσα	15
7.5 Εικόνα	15
7.6 Ρύθμιση τοπικής ώρας	17
7.7 Σύστημα	17
7.8 Πολυμέσα	18
8.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	20
9.0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	21

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Οδηγίες Ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη λειτουργία της συσκευής. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες καλά για μεταγενέστερη χρήση.

- Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/εξαρτήματα που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή (όπως ο αποκλειστικός προσαρμογέας τροφοδοσίας, η μπαταρία κ.λπ.).
- Προτού εγκαταστήσετε ή χειριστείτε τη συσκευή, ανατρέξτε στις πληροφορίες που περιέχονται στο περιβλήμα του προϊόντος για πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια και την ασφάλεια.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγονίδια ή πιτσιλιόμενα και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, στη συσκευή.
-  Αυτό το σημάδι υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς, η συσκευή πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένη με το δάπεδο/τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με τους ίδιους ή ισοδύναμους τύπους.
- Η μπαταρία (μπαταρία ή μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
- Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά και ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Η ακρόαση μουσικής σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου και για εκτεταμένη διάρκεια μπορεί να βλάψει την ακοή σας.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης της ακοής, πρέπει να μειώσετε την ένταση σε ένα ασφαλές, άνετο επίπεδο και να μειώσετε τον χρόνο που ακούτε σε υψηλά επίπεδα.
- Το βύσμα του ρεύματος ή ο συζεύκτης της συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, πρέπει να παραμείνει άμεσα λειτουργική. Όταν δεν χρησιμοποιείτε και κατά τη διάρκεια της κίνησης, φροντίστε να ρυθμίσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, π.χ. συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με καλώδιο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από αιχμηρές ακμές ή παρόμοιες που μπορεί να προκαλέσουν τριβή του σεντ καλωδίου ρεύματος. Όταν τεθεί ξανά σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά. Η απουσία φωτεινής ένδειξης στη συσκευή δεν σημαίνει ότι είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή, βγάλτε το βύσμα του ρεύματος.
- Πρέπει να εφιστάται η προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης της μπαταρίας.
- Στη συσκευή δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
-  Για να αποφύγετε τη διάδοση πυρκαγιάς, κρατήστε ανά πάσα στιγμή κεριά ή άλλες ανοικτές φλόγες μακριά από αυτό το προϊόν.
-  Ο εξοπλισμός με το σύμβολο αυτό είναι μια ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση.

Προφυλάξεις

- Ποτέ μην προσπαθείτε να ανοίξετε τη συσκευή. Είναι επικίνδυνο να αγγίξετε το εσωτερικό της συσκευής λόγω υψηλών τάσεων και πιθανών ηλεκτρικών κινδύνων. Το άνοιγμα της συσκευής θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης σε προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα.

- Όταν συνδέετε καλώδια, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την τάση τροφοδοσίας. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση της συσκευής πριν μετακινήσετε τη συσκευή ή αποσυνδέσετε οποιαδήποτε συσκευή.
- Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε μόνο μια εγκεκριμένη επέκταση και συμβατή καλωδίωση που είναι κατάλληλη για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον εγκατεστημένο εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία αντιστοιχεί στην τάση που υπάρχει στην ηλεκτρική πινακίδα στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Περιβάλλον Λειτουργίας

- Μην τοποθετείτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε το σετ κοντά σε υγρές και ψυχρές περιοχές, προστατεύστε τη συσκευή από υπερθέρμανση.
- Κρατήστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μην χρησιμοποιείτε το σετ κοντά σε σκόνη.
- Μην τοποθετείτε κεριά κοντά στην περιοχή ανοίγματος, για να μην εισέρχεται στη συσκευή εύφλεκτο ξένο υλικό.

Οδηγία WEEE



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

1.2 Αποθήκευση

Η συσκευή σας έχει ελεγχθεί και συσκευαστεί προσεκτικά πριν από την αποστολή. Κατά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη περιλαμβάνονται και κρατήστε τη συσκευασία μακριά από τα παιδιά. Συνιστούμε να φυλάσσετε το χαρτοκιβώτιο κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, για να διατηρήσετε τη συσκευή σας τέλεια προστατευμένη σε περίπτωση επισκευής ή γνήσιας.

Περιγραφή λογισμικού:

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει ένα λογισμικό που απαγορεύεται να τροποποιηθεί από τρίτο μέρος.

Η STRONG παρέχει το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στο προϊόν και δημοσιεύει το σχετικό λογισμικό ή τις ενημερώσεις λογισμικού στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.strong.tv.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η STRONG δηλώνει ότι η Ψηφιακός δέκτης με ράδιο εξοπλισμό είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://www.strong.tv/en/doc>

1.3 Ρύθμιση εξοπλισμού

Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία εγκαταστάτη προκειμένου να ρυθμίσει τον εξοπλισμό σας. Διαφορετικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας και, εάν υπάρχει, της κεραίας σας.
- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο HDMI και τα εξωτερικά εξαρτήματα είναι σε καλή κατάσταση και οι συνδέσεις HDMI έχουν θωρακιστεί καλά και είναι καλής ποιότητας.

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πλήρεις οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση του συγκεκριμένου δέκτη. Τα ακόλουθα σύμβολα υποδηλώνουν τα εξής:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Υποδηλώνει πληροφορίες προειδοποίησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Υποδηλώνει οποιαδήποτε άλλη σημαντική ή χρήσιμη πληροφορία.

ΜΕΝΟΥ

Αντιπροσωπεύει κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στον δέκτη.
(**Έντονοι χαρακτήρες**)

Μετακίνηση σε

Αντιπροσωπεύει στοιχείο μενού σε οθόνη.
(*Πλάγιοι χαρακτήρες*)

1.4 Παρελκόμενα

- 1x γρήγορος οδηγός εγκατάστασης
- μονάδα τηλεχειριστηρίου
- 2x μπαταρίες (τύπου AAA)
- 1x προσαρμογέας συνεχούς ρεύματος 12V 1A 12W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να επαναφορτίζονται, απουναρμολογούνται, βραχυκυκλώνονται ηλεκτρικά, αναμιγνύονται ή χρησιμοποιούνται με άλλους τύπους μπαταριών. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές (π.χ. NiMH) αντί για μπαταρίες, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τύπους με χαμηλό ρυθμό αυτοεκφόρτισης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB

- Συνιστάται η χρήση συσκευών αποθήκευσης USB με υποστήριξη έκδοσης 2.0 ή νεότερης. Εάν η συσκευή σας δεν είναι συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0, ενδεχομένως να μη λειτουργήσει σωστά η εγγραφή, η αναπαραγωγή και άλλες λειτουργίες πολυμέσων του δέκτη.
- Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό USB HDD (σκληρό δίσκο), παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι τα χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας μπορεί να υπερβούν την ισχύ του αποδέκτη σας (5 V/500 mA). Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλώ, συνδέστε το USB HDD προς αντίστοιχο εξωτερικό προσαρμογέα τροφοδοσίας.
- Η STRONG δεν μπορεί να εγγυηθεί την συμβατότητα με όλους τους τύπους συσκευών αποθήκευσης USB.
- Συνιστάται να μην αποθηκεύετε σημαντικά δεδομένα στις συσκευές αποθήκευσης USB, που χρησιμοποιείτε με τον δέκτη. Πάντα δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας με τα δεδομένα στην συσκευή αποθήκευσης σας USB, πριν την χρησιμοποιήσετε με τον δέκτη αυτό. Η STRONG δεν αναλαμβάνει ευθύνη για απώλεια πληροφοριών ή περιστάσεων, που έχουν προκληθεί από την απώλεια πληροφοριών.
- Παρακαλώ, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB ήδη έχει μορφοποιηθεί σε NTFS ή FAT32 ή μορφοποιήστε την συσκευή USB μέσω του δέκτη σας. Η μορφοποίηση απαιτεί την εισαγωγή κωδικού PIN
- Η STRONG δεν μπορεί να εγγυηθεί την αναπαραγωγή όλων των αρχείων, ακόμα και όταν οι επεκτάσεις τους περιλαμβάνονται στον κατάλογο, επειδή αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του αρχείου, την κωδικοποίηση, την ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων και την ανάλυση.

2.0 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΣΑΣ

2.1 Κωδικός ΠΙΝ από προεπιλογή: 0000

Μπορείτε να αλλάξετε το ΠΙΝ στο κύριο μενού στην ενότητα *Λίστα καναλιών* και μετά στο *Γονικός έλεγχος*. Σημειώστε τον κωδικό.

2.2 Εμπρόσθια όψη

Fig. 1

1. **LED Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας**
Το ΚΟΚΚΙΝΟ φως υποδηλώνει ότι ο δέκτης βρίσκεται σε κατάσταση ΑΝΑΜΟΝΗΣ.
Το ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα στην οθόνη σημαίνει, ότι ο δέκτης βρίσκεται σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
2. **Αισθητήρας υπερύθρων**
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα αυτό. (Κρυμμένο)
3. **USB**
Θύρα για τη σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB.

2.3 Οπίσθια όψη

Fig. 2

1. **ANT IN** Υποδοχή σύνδεσης κεραίας για τη λήψη ραδιοηλεκτρικών σημάτων.
2. **HDMI** Θύρα σύνδεσης του δέκτη στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI.
3. **TV SCART** Υποδοχή σύνδεσης του δέκτη στην τηλεόραση με καλώδιο SCART.
4. **Ομοαξονικό S/PDIF**
Για σύνδεση του δέκτη σας προς ψηφιακό ενισχυτή ήχου.

2.4 Πλευρική μπάρα (αριστερή)

Fig. 3

1. **DC IN** Ο δέκτης σας απαιτεί έναν προσαρμογέα τσίχου συνεχούς ρεύματος με έξοδο 12 V 1 A 12 W (περιλαμβάνεται στην συσκευασία). Η τάση εισόδου του προσαρμογέα είναι AC 100 ~ 240 V (επιλέγεται αυτόματα), 50/60 Hz +/- 5%. Ελέγξτε τις τοπικές προδιαγραφές τροφοδοσίας πριν συνδέσετε τον δέκτη σας.

2.5 Εξ αποστάσεως χειρισμός

Fig. 4

1. **⏻** Ενεργοποιεί (ON) τον δέκτη/τον θέτει σε κατάσταση αναμονής.
2. **⏸** Θέτει σε σίγαση όλες τις εξόδους ήχου του δέκτη.
3. **⏮/TIMESHIFT** Ενεργοποιεί την επιλογή Μετατόπισης Χρόνου, Παύση/Αναπαραγωγή σε πολυμέσα και Χρονική μετατόπιση
4. **■** Διακοπή αναπαραγωγής, μετατόπισης χρόνου, εγγραφής και πολυμέσων.
5. **●** Εγγραφή τηλεοπτικού προγράμματος της συνδεδεμένης συσκευής αποθήκευσης.
6. **INFO** Δείχνει τις ενημερωμένες πληροφορίες για το κανάλι
7. **TV/R** Εναλλαγή μεταξύ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ και ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
8. **MEDIA** Συντόμευση στο μενού Πολυμέσων
9. **AUDIO** Εμφανίζει μια λίστα με ηχογραφήσεις για το τρέχον κανάλι.
10. **ΜΠΛΕ** Συντόμευση στη λίστα χρονοδιακοπών

11. EPG	Ανοίγει το EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων) όταν ο δέκτης βρίσκεται σε λειτουργία TV (τηλεόραση).
12. BACK	Επιστροφή στο προηγούμενο εμφανιζόμενο κανάλι
13. ▲▼	Κλεισμένο μενού: Αλλαγή καναλιού στο επόμενο/προηγούμενο κανάλι. Menu On: Πλοήγηση στο μενού.
14. ◀▶	Κλεισμένο μενού: Αυξάνει/μειώνει την ένταση του ήχου. Menu On: Επιβεβαίωση των ενεργειών του Μενού.
15. OK	Κλεισμένο μενού: Ανοίγει την τρέχουσα λίστα καναλιών στο μενού: Ανοιχτό μενού: Ενεργοποιεί το επιλεγμένο στοιχείο από το μενού.
16. MENU	Ανοίγει το κύριο μενού. Εάν βρίσκεστε ήδη σε ένα μενού, θα μεταβείτε ένα βήμα πίσω.
17. EXIT	Έξοδος από το μενού ή από το υπομενού. Βγαίνει από οποιαδήποτε ενέργεια που ξεκίνησε.
18. ◀▶	Γρήγορη μετάβαση πίσω/ Γρήγορη μετάβαση μπρος στα Πολυμέσα.
19. USB	Συντομεύσεις για Προβολή εγγραφών.
20. FAV	επιλογή ομάδας αγαπημένων. Δημιουργία Αγαπημένων στο Μενού.
21. ◀▶▶	Παράλειψη σελίδας στο EPG και στη λίστα καναλιών. Προηγούμενο/ επόμενο στοιχείο στα Πολυμέσα.
22. 0~9	Επιλογή καναλιού ή εισαγωγή τιμής στο Μενού.
23. TEXT	Προβολή τελετέξτ στο μενού της οθόνης (OSD)
24. SUB	Εμφανίζει μια λίστα γλωσσών με υπότιτλους για το τρέχον κανάλι.
25. ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ	Για τροποποίηση στο μενού, για επιλογές σε λειτουργία Πολυμέσων ή Τελετέξτ. Ακολουθήστε τις προτάσεις στην οθόνη.

2.6 Τοποθέτηση των μπαταριών

Fig. 5

Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA μέσα στη θήκη. Τηρήστε τη σωστή πολικότητα των μπαταριών κατά την τοποθέτηση στη θήκη του τηλεχειριστηρίου. Το διάγραμμα πολικότητας των μπαταριών αναγράφεται στο εσωτερικό της θήκης.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Εισαγάγετε τις μπαταρίες.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα.

2.7 Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Fig. 6

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς την μπροστινή πλευρά του δέκτη σας. Το τηλεχειριστήριο υποστηρίζει εμβέλεια απόστασης 5 μέτρων από τον δέκτη, σε γωνία έως και 30 μοίρες περίπου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η διαχείριση του δέκτη πρόκειται να είναι περιορισμένη ή και αδύνατη εάν παρεμβάλλονται εμπόδια μεταξύ του αισθητήρα σημάτων τηλεχειριστηρίου (στην εμπρόσθια όψη του δέκτη) και του τηλεχειριστηρίου. Το άμεσο ηλιακό φως ή ο πολύ έντονος φωτισμός μπορεί να μειώσουν ή να προκαλέσουν διαταραχές στη λήψη των σημάτων του τηλεχειριστηρίου.

3.0 ΣΥΝΔΕΣΗ

3.1 Σύνδεση σε επίγεια κεραία

Fig. 7

Για τη λήψη ραδιοτηλεοπτικών σημάτων, η επίγεια εσωτερική ή εξωτερική κεραία σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή ANT IN που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του δέκτη. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο θωρακισμένο καλώδιο καθώς και τους κατάλληλους συνδέσμους.

3.2 Σύνδεση στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI

Fig. 7

Η συσκευή τηλεόρασης συνδέεται στον δέκτη με τη χρήση καλωδίου HDMI καλής ποιότητας. Η σύνδεση αυτή προσφέρει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνας.

3.3 Σύνδεση στην τηλεόραση με καλώδιο SCART

Fig. 7

Ο δέκτης σας διαθέτει, επίσης, υποδοχή SCART. Μέσω αυτής, η συσκευή τηλεόρασης μπορεί εναλλακτικά να συνδεθεί στον δέκτη με ένα καλής ποιότητας καλώδιο SCART.

3.4 Σύνδεση σε Ψηφιακό Ενισχυτή Ήχου με S/PDIF

Fig. 8

Συνδέοντας τον δέκτη σας σε έναν ψηφιακό ενισχυτή ή σε ένα σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας (home cinema), σε Dolby Digital. Συνδέστε τον ψηφιακό ενισχυτή ήχου σας ή το σύστημα οικιακού κινηματογράφου με κατάλληλο καλώδιο ήχου προς την είσοδο S/PDIF στο πίσω μέρος του δέκτη.

3.5 Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ήχου και τηλεόραση με HDMI

Fig. 8

Συνδέοντας τον δέκτη σας σε έναν ψηφιακό ενισχυτή ή σε ένα σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας (home cinema), σε Dolby Digital Plus που διαθέτει σύνδεση HDMI, θα μπορείτε να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα πολυκαναλικού ήχου (ανάλογα με τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση). Συνδέστε την έξοδο HDMI της μονάδας σε μια είσοδο του ενισχυτή και, στη συνέχεια, συνδέστε την έξοδο HDMI του ενισχυτή στη συσκευή τηλεόρασης. Επιλέξτε τη σωστή είσοδο στον ενισχυτή σας για την παρακολούθηση και την ακρόαση προγραμμάτων.

3.6 Επέκταση συνδέσεων για τις συσκευές οικιακής ψυχαγωγίας

Fig. 9

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για την εγγραφή και την αναπαραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών, συνιστούμε τη χρήση σκληρού δίσκου USB 2.0 έκδοσης.

Για τη σωστή λειτουργία της λειτουργίας χρονομετατόπισης και εγγραφής, απαιτείται μια γρήγορη συσκευή USB (π.χ. σκληρός δίσκος). Η διακοπή της αναπαραγωγής ή η παραμορφωμένη αναπαραγωγή της εικόνας ή η αλλαγή ώρας είναι ενδείξεις αργής ταχύτητας της συσκευής. Η STRONG δεν μπορεί

να εγγραφεί την ορθή λειτουργία των λειτουργιών εγγραφής και/ή χρονικής μετατόπισης με όλες τις συσκευές USB.

4.0 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Εάν χρησιμοποιήσετε τον δέκτη σας για πρώτη φορά, εμφανίζεται το μενού *Οδηγός εγκατάστασης*. Χρησιμοποιήστε τα ▲▼ πλήκτρα για να μετακινήσετε το δείκτη στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και χρησιμοποιήστε το ◀▶ για να αλλάξετε τις τιμές. Ξεκινήστε επιλέγοντας τη γλώσσα της οθόνης (OSD) χρησιμοποιώντας ◀▶. Μετά την επιλογή της επιθυμητής γλώσσας, πατήστε ▼ για να μετακινήσετε το δείκτη στο *Χώρα*. Επιλέξτε τη χώρα σας χρησιμοποιώντας ◀▶. Πατήστε OK για να συνεχίσετε.

Οι ακόλουθες επιλογές είναι:

<i>Ανάλυση</i>	Συνδεδεμένο μέσω HDMI: Η υψηλότερη δυνατή ανάλυση είναι ήδη συμφωνημένη αυτόματα. Αλλά μπορείτε ακόμα να την αλλάξετε. Συνδεδεμένο μέσω SCART: 576i είναι η σωστή τιμή.
<i>Λειτουργία διαστάσεων</i>	Συνδέθηκε μέσω HDMI: 16:9 σε πλήρη οθόνη συντονίζεται τώρα αυτόματα. Συνδεδεμένο με SCART: Επιλέξτε Αναλογία Διαστάσεων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για 16:9 εκπομπές σε οθόνη 4:3. Δείτε κεφάλαιο 7.4 για εξήγηση. Οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν αργότερα στο μενού.
Πατήστε OK για να συνεχίσετε.	
<i>Τροφοδοσία κεραίας:</i>	Ορίστε σε <i>Ενεργ.</i> εάν χρησιμοποιείτε ενεργή κεραία. Όταν έχει ρυθμιστεί σε <i>Ενεργ.</i> , η υποδοχή ANT IN στον δέκτη θα έχει τάση 5 volt. Επιλέξτε <i>Απενεργ.</i> για παθητικές κεραίες.
<i>FTA</i>	Επιλέξτε για Όχι αποθήκευση κρυπτογραφημένων και δωρεάν εναέριων καναλιών ή επιλέξτε <i>Ναι</i> για αποθήκευση μόνο δωρεάν εναέριων καναλιών. Σημείωση: Δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε κωδικοποιημένα κανάλια με αυτόν τον δέκτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού γίνουν όλες οι ρυθμίσεις, πατήστε OK για να ξεκινήσει η σάρωση.

Ο δέκτης θα αναζητήσει όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, ο δέκτης εισέρχεται στη λειτουργία προβολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή λάθος περιοχής μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια καναλιών ή στην αποθήκευση καναλιών σε λάθος θέσεις στη λίστα των καναλιών. Δεν μπορεί να γίνει προβολή κρυπτογραφημένων καναλιών με το παρόν μοντέλο.

5.0 ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΣΑΣ

Εμείς στη STRONG, κατανοούμε ότι αναπομονείτε να απολαύσετε τον νέο σας επίγειο ψηφιακό δέκτη υψηλής ευκρίνειας. Ο ακόλουθος σύντομος οδηγός θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τη βασική λειτουργία της συσκευής. Ωστόσο, σας συστήνουμε να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήσης προκειμένου να λάβετε την καλύτερη δυνατή απόδοση από τον δέκτη σας.

Για να ενεργοποιήσετε (ON) τον δέκτη σας ή για να τον θέσετε σε Κατάσταση Αναμονής, πατήστε το κουμπί **Ψ** στο τηλεχειριστήριο.

Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι με το κουμπί **▲▼**. Εναλλακτικά, μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό του καναλιού με τα κουμπιά **0~9** στο τηλεχειριστήριο ή να πατήσετε **OK** στη λειτουργία προβολής για να εμφανιστεί ή λίστα καναλιών. Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί με το κουμπί **◀▶**.

6.0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο νέος σας δέκτης διαθέτει πολλές δυνατότητες, χάρη στις οποίες η παρακολούθηση ενός τηλεοπτικού προγράμματος γίνεται μια πραγματικά απολαυστική εμπειρία. Η παρούσα παράγραφος περιγράφει τις δυνατότητες αυτές. Διαβάστε επίσης το κεφάλαιο **7.0** προκειμένου να εξοικειωθείτε με το μενού του δέκτη σας.

6.1 Αλλαγή καναλιών

Ο νέος σας δέκτης διαθέτει τρεις τρόπους αλλαγής καναλιών.

- Με απευθείας πρόσβαση, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **0~9**.
- Με τη λίστα καναλιών, πατώντας τα κουμπιά **OK**
- Πατώντας τα κουμπιά **▲▼**.
- Μέσω **◀▶** Παράλειψη σελίδας στην Λίστα καναλιών.

6.1.1 Απευθείας πρόσβαση μέσω των κουμπιών 0~9

Για να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο κανάλι, απλώς εισαγάγετε τον αριθμό του με τα κουμπιά **0~9** που βρίσκονται στο τηλεχειριστήριο. Οι αριθμοί των καναλιών μπορούν να είναι έως και τετραψήφιοι. Μπορείτε, φυσικά, να εισαγάγετε αριθμό με λιγότερα από τέσσερα ψηφία. Απλώς περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και ο δέκτης θα μεταβεί στο επιλεγμένο κανάλι ή πατήστε **OK** αμέσως μετά την επιλογή του αριθμού του καναλιού.

6.1.2 Κατάλογος καναλιών

Πατήστε **OK** στη λειτουργία προβολής για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών. Χρησιμοποιήστε το **▲▼** στη λίστα καναλιών για να επιστημάνετε το κανάλι που επιλέξατε και πατήστε **OK** μία φορά για να επιλέξετε το επιλεγμένο κανάλι.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Χρησιμοποιήστε *TV/R*, για να αλλάξετε μεταξύ *Λίστα με Τηλεράσεις* και *Λίστα με ραδιόφωνα χωρίς λίστα με κανάλια* στην οθόνη.

Χρησιμοποιήστε τα **ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ** για μερικές επιλογές, όπως η γρήγορη εύρεση ενός καναλιού, εάν η λίστα είναι πολύ μεγάλη, είτε χρησιμοποιώντας το αναδεδυόμενο πληκτρολόγιο **ΠΡΑΣΙΝΟ** είτε με το πρώτο ψηφίο **ΜΠΛΕ**, χρησιμοποιώντας τον τύπο **ΚΟΚΚΙΝΟ** ή για αλλαγή της σειράς του καναλιού χρησιμοποιήστε το κουμπί **ΚΙΤΡΙΝΟ**. Η ταξινόμηση μπορεί να γίνει με αλφαβητική σειρά (από Α έως Ζ, από Ζ σε Α), τα δωρεάν ή τα κωδικοποιημένα κανάλια πρώτα, κλειδωμένα ή ξεκλειδωτα κανάλια πρώτα. Επιλέξτε Προεπιλογή για επιστροφή στην αρχική λίστα πριν πραγματοποιήσετε αλλαγές στην σειρά των καναλιών. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

6.1.3 Χρήση των πλήκτρων ▲▼ ή ◀▶

Το κουμπί **▲** αλλάζει στο επόμενο κανάλι.

Το κουμπί **▼** αλλάζει στο προηγούμενο κανάλι.

Εάν η λίστα με τα κανάλια είναι στην οθόνη:

▶▶ μετάβαση προς τα επόμενα 10 κανάλια

◀◀ μετάβαση στα προηγούμενα 10 κανάλια.

6.2 Πλαίσιο Πληροφοριών

Κατά την παρακολούθηση της τηλεόρασης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **INFO** οποιαδήποτε στιγμή για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον κανάλι και συμβάν *. Πατήστε δύο φορές **INFO** για πληροφορίες προγράμματος και για μερικές τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το τρέχον κανάλι

* Οι πληροφορίες σχετικά με ένα συμβάν εμφανίζονται εφόσον είναι διαθέσιμες. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση.

6.3 Επιλογή της γλώσσας ήχου

Ορισμένα κανάλια υποστηρίζουν την επιλογή μορφών και/ή γλωσσών ήχου. Για να επιλέξετε άλλη ροή ήχου, πατήστε **AUDIO** στη λειτουργία προβολής. Θα εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες ροές ήχου. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε μια ροή και επιβεβαιώστε με **OK**. Χρησιμοποιήστε ▲▼, για να επιλέξετε την επιθυμητή ροή. Πατήστε **EXIT** όταν τελειώσετε.

6.4 Τελετές

Ο δέκτης περιλαμβάνει Teletext με πλήρεις λειτουργίες. Για πρόσβαση στο Teletext, πατήστε **TEXT** στη λειτουργία προβολής και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **0~9** για να εισαγάγετε τον αριθμό της σελίδας που επιθυμείτε να εμφανιστεί. Τα χρωματικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο σας επιτρέπουν να μεταβείτε αμέσως στις επιλεγμένες σελίδες όπως φαίνεται στο κάτω μέρος της οθόνης τελετές. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την επόμενη ή προηγούμενη σελίδα και τα κουμπιά ◀▶ για να επιλέξετε υποσελίδες, εάν φαίνεται στην κάτω μεριά της οθόνης. Πατήστε **EXIT** ή **TEXT** για να επιστρέψετε στη λειτουργία προβολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ύπαρξη δεδομένων teletext εξαρτάται από την εκπομπή.

6.5 Υπότιτλοι

Ορισμένα κανάλια υποστηρίζουν την επιλογή γλωσσών υποτίτλων. Πατήστε **SUBTITLE** στη λειτουργία προβολής για την εμφάνιση της λίστας με τις διαθέσιμες γλώσσες υποτίτλων. Επιλέξτε τον υπότιτλο που επιθυμείτε με τα κουμπιά ▲▼ και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Πατήστε ◀▶ για αποχώρηση χωρίς την πραγματοποίηση αλλαγών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ύπαρξη ηχογραφήσεων, δεδομένων teletext και υπότιτλων εξαρτάται από την εκπομπή.

6.6 Χρονική Μετατόπιση

Η χρονική μετατόπιση σας επιτρέπει να σταματήσετε τις ζωντανές ροές και να συνεχίσετε την αναπαραγωγή αργότερα. Πατήστε **II/TIMESHIFT** στη λειτουργία προβολής για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Το banner του προγράμματος θα εμφανιστεί και η εικόνα θα σταματήσει. Πατήστε **II/TIMESHIFT** για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, που έχει μετατοπισθεί χρονικά. Θα εμφανιστεί μια γραμμική ώρας για να φανερί η μετατόπιση χρόνου από την ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή.

Χρησιμοποιήστε το ◀▶ για προώθηση προς τα εμπρός/γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός. Πατήστε ■ για να επιστρέψετε στην τηλεοπτική εκπομπή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η χρονική μετατόπιση απαιτεί συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB με επαρκή ελεύθερο χώρο και ταχύτητα, για σωστή λειτουργία.

6.7 EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος)

Ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος είναι μια πολύ χρήσιμη λειτουργία που σας επιτρέπει να προβάλετε χρονοδιαγράμματα και πληροφορίες για εκπομπές και να σημειώνετε προγράμματα για εγγραφή. Για πρόσβαση στο EPG, πατήστε το κουμπί **EPG** σε λειτουργία προβολής. Χρησιμοποιήστε το ▲▼, για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι και ◀▶, και μετά το ▲▼, για να επιλέξετε το επιθυμητό συμβάν. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶, για να περάσετε γρήγορα από την λίστα με τα κανάλια ή εκπομπές, για να φτάσετε ευκολότερα στην επόμενη μέρα. Πατήστε **GREEN**, για να κρατήσετε μια επιθυμητή εκπομπή για υπενθύμιση προβολής. Πατήστε **ΚΟΚΚΙΝΟ**, για να κλείσετε μια επιθυμητή εκπομπή για εγγραφή. Είναι δυνατό να αλλάξετε τις επιλογές χειροκίνητα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει μια συσκευή εγγραφής HDD. Χρησιμοποιήστε το **ΜΠΛΕ** πλήκτρο για να μεταβείτε στην οθόνη χειροκίνητης επεξεργασίας για να κάνετε αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα. Όταν βρίσκεστε σε κανονική λειτουργία προβολής, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **ΜΠΛΕ** για να μεταβείτε στην οθόνη μη χειροκίνητης επεξεργασίας *Λίστα χρονοδιακοπών* για να κάνετε αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα. Εκεί, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΜΠΛΕ** και **ΚΟΚΚΙΝΟ** και **OK** για να προσθέσετε, διαγράψετε και επεξεργαστείτε χειροκίνητα μια εγγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η διαθεσιμότητα των δεδομένων EPG εξαρτάται από τη μετάδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μια εκπομπή μπορεί να εγγραφεί μόνο εάν είναι συνδεδεμένη μια κατάλληλη συσκευή USB.

6.8 Άμεση εγγραφή

Ο νέος δέκτης σας επιτρέπει να εγγραφετε αμέσως το πρόγραμμα που παρακολουθείτε. Απλά πατήστε ● για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

Κατά την εγγραφή, θα εμφανιστεί ένα σήμα εγγραφής στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης της τηλεόρασης. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε ■. Επιλέξτε *Nai*, για να επιβεβαιώσετε και πατήστε **OK** ξανά, για να σταματήσετε την εγγραφή. Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στις εγγραφές πατώντας **USB** σε κανονική λειτουργία προβολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με αρκετό ελεύθερο χώρο πριν την εγγραφή.

7.0 ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ

Το κύριο μενού σας δίνει πρόσβαση στις ρυθμίσεις και τις λειτουργίες πολυμέσων. Για να μεταβείτε στο κύριο μενού, πατήστε **MENU** ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία προβολής. Το κύριο μενού περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομενού: *Λίστα καναλιών, Εγκατάσταση, Γλώσσα, AV ρύθμιση, Ρύθμιση τοπικής ώρας, Σύστημα και Πολυμέσα*. Στο κύριο μενού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **MENU** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶ και ▲▼ για να επιλέξετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε τις προτάσεις για πλήκτρα στο κάτω μέρος της οθόνης που είναι διαθέσιμες για ορισμένες λειτουργίες. Για ορισμένα στοιχεία από το μενού απαιτείται έγκυρος κωδικός πρόσβασης για πρόσβαση στο στοιχείο, εάν στο μενού *Λίστα Καναλιών* έχει ρυθμιστεί *Γονικός έλεγχος*.

7.1 Λίστα καναλιών

Λίστα τηλεοπτικών καναλιών και Λίστα ραδιοφωνικών καναλιών

Οι διαδικασίες είναι οι ίδιες για *Λίστα τηλεοπτικών καναλιών* και *Λίστα καναλιών ραδιοφώνου*.

Ταξινόμηση καναλιών

Για να αλλάξετε τη σειρά της λίστας καναλιών, χρησιμοποιήστε το **ΜΠΛΕ** πλήκτρο. Η ταξινόμηση μπορεί να γίνει με αλφαβητική σειρά, (Α έως Ζ, Ζ έως Α), δωρεάν ή κωδικοποιημένα κανάλια πρώτα, κλειδωμένα ή ξεκλειδωτά κανάλια πρώτα. Επιλέξτε Προεπιλογή για επιστροφή στην αρχική λίστα πριν πραγματοποιήσετε αλλαγές στη σειρά ταξινόμησης των καναλιών.

Moving channels (Μετακίνηση καναλιών)

Χρησιμοποιήστε τα ▲▼ για να επιλέξετε ένα κανάλι και πατήστε το κουμπί **OK Αλλαγή LCN** για να το επιλέξετε για μετακίνηση. Εισαγάγετε τη νέα θέση στην οποία θέλετε να είναι το κανάλι με τα πλήκτρα 0-9. Αφού επιβεβαιώσετε με **OK** και βγείτε από το μενού, το κανάλι σταθεροποιείται στη νέα του θέση. Το κανάλι είναι πλέον σταθερό στη νέα του θέση.

Locking channels (Κλειδώμα καναλιών)

Για να κλειδώσετε ένα κανάλι, χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης για να μπειτε στη λειτουργία κλειδώματος.

Τα κλειδωμένα κανάλια μπορούν να προβληθούν μόνο μετά την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι

Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε ένα κανάλι και πατήστε το πλήκτρο **ΠΡΑΣΙΝΟ**

για να το κλειδώσετε ή να το ξεκλειδώσετε. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN. Τα κλειδωμένα κανάλια θα επισημαίνονται με το σύμβολο . Είναι δυνατό να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε πολλά κανάλια τη φορά. Όταν κάνετε όλες τις αλλαγές, πατήστε **EXIT**. Θα εμφανιστεί μια γραμμή αποθήκευσης.

Delete (Διαγραφή καναλιού)

Χρησιμοποιήστε το ▲▼ για να σημειώσετε ένα κανάλι και πατήστε **1** για να το επιλέξετε για διαγραφή. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα κανάλια. Όταν σημειώσετε το κανάλι/ τα κανάλια που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **EXIT**, θα εμφανιστεί ένα banner επιβεβαίωσης. Επιλέξτε *Ναι* για να διαγράψετε το επιλεγμένο κανάλι ή *Όχι* για ακύρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα διαγραμμένα κανάλια μπορούν να ανακτηθούν μόνο εάν εκτελέσετε μια νέα *Αναζήτηση Καναλιών* από το μενού *Εγκατάσταση*.

Προσθήκη καναλιών σε λίστες αγαπημένων

Υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν κανάλια από τη *Λίστα TV* σε έως και 8 διαφορετικές ομάδες αγαπημένων. Πατήστε **FAV** στο *Program Edit* για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼** για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα με τα αγαπημένα σας. Όταν η επισημάωση βρίσκεται στο κανάλι που επιλέξατε, πατήστε **FAV**. Μπορείτε να επιλέξετε έναν αγαπημένο τύπο από την αναδυόμενη λίστα. Χρησιμοποιήστε **▲▼**, για να επιλέξετε *Λίστα Αγαπημένων*, στην οποία να προσθέσετε τα κανάλια, και πατήστε **OK**, πατήστε **EXIT** δύο φορές και επιβεβαιώστε για να ολοκληρώσετε την διαδικασία. Τα αγαπημένα κανάλια θα σημειωθούν με.

Για να αναιρέσετε την επιλογή καναλιού από την *Λίστα Αγαπημένων*, επαναλάβετε την προαναφερόμενη διαδικασία και επιλέξτε ξανά με **OK** στην αναδυόμενη *Λίστα Αγαπημένων*, όπου είχε αποθηκευτεί.

Rename (Μετονομασία καναλιού)

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼** για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε. Στη συνέχεια, πατήστε **2**. Ένα εικονικό πληκτρολόγιο θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα **ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ ▲▼** για να επιλέξετε σύμβολα/λειτουργίες και να τα εισαγάγετε με **OK**. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, επιλέξτε **OK** για να εισαγάγετε τις αλλαγές. Όταν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αλλαγές, πατήστε **EXIT** και επιβεβαιώστε.

Διαγραφή όλων

Όλα τα κανάλια μπορούν να επιλεγούν για διαγραφή με το πλήκτρο **KITPINO**. Τα κανάλια θα σημειωθούν με **X** πριν από την επιβεβαίωση με το **EXIT**. Τα διαγεγραμμένα κανάλια μπορούν να ανακτηθούν μόνο εάν εκτελέσετε μια νέα σάρωση καναλιών στο *Αναζήτηση καναλιών*.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα διαγεγραμμένα κανάλια μπορούν να ανακτηθούν μόνο εάν πραγματοποιήσετε νέα *Αναζήτηση καναλιών* από το μενού *Εγκατάσταση*.

7.2 Επιλογή

Γονικός έλεγχος

Τα προγράμματα, που χρειάζονται γονικό έλεγχο μπορούν να αποκλειστούν από την προβολή και να ανοίξουν μόνο με κωδικό πρόσβασης. Για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία, εισαγάγετε πρώτα τον κωδικό πρόσβασής σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε την ηλικία πάνω από την οποία πρέπει να προστατεύεται το κανάλι.

Οι επιλογές είναι: *Απενεργ.*, *Ηλικία 7 έως 18*. Η προεπιλογή είναι *Ηλικία 18*.

Κλειδωμα μενού

Εάν το Κλειδωμα του μενού έχει οριστεί σε *Ενεργ.*, τα σημαντικά στοιχεία του μενού έχουν κλειδωθεί πίσω από τον κωδικό πρόσβασης.

Κλειδωμα καναλιών

Εάν το Κλειδωμα καναλιών έχει οριστεί σε *Απενεργ.*, η λειτουργία κλειδώματος που έχει οριστεί στη *Λίστα τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών καναλιών* ακυρώνεται.

Νέος κωδικός ΠΙΝ

Για να ορίσετε διαφορετικό κωδικό πρόσβασης (PIN) από τον προηγούμενο, εισαγάγετε έναν νέο τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε τον εισάγοντας τον ξανά στο *Επιβεβαίωση κωδικού ΠΙΝ*. Σημειώστε το.

LCN

Αριθμός του λογικού καναλιού. Αυτή η ρύθμιση, *Ενεργ.* ή *Απενεργ.* είναι ανάλογα με την επιλεγμένη από εσάς χώρα ή περιοχή. Ο χειριστής της τηλεόρασης μπορεί να στείλει ένα σήμα για ρύθμιση προγράμματος σε έναν συγκεκριμένο αριθμό καναλιού.

7.3 Εγκατάσταση.

<i>Auto Search</i>	Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αναζητήσετε αυτόματα κανάλια από όλες τις διαθέσιμες συχνότητες για την επιλεγμένη περιοχή. Λάβετε υπόψη ότι όλα τα προεπιλεγμένα κανάλια και οι λίστες αγαπημένων θα διαγραφούν. Τα νέα κανάλια θα τοποθετηθούν στη λίστα καναλιών και στη συνέχεια μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αγαπημένων, αν θέλετε. Πατήστε OK για να ξεκινήσει η αναζήτηση.
<i>Manual Search</i>	Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο κανάλι για να αναζητήσετε μόνο μία (γνωστή) συχνότητα. Επιλέξτε <i>Εναρξη αναζήτησης</i> Πατήστε OK για να ξεκινήσει η αναζήτηση. Η μπάρα ποιότητας του σήματος μπορεί να είναι χρήσιμη για έλεγχο εάν η συχνότητα χρησιμοποιείται πραγματικά ή για την κατεύθυνση μιας κεραίας.
<i>Antenna Power</i>	Ρυθμίστε στο <i>On</i> εάν χρησιμοποιείτε μια ενεργή κεραία. Όταν ορίσετε <i>On</i> , η υποδοχή <i>ANT IN</i> του δέκτη θα έχει τάση 5V. Για παθητικές κεραίες, επιλέξτε <i>Off</i> .
<i>FTA</i>	Δωρεάν FTA, επιλέξτε μεταξύ <i>Ναι</i> , θα εγκατασταθούν μόνο δωρεάν εναέρια κανάλια ή <i>Όχι</i> , όλα τα κανάλια που βρέθηκαν θα εγκατασταθούν, ακόμη και αν είναι κρυπτογραφημένα. Στη συνέχεια, επιλέξτε <i>Αυτόματη αναζήτηση</i> ή <i>Χειροκίνητη αναζήτηση</i> για να ξεκινήσετε την σάρωση.

7.4 Γλώσσα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις γλωσσικές σας προτιμήσεις.

<i>Language:</i>	Χρησιμοποιήστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε τη γλώσσα για την Οθόνη (OSD).
<i>Πρώτος ήχος:</i>	Χρησιμοποιήστε το ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου που θέλετε να ακούτε ως πρώτη προτεραιότητα, εάν είναι διαθέσιμη.
<i>Δεύτερος ήχος:</i>	Χρησιμοποιήστε το ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε μια γλώσσα που θα αναπαράγεται όταν η γλώσσα που έχει επιλεγεί στο <i>First Audio</i> δεν είναι διαθέσιμη.
<i>Γλώσσα υποτίτλων:</i>	Χρησιμοποιήστε ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων.
<i>Γλώσσα Teletext</i>	Αλλάζει το σύνολο χαρακτήρων ανάλογα με την επιλεγμένη χώρα.
<i>Τύπος υποτίτλων</i>	Επιλέξτε τον τύπο υποτίτλων που θέλετε να βλέπετε αυτόματα σε κάθε κανάλι. Οι επιλογές είναι: <i>Απενεργ.</i> , <i>Δυσκολίες ακοής</i> και <i>Φυσιολογικά</i> .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ύπαρξη ηχογραφήσεων, στοιχεία teletext και υποτίτλων εξαρτάται από την εκπομπή.

7.5 Εικόνα

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συντονίσετε τον δέκτη σας με την τηλεόραση σας.

Υπάρχουν οι εξής ρυθμίσεις:

<i>Ανάλυση</i>	Εάν η ποιότητα βίντεο δεν εμφανίζεται σωστά, αλλάξτε τη ρύθμιση. Αυτές οι ρυθμίσεις αντιστοιχούν στις πιο συνηθισμένες ρυθμίσεις HDMI.
----------------	--

576i:	Για αναλογικές τηλεοράσεις (με σύνδεση Scart).
576p:	Για ψηφιακές SD τηλεοράσεις (μερικές ψηφιακές τηλεοράσεις δεν υποστηρίζουν την επιλογή αυτή).
720p:	Για ψηφιακές HD τηλεοράσεις (με σύνδεση HDMI).
1080i:	Για ψηφιακές HD τηλεοράσεις (με σύνδεση HDMI).
1080p:	Για ψηφιακές HD τηλεοράσεις (με σύνδεση HDMI).
Λειτουργία διαστάσεων	Επιλέξτε την αναλογία διαστάσεων που ταιριάζει με την τηλεοράσή σας. Υπάρχει δυνατότητα για αναλογία 4: 3 ή 16: 9. Επιλέξτε σε συνδυασμό την προτιμώμενη μέθοδο μετατροπής πως να προβάλλεται πρόγραμμα με αναλογία 16: 9 σε τηλεόραση με αναλογία 4: 3 ή πρόγραμμα 4: 3 σε τηλεόραση με αναλογία διαστάσεων 16: 9. Οι δυνατότητες είναι οι ακόλουθες:
Αυτόματα	Σύμφωνα με τα στοιχεία για το περιεχόμενο, που περιλαμβάνονται στην εκπομπή θα προβληθεί πρόγραμμα 16:9 ή 4:3.
4:3 Letterbox	Στην τηλεοράσή σας με αναλογία 4: 3 θα εμφανίζεται ένα πρόγραμμα 16: 9 με μαύρες μπάρες πάνω και κάτω από την εικόνα.
4:3 PanScan	Στην οθόνη με αναλογία 4: 3 σε πλήρης οθόνη στο κέντρο, θα δείτε ένα περικομμένο τμήμα του προγράμματος 16: 9 με ελλίπες περιεχόμενο αριστερά και δεξιά.
16:9 Letterbox	Ένα πρόγραμμα 4:3 θα εμφανίζεται κανονικά σε μια οθόνη 16: 9, αλλά με μαύρες γραμμές αριστερά και δεξιά.
16:9 PanScan	Πρόγραμμα με αναλογία 4: 3 θα απεικονίζεται με αύξηση στο κέντρο, για να πληρώσει ολόκληρη την οθόνη 16:9 με ελλίπες περιεχόμενο αριστερά, δεξιά, από πάνω και από κάτω του προγράμματος.
Εφέ βίντεο	Οι επιλογές είναι: Προεπιλογή, Φωτεινό και Πρότυπο. Τα χρώματα και η φωτεινότητα μπορούν να προσαρμοστούν στο γούστο ή την οθόνη σας.
Έξοδος ήχου	Ήχος προσβάσιμος στην υποδοχή S/ Pdif. Οι επιλογές είναι: Έξοδος PCM, Έξοδος Force SPDIF. Η Ψηφιακή ροή θα προωθήσει μόνο τη μορφή ήχου PCM 2.0 προς την έξοδο. Το Ψηφιακή ροή θα προωθήσει επίσης το συμπίεσμένο Dolby Digital 5.1 στο S/ Pdif, εάν υπάρχει. Η Έξοδος Force SPDIF θα μεταφέρει τον ήχο προς την υποδοχή S/ Pdif, όχι σε HDMI ή SCART.
Περιγραφή ήχου	Μια ηχητική περιγραφή μπορεί να προσφέρεται από έναν πάροχο τηλεόρασης ως υπηρεσία για άτομα με προβλήματα όρασης. Το περιεχόμενο βίντεο θα περιγραφεί από έναν αφηγητή. Όταν ρυθμιστεί σε <i>Ενεργ.</i> , εάν το τραγούδι AD είναι διαθέσιμο, θα αναμιχθεί αυτόματα με τον αρχικό ήχο.
Μετακίνηση της έντασης του AD	Η ένταση του ήχου στον διάδρομο για ηχητική περιγραφή (AD) μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να συνδυαστεί καλύτερα με τον αρχικό ήχο.
HDMI CEC	Η εφαρμογή της CEC δεν είναι η ίδια από τους κατασκευαστές τηλεόρασης. Συνήθως λειτουργεί καλά τους εξοπλισμούς του ίδιου κατασκευαστή. Εάν προκαλεί προβλήματα, επιλέξτε <i>Απενεργ.</i>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η περιγραφή ήχου εξαρτάται από τον πάροχο, που εισάγει μια τέτοια συνοδευτική εγγραφή ήχου.

7.6 Ρύθμιση τοπικής ώρας

Περιοχή

Επιλέξτε την περιοχή ή την χώρα, στην οποία διαμένετε. Αυτό θα καθορίσει, για παράδειγμα, την ζώνη ώρας, το σύνολο χαρακτήρων και την χρήση LCN.

Χρήση GMT

Η τρέχουσα ώρα που λαμβάνεται από τη μετάδοση θα εμφανίζεται εδώ αν έχει οριστεί σε *ανά περιοχή* (προεπιλογή). Εάν οριστεί σε *Απενεργ.*, μπορείτε να ορίσετε την ώρα και την ημερομηνία όπως θέλετε. Εάν, σε σπάνιες περιπτώσεις, ένας χειριστής δεν πρέπει να στείλει σήμα για θερινή ώρα *θερινή ώρα*, μπορείτε να ορίσετε την ώρα σε +1 ώρα εάν το *Χρήση GMT* έχει οριστεί σε *Καθορισμένο από τον Χρήστη*.

7.7 Σύστημα

Ρυθμίστε μερικές δικές σας λειτουργίες του συστήματος υποστήριξης, δικτύου και προστασίας.

Πληροφορίες συστήματος Αυτό το υπομενού εμφανίζει ειδικές για τον δέκτη πληροφορίες, όπως εκδόσεις υλικού και λογισμικού. Παρακαλώ έχετε στην διάθεση σας την οθόνη *Πληροφορίες συστήματος*, όταν καλείτε την γραμμή επικοινωνίας μας. Το άτομο που απαντά στην κλήση σας μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες που δίνονται σε αυτήν την οθόνη.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις στο δέκτη. Μερικές φορές αυτό είναι χρήσιμο σε περίπτωση που η συσκευή ξαφνικά αρχίσει να λειτουργεί απροσδόκητα, π.χ. μετά από διακοπή ρεύματος.

Επιλέξτε *Σύστημα*, μετά *Εργοστασιακές ρυθμίσεις* Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας. Επιβεβαιώστε επιλέγοντας *Ναι*. Σημείωση: Αυτή η επιλογή θα διαγράψει όλα τα κανάλια, τις λίστες αγαπημένων σας και τις ρυθμίσεις σας. Ο δέκτης θα επανεκκινήσει και θα αρχίσει με το αρχικό μενού *Εγκατάσταση*.

Λίστα με χρονοδιακόπτες Δείτε την λίστα με κρατημένους χρονοδιακόπτες και την λίστα με τους κρατημένους χρονοδιακόπτες και τροποποιήστε, εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΜΠΛΕ** και **ΚΟΚΚΙΝΟ** και **OK**, για να προσθέσετε, διαγράψετε και διορθώσετε χειροκίνητα μια εγγραφή. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην *Λίστα με χρονοδιακόπτες* γρήγορα (άμεση πρόσβαση) πατώντας το πλήκτρο **ΜΠΛΕ** με κανονική λειτουργία προβολής.

OSD Ρύθμιση Προσαρμόστε την οθόνη της τηλεόρασης σας (OSD) σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

OSD Τέλος χρόνου Ορίζει την ώρα σε δευτερόλεπτα για πόσο χρονικό διάστημα θα εμφανίζεται το μπάνερ του προγράμματος.

OSD Διαφάνεια Ορίζει το επίπεδο διαφάνειας σε σύγκριση με το τρέχον περιεχόμενο βίντεο.

Λειτουργία εναλλαγής Οι επιλογές είναι *Μαύρη οθόνη* και *Πάγωμα βίντεο*. Ορίζει την εικόνα κατά την εναλλαγή μεταξύ των καναλιών. Έχετε μαύρη οθόνη ή αποθηκεύστε το τελευταίο καρέ βίντεο μέχρι να ανοίξει το επόμενο κανάλι.

Ενημέρωση μέσω USB Όλες οι εφαρμογές

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό του δέκτη μέσω της θύρας USB. Όταν υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό για τον δέκτη σας, μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ιστότοπό μας. Εισάγετε το αρχείο λογισμικού (μη συμπιεσμένο) στον ριζικό κατάλογο της συσκευής αποθήκευσης USB (σκληρός δίσκος, μνήμη κλπ.) και συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB του δέκτη. Αρχικά, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι η συσκευή USB ανιχνεύθηκε. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο μενού *Σύστημα* και επιλέξτε το *Ενημέρωση μέσω USB*. Στην *Λειτουργία ενημέρωσης*, επιλέξτε *Όλες οι*

εφαρμογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σωστό αρχείο από τη λίστα. Επιλέξτε Έναρξη και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η ενημέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην διακόπτετε ποτέ την ενημέρωση λογισμικού. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην απενεργοποιείτε το δέκτη.

Βάση δεδομένων χρήστη

Φορτώστε την βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε προηγουμένως από το χρήστη στο μενού *USB Backup*. Ένα αντίγραφο αρχειοθέτησης όλων των ρυθμίσεων και των καναλιών μπορεί να φορτωθεί ξανά εδώ εάν τα κανάλια ή οι ρυθμίσεις έχουν μπερδευτεί κατά λάθος. Επίσης, για να ενημερώσετε την Βάση Δεδομένων που έγινε σε άλλο δέκτη της ίδιας μάρκας/ τύπου έτσι ώστε η ρύθμιση ή η επεξεργασία καναλιών να γίνει μόνο μία φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην διακόπτετε ποτέ την ενημέρωση λογισμικού. Μην αποσυνδέετε την συσκευή USB από την πρίζα. Μην τραβάτε καλώδιο τροφοδοσίας και μην απενεργοποιείτε τον δέκτη.

Βασικός κωδικός, Όλοι οι κωδικοί και Βασικά δεδομένα Μόνο για εργοστασιακή χρήση.

USB Αρχειοθέτηση

Η μόνη επιλογή είναι το User DB Βάση Δεδομένων Καταναλωτών. Συνδέστε την συσκευή USB και επιλέξτε Έναρξη, πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε το DB στη συσκευή USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην διακόπτετε ποτέ την εγγραφή της βάσης δεδομένων. Μην αποσυνδέετε την συσκευή USB. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην απενεργοποιείτε τον δέκτη.

Ρύθμιση Αυτόματης Λειτουργίας αναμονής

Αυτόματη λειτουργία αναμονής

Ως λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής εάν εντός του καθορισμένου χρόνου δεν ληφθεί εντολή από το τηλεχειριστήριο. Η προεπιλογή είναι 3 ώρες.

Επιλέξτε ανάμεσα σε Απενεργ., 1 ώρα, 2 ώρες και 3 ώρες.

Μετά από εγγραφή

Τι πρέπει να κάνει ο δέκτης μετά από εγγραφή. Οι επιλογές είναι οι εξής:
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή Παρακολούθηση τηλεόρασης.

7.8 Πολυμέσα

Multimedia Πολυμέσα

Αυτό το στοιχείο σας επιτρέπει να αναπαράγετε διαφορετικούς τύπους αρχείων από την συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.

Επιλέξτε *Music* και πατήστε **OK** για να αναπαράγετε αρχεία MP3 από τους φακέλους σας. Επιλέξτε *Φωτογραφίες* και πατήστε **OK** για να δείτε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες σε μορφή JPG. Επιλέξτε *Ταινίες* και πατήστε **OK** για να αναπαραγάγετε διάφορες μορφές βίντεο. Επιλέξτε *Διαχειριστής εγγραφών* και πατήστε **OK**, για να δείτε την λίστα με τις εγγραφές, τις οποίες έχετε κάνει. Η συσκευή υποστηρίζει σκληρούς δίσκους USB FAT32 USB. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε έναν ήδη μορφοποιημένο

σκληρό δίσκο με NTFS σε έναν υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB έχει διαμορφωθεί σωστά. Χρησιμοποιήστε τις προτάσεις για πλήκτρα θόνης και τα πλήκτρα πολυμέσων όπως ►, ◀, ■ και II στο τηλεχειριστήριο για να χρησιμοποιήσετε την συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Χρησιμοποιήστε τα **ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ** με την λειτουργία τους, που εμφανίζεται, για να χειριστείτε την συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Το πλήκτρο **MEDIA** του τηλεχειριστηρίου είναι η άμεση οδός προς το μενού πολυμέσων.

<i>Ρύθμιση</i>	Ορίστε τις προτιμήσεις προβολής φωτογραφιών σας. Πατήστε το κουμπί MPLB για να δείτε τις επιλογές.
<i>Χρόνος παρουσίασης</i>	Ο χρόνος μεταξύ της μετάβασης στην επόμενη φωτογραφία.
<i>Επανάληψη της παρουσίασης διαφανειών</i>	Επιλέξτε <i>Ενεργ.</i> και οι φωτογραφίες θα προβάλλονται σε αυτόματη λειτουργία.
<i>Εφέ διαφανειών</i>	Εφέ μετάβασης στην επόμενη εικόνα.
<i>Ταινία Κείμενο κωδικοποίησης</i>	Εδώ ρυθμίζετε τις επιλογές χρήσης υποτίτλων στην αναπαραγωγή ταινιών. Για να χρησιμοποιήσετε υπότιτλους σε πρόγραμμα αναπαραγωγής ταινιών, ρυθμίστε την λειτουργία εδώ. Οι υπότιτλοι με τις ληφθείσες ταινίες μπορούν να χρησιμοποιούν μερικά φορμάτ.
<i>Διαχειριστής εγγραφών</i>	Επιλέξτε <i>Διαχειριστή εγγραφών</i> και πατήστε OK , για να προβάλετε την λίστα με τις εγγραφές, που έχετε κάνει. Μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις εγγραφές με το πάτημα του USB σε κανονική λειτουργία προβολής.
<i>Πληροφορίες για την συσκευή</i>	Εμφανίζει τις τεχνικές πληροφορίες για την συνδεδεμένη συσκευή USB.
<i>Μορφή αποθήκευσης</i>	Εμφανίζονται τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το τρέχον διαμέρισμα ή συσκευή. Συνιστάται η χρήση σκληρού δίσκου USB που έχει ήδη μορφοποιηθεί σε υπολογιστή με FAT32 ή NTFS. Στον δέκτη μπορείτε να διαμορφώσετε μια συσκευή USB μόνο με FAT32. Επιλέξτε <i>Μορφοποίηση</i> , για να ξεκινήσετε την μορφοποίηση. Όλα τα δεδομένα στη συσκευή USB θα αντικατασταθούν και θα χαθούν εάν μορφοποιήσετε την συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η λειτουργία μορφοποίησης θα διαγράψει όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες από τη συσκευή USB ή το επιλεγμένο διαμέρισμα. Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τα κατεστραμμένα ή χαμένα δεδομένα στη συσκευή USB.

Εάν έχετε πολλά διαμερίσματα στη συσκευή αποθήκευσης σας, επιλέξτε το διαμέρισμα που θέλετε να μορφοποιήσετε και επιλέξτε *Μορφοποίηση* και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για να συνεχίσετε. Θα εμφανιστεί ένα μπάνερ επιβεβαίωσης. Πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε τη μορφοποίηση (ή **EXIT** για να την ακυρώσετε). Η διαδικασία μορφοποίησης θα διαρκέσει λίγο, ανάλογα με το μέγεθος της συσκευής αποθήκευσης που χρησιμοποιείτε. Στο τέλος της διαδικασίας θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι η μορφοποίηση είναι πλήρης «Η μορφοποίηση ολοκληρώθηκε».

<i>Ρύθμιση της εγγραφής</i>	Μπείτε σε αυτό το στοιχείο του μενού για να επεξεργαστείτε τις ακόλουθες επιλογές:
<i>Time Shift</i>	Επιλέξτε <i>Ενεργ.</i> για να χρησιμοποιήσετε την αλλαγή χρόνου. Για Χρονική Μετάβαση, ο χώρος αποθήκευσης θα δεσμευτεί, μειώνοντας τον υπόλοιπο χώρο εγγραφής.

Φάκελος εγγραφής

Εάν η συσκευή USB σας διαθέτει περισσότερα από 1 διαμερίσματα, επιλέξτε αυτό που θα χρησιμοποιηθεί για εγγραφή.

Μετά από εγγραφή

Τι πρέπει να κάνει ο δέκτης μετά την εγγραφή. Οι επιλογές είναι: *Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής ή Παρακολούθηση τηλεόρασης.*

8.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ο δέκτης δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Ελέγξτε τον δέκτη σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω. Αν ο δέκτης δεν λειτουργεί σωστά μετά τον έλεγχο αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης ή αποστείλετε email στην Υπηρεσία Υποστήριξης της εταιρείας μας μέσω του ιστότοπου www.strong.tv. ΜΗΝ προσπαθήσετε να ανοίξετε ή αποσυναρμολογήσετε τον δέκτη. Μπορεί να προκληθούν επικίνδυνες καταστάσεις και η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Τι να κάνετε
Η ενδεικτική λυχνία LED δεν ανάβει	Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί.	Ελέγξτε το φως του καλωδίου τροφοδοσίας.
Δεν εντοπίστηκε σήμα	Η κεραία είναι αποσυνδεδεμένη. Η κεραία έχει υψοστεί ζημιά/δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη. Η περιοχή δεν έχει ψηφιακό σήμα. Η κεραία με ενεργή λειτουργία προϋποθέτει την ενεργοποίηση ON της τροφοδοσίας της κεραίας/ εξωτερικής τροφοδοσίας.	Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας. Ελέγξτε την κεραία. Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο Ενεργοποιήστε ON την τροφοδοσία της κεραίας του δέκτη/ συνδέστε την εξωτερική τροφοδοσία.
Δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος στην τηλεόραση ή τον ενισχυτή.	Δεν έχει επιλεγεί η σύνδεση με HDMI ή SCART στην τηλεόραση ή στον ενισχυτή ή η μονάδα έχει ρυθμιστεί σε υψηλότερη ανάλυση από εκείνη που υποστηρίζει η συσκευή της τηλεόρασης. Η τηλεόραση/ ο ενισχυτής δεν έχει ενεργοποιηθεί.	Χρησιμοποιήστε τη σωστή είσοδο τηλεόρασης/ενισχυτή. Επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση στον δέκτη. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση/ τον ενισχυτή. Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείται η σύνδεση S/PDIF.
Μήνυμα κρυπτογραφημένου καναλιού	Το κανάλι είναι κρυπτογραφημένο.	Επιλέξτε ένα εναλλακτικό κανάλι.
Καμία απόκριση στο τηλεχειριστήριο	Ο δέκτης είναι απενεργοποιημένος. Το τηλεχειριστήριο δεν σκοπεύεται σωστά προς τον δέκτη. Στην μπροστινή πλευρά του δέκτη παρεμβάλλονται εμπόδια. Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν εξαντληθεί.	Συνδέστε το φως στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον δέκτη. Σκοπεύστε το τηλεχειριστήριο προς την μπροστινή πλευρά του δέκτη. Αποφύγετε τις παρεμβολές από εμπόδια. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Τι να κάνετε
Ξεχάσατε τον κωδικό PIN Ξεχάσατε τον κωδικό κλειδώματος καναλιού	Να γράφετε πάντα τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει.	Επικοινωνήστε με την τοπική Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης ή αποστείλετε email στην Υπηρεσία Υποστήριξης της εταιρείας μας μέσω του ιστότοπου www.strong.tv .
Εάν μετακινήσετε τον δέκτη σε άλλο δωμάτιο/ χώρο, δεν μπορείτε πλέον να λαμβάνετε ψηφιακή λήψη σήματος.	Το σήμα της κεραίας είναι πολύ αδύναμο Εάν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία, ενδεχομένως η ισχύς/ ποιότητα του σήματος να είναι μικρότερη σε σχέση με πριν.	Πατήστε INFO στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστούν οι γραμμές σήματος στην οθόνη και ρυθμίστε την κεραία ανάλογα προκειμένου να αποκτήσετε (μέγιστη) λήψη σήματος. Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε εκ νέου σάρωση των καναλιών. Όταν χρησιμοποιείτε μια κεραία με ενεργή λειτουργία, ελέγξτε εάν η ισχύς της κεραίας είναι στη θέση ON. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική κεραία.
Ο δέκτης απενεργοποιείται αυτόματα.	Η λειτουργία Αυτόματη Κατάσταση Αναμονής έχει ενεργοποιηθεί.	Απενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη Κατάσταση Αναμονής.
Η αναπαραγωγή βίντεο προκαλεί το πάγωμα της εικόνας ή τον διαχωρισμό της σε μακροενότητες (macroblock) ή άλλη παρόμοια παραμόρφωση, ειδικά όσον αφορά περιεχόμενο HD.	Η ταχύτητα ανάγνωσης της συσκευής USB μπορεί να είναι πολύ χαμηλή.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια συσκευή αποθήκευσης USB με επαρκή ταχύτητα και ελεύθερο χώρο. Ορισμένα USB sticks μπορεί να μην διαθέτουν επαρκή ταχύτητα.

9.0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μνήμη και σύστημα:

Επεξεργαστής:	MT2205
Μνήμη flash:	4 MB
SDRAM:	64 MB

Συντονιστής

Σύνδεση εισόδου:	IEC θηλυκό
Εύρος συχνότητας εισόδου:	VHF: 174 ~ 230 MHz UHF: 470 ~ 862 MHz
Επίπεδο του σήματος εισόδου: Ισχύς της κεραίας:	DVB-T2: -70 dBm ~ -15 dBm 5 V DC, μεγ. 50 mA, προστασία από βραχυκύκλωμα

Αποδιαμορφωτής:

Αποδιαμορφωτής:	Ενσωματωμένος σε MT2205
Λειτουργία μετάδοσης:	COFDM
Διαστήματα προστασίας:	DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Αποκωδικοποιητής βίντεο:

Επίπεδο προφίλ:	HEVC Main Profile@level4.1, Main10 Profile@L4.1, MPEG-2 MP@ML/HL H.264 BP, MPEG-4 ASP Profile
Αποκωδικοποίηση προς SCART:	PAL
Ανάλυση βίντεο:	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Αναλογία πλευρών:	Αυτόματα, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9 Pan & Scan

Αποκωδικοποιητής ήχου:

Υποστήριξη ήχου:	MPEG-1/2 Layer I/II/III, DOLBY AC3/AC3+(optional 1), DRA 2 CH/5.1 CH (optional 1)
------------------	---

Ρυθμός δειγματοληψίας: 32, 44.1, 48 kHz

Λειτουργία ήχου: Στέρεο, μόνο L/R

* Dolby, Dolby Audio και το double-D σύμβολο είναι εμπορικά σύμβολα της Dolby Laboratories.

Πολυμέσα

Αναπαραγωγή βίντεο:	AVI, MKV, MP4, M2TS, F4V, 3GP, MOV, FLV*
Αναπαραγωγή ήχου:	MP3, WAV
Προβολή φωτογραφιών:	JPG, PNG, GIF, BMP*

Σύνδεσμοι:

ANT IN - IEC Θηλυκό

HDMI

TV SCART (CVBS, Audio L&R)

S/PDIF (ομοαξονική έξοδος)

Προσαρμογέας τροφοδοσίας

Θύρα USB 2.0:

υποστηρίζεται 5 V/500 mA (μέγ.)

Γενικά στοιχεία:

Τάση εισόδου: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Κατανάλωση ενέργειας: 12 W (μέγ.)

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής:

<0.5 W

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ +40 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 ~ +50 °C

Εύρος υγρασίας σε συνθήκες λειτουργίας: 10~85%, RH, χωρίς συμπύκνωση

Μέγεθος (ΠxΒxΥ) σε mm: 150 x 90 x 30

Καθαρό βάρος: 0.22 kg