

STRONG

Digital Terrestrial HD Receiver SRT 8208



User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel utilisateur
Manuale utente
Manual do Utilizador
Инструкции за употреба
Руководство пользователя
Посібник користувача
Användar Manual
Uživatelská příručka
Navodila za uporabo

Korisnički priručnik
Uputstvo za rukovanje
Používateľská príručka
Használati útmutató
Käyttöohje
Brukermanual
Manual del Usuario
Gebruiksaanwijzing
Brugervejledning
Manual de Utilizare
Instrukcja obsługi

Fig. 1

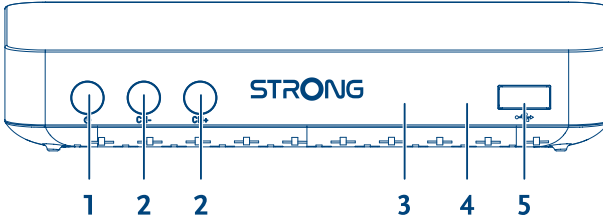


Fig. 2

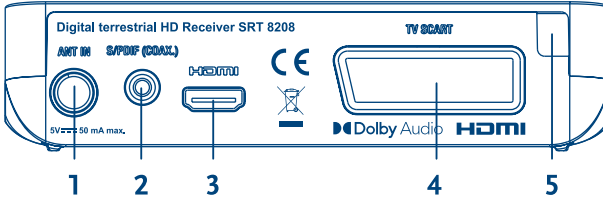


Fig. 3

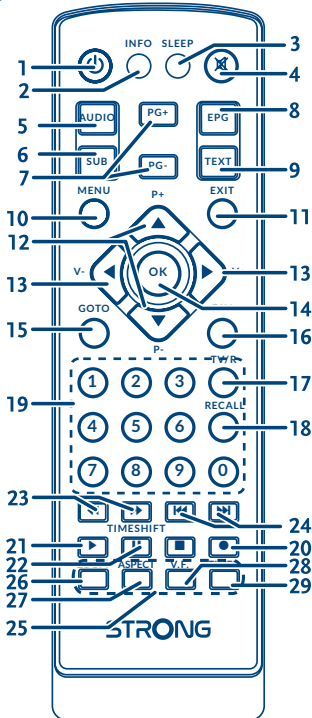


Fig. 4

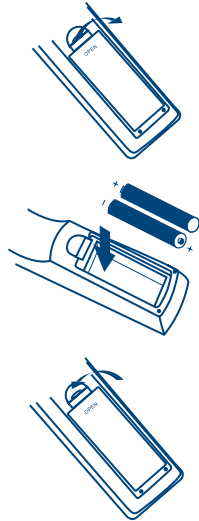


Fig. 5

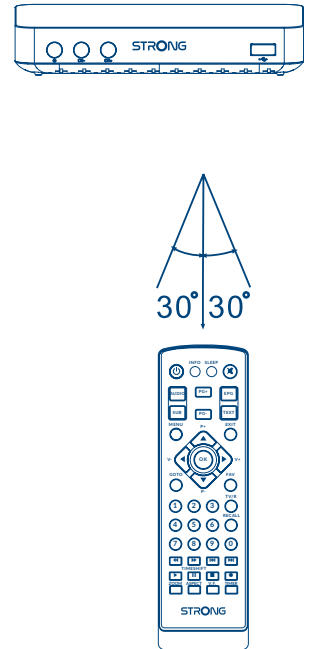


Fig. 6

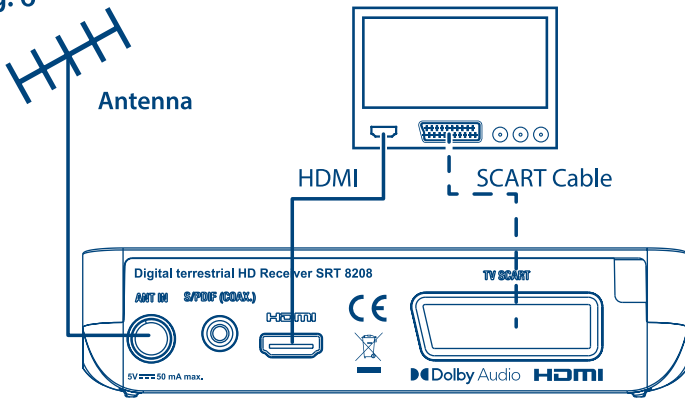


Fig. 7


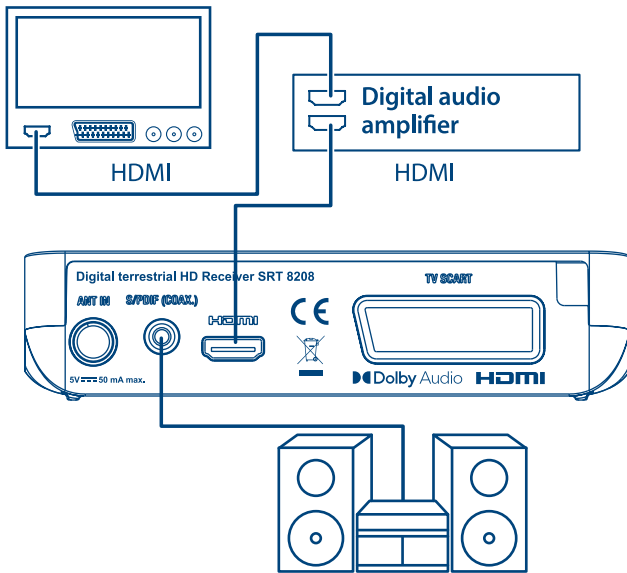


Fig. 8

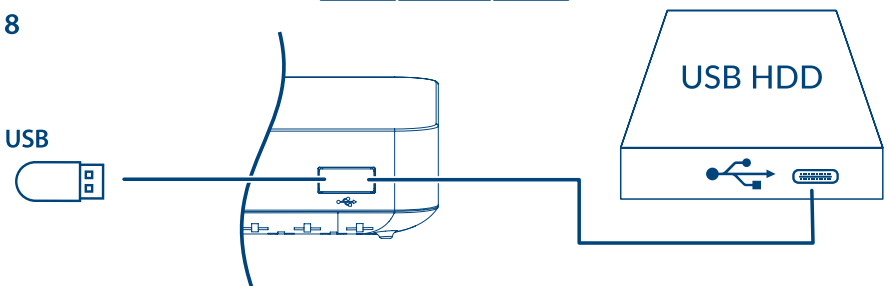

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CZ	 support_cz@strong.tv  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	PT	 support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong.tv  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 238 61 50

www.strong.tv

Supplied by STRONG AUSTRIA
Represented by STRONG Ges.m.b.H
Teinfalstraße 8/4,Stock
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Licencek

EZ A TERMÉK AZ AVC SZABADALMI PORTFÓLIÓ ALAPJÁN LICENCELT, SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA, A FOGYASZTÓ RÉSZÉRE(i), VIDEO DEKÓDOLÁSRA, MEGFELELVÉN AZ AVC SZABVÁNYNAK ("AVC VIDEO") ÉS/VAGY(ii) AVC VIDEO DEKÓDOLÁSÁRA, AMELY VIDEO A FOGYASZTÓ ÁLTAL KERÜLT KÓDOLÁSRA, MEGFELELVÉN A SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSNAK, ÉS/VAGY VALAMELY VIDEO SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL LICENCELT, ÉS BIZTOSÍTOTT AVC VIDEO DEKÓDOLÁSÁRA ENGEDÉLYEZETT. A LICENC NEM ENGEDÉLYEZETT ÉS NEM HASZNÁLHATÓ FEL, SEMMILYEN MÁS FELHASZNÁLÁSI KÖRBEN. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK BESZEREZHETŐEK A SZABADALOM TULAJDONOSÁTÓL: MPEG LA, L.L.C LÁTOGASSON EL A [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com) OLDALRA.

Ez a termék egy vagy több programot tartalmaz, amelyek védettek a nemzetközi és U.S. szerzői jogvédelmi törvények alapján, mint nem publikált munkák. Ezek bizalmasak és a **Dolby Laboratories** tulajdonát képezik. A reprodukálásuk és vagy nyilvánosságra hozásuk részben vagy egészben, valamint a gyártásban történő felhasználásuk, részben vagy egészben, a Dolby Laboratories kifejezett engedélye nélkül szigorúan tilos. Szerzői jog 2003-2009 Dolby Laboratories által. Minden jog fenntartva.

EZ A TERMÉK KORLÁTOZOTT LICENCEL KERÜLT ÉRTÉKESÍTÉSRE ÉS A HASZNÁLATA HEVC TARTALOMMAL CSAK AKKOR ENGEDÉLYEZETT HA AZ MEGFELEL A KÖVETKEZŐ HÁROM MINŐSÍTÉSNEK: (1) A HEVC TARTALOM CSAK SZEMÉLYES FELHASZNÁLÁSÁRA; (2) A HEVC TARTALOM NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ; ÉS (3) A HEVC TARTALMA A TERMÉK TULAJDONOSA ÁLTAL KÉSZÍTETT. EZ A TERMÉK NEM HASZNÁLHATÓ OLYAN HEVC TARTALOM KÓDOLÁSÁRA, AMELYET HARMADIK FÉL KÉSZÍTETT, AMIT A FELHASZNÁLÓ HARMADIK FÉLTŐL RENDELT VAGY VÁSÁROLT, HACSAK A FELHASZNÁLÓNAK KÜLÖN NEM ENGEDÉLYEZTÉK HOGY A TERMÉKET HASZNÁLHATJA ILYEN TARTALOMMAL, EGY A TARTALMAT ÉRTÉKESÍTŐ LICENCEL RENDELKEZŐ FÉL ÁLTAL. A TERMÉK HASZNÁLATA A HEVC KÓDOLT TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN A KORLÁTOZOTT JOGOSULTSÁG ELFOGADÁSÁNAK MINŐSÜL A FENTIEK SZERINT.

Nyilatkozat

Felhívjuk figyelmét, hogy a STRONG gyártói partnerei, az alkalmazásszolgáltatók és a szolgáltatók technikai adatokat és kapcsolódó információkat gyűjthetnek és felhasználhatnak, beleértve, de nem kizárólag, az eszközről, a rendszerről és az alkalmazásszoftverről, valamint a perifériákról szóló műszaki információkat. A STRONG gyártói partnerei, az alkalmazásszolgáltatók és a szolgáltatók felhasználhatják ezeket az információkat termékeiknek fejlesztésére, vagy szolgáltatások vagy technológiák nyújtására az Ön számára, mindaddig, amíg az olyan formában van, amely nem azonosítja Önt személyesen. Ezenkívül ne feledje, hogy egyes - már a készülékben található vagy az Ön által telepített - szolgáltatások regisztrációt igényelhetnek, amelyhez személyes adatokat kell megadnia. Emellett kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes, előre nem telepített, de telepíthető szolgáltatások további figyelmeztetések nélkül is gyűjthetnek személyes adatokat, és hogy a STRONG nem vonható felelősségre az előre nem telepített szolgáltatások esetleges adatvédelmi megsértéseikért.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Strong ezennel kijelenti, hogy az SRT 8208 eszközök megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek.

A teljes szövege az EU megfeleléségi nyilatkozatnak elérhető a következő internet címen: <https://www.strong.tv/en/doc>
Változtatás joga fenntartva. A folyamatos kutatás és fejlesztés következtében, a dizájn és a termék megjelenése megváltozhat. A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface, és a HDMI logo márkajegyek vagy bejegyzett védjegyei a HDMI Licensing Administrator, Inc-nek az Egyesült Államokban és más országokban. A termék a Dolby Laboratories liszensz engedélyével készül. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. Minden terméknév a tulajdonosa márkája vagy bejegyzett védjegye.

© STRONG 2021. Minden jog fenntartva.




TARTALOMJEGYZÉK

1.0 BEVEZETÉS	3
1.1 Biztonsági Utasítások	3
1.2 Tárolás	4
1.3 Készülék beüzemelése	4
1.4 Tartozékok	4
1.5 USB tárolóeszközök használata	5
2.0 AZ ÖN KÉSZÜLÉKE	5
2.1 Az Alapértelmezett PIN Kód:	5
2.2 Előlap	5
2.3 Hátlap	6
2.4 Távirányító	6
2.5 Elemek behelyezése	7
2.6 A távirányító használata	7
3.0 CSATLAKOZTATÁS	7
3.1 A földfelszíni antenna csatlakoztatása	7
3.2 Csatlakoztatás TV készülékre HDMI kábellel	7
3.3 Csatlakoztatás TV készülékre SCART kábellel	7
3.4 Csatlakoztatás Digitális Erősítőre S/PDIF kimeneten	8
3.5 Csatlakoztatás digitális erősítőre és TV készülékre HDMI kábellel	8
3.6 USB tárolóeszköz csatlakoztatása	8
4.0 A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEKAPCSOLÁSA	8
5.0 GYORS ÚTMUTATÓ A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ	9
6.0 MŰKÖDTETÉS	9
6.1 Csatornaváltása	10
6.2 Információs sáv	10
6.3 Hangsáv választása	10
6.4 Teletext	11
6.5 Feliratozás	11
6.6 Timeshift	11
6.7 EPG (Elektronikus Műsorújság)	11
6.8 Azonnali felvétel	12
7.0 FŐ MENÜ	12
7.1 Csatorna	12
7.2 TV és rádió újrahaznosítási lista	13
7.3 Opciók	13
7.4 Csatorna keresés	14
7.5 Opció	14
7.6 AV beállítás	15
7.7 Helyi idő beállítása	16
7.8 Rendszer	16
7.9 Média Központ	17
8.0 HIBAELHÁRÍTÁS	18
9.0 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ	22

1.0 BEVEZETÉS

1.1 Biztonsági Utasítások

Kérjük, olvassa el a teljes útmutatót a készülék beüzemelése előtt. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekben még szüksége lehet rá.

- Csak eredeti a gyártó által biztosított kiegészítőket és tartozékokat használjon. (például hálózati adapter, akkumulátor, stb.)
- Kérjük, ellenőrizze az elektromos és biztonsági információkat a termék burkolatán, mielőtt üzembe helyezné vagy működtetni kezdené.
- Az esetleges tűz vagy áramütés elkerülése érdekében, ne használja a készüléket, esőben vagy nedves környezetben.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, semmivel, például újságpapírral, terítővel, vagy függönnyel, stb. ez a készülék túlmelegedését vagy akár tüzet is okozhat, és a készülék
- Óvja a készüléket a csöpögő, fröccsenő folyadékoktól, ne helyezzen a készülékre folyadékkal teli tárgyat, például vizát.
- A  jelölés, az áramütés veszélyét jelölő szimbólum.
- Az esetleges sérülések elkerülése érdekében, a készüléket biztonságos helyre helyezze, úgy hogy az ne tudjon leesni, ledőlni. Falra szerelésnél kövesse a fali tartó biztonsági és telepítési útmutatóját.
- Robbanásveszély, ha az elemeket helytelenül cserélik. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusra cserélje ki.
- Az elemeket (elem vagy elemek vagy elemcsoomagok/Akkumulátor) ne tegye ki túlzott hőnek, például napsütés, tűz vagy hasonló.
- A fül és fejhallgató túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat. Nagy hangerővel történő és hosszú ideig tartó zenehallgatás, károsíthatja a hallást.
- Az esetleges halláskárosodás lehetőségének csökkentése érdekében, csökkentse a hangerőt a biztonságos és kényelmes szintre, valamint csökkentse nagy hangerőn történő zenehallgatás idejét.
- Az elektromos hálózati kábel dugó kihúzásával vagy a készüléken elhelyezett hálózati kapcsolóval, áramtalaníthatja a készüléket. Amikor huzamosabb ideig nem használja, vagy szállításkor kérjük, ügyeljen a hálózati kábelre, tekerje össze a hálózati kábelt és kábelrögzítővel rögzítse azt, hogy az esetleges éles tárgyak ne sérthessék fel a szigetelését. Mielőtt ismét használatba helyezné, kérjük, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel sértetlen állapotú nem sérült. A fényjelzések hiánya a készüléken még nem jelenti azt, hogy a készülék teljesen áramtalanítva van. A készülék teljes áramtalanításához, húzza ki az elektromos hálózati kábelt.
- Kérjük, figyeljen oda az elemek/akkumulátor ártalmatlanításának környezetvédelmi szempontjaira.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Ne tegye ki a készüléket nyíltlángnak, ne helyezzen a készülékre például gyertyát.
-  Az esetleges tűz terjedésének megakadályozása érdekében a gyertyákat vagy más nyílt lángokat tartsa távol a készüléktől.
-  Eszköz ezzel a szimbólummal Class II vagy kettős szigeteléssel ellátott berendezés. Úgy lett megtervezve, hogy nem igényel biztonsági csatlakozást az elektromos földeléshez.

Övintézkedések

- Soha ne próbálja meg felnyitni a készüléket. A készülékben található alkatrészek veszélyesek lehetnek, a nagyfeszültségű részek érintése akár áramütést is okozhat. A készülék ház megbontása a jótállás megvonásával járhat. Kérjük, hogy amennyiben szükséges a karbantartást vagy javítást végeztesse el szakemberrel.

- Mielőtt kábeleket csatlakoztat a készülékhez, húzza ki az elektromos hálózati dugót a konnektorból. Várjon, néhány másodpercet miután kikapcsolta a készüléket, mielőtt áthelyzné/mozgatná vagy a csatlakoztatott kábeleket eltávolítaná.
- Csak az elektromos hálózathoz és a telepített eszközök áramfelvételéhez megfelelő hosszabbítót használjon. Kérjük, ellenőrizze, hogy az elektromos hálózati feszültség, megfelel a készülék hátulján található adatokkal.

Működési környezet

- Ne helyezze a készüléket szűk nehezen szellőző helyre, zárt szekrénybe, könyves polcra.
- Ne használja a készüléket, vizes, nedves, hideg környezetben, óvakodjon, nehogy a készülék túlmelegedjen.
- Tartsa távol a közvetlen napfénytől.
- Ne használja a készüléket, poros, koszos helyen.
- Ne használjon nyílt lángot vagy gyertyát a készülék nyitott részei közelében, óvakodjon, hogy idegen anyag ne kerüljön a készülékbe a szellőző nyílásokon.

WEEE Irányelv



A termék helyes ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni az EU egész területén. A környezet vagy az emberi egészség esetleges károsodásának megakadályozása érdekében a nem ellenőrzött hulladékmegsemmisítés okán, hasznosítsa újra felelősen, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt eszköz visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldési és gyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket megvásárolta. Ők gondoskodnak a környezetre ártalmatlan biztonságos újrahasznosításról.

1.2 Tárolás

A készüléket gondosan ellenőrizték és becsomagolták a szállítás előtt. Amikor kicsomagolja, ellenőrizze, hogy minden tartozékot mellékeltek, és a csomagolást tartsa távol gyermekektől. Javasoljuk, hogy tartsa meg a csomagolást és a dobozt a jótállási időszak alatt, annak érdekében, hogy a készüléke megfelelően védve legyen egy esetleges javítás/jótállás esetén.

1.3 Készülék beüzemelése

Javasoljuk, hogy a készülék beüzemelését bizza szakemberre. Egyéb esetben, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

- Olvassa el a TV készüléke és az antenna használati utasítását.
- Ellenőrizze, hogy a HDMI kábel és a kültéri egységek megfelelő állapotban vannak és a HDMI csatlakozások megfelelően árnyékoltak és jó minőségűek.

Ez a használati utasítás tartalmazza a szükséges utasításokat a készülék telepítéséhez és a használatához. A használati utasításban használt szimbólumok jelentései:

FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztető információ.

MEGJEGYZÉS További fontos, vagy hasznos információ.

MENU A távirányítón vagy a készüléken található gombot jelzi. **(FÉLKÖVÉR KARAKTEREK)**

Beállítás A képernyőn megjelenített menü elemet jelzi. *(Dőlt karakterek)*

1.4 Tartozékok

- 1x Telepítési utasítás

- 1x Távirányító
- 2x AAA Elemek

FIGYELMEZTETÉS:

Az elemeket nem szabad újratölteni, szétszerelni, elektromos rövidre zárni, vagy összekeverve használni más elemekkel. Ha újratölthető akkumulátorokat használ az elemek helyett, javasoljuk, hogy NiMH és alacsony önkisülésű típust válasszon a távirányító hosszabb működtetése érdekében.

1.5 USB tárolóeszközök használata

- USB 2.0 szabványú tárolóeszköz használata javasolt. Amennyiben az ön tároló eszköze nem kompatibilis az USB 2.0 specifikációval, a készülékkel történő használat során problémák léphetnek fel, amely befolyásolhatja a lejátszást, felvételt.
- Amennyiben USB HDD használatát tervezi, kérjük, vegye figyelembe a készülék által maximálisan az USB porton (5 V/500 mA) kiadható elektromos feszültség és áramerősség értékeket, és vesse össze az USB HDD feszültség és áramerősség értékével. Amennyiben az USB HDD feszültség és áramerősség értéke meghaladja a készülék által biztosított értéket, kérjük, csatlakoztasson külső hálózati adapter az USB HDD-hez.
- A STRONG nem garantálja a kompatibilitást, minden USB tárló eszközzel.
- Javasoljuk, hogy ne tároljon fontos adatokat az ZUSB tároló eszközén amennyiben a vevőkészülékkel használja. Mindig készítsen biztonsági mentést az USB tárló eszközön található fontos adatairól mielőtt a vevőkészülékkel használná. A STRONG nem vállal semmilyen felelősséget az esetleges adatvesztésből eredő károkért.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy az USB tárló eszköz már FAT32 vagy NTFS fájlrendszere legyen formázva, vagy pedig formázza meg a vevőkészülékkel. A formázáshoz a PID kód megadása szükséges.
- A STRONG nem garantálja minden fájltypus lejátszását, még akkor, sem ha a fájl kiterjesztése szerepel a listában, mivel a lejátszhatóság függ a fájl méretétől, a codec-től, bit rate-től és a felbontástól.

2.0 AZ ÖN KÉSZÜLÉKE

2.1 Az Alapértelmezett PIN Kód:

Az első telepítés alkalmával meg kell adnia az új PIN kódot. Állítsa be az új PIN kódját és jegyezze azt fel.

2.2 Előlap

Fig. 1

1. **Ki/Bekapcsoló gomb:** A készüléket be vagy készenléti állapotba kapcsolja.
2. **CH+/CH-:** Csatornaváltás a távirányító használata nélkül.
3. **LED Állapotjelző:** PIROS LED jelzi, hogy a készülék készenléti állapotban van. ZÖLD LED jelző, hogy a készülék bekapcsolt állapotban van.
4. **IR szenzor:** A távirányítót irányítsa erre a pontra. (Rejtett)
5. **USB:** USB port USB tárolóeszköz csatlakoztatására.









2.3 Hátlap

Fig. 2

1. **ANT IN/ANTENNA BEMENET**
Az antenna jel csatlakoztatása a digitális adások vételéhez.
2. **S/PDIF (Koaxiális)**
A készülék csatlakoztatása digitális erősítőre.
3. **HDMI**
A készülék csatlakoztatása TV készülékre HDMI kábellel.
4. **TV SCART**
A készülék csatlakoztatása TV készülékre, SCART kábellel.
5. **Tápkábel**
Az ön készüléke 220~240 V AC (Auto-selectable), 50/60 Hz +/-5% hálózati feszültségen üzemeltethető. Kérjük, ellenőrizze, a helyi elektromos hálózat specifikációját, mielőtt a készüléket csatlakoztatja a fali konnektorba.

2.4 Távírányító

Fig. 3

1.  A készülék BE vagy készenlétbe kapcsolása
2. **INFO**
A jelenleg nézett csatorna információ megjelenítése
3. **SLEEP**
Nincs funkció
4.  A készülék hang kimenetének némítása
5. **AUDIO**
A jelenlegi csatornához elérhető hangsávok megjelenítése.
6. **SUB**
Shows list of subtitled languages, for the current channel.
7. **PG+/PG-**
Lapozás Fel/Le, és csatornalista módban léptetés 10 csatornánként.
8. **EPG**
Az elektronikus műsorújság (EPG) megjelenítése TV módban
9. **TEXT**
Az OSD Teletext megjelenítése
10. **MENU**
A Fő menü megnyitása. Menü módban egy lépést vissza
11. **EXIT**
Kilépés a menüből vagy az almenüből Kilépés minden megkezdett műveletből.
12.  Csatorna nézet módban: Csatornaváltás előző/következő csatornára. Menü módban: A kijelölés mozgatása FEL/LE
13.  Csatorna nézet módban a hangerő növelése/csökkentése. Menü módban: Az egyes menü pontok beállításai vagy értékeinek megváltoztatása.
14. **OK**
Csatorna nézet módban: Az aktuális csatorna lista megjelenítése Menü módban: A kijelölt menü elem aktiválása vagy funkció végrehajtása. A választott művelet megerősítése.
15. **GOTO**
Lejátszás közben megadhatja, az időpontot ahova ugrani kíván a lejátszásban.
16. **FAV**
A kedvencek csoport választása
17. **TV/R**
Váltás a TV vagy a Rádiómód között
18. **RECALL**
Váltás a korábban nézett csatornára
19. **0~9**
Csatornaválasztás vagy érték megadás
20.  A jelenleg nézett csatorna felvétele a csatlakoztatott USB tároló eszközre
21.  A TimeShift lejátszás indítása
22. **II/TIMESHIFT**
A TimeShift funkció aktiválása
23.  Gyors visszatekerés/Gyors előre tekerés
24.  Multimédia módban az előző/következő elem.
25. **COLOURED BUTTONS**
Különböző funkciók az egyes menü pontokban, Multimédia módban és Teletext funkciók. Kövesse a képernyőn megjelenő funkció gomb leírásokat.

A színes gombokhoz rendelt további funkciók:

26. **ZOOM**
Nincs funkció
27. **ASPECT**
A feliratozás formátumának megváltoztatása a film lejátszásakor.

28. V.F.
29. TIMER

Nincs funkció
Az Időzítő megjelenítése, a lista áttekintés, és/vagy új időzítés hozzáadása, meglévő szerkesztése.

2.5 Elemek behelyezése

Fig. 4

Nyissa fel az elemtakaró fedelét a távirányító hátlapján, és helyezze be a 2x AAA típusú elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra. Az elemtartóban látható diagram mutatja a megfelelő behelyezési irányokat.

1. Távolítsa el a takaró fedelet.
2. Helyezze be az elemeket.
3. Helyezze vissza az elemtakaró fedelet.

2.6 A távirányító használata

Fig. 5

A távirányítót irányítsa a készülék előlapja felé. A távirányító maximum 5 méteres hatótávolsággal rendelkezik, körül belül 30 fokos kitéréssel.

MEGJEGYZÉS:

A készülék vezérlése nem lehetséges vagy korlátozott amennyiben akadály kerül a készülék előlapjában található szenzor és a távirányító szenzor közé. A közvetlen napfény vagy erős fény csökkenti vagy zavarhatja a távirányító jelének megfelelő vételét.

3.0 CSATLAKOZTATÁS

3.1 A földfelszíni antenna csatlakoztatása

Fig. 6

A földfelszíni digitális vételhez, szükséges egy szoba vagy kültéri/tetőantenna csatlakoztatása, a készülék hátlapján található ANT IN bemenetére. Használjon megfelelően árnyékolt koaxiális antenna kábelt és megfelelő csatlakozókat.

3.2 Csatlakoztatás TV készülékre HDMI kábellel

Fig. 6

A TV csatlakoztatásához jó minőségű HDMI 1.3 vagy magasabb kábelt használjon. Ez a csatlakozás adja a lehetséges legjobb minőséget.

3.3 Csatlakoztatás TV készülékre SCART kábellel

Fig. 6

A TV csatlakoztatásához használjon jó minőségű SCART kábelt.

3.4 Csatlakoztatás Digitális Erősítőre S/PDIF kimenetenen

Fig. 7

A készülék digitális erősítőre, vagy házi mozi rendszerre csatlakoztatásával érheti el a lehető legjobb hangminőséget és a több csatornás hangot (a sugárzott tartalomtól függően) vagy akár a Dolby Digital-t. Csatlakoztassa az digitális erősítőre vagy házi mozi rendszerre a megfelelő rca kábellel a készülék hátlapján található S/PDIF kimeneten.

3.5 Csatlakoztatás digitális erősítőre és TV készülékre HDMI kábellel

Fig. 7

A készülék digitális erősítőre, vagy házi mozi rendszerre csatlakoztatásával érheti el a lehető legjobb hangminőséget és a több csatornás hangot (a sugárzott tartalomtól függően) vagy akár a Dolby Digital Plus hangot. Csatlakoztassa a készülék HDMI kimenetét az erősítő HDMI bemenetére, majd az erősítő HDMI kimenetét csatlakoztassa a TV készüléke HDMI bemenetére. Válassza ki a megfelelő bemenetet/forrást az erősítőn és a TV készüléken, hogy láthassa és hallhassa a műsorait.

3.6 USB tárolóeszköz csatlakoztatása

Fig. 8

MEGJEGYZÉS: A televíziós események rögzítéséhez és lejátszásához USB 2.0 merevlemez meghajtó használatát javasoljuk.

A felvétel és Timeshift funkció megfelelő működéséhez, egy gyors USB tárolóeszköz (például HDD/ merevlemez) szükséges. A megakadó lejátszás vagy torzított kép és egyéb képhibák a lejátszás közben utalnak az eszköz lassú sebességére. A STRONG nem garantálja a felvétel és vagy a Timeshift funkciók megfelelő működést minden USB tároló eszközzel.

4.0 A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEKAPCSOLÁSA

Amennyiben első alkalommal kapcsolja be a készüléket, az *Installation Guide/Telepítési segédlet* menü jelenik meg. A ▲▼ gombokkal mozgassa a kijelölést a módosítani kívánt opcióra, majd a ◀▶ gombokkal állítsa be a kívánt értéket. Kezdve az OSD nyelv beállításával, a ◀▶ gombokkal. Amint beállította kívánt nyelvet, nyomja meg a ▼ gombot, hogy a kijelölést a *Ország/Régió* opcióra léptesse. Válassza, ki az országot ahol a készüléket használja a ◀▶ gombokkal. Állítson be egy új jelszót (PIN) kódot az *Új Jelszó* opcióval és erősítse meg a *Jelszó megerősítése* opcióval. Jegyezze fel az új PIN kódot.

A következő opciók:

Videó Felbontás

HDMI csatlakozás esetén: A lehető legmagasabb felbontás automatikusan megállapításra kerül a készülék és a TV készülék között. Ezt utólagosan módosíthatja. SCART csatlakoztatás esetén: Az 576i felbontás a helyes.

Képarány

HDMI csatlakoztatás esetén: A 16:9 Teljesképernyő az automatikusan megállapításra kerülő beállítás a készülék és a TV készülék között. SCART csatlakoztatás esetén: Válassza ki a használni kívánt Képarányt a 16:9 képarány átalakításához a 4:3 képernyőre. A részletekért kérjük, olvassa el a 7.4-es fejezetet. A beállításokat megváltoztathatja később a készülék Menüjében.

Nyoma meg az OK gombot a folytatáshoz.

FTA	Válassza ki az <i>Igen</i> csak a szabadon fogható csatornákat tárolja le, vagy válassza a <i>Nem</i> opciót, hogy a kódolt és a szabadon fogható adásokat tárolja le. Megjegyzés: A kódolt csatornákat nem tudja nézni ezzel a készülékkel.
LCN	(Logical Channel Numbering/Logikai csatornaszámozás) Ennek a beállításai <i>Igen</i> vagy <i>Nem</i> , az Ország vagy Régió beállításnak megfelelően. A műsorszolgáltató jelet küldhet, hogy melyik csatornát melyik csatornaszámon tárolja le a készülék.

MEGJEGYZÉS: Megváltoztathatja a csatorna sorrendet LCN Be módban is de a csatornák számozása rendszertelen sorrendben lesz. (Nem az 1,2,3,4 hanem 8, 4, 9,2...) mivel a csatornák megtartják az eredeti szolgáltató által sugárzott csatornaszámot.

Antenna Tápfeszültség 5V: Aktív antenna használata esetén, bekapcsolhatja az *Be* állásba amennyiben az antenna tápfeszültséget más forrásból nem biztosítja. A *Be* esetben a készülék 5 Voltos feszültség ad ki az ANT IN csatlakozón. Passzív antenna használata esetén válassza ki a *Ki* opciót.

Amint elvégezte a beállításokat, nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz és a csatorna keresés elindításához.

Amint minden beállítást elvégzett, mozgassa a kijelölést a *Channel Search/Csatorna keresés* menü pontra, majd nyomja meg az **OK** gombot a keresés elindításához.

A készülék lekeresi az adott vételi pontban az adott antenna beállítással az elérhető csatornákat. A készülék a keresés befejezése után csatorna nézetre vált.

MEGJEGYZÉS: A nem megfelelő ország kiválasztása, hibás csatorna sorrendet és vagy hiányzó csatornákat eredményezhet.

5.0 GYORS ÚTMUTATÓ A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

A STRONG megérti, hogy már nagyon szeretné élvezni a nagyfelbontású földfelszíni digitális tévéadásokat a készülékkel. A következő gyors útmutató leírja a készülék alapvető működtetését. Ezen felül azért javasoljuk, hogy olvassa végig a használati utasítást, hogy a lehető legjobb teljesítményt hozza a ki a készülékből. A készülék *Be* vagy *Készenlétbe* kapcsolásához használja a távirányítón található \odot gombot. A csatornaváltáshoz használja a \blacktriangle \blacktriangledown gombokat. Vagy alternatív megoldásként használhatja a szám gombokat 0~9 is a csatorna számának megadásához. Vagy nyomja meg az **OK** gombot csatorna nézet módban a csatornalista megjelenítéséhez. A hangerőt a \blacktriangleleft \blacktriangleright gombokkal növelheti/csökkentheti

6.0 MŰKÖDTETÉS

A készülék számos funkcióval rendelkezik, hogy tévézés még élvezetesebb legyen. Ebben a fejezetben olvashatja el ezeket a funkciókat. Kérjük, olvassa el a 7.0 fejezetet is, hogy a készülék menürendszerét megismerje.

6.1 Csatornaváltása

A készülékkel a következő módokon válthatja a csatornát, a lentebb leírt pontokban részletezve.

- Közvetlenül a szám **0~9** gombokkal.
- Az **OK** gombbal megnyitott csatornalistában:
- A **PG+** és a **PG-** gombokkal.
- A **▲▼** gombokkal.
- Az előlapon található **CH-**, **CH+** gombokkal.

6.1.1 Közvetlen csatornaváltás a 0~9 gombokkal

Az adott csatorna közvetlen eléréséhez, egyszerűen nyomja meg a csatorna számának megfelelő **0~9** szám gombokat a távirányítón. A csatornaszám akár 4 számjegyű is lehet. Kevesebb, mint 4 számjegyű csatornaszámot is megadhat. Várjon néhány másodpercet és a készülék átkapcsol a megadott számú csatornára, vagy nyomja meg az **OK** gombot miután megadta a csatorna számát.

6.1.2 Csatornalista

Nyomja meg az **OK** gombot csatorna nézet módban a csatornalista megjelenítéséhez. A csatornalistában a **▲▼** gombokkal válassza ki a csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot egyszer.

Tipp:

A **TV/R** gombokkal válthat a *TV lista* és a {Rádió lista} között.

Használja a **SZÍNES GOMBOKAT** számos funkcióhoz például, hogy a listában gyorsabban megtalálja a csatornáját, amennyiben a csatornalista nagyon hosszú, vagy hogy megjelenítse a billentyűzetet **ZÖLD**, első karakterre **KÉK**, típusra **PIROS** vagy hogy megváltoztassa a csatorna sorrendet a csatornalistában használja a **SÁRGA** gombot. A rendezés történhet ABC szerint, (A-Z, Z-A), szabadon fogható, vagy kódolt csatornák elől, zárolt, nem zárolt csatornák elől. Válassza ki az alapértelmezett opciót, hogy visszaállítsa az eredeti csatornalista sorrendet, mielőtt módosításokat hajtana végre a csatorna sorrenden. Nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

6.1.3 A ▲▼ vagy a PG+/PG- billentyűk használata

Csatorna nézet módban a **▲** gombbal válthat a következő csatornára.

Csatorna nézet módban a **▼** gombbal válthat az előző csatornára.

PG+ a következő 10 csatornára vált.

PG- az előző 10 csatornára vált.

6.2 Információs sáv

Csatornanézet módban az **INFO** gomb megnyomásával megjelenítheti az információs sávot a képernyőn, ahol az aktuális csatornáról és a műsorról* kaphat információt. Nyomja meg az **INFO** gombot kétszer, a műsorinformációhoz és még egyszer az adott csatorna egyes technikai adatainak megjelenítéséhez.

* A műsor információ megjelenítése a sugárzástól függ.

6.3 Hangsáv választása

Egyes csatornákon, sugározhatnak különböző nyelvű és hangformátumú hangsávokat. Másik hangsáv választásához, nyomja meg az **AUDIO** gombot csatorna nézet módban. A választható hangsávok listája

jelenik meg. Használja a ▲▼ gombokat, a kívánt jelfolyam kiválasztásához. Ha végzett nyomja meg az EXIT gombot.

6.4 Teletext

A készülék rendelkezik Teletext funkcióval. Az adott csatornán elérhető Teletext megnyitásához, nyomja meg a TEXT gombot csatorna nézet módban, és a 0~9 gombokkal adja meg a megtekinteni kívánt oldalt. A színes gombokkal, ahogy a Teletext képernyő alján meg van adva, ugorhat a megadott oldalakra azonnal. A ▲▼ gombokkal válthat egy oldalt fel vagy le, a ◀▶ gombokkal választhatja ki az elérhető aloldalakat, amennyiben a képernyő alján ezt jelzik. A kilépéshez nyomja meg az EXIT vagy a TEXT gombot.

MEGJEGYZÉS: A teletext elérhetősége a sugárzástól függ.

6.5 Feliratozás

Egyes csatornákon, sugározhatnak különböző típusú és nyelvű feliratozásokat. Csatorna nézet módban nyomja meg a SUB gombot az elérhető feliratozások megjelenítéséhez. A kívánt feliratozás kiválasztásához használja a ▲▼ gombokat majd nyomja meg az OK gombot. A változtatások nélküli kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

6.6 Timeshift

A Timeshift funkcióval megállíthatja az élő adást és folytathatja a lejátszást egy későbbi időpontban. Csatorna nézet módban, nyomja meg a II/TIMESHIFT gombot az aktiváláshoz. A képernyőn a *Timeshift megnyitása, várakozás...* üzenet jelenik meg és a kép kimerevedik. Nyomja meg a ▶ gombot a timeshift lejátszásához. Egy idősav jelenik meg a képernyő alsó részén, amely mutatja, az időeltolást az élő TV adáshoz képest. A ◀▶ gombokkal léptethet gyorsan előre/hátra. Nyomja meg a ■ gombot az élő TV adáshoz.

MEGJEGYZÉS: A Timeshift funkcióhoz USB tároló eszköz csatlakoztatása szükséges, amely elégséges méretű szabad hellyel és gyors írási sebességgel kell, rendelkezzen a megfelelő működéshez.

6.7 EPG (Elektronikus Műsorújság)

Az (EPG) Elektronikus műsorújság segítségével megtekintheti a műsorok listáját, valamint beállíthatja az időzített felvételt. Az Elektronikus műsorújság megjelenítéséhez nyomja meg az EPG gombot csatorna nézet módban. A ▲▼ gombokkal válassza ki a csatornát majd a ◀▶ és a ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt műsort. Nyomja meg az OK gombot a műsor foglaláshoz, hogy beállítsa az emlékeztetőt a műsorhoz, hogy megtekinthesse azt. Nyomja meg a PIROS gombot, hogy beállítsa a foglalást a választott műsor felvételéhez. Lehetősége van, hogy megváltoztassa az opciókat kézzel. A ◀▶ gombokkal módosíthatja a napot. Használja a SÁRGA gombot, hogy visszatérjen a csatorna áttekintő nézetbe. Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta az USB tároló eszközét a felvételhez. Használja a KÉK gombot, hogy megjelenítse a kézi szerkesztés képernyőt, hogy elvégezze a változtatásokat az előjegyzésben. Majd a SZÍNES GOMBOKOK használatával, hozzáadhat, szerkeszthet, vagy törölheti a bejegyzéseket. Használja az EXIT gombot a kilépéshez az EPG képernyőből.

MEGJEGYZÉS: Az EPG információ elérhetősége a sugárzástól függ.

MEGJEGYZÉS: A műsor rögzítés csak abban az esetben lehetséges, hogy ha egy a felvétel készítéséhez megfelelő USB tárolóeszközt csatlakoztatott a készülékhez.

6.8 Azonnali felvétel

Lehetősége van az éppen nézet műsor azonnali felvételére. Csatorna nézet módban nyomja meg a ● gombot. A felvétel folyamata közben, egy a felvételt jelölő jel jelenik meg a TV képernyő jobb felső sarkában. A felvétel leállításához nyomja meg az ■ gombot. Válassza ki az *Igen* opciót és nyomja meg az OK gombot a felvétel leállításához.

* Kérjük, csatlakoztasson, USB tároló eszközt elegendő szabad kapacitással mielőtt elindítaná a felvételt

7.0 FŐ MENÜ

A Fő menüből érhetőek el a készülék beállításai és a multimédia funkciók. A Fő menü megnyitásához, csatorna nézet módban, nyomja meg a MENU gombot. A Fő menü a következő menü pontokból áll: *Csatornalista, Csatorna keresés, Nyelv, AV Beállítás, Helyi Idő Beállítás, Rendszer és Média Központ*. A menürendszerben a MENU vagy gomb megnyomásával léphet vissza egy lépést. A ▲▼ az ◀▶ és gombokkal módosíthatja a beállításokat. Egyes funkciókhoz a képernyő alján látható az adott funkcióhoz használható gomb. Egyes menüelemek eléréséhez a megfelelő jelszó (PIN) kód megadása szükséges, amennyiben a Szülői Felügyelet a menüre be van állítva.

7.1 Csatorna

TV csatornalista és Rádió csatornalista

Az elvégezhető eljárások megegyeznek a *TV csatornalista* és a *Rádió csatornalista* esetében.

Csatornák rendezése

A csatornalista sorrendjének megváltoztatáshoz használja a KÉK gombot. A rendezési módok: (A-Z, Z-A), Szabadon fogható vagy a Kódolt csatornák, zárolt, nem zárolt csatornák. Válassza ki az alapértelmezettet, hogy visszaállítsa ez eredeti listát, mielőtt változtatásokat hajt végre a csatorna sorrenden.

Csatorna mozgatása

A ▲▼ gombokkal válasszon ki egy csatornát, majd nyomja meg a INFO gombot a mozgatáshoz. Adja meg az új pozíció számát a 0-9 szám gombokkal a csatornának, ahova helyezni kívánja. Miután megerősítette az OK gombbal és kilépett a menüből, a csatorna rögzítésre kerül az új pozícióban.

Csatorna zárolása

A csatornazárolásához, meg kell adnia a jelszót (PIN) kódot, hogy belépjen a zárolás funkcióba.

A zárolt csatornák csak a PIN kód megadása után nézhetőek.

A ▲▼ gombokkal válassza ki a zárolni kívánt csatornát, majd nyomja meg a ZÖLD

gombot, hogy zárolja vagy feloldja azt. A PIN kód megadását kérő üzenet jelenik meg képernyőn. A zárolt csatornák neve mellett a 🔒 szimbólum jelenik meg. Egymás után több csatornát is zárolhat vagy feloldhat. Amint befejezte a módosításokat, nyomja meg az EXIT gombot. A *Mentés, kérem, várjon...* üzenet jelenik meg a képernyőn.

Csatorna Törlés

Használja a ▲▼ gombot egy csatorna kiemeléséhez, és nyomja meg a **VÖRÖS** gombot a törlésre jelöléshez. Egnél több csatorna is kijelölhető. Ha megjelölte a törölni kívánt csatornát, nyomja meg a **EXIT** gombot, egy megerősítő banner jelenik meg. Válassza az **Yes** lehetőséget a megjelölt csatorna törléséhez, vagy a **No** lehetőséget a törlés visszavonásához.

MEGJEGYZÉS

A törölt csatornákat a *Channel List* menü *TV* vagy *Radio Channel Recycle List* menüpontjából lehet visszahívni.

Kedvencek lista csatornák hozzáadása

A csatornák a listából 8 kedvencek listához adhatóak hozzá. A *Csatorna szerkesztés* menüben a ▲▼ gombokkal válassza ki a csatornát, majd nyomja meg a **FAV** gombot. A kedvencek lista típusok jelennek meg, a ▲▼ gombokkal válassza ki a kedvenc csoportot, majd nyomja meg az **OK** gombot, nyomja meg az **EXIT** gombot a folyamat befejezéséhez. A kedvenc csoport csillag szimbóluma jelenik meg a csatorna neve mellett. Ismétlje meg a lépéseket a kedvencekhez hozzáadni kívánt csatornáknál. Amint minden módosítást befejezett, nyomja meg az **EXIT** gombot és erősítse meg, a *Mentés, kérem, várjon...* üzenet jelenik meg a képernyőn. A kedvenc csatornákat egy szív szimbólummal jelöli. Ha egy csatornát szeretne törölni a Kedvencek listájából, ismétlje meg a fenti eljárást, és válassza ki újra a csatornát a Kedvencek listája felugró listában, ahol az tárolva volt.

Átnevezés

A ▲▼ gombokkal válassza ki az átnevezni kívánt csatornát, nyomja meg a **SÁRGA** gombot. A képernyőn egy virtuális billentyűzet jelenik meg. A ◀▶ ▲▼ gombokkal választhatja ki a beírni kívánt karaktert, majd nyomja meg az **OK** gombot. Amint befejezte a szerkesztést, válassza ki az **OK** gombot a képernyőn látható virtuális billentyűzeten és nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón. Amint minden módosítást végrehajtott, nyomja meg az **EXIT** gombot és erősítse meg.

Összes Törlése

Az összes csatorna kiválasztható a törléshez a ■ gombbal. A csatornák megjelölésre kerülnek egy X szimbólummal, mielőtt megerősítésre kerülnének az **EXIT** gombbal. A törölt csatornák csak egy új csatorna keresés indításával állíthatók vissza a *Csatorna Keresés* menüből.

7.2 TV és rádió újrahaznosítási lista

A törölt csatornák a **TV csatornalista** és vagy a **Rádió csatornalista**-ból, itt kerülnek tárolásra mielőtt a teljes törlés végrehajtásra kerülne, innen könnyen visszaállíthatja a csatornákat. Használja a **ZÖLD** helyreállítás gombot, hogy visszahelyezze a csatornát az eredeti helyére a csatornalistában.

A **PIROS** gombbal teljesen eltávolítja a csatornákat a készülékből. Ezeket a csatornákat, csak akkor állíthatja vissza, ha elindítja az automatikus csatorna keresést a *Csatorna keresés* menüből.

7.3 Opciók

Szülői Zár

A csatornák/műsorai a Szülői Felügyelet Korhatár értékével korlátozhatóak a megtekintésben, és csak a jelszó (PIN) kód megadása után válnak láthatóvá. A funkció beállításához előbb adja meg a jelszót (PIN) kódot. Majd válassza ki az életkort, amikortól a csatorna/műsorai zárolásra kerülnek. A következő opciók közül választhat: *Összes megtekintése*, *Összes zárolása*, *Életkor 4 – 18*. Az alapértelmezett a *18 éves*.

<i>Menü Zár</i>	Ha a Menü zár funkciót <i>Be</i> állásba kapcsolja, a menü elemei csak a jelszóval (PIN) kód megadásával válnak elérhetővé.
<i>Csatorna Zárolás</i>	Amennyiben a Csatorna zárolás <i>Ki</i> állásba van kapcsolva, akkor a <i>TV</i> vagy <i>Rádiócsatornalistán</i> beállított zárolás funkció felülbírálásra kerül.
<i>Új Jelszó</i>	A korábbi jelszó (PIN) kód megváltoztatásához, adjon meg egy új 4 jegyű jelszót (PIN) kódot, és utána erősítse azt meg az új jelszó (PIN) kód ismételt megadásával a <i>Jelszó megerősítés</i> opcióval. Javasoljuk, hogy jegyezze fel az új jelszavát (PIN) kódját.

7.3.1

<i>Globális Hangerő</i>	Ha <i>Igen</i> -re állítja, akkor az összes csatornán még egységesebb hangerő lesz, függetlenül a sugárzás hangerejétől, korlátozva a meglepetés szerű hangerőt csatornaváltáskor.
-------------------------	--

7.4 Csatorna keresés

<i>Auto keresés</i>	Ebben a menüben elindíthatja az automatikus csatorna keresést, minden elérhető frekvencián, a választott ország/régió beállítása alapján. Vegye figyelembe, hogy minden eddig tárolt csatorna és a kedvencek lista is törlésre kerül. Az új keresés eredményeként megtalált csatornák kerülnek tárolásra a csatornalistában. Ezek után, készítheti el az új kedvenc listáját, ahogy szeretné. Nyomja meg az OK gombot a keresés indításához.
<i>Kézi keresés</i>	Válassza ki az ön vételi pontján az egyik elérhető csatornát, ahol a keresést el kívánja indítani. Válassza ki a <i>Keresés indítása</i> funkciót az nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa a keresést. A jelszint jelző sáv segítséget biztosít, hogy a választott frekvencia valóban elérhető az adott vételi pontban.
<i>Antenna Tápfeszültség</i>	Aktív erősítővel szerelt antenna használata esetén, bekapcsolhatja, állítsa a <i>Be</i> állásba amennyiben az antenna tápfeszültséget más forrásból már nem biztosítja. Amikor bekapcsolja a készülék az antenna kábelben 5 V-os tápfeszültséget ad ki az <i>ANT IN</i> csatlakozón. Passzív erősítővel nem rendelkező antenna esetén állítsa be a <i>Ki</i> opciót.
<i>FTA</i>	FTA Szabadon fogható csatornák, válasszon az <i>Igen</i> amit csak a szabadon fogható csatornák, vagy a <i>Nem</i> ami minden megtalált csatornát, még a kódolt csatornákat is letárolja. Majd válassza ki az <i>Automatikus Keresés</i> vagy <i>Kézi Keresés</i> opciót a keresés elindításához.

7.5 Opció

A nyelv opciók beállítása.

<i>Nyelv</i>	A ◀▶ gombokkal válassza ki a képernyőn megjelenő menürendszer (OSD) nyelvét.
<i>Első hang:</i>	A ◀▶ gombbal válassza ki a hallani kívánt hang nyelvét elsőbbségként, ha elérhető.
<i>Második hang:</i>	A ◀▶ gombbal válassza ki azt a nyelvet, amely akkor játszódik le, amikor a <i>Első hang</i> menüben kiválasztott nyelv nem érhető el.
<i>Felirat nyelv</i>	A ◀▶ gombbal válassza ki a kívánt felirat nyelvét.

7.6 AV beállítás

Ebben a menüben állíthatja be a készüléket a TV készülékéhez.

A következő beállítások érhetőek el:

<i>Video Felbontás</i>	Állítsa be a TV készüléke képarányához megfelelően illeszkedő képarányt. Ez lehet akár 4:3 vagy 16:9. Válassza ki ezek megfelelő kombinációját, hogy a 16:9 műsor megfelelően jelenjen meg egy 4:3 TV készüléken vagy hogy a 4:3 műsor megfelelően jelenjen meg egy 16:9 TV készüléken. A következő opciók közül választhat:
<i>576i:</i>	Analóg TV készülékhez (SCART csatlakozással).
<i>576p:</i>	Digitális SD TV készülékhez (Előfordulhat, hogy egyes TV készülékek nem támogatják ezt a felbontást).
<i>720p:</i>	Digitális HD TV készülékhez (HDMI csatlakozással).
<i>1080i:</i>	Digitális HD TV készülékhez (HDMI csatlakozással).
<i>1080p:</i>	Digitális HD TV készülékhez (HDMI csatlakozással).
<i>Képarány:</i>	Válassza ki a TV-jének megfelelő képarányt. Ez vagy a 4:3 vagy a 16:9 lehetőség. Válassza ki a kombinációban az előnyben részesített konverziós módszert, hogyan lehet egy 16:9-es programot 4:3 TV-n, vagy egy 4:3-as programot 16:9-es TV-n megjeleníteni. A lehetőségek a következők:
<i>16:9 Fullscreen</i>	A 4:3 programme will be shown full screen on a 16:9 screen, with sideways stretched content.
<i>4:3 Letterbox</i>	A teljes 16:9 műsor megjelenik a 4:3 képernyőn, Fekete csíkokkal a kép alsó és felső sávjában.
<i>4:3 PanScan</i>	A 16:9 műsor közepe ki van vágva és a 4:3 TV képernyőjén teljes képernyőben van megjelenítve, a hiányzó részekkel a képernyő bal és jobb oldalán.
<i>4:3 Fullscreen</i>	A 16:9 műsor össze van nyomva keltoldalt a 4:3 TV készüléken, hogy a teljes képet mutassa Fekete sávok nélkül.
<i>16:9 Pillarbox</i>	A 4:3 műsor normál méretben jelenik meg a 16:9 képernyőn, de fekete sávokkal a bal és a jobb oldalon.
<i>16:9 PanScan</i>	A 4:3 műsor kerül megjelenítésre a középre nagyítva, a teljes képernyőt kitöltve 16:9, a hiányzó tartalommal, a bal, jobb, alsó és felső oldalakon.
<i>Videó Effektek</i>	A következő opciók közül választhat: <i>Alapértelmezett</i> , <i>élénk</i> és <i>Standard</i> . A színek és a fényerő az ön ízléséhez vagy a képernyőhöz igazíthatók.
<i>Audio/Hang kimenet</i>	Audio/Hang elérhető az S/Pdif csatlakozón. A következő opciók közül választhat: <i>LPCM Kimenet</i> , <i>Auto</i> , <i>Kényszerített SPDIF Kimenet</i> . <i>LPCM kimenet</i> csak PCM 2.0 audio/hang formátumot továbbít a kimeneten. Az <i>Auto</i> képes a tömörített Dolby Digital 5.1 továbbítására is az S/PDIF kimeneten amennyiben elérhető. <i>Kényszerített SPDIF kimenet</i> esetén csak az S/PDIF kimeneten kerül hang továbbításra, a HDMI és a SCART kimeneteken nem.
<i>Leíró Hang</i>	A Leíró hangot (Audio Description) a szolgáltató biztosíthatja, mint szolgáltatást, a látássérültek számára. A Videón látható tartalom kerül elmondásra egy narrátor által. Amikor <i>Be</i> kapcsolja és az AD hangsáv elérhető, akkor az automatikusan keverésre kerül az eredeti hangsávval.
<i>Leíró Hang (AD) Hangerő eltolás</i>	A leíró hang hangereje hozzáigazítható, hogy jobb keverést biztosítson az eredeti hangsávval.

<i>Video HDR Mód</i>	A következő opciók érhetőek el: <i>Auto</i> és <i>SDR</i> . Amennyiben a TV képernyője nem dolgozza fel a HDR jelet, úgy válassza ki az <i>SDR</i> beállítást. Egyéb esetben használja az <i>Auto</i> beállítást.
<i>HDMI CEC</i>	A CEC implementálása nem egyforma az egyes TV gyártóknál. Általában ez jól működik a készülékek között egy gyártó esetén. Amennyiben problémát tapasztal, kapcsolja <i>Ki</i> állásba.

MEGJEGYZÉS: Az Audio Description/Leíró hang a sugárzástól függ, hogy a szolgáltató sugározza ezt a kiegészítő hangszóvat vagy sem.

7.7 Helyi idő beállítása

<i>Idő</i>	A sugárzásból vett aktuális időt jeleníti itt meg, ha az <i>Időzóna Beállítás</i> az <i>Auto</i> (Alapértelmezett) beállításra van beállítva.
<i>Időzóna Beállítás</i>	Választható opciók: <i>Auto</i> és <i>Kézi</i> .
<i>Időzóna</i>	Ha a szolgáltató elhagyja a nyári időszámítás sugárzását, akkor beállíthatja az időt 1 órával, ha az <i>Időzóna beállítás-t</i> <i>Kézi</i> -re állítja.

7.8 Rendszer

A rendszer egyes elemeinek beállítása, karbantartás, hálózat, biztonság.

<i>Rendszer Információ</i>	Ebben a menüpontban a készülék specifikus információkat olvashatja, úgy mint a hardver és szoftver verzió. Kérjük, hogy tartsa kéznél ezeket az információkat, amennyiben a hotline vonalat hívja. A személy, aki válaszol a hívására, kérheti ezeket az adatokat.
<i>Gyári Beállítások</i>	Amennyiben a készüléket vissza akarja állítani a gyári alap beállításokra akkor, válassza ki a <i>Rendszer</i> menü pontot azon belül a <i>Gyári Beállítások</i> menü pontot, majd adja meg a jelszót (PIN) kódot, majd erősítse meg az <i>Igen</i> kiválasztásával. A készülék törli az összes elvégzett beállítást és a telepített csatornákat és az alapértelmezett beállításokat tölti be.
<i>Foglalások kezelése</i>	Az időzített foglalások megjelenítése és szükség szerinti, szerkesztése. Használja a SZÍNES GOMBOK -at az időzítés hozzáadáshoz, törléséhez vagy szerkesztéséhez.
<i>OSD Beállítás</i>	Állítsa be a képernyőn megjelenő menüt az igényei szerint.
<i>OSD Időtűllépés</i>	Állítsa be az időt másodpercben, hogy a műsor információ sáv mennyi ideig jelenjen meg a képernyőn.
<i>OSD átlátszóság</i>	Állítsa be az átlátszóság szintjét, az aktuális video tartalomhoz hasonlítva.
<i>Csatornaváltás Mód</i>	A választható opciók: <i>Fekete képernyő</i> és a <i>Álló kép</i> beállíthatja, hogy a csatornaváltás közben milyen képet lásson. Fekete képernyőt vagy az utolsó képkockát amíg a következő csatorna megjelenítésre nem kerül.
<i>Feliratozás megjelenítése</i>	<i>Be</i> módban a feliratozás automatikusan meg fog jelenni a képernyőn. (Amennyiben a sugárzásban elérhető)
<i>USB frissítés Minden Alkalmazás</i>	Ezzel a funkcióval lehetősége van az USB tároló eszközről frissíteni a készülék szoftverét. Amennyiben új szoftver érhető el a készülékhez, az a honlapunkról letölthető. Másolja át az USB tároló eszköz gyökér könyvtárába a kicsomagolt

szoftvert, majd csatlakoztassa a készülék USB portjára. Előbb egy üzenet jelenik meg, hogy az USB eszköz csatlakoztatva van. Nyissa meg a *Rendszer* menüt válassza ki az *USB frissítés* opciót. A *Frissítési Mód*-ban válassza ki az *Összes Alkalmazás* módot, majd válassza ki a megfelelő fájlt a listából. Válassza ki az *Indítás* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot a frissítés indításához.

MEGJEGYZÉS:

Soha ne szakítsa meg a szoftver frissítési folyamatot. NE húzza ki az USB tároló eszközt. NE húzza ki a hálózati tápkábelt a készülékből.

Felhasználói DB

A korábban az *USB mentés* menüben mentésre került adatbázis betöltése. Betölthető egy korábbi mentés, amely tartalmazza a beállításokat és a csatornákat. Az esetlegesen nem megfelelő beállítások vagy csatorna törlése után. Vagy ha egy másik ugyanilyen márkájú és típusú készüléken napra kész beállítások és csatornalista készült, akkor annak mentésével frissítheti az aktuális készüléket. Így a beállítások és a csatornák szerkesztését csak egyszer kell elvégeznie.

MEGJEGYZÉS:

Soha ne szakítsa meg a szoftver frissítési folyamatot. NE húzza ki az USB tároló eszközt. NE húzza ki a hálózati tápkábelt a készülékből.

Fő kód, Összes kód és Kulcs adat

Csak a gyár részére fenntartott funkciók.

USB mentés

Az egyedüli opció a *Felhasználói DB* csatlakoztasson egy USB tároló eszközt és válassza ki az *Indítás* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot, hogy elkészítse a felhasználó adatbázis mentést az USB tároló eszközre. Mentve a beállításokat és a csatornalistát.

MEGJEGYZÉS:

Soha ne szakítsa meg a Felhasználói DB (adatbázis) írási folyamatot. NE húzza ki az USB tároló eszközt. NE húzza ki a hálózati tápkábelt a készülékből.

*Egyéb**Időzítő Mód*

Időzítő az *Automatikus készenlét*-hez alapértelmezetten *BE* módban van, állítsa *KI* módba ha nem akarja ezt a funkciót használni.

Automatikus készenlét

Energia takarékos funkció, a készülék automatikusan készenlétbe kapcsol, ha a beállított időtartamon belül nem kap jelet a távirányítótól. Az alapértelmezett beállítás 3 óra. A **0-9** gombokkal megváltoztathatja ezt az időt.

7.9 Média Központ

Multimédia

Ebben a menüben lehetősége van különböző fájltypusok lejátszására a csatlakoztatott USB tároló eszköztől. Zene hallgatásához válassza ki a *Zene* menü pontot majd nyomja meg az **OK** gombot, ezután válassza ki a lejátszandó MP3 fájlt. Képek megtekintéséhez, válassza ki a *Kép* menü pontot majd nyomja meg az **OK** gombot, ezután válassza ki a megtekinteni kívánt JPG formátumú képet. Film lejátszásához válassza ki a *Film* menü pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot, ezután válassza ki a különböző video

formátumok közül a lejátszandó filmet. Válassza ki a *Felvétel Kezelő* menü pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot az eddig készített felvételek megjelenítéséhez.

A készülék a FAT32 fájlrendszerű USB tároló eszközöket támogatja. Ezen felül lehetősége van a már számítógépen előre formázott NTFS fájlrendszerű eszközök használatára. Használja a képernyőn javasolt gombokat és a multimédia gombokkal úgy, mint az **▶▶**, **◀◀**, **■** és a **||** a távirányítón, hogy vezérelje a multimédia lejátszót. A **SZÍNES GOMBOK** használatával a megjelenített funkciókkal kezelheti a multimédia lejátszót.

<i>Kép Beállítás</i>	Állítsa be a kívánt preferenciákat a képek megjelenítéséhez.
<i>Vetítés</i>	Nyomja meg a KÉK gombot és válassza ki a <i>BE</i> opciót, ezáltal a képek automatikusan vetítésre kerülnek.
<i>Vetítési idő</i>	Állítsa be az időt a képek automatikus váltása között.
<i>Film Szöveg kódolása</i>	A filmlejátszóban a feliratozásokhoz, itt állíthatja be a funkciót. A filmekhez letöltött feliratozások számtalan formátumban létezhetnek.
<i>DVR Beállítás</i>	A menü pont megnyitásához, csatlakoztatnia kell egy USB tároló eszközt.
<i>HDD Információ</i>	Néhány technikai információ megjelenítése a csatlakoztatott USB tároló eszközhöz.
<i>Time Shift</i>	Válassza a <i>Egy</i> lehetőséget az időeltolódás használatához. A tárolóhely az időeltolódás számára lesz fenntartva.
<i>Tároló formázása</i>	Egyes technikai információk megjelenítése az aktuális tároló eszköz jelenlegi partíciójáról. A már számítógépen FAT32 vagy NTFS fájlrendszerre formázott USB HDD használata javasolt. A készülékkel FAT32-es fájlrendszerre formázhatja csak. Válassza ki a <i>HDD Formázása</i> opciót majd indítsa el a formázást. Minden jelenleg az USB tároló eszközön tárolt adat törlésre kerül és eltűnik, ha formázza az USB tároló eszközt. Formázás előtt készítsen biztonsági mentést a fontos adatairól!
<i>DVR Partíció</i>	Amennyiben a csatlakoztatott USB tároló eszközén 1-nél több partíció található, kiválaszthatja, hogy melyik partícióra kívánja rögzíteni a felvételeket.

FIGYELMEZTETÉS:

A Formázás funkcióval az USB tároló eszközön, vagy a választott partíción tárolt összes adat törlésre kerül. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget az esetleges adatvesztésből vagy adat sérülésből eredő károkért az USB tároló eszközön. Amennyiben a csatlakoztatott USB tároló eszközén több partíciót használ, akkor kiválaszthatja, hogy melyiket kívánja formázni, majd válassza ki a *HDD Formázása* opciót és nyomja meg az **OK** gombot. A képernyőn egy megerősítést kérő sáv jelenik meg. A formázás megerősítését kérő üzenet jelenik meg a képernyőn. Nyomja meg az **OK** gombot a formázás elindításához vagy az **EXIT** gombot a formázás elvetéséhez. A formázási folyamat hosszabb időt is igénybe vehet, függően a partíció vagy a tároló eszköz méretétől. A formázási folyamat végén a "formázás befejezve" üzenet jelenik meg.

8.0 HIBAELHÁRÍTÁS

Számtalan oka lehet a készülék rendellenes működésének. Ellenőrizze a készüléket az alábbi folyamatokkal. Amennyiben a készülék az ellenőrzés után sem működik megfelelően, kérjük, lépjen kapcsolat a kereskedőjével vagy a helyi forró dróttal, vagy írjon emailt a támogatásra a www.strong.tv

oldalon keresztül. SOHA NE próbálja meg felnyitni, szétszerelni a készüléket. Áramütést szenvedhet, és a garancia elvesztésével járhat.

Probléma	Lehetséges oka	Teendők
A LED/Állapotjelző és a kijelző (amennyiben megtalálható az adott modellen) nem kapcsol be.	Az elektromos hálózati csatlakozó vagy a hálózati adapter nincs csatlakoztatva.	Ellenőrizze az elektromos kábelt vagy a hálózati adaptert csatlakoztatását a fali konnektorba.
	Ha a készüléke rendelkezik hálózati főkapcsolóval: A főkapcsoló a készülék hátlapján OFF/KI állásba van kapcsolva.	Kapcsolja be a főkapcsolót.
	A fali konnektor meghibásodott.	Ellenőrizze egy másik eszközzel a konnektor működését.
Nincs Jel.	A készülékhez nincs csatlakoztatva a jelforrás, (DVB-C) vagy az antenna (földfelszíni DVB-T/T2 vagy a műholdvevő antenna DVB-S/S2).	Ellenőrizze az antenna kábelét és a csatlakozást és a csatlakozók állapotát, Ellenőrizze, hogy a koaxiális kábel megfelelően csatlakoztatva van a készülék antenna bemenetére.
	Sérült vagy hibás csatlakozók.	Ellenőrizze, hogy a csatlakozók nincsenek eltörve, sérülve.
	Az antenna (földfelszíni vagy műhold) sérült.	Ellenőrizze az antenna állapotát.
	A digitális sugárzás lefedettség területén kívül esik.	Ellenőrizze a szolgáltatója által biztosított lefedettség területet.
	Aktív erősítővel szerelt antenna esetén, szükséges az antenna tápfeszültség biztosítása/ bekapcsolása, külső hálózati adapterrel, vagy a készülék antenna kimenetén keresztül.	Kapcsolja be a készülék antenna tápfeszültség opcióját vagy csatlakoztassa az antennához a külső hálózati adapter.
	Az antenna nem a megfelelő irányba van beállítva.	Ellenőrizze a jel erősséget és minőséget, állítsa az antennát a megfelelő irányba vagy lépjen kapcsolatba a helyi antenna szerelővel.
	A Multiswitch meghibásodott vagy a hálózati kábel vagy az adapter ki van húzva.	Ellenőrizze, hogy a Multiswitch hálózati kábele vagy hálózati adapterre csatlakoztatva van a Multiswitch-hez és a fali konnektorba. Lépjen kapcsolatba a helyi antenna szerelőjével.
	A kép és a hang megakad, a képen torzulások jelennek meg.	Az átviteli jel túl gyenge vagy visszaverődés/interferencia lépett fel. Az antenna nincs megfelelően beállítva.

Probléma	Lehetséges oka	Teendők
Nincs kép vagy hang a TV készüléken vagy az erősítőn.	A TV készüléken a hangerő le van csökkentve.	Növelje a TV készüléken a TV távirányítójával a hangerőt. Növelje a készüléken a távirányítóval a hangerőt.
	A készüléken hangerő le van csökkentve.	Válassza ki a megfelelő bemeneti jelforrást a TV készüléken erősítőn.
	Nem a megfelelő bemenetet választotta ki a TV készüléken és vagy az erősítőn, vagy a készüléken nagyobb felbontást állított be, mint amit a TV készülék támogat.	Állítson be kisebb felbontást a készüléken.
	A TV, vevőkészülék, erősítő nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a TV-t, vevőkészüléket, erősítőt.
	A TV, vevőkészüléke, erősítő nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra.	Ellenőrizze, az elektromos hálózati csatlakozókat.
	Rossz kábel csatlakozás.	Ellenőrizze, hogy a digitális, analóg A/V kábel csatlakozások megfelelően illeszkednek, a használt készülékek között (TV, digitális vevőkészülék, A/V erősítő)
	A hang le van némítva.	Nyomja meg a ! gombot a távirányítón.
A TV ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a TV-t.	
A kódolt csatornák nem jelennek meg.	A csatorna kódolt. A készülék nem alkalmas a kódolt csatornák dekódolására.	Válasszon másik csatornát.
Nem reagál a távirányítóra.	A készülék ki van húzva.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
	A távirányítót nem irányítja megfelelően a készülék irányába.	Írnyítsa a távirányítót a készülék előlapja felé.
	Az Infra szenzor a készülék előlapján el van takarva.	Távolítsa el a készülék előlapja elé helyezett akadályt, takarást.
	Az elemek nem lettek behelyezve a távirányítóba, vagy rosszul helyezték be, vagy lemerültek.	Ellenőrizze, hogy az elemek a polaritásnak megfelelően lettek behelyezve, vagy cserélje ki az elemeket. Egyes modellek rendelkeznek előlapi gombokkal például CH+, CH- és a Be/KI kapcsoló gombok az egyszerű üzemeltetéshez.

Probléma	Lehetséges oka	Teendők
Miótán a DVB-T2 vevőkészüléket áthelyezte egy másik szoba vagy más területre, már nincs digitális vétel.	Az antenna jel túl gyenge.	Nyomja meg az INFO gombot a távirányítón kétszer, hogy megjelenítse a jel minőséget. Ennek segítségével állítsa az antennát lehetőség szerint a maximális vételre. Indítsa el a csatorna keresést. Lépjen kapcsolatba a helyi antenna szerelővel.
	A jel erősség és minőség túl alacsony, mint a korábbi helyen, a beltéri antennával.	Aktív erősítővel szerelt antenna esetén, ellenőrizze, hogy az antenna tápfeszültség Be van kapcsolva, vagy a hálózati adapter csatlakoztatta az antennához. Próbálja ki a vételt az új helyen kültéri antennával.
A készülék automatikusan ki vagy készenlétbe kapcsolja magát.	Az Automatikus készenlét funkció be van kapcsolva, és elérte a beállított időtartamot.	Kapcsolja ki az Automatikus készenlét funkciót a menüben.
Elfelejtett jelszó/PIN Kód.	Javasoljuk, hogy mindig jegyezze fel a beállított jelszavát (PIN) kódját.	Lépjen kapcsolatba a helyi forró dróttal vagy a szervizzel, vagy írjon emailt a támogatásnak www.strong.tv oldalon keresztül.
Elfelejtett csatorna zárolás jelszó/PIN Kód.		Lépjen kapcsolatba a helyi forró dróttal vagy a szervizzel, vagy írjon emailt a támogatásnak www.strong.tv oldalon keresztül.
A video lejátszása vagy a Timeshift funkció kép kimerevedést, akadást vagy képtorzulásokat okoz főleg HD tartalom esetén.	Túl alacsony az írási/olvasási sebessége az USB tároló eszköznek.	Ellenőrizze, hogy az USB eszköz sebessége megfelelő legyen és elegendő a szabad kapacitása. Nem minden USB tároló eszköz rendelkezik a megfelelő, elégséges sebességgel.
Az USB tároló eszköz nem működik megfelelően.	Az áramfelvétele túl nagy.	Csatlakoztasson az USB tároló eszközre külső hálózati adapter.
	Az USB tároló eszköz a nem megfelelő fájlrendszert használja.	Számítógépen formázza meg az USB tároló eszközt.
Nem lehet további felvételt elindítani.	A jelenleg használt USB tároló eszköz megtelt.	Törölje a korábbi felvételeket. Csatlakoztasson másik USB tároló eszközt.
A készülék automatikusan kikapcsol adott idő után.	Az Automatikus készenlét funkció be van kapcsolva.	Ellenőrizze, és kapcsolja ki az Automatikus készenlét funkciót.

9.0 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

Demodulátor:

Demodulátor: COFDM; 16 QAM/64 QAM; QPSK; 256QAM
Átviteli mód: 2 K - 8 K

Video Dekóder:

Profil szint: HEVC (H265)
AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP támogatva
Video Felbontás: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Dekódolás: PAL
Képarány: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Teljesképernyő, 16:9 Pillarbox, 16:9 PanScan, 16:9 Teljesképernyő
Média központ MP4, MKV, MPEG2 (TS).

Audio Dekóder:

Audio támogatás: Dolby Digital Plus*/AC3+/PCM
MPEG MusiCam Layer II
Mintavételezés: 32, 44.1, 48 KHz
Audio Mód: Sztereo, Multi-Audio
* A Dolby Digital Plus, Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett márkája és védjegye.
Média központ MP3 fix és VBR, WAV.

Tuner:

Bemenet: DVB-T2, UHF & VHF Tuner
Bemeneti frekvencia tartomány: 174 – 230 MHz (VHF) és 470 - 790 MHz (UHF)
Bemeneti jelszint: -20 ~ -82 dBm

Rendszer és Memória:

CPU: Montage 2205 SOC
Flash memória: 4 MB
SDRAM: 512 MB (SOC)

Csatlakozók :

RF IN – IEC Mama
S/PDIF (Koaxiális kimenet)
HDMI
TV SCART (CVBS, Audio L&R)
USB 2.0 port : 5 V/500 mA (max.) támogatott

Általános adatok:

Hálózati feszültség: AC 110- 240 V, 50Hz
Fogyasztás: 4 W (tipikusan), 8 W (max.)
Fogyasztás készenléti állapotban: <0.50 W
Működési hőmérséklet tartomány: 0 ~ +40° C
Tárolási hőmérséklet tartomány: -25 ~ +60° C
Működési páratartalom: 10 ~ 85%, RH, Nem kondenzáló
Méretek (SZxMXM) mm: 150 x 35 x 100
Súly: 0.22 kg

JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó Vállalkozás neve és címe: **STRONG CEE Kft, Puskás Tivadar u. 14. 2040 Budaörs, Hungary.** (továbbiakban: Vállalkozás vagy Forgalmazó)

Fogyasztói cikk megnevezése:

Fogyasztói cikk típusa:

Fogyasztói cikk gyártási száma:

Gyártó/Importáló: **STRONG Ges.m.b.H., Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Bécs, Ausztria.**

Az értékesítést végző vállalkozás neve és címe:

Szerződéskötés időpontja:évhónap (P.H.) aláírás

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az

összebe helyezés időpontja:évhónap

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KII

A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Kijavításra ítéltel időpontja:	
Hiba oka:	
Kijavítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidője: (nem kötelező megadni)	
A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Kijavításra ítéltel időpontja:	
Hiba oka:	
Kijavítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidője: (nem kötelező megadni)	
A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Kijavításra ítéltel időpontja:	
Hiba oka:	
Kijavítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidője: (nem kötelező megadni)	

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KII

Kicsérelés ténye:

Kicsérelés időpontja:

A szerviz telefonszáma: +36-1-445-2610

email: support_hu@strong.tv

www.strong.tv

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Jótállás időtartama 2 év. A Jótállási határidő a fogyasztói cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az Összebe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az Összebe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik Jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását közvetlen követtével, így például, ha a hibát

- a szakszerzőtlen Összebe helyezés (kövéve, ha a vállalkozás helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerzőtlen Összebe helyezés a használati-kezelési útmutatóban hibákkal vezethető vissza),
- nemdátolhatóan a használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretében tartozó hiba esetén a fogyasztó

- első sorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott Jótállási Igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik Jótállási Igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltségért eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibáiban állapítottan követhető érdekeit, a szerződés szövegét és a Jótállási Igény teljesítésével a fogyasztóknak okozott érelékelés mértékét.
- ha a vállalkozás a Javítást vagy a kicserélést nem vállalta, a költségtérítésnek megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eléget tenni, vagy ha a fogyasztóknak a Javításhoz vagy a kicseréléshoz tartozó érdeke megsejnt, a fogyasztó – választása szerint – a vállalkozás arányos és szükséges Igényelhet, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíttatja vagy mással kijavíttatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelenkorlaton hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott Jótállási módra térhet át. Az átállással okozott költségért köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az átállásra a vállalkozás adott okot, vagy az átállítás egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék megfizetés odaát a vásárlástól (Összebe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít cserélgényét, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a megfizetés odaát a rendelkezés szerént használatot akadályozza.

A Javítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elérhető rendelkezésre álló javítási lehetőségekre figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a Javítást vagy kicserélést legkorábbi ténylegesen napon belül elvégezze. A Javítás során a terméket csak új alkatrészekkel lehet beépíteni.

Nem számít bele a Jótállás időbe a Javítás időnek az a rész, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendelkezésére használni. A Jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (Javítása) esetén a kicserélt (Javított) termékre (termékre), valamint a Javítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A Jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozás terhére.

A rögzített beállítás, illetve a TOUG-nál súlyosabb, vagy tömegközvetkedés és ártódon közösgyűlés nem szállítható termékek – a járművek kivételével – az Összebe helyezés helyén kell megjavítani. Ha a Javítás az Összebe helyezés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó vállalkozás vagy – a Javítószolgálatról közvetlenül érvényesítést Javítás iránti Igény esetén – a Javítószolgálat gondoskodik.

A Jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen a kék- és termékszavatossági, illetve a kármentés – jogainak érvényesítését. Fogyasztói Jogi érdeke esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és (parkamárkák mellett működő) békéltető testület eljárását is kezdeményezheti www.bekeltetotesz.hu. A Jótállási Igény a Jótállási Jeggel érvényesíthető. Jótállási Jeggel fogyasztó rendelkezésére bocsátásán elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, amennyiben az ellenérték megfizetését igazoló bizonyítatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a Jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonyítottan érvényesíthetőek.

A fogyasztó Jótállási Igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. Fogyasztó a z alábbi Javítószolgálat(ok)nál (szervezet) közvetlenül érvényesítheti Javítás Igényét:

A szerviz telefon száma: +36-1-445-2610

email: support_hu@strong.tv

weblap: www.strong.tv

A vállalkozás a minőségirányítás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és Jótállási Igények intézésének eljárás szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerinti köteles – az ott meghatározott tartalommal – Javítószolgálat felvételre és annak másolatát használatától elválasztott módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a Javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételkor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismerési átadására köteles.

A Javítással kapcsolatban a Jótállási Jeggel mellé csatoltan a Javítószolgálat munkabepöt a d K, amely tartalmazza a hiba bejelentésének idejét, a termék átvételének idejét, a hiba okát, a Javítás módját, a Javítás előkészítésének, illetve az emelt szülő értesítésének, vagy postázásának idejét, valamint a Jótállás új határidejét.