

STRONG

Digital Terrestrial HD Receiver

SRT 8216



User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel utilisateur
Manuale utente
Manual do Utilizador
Инструкции за употреба
Руководство пользователя
Посібник користувача
Användar Manual
Uživatelská příručka
Navodila za uporabo

Korisnički priručnik
Uputstvo za rukovanje
Používateľská príručka
Használati útmutató
Käyttöohje
Brukermanual
Manual del Usuario
Gebruiksaanwijzing
Brugervejledning
Manual de Utilizare
Instrukcja obsługi

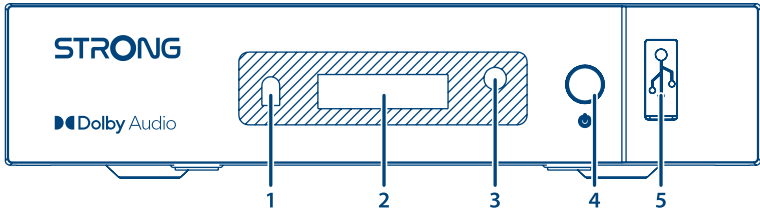


Fig. 2

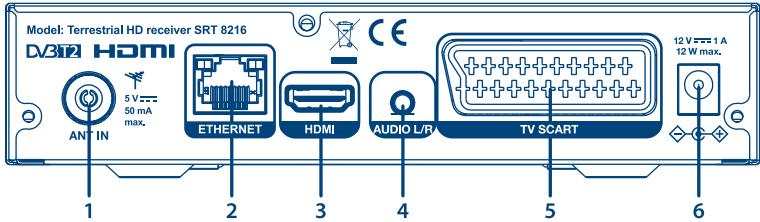


Fig. 3

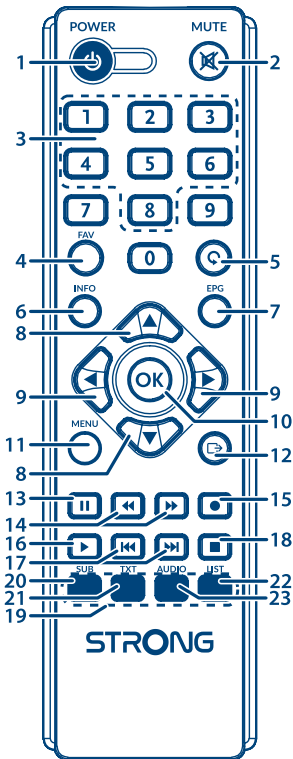


Fig. 4

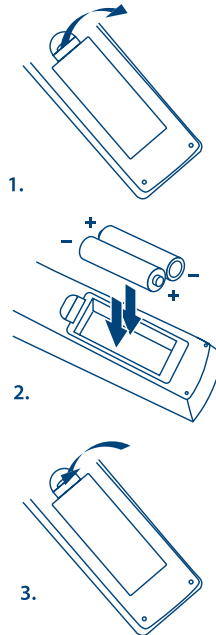


Fig. 5

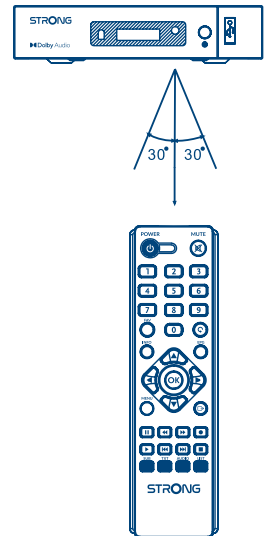


Fig. 6

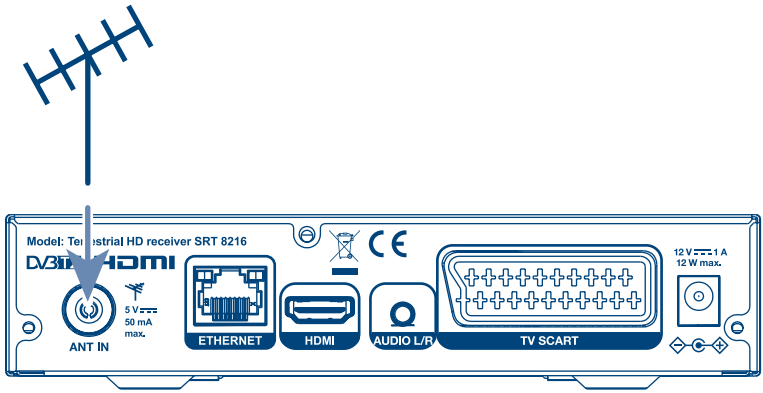


Fig. 7


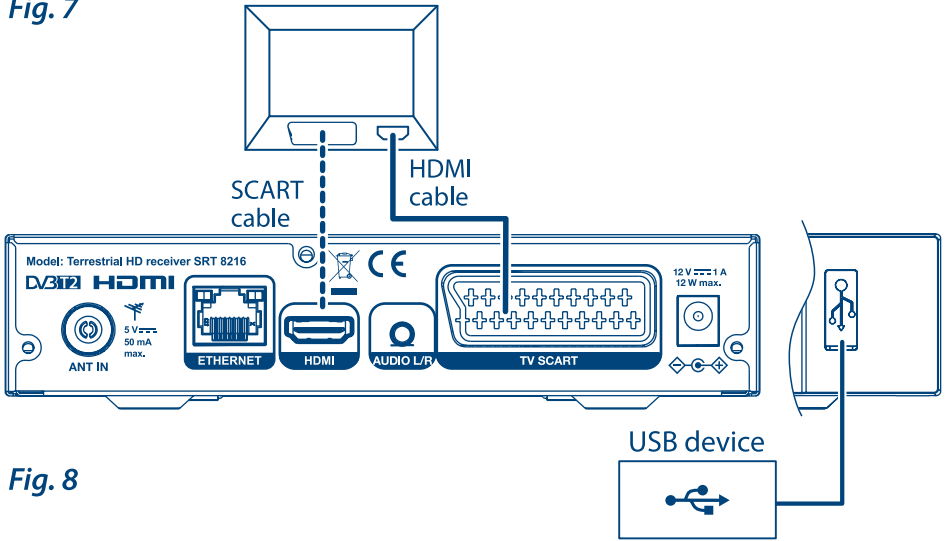


Fig. 8

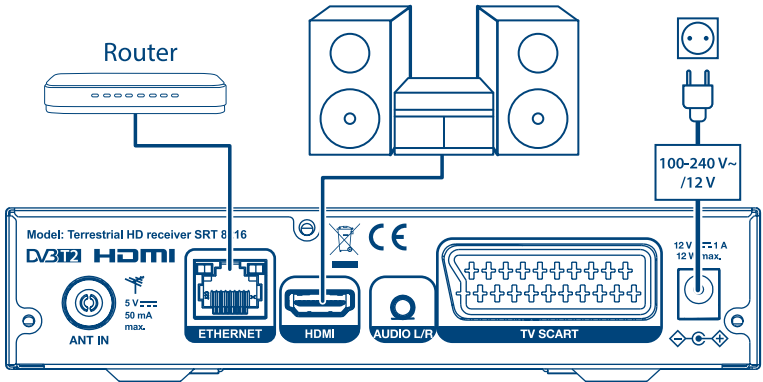

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CZ	 support_cz@strong.tv  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	PT	 support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong.tv  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 238 61 50

www.strong.tv

Supplied by STRONG AUSTRIA
Represented by STRONG Ges.m.b.H
Teinfaltstraße 8/4, Stock Vienna
Email: support_at@strong.tv

Licence

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI PATENTOVÉHO PORTFOLIA AVC PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM ZA ÚČELEM (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA PODLE NORMY AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEA, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ JE DRŽITELEM LICENCE PRO POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEA. NENÍ PŘÍDĚLENA ANI PŘEDPOKLÁDÁNA ŽÁDNÁ LICENCE PRO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE ZÍSKÁTE OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními zákony a zákony USA na ochranu autorských práv jako nepublikovaných děl. Jsou důvěrné a jejich vlastníkem je společnost **Dolby Laboratories**. Jejich reprodukce nebo zveřejňování, ať už celkové nebo částečné, nebo vytváření z nich odvozených děl je bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Dolby Laboratories zakázáno. Copyright 2003-2009 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

OVAJ PROIZVOD PRODAJE SE S OGRANIČENOM LICENCOM I SMIJE SE UPOTREBLJAVATI SAMO VEZANO UZ HEVC SADRŽAJ KOJI ISPUNJAVA SVAKI OD SLJEDEČIH TRIJU UVJETA: (1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA OSOBNU UPOTREBU; (2) HEVC SADRŽAJ KOJI NIJE PONUĐEN ZA PRODAJU; I (3) HEVC SADRŽAJ KOJI JE IZRADIO VLASTNIK PROIZVODA. OVAJ PROIZVOD NE SMIJE SE KORISTITI VEZANO UZ HEVC KODIRANI SADRŽAJ TREĆE STRANE, KOJI JE KORISNIK NARUČIO ILI KUPIO OD TREĆE STRANE, OSIM AKO SE KORISNIKU ZASEBNO DODIJELE PRAVA ZA UPOTREBU PROIZVODA S TAKVIM SADRŽAJEM OD STRANE OVLAŠTENOG PRODAVAČA SADRŽAJA. VAŠA UPOTREBA OVOG PROIZVODA VEZANO UZ HEVC KODIRANI SADRŽAJ SMATRA SE PRIHVAĆANJEM OGRANIČENIH OVLAŠTI UPOTREBE KAO ŠTO JE PRETHODNO NAVEDENO.

Společnost STRONG prohlašuje, že tento přístroj SRT 8216 vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením směrnic EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU and RoHS 2011/65/EU.

Kompletní text Prohlášení o shodě s EU je dostupný na následující internetové adrese: <http://www.strong.tv/en/doc>

Podléhá změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

© STRONG 2022. Všechna práva vyhrazena.

OBSAH

1.0 ÚVOD	3
1.1 Bezpečnostní pokyny	3
1.2 Skladování	3
1.3 Instalace přístroje	4
1.4 Příslušenství	4
1.5 Používání externích USB zařízení	4
2.0 VÁŠ PŘIJÍMAČ	5
2.1 VÝCHOZÍ PIN: 0000	5
2.2 Přední panel	5
2.3 Zadní panel	5
2.4 Dálkový ovladač	5
2.5 Instalace baterií	6
2.6 Používání dálkového ovladače	6
3.0 PŘIPOJENÍ	6
3.1 Připojení k anténě pro příjem pozemního vysílání	6
3.2 Připojení k televizoru pomocí HDMI kabelu	7
3.3 Připojení k televizoru pomocí SCART kabelu	7
3.4 Připojení paměťového USB zařízení	7
3.5 Připojení k síti Ethernet pro RSS kanály a předpověď počasí	7
3.6 Připojení k síťovému zdroji energie	7
3.7 Rozšiřující připojení pro domácí zábavu	7
4.0 PRVNÍ ZAPNUTÍ	7
5.0 RYCHLÝ PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM PŘIJÍMAČE	8
6.0 OVLÁDÁNÍ	9
6.1 Přepínání kanálů	9
6.2 Informační pruh	9
6.3 Volba jazyka zvuku	9
6.4 Teletext	10
6.5 Titulky	10
6.6 EPG (Elektronický programový průvodce)	10
6.7 Záznam, časový posun a formátování	10
7.0 HLAVNÍ MENU	11
7.1 Instalace kanálů	11
7.2 Channel Editing (Editace kanálů)	12
7.3 Nastavení	13
7.4 Media Player (Přehrávač médií)	16
7.5 Tools (Nástroje)	18
7.6 Upgrade prostřednictvím USB	19
8.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	19
9.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	21

1.0 ÚVOD

1.1 Bezpečnostní pokyny

NEINSTALUJTE VÁŠ PŘIJÍMAČ:

- Do uzavřené nebo špatně odvětrávané skříňky; přímo na horní část jakéhokoli jiného zařízení nebo pod něj; na povrch, který může blokovat větrací otvory.

NEVYSTAVUJTE TENTO PŘIJÍMAČ ANI JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Přímému slunečnímu světlu nebo jakémukoli jinému zařízení generujícímu teplo; dešti nebo vysoké vlhkosti; intenzivním vibracím a nárazům, které by mohly způsobit trvalé poškození vašeho přijímače nebo jakýmkoli magnetickým předmětům, jako jsou například reproduktory, transformátory apod.
- Nepoužívejte poškozený napájecí kabel. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Když nebudete přijímač delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze sítě zásuvky.
- Nepoužívejte pro čištění přijímače lih nebo tekutiny na bázi amoniaku. Budete-li chtít, můžete přijímač vždy po odpojení od síťového napájecího napětí očistit jemným hadříkem, který nepouští vlas, mírně navlhčeným v jemném mýdlovém roztoku. Zajistěte, aby se skrz větrací otvory do přístroje nedostaly žádné cizí předměty, protože jinak by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní část přijímače žádné předměty, protože by mohly blokovat správné chlazení vnitřních komponent.

Bezpečnostní opatření

- Nikdy nezkoušejte přijímač otvírat. Je nebezpečné dotýkat se vnitřku přijímače, protože uvnitř jsou místa s vysokým napětím a hrozí úraz elektrickým proudem. Pokud otevřete přijímač, dojde k ukončení platnosti záruky na produkt. Veškerou údržbu nebo opravy svěřte kvalifikovaným technikům.
- Před zapojováním kabelů zajistěte, aby byl přijímač odpojen od síťového napájení. Po vypnutí přijímače několik sekund počkejte, než budete přijímač přemísťovat nebo odpojovat jakékoli zařízení.
- Je nezbytné, abyste používali pouze schválené prodlužovací kabely a kompatibilní vedení, které je vhodné pro elektrický příkon instalovaného zařízení. Zkontrolujte prosím, zda napětí ve vaší síti odpovídá požadovanému napětí, uvedenému na výrobním štítku na zadním panelu přijímače.

Pokud přijímač nefunguje správně, přestože přesně dodržíte pokyny v této uživatelské příručce, doporučujeme vám, abyste se obrátili na svého prodejce.

1.2 Skladování

Váš přijímač a jeho příslušenství jsou skladovány a dodávány v obalu, navrženém pro ochranu před mechanickými otřesy a vlhkostí. Při rozbalování přístroje zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti příslušenství a poté obalový materiál uložte mimo dosah dětí. Při přenášení přijímače z jednoho místa na druhé nebo při jeho vracení v rámci záručních podmínek zajistěte, aby byly přijímač i jeho příslušenství zabaleny do originálního obalu. Nedodržení těchto postupů při balení by mohlo poškodit produkt a ukončit platnost vaší záruky.

1.3 Instalace přístroje

Doporučujeme vám, abyste o instalaci vašeho zařízení požádali profesionálního odborníka na instalace. Jinak prosím postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Další informace si vyhledejte v návodu ke svému televizoru a v případě potřeby i anténě.
- Zajistěte, aby byly HDMI kabel a případně i venkovní komponenty v dobrém stavu.
- V případě, že používáte připojení TV SCART, použijte dobře stíněný SCART kabel.

Tento návod poskytuje kompletní pokyny pro instalaci a používání tohoto přijímače. Setkáte se v něm s následujícími symboly.

Varování:	Označuje varovné informace.
POZNÁMKA:	Označuje jakékoli další důležité nebo užitečné informace.
MENU	Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na přijímači. (Tučné písmo)
Move to	Představuje položku nabídky v okně. <i>(Kurzíva)</i>

1.4 Příslušenství

- Stručný návod k instalaci
- 1x dálkový ovladač
- 2x baterie (typ AAA)

VAROVÁNÍ:

Baterie je zakázáno dobíjet, rozebírat, elektricky zkratovat, kombinovat nebo používat s jinými typy baterií. Budete-li chtít místo běžných baterií používat dobíjecí akumulátory (např. NiMH), doporučujeme používat typy s pomalým samovybitím, aby byla zajištěna dlouhá provozní životnost dálkového ovladače.

1.5 Používání externích USB zařízení

- Doporučujeme používat paměťová zařízení USB 2.0. Pokud není vaše zařízení kompatibilní se specifikacemi USB 2.0, nemusí nahrávání, přehrávání a další multimediální funkce tohoto přijímače fungovat správně.
- Společnost STRONG nemůže zaručit kompatibilitu se všemi typy paměťových USB zařízení.
- Doporučujeme vám, abyste si na paměťová USB zařízení připojovaná k tomuto přijímači neukládali důležité informace.
- Před použitím v tomto přijímači si vždy udělejte zálohu důležitých dat ve vašem paměťovém USB zařízení.
- Společnost STRONG nenes odpovědnost za ztrátu informací nebo situace způsobené ztrátou informací.

2.0 VÁŠ PŘIJÍMAČ

2.1 VÝCHOZÍ PIN: 0000

2.2 Přední panel

Fig. 1

1. **IČ sensor** Nasměrujte dálkový ovladač na tento senzor.
2. **LED displej** Zobrazuje číslo kanálu a čas v pohotovostním režimu
3. **LED indikátor režimu**
Zelená indikuje zapnutý přijímač.
4. **Tlačítko Standby/ON**
Pro zapnutí přijímače (ON) nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu
5. **USB** Konektor pro připojení paměťových USB zařízení.





2.3 Zadní panel

Fig. 2

1. **ANT IN** Pro připojení k vaší anténě pro příjem vysílaných signálů.
2. **ETHERNET** Pro připojení kabelu sítě Ethernet (RJ-45) pro RSS kanály a předpověď počasí
3. **HDMI** Pro připojení přijímače k televizoru pomocí HDMI kabelu.
4. **AUDIO výstup** Pro připojení vašeho přijímače k analogovému zesilovači, AV přijímači.
Používá konektory stereo jack – 2x RCA
5. **TV SCART** Pro připojení přijímače k televizoru pomocí SCART kabelu.
6. **Vstup napájení 12V**
Pro připojení napájecího adaptéru (100–240V AC ~ 50/60 Hz na 12V DC/1 A)

2.4 Dálkový ovladač

Fig. 3

1.  Zapnutí přijímače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu
2.  Ztlumení všech audio výstupů z přijímače
3. **0~9**
Zadání čísla kanálu v režimu sledování vysílání nebo hodnoty v příslušné nabídce
4. **FAV** Otevření výběru skupiny oblíbených kanálů
5.  Jeden krok zpět v menu nebo návrat k předchozímu kanálu.
6. **INFO** Zobrazení informací o aktuálním kanálu; dvojnásobným stisknutím zobrazíte informace o aktuální události a trojnásobným stisknutím informace o další události.*
7. **EPG** Otevření EPG (Elektronický programový průvodce) v režimu TV*
8. **▲▼** Nabídka není zobrazena: Přepnutí na další/předchozí kanál. Nabídka zobrazena: Posun kurzoru nahoru/dolů.
9. **◀▶** Nabídka není zobrazena: Snížení/zvýšení úrovně hlasitosti. Nabídka zobrazena: Změna nastavení pro konkrétní nabídky
10. **OK** Otevření aktuálního seznamu kanálů v menu: pro potvrzení
11. **MENU** Otevření hlavní nabídky; v nabídce návrat o jeden krok zpět
12.  Ukončení nabídky nebo vnořené nabídky
13. **II** Pozastavení během přehrávání/spuštění režimu časového posunu
14. **◀▶▶** Rychlé přehrávání dozadu/dopředu
15. **●** Spuštění nahrávání aktuálně sledovaného programu

- 16. ► Otevření multimediálního menu
- 17. ⏮⏭ Funkce skoku při přehrávání multimédií
- 18. ■ Zastavení přehrávání.
- 19. BAREVNÁ TLAČÍTKA
V různých menu provádějí konkrétní funkce, jako je např. teletext a editace.

Barevná tlačítka mají dvojí funkci:

- 20. SUB (červené) Zobrazuje seznam jazyků titulků pro aktuální kanál.
- 21. TXT (zelené) Zobrazuje na obrazovce teletext.
- 22. AUDIO (žluté) Zobrazuje seznam zvukových stop pro aktuální kanál.
- 23. LIST (modré) Zobrazuje aktuální seznam kanálů.

* Titulky, videotext, EPG (Elektronický programový průvodce) a jazyky zvuku závisí na dostupnosti u konkrétního vysílání

2.5 Instalace baterií

Fig. 4

Otevřete kryt dálkového ovladače a vložte do příslušného prostoru 2 baterie AAA. Správná poloha s ohledem na polaritu je zobrazena uvnitř prostoru pro baterie.

1. Otevřete kryt.
2. Vložte baterie.
3. Zavřete kryt.

2.6 Používání dálkového ovladače

Fig. 5

Chcete-li používat dálkový ovladač, nasměrujte jej na přední část přijímače. Dálkový ovladač má dosah max. 5 metrů od přijímače a funguje pod úhlem přibl. do 30 stupňů.

POZNÁMKA:

Ovládání přijímače bude omezeno nebo znemožněno, pokud jsou mezi snímačem dálkového ovládání (na předním panelu přijímače) a dálkovým ovladačem nějaké překážky. Přímé sluneční světlo nebo velmi jasné světlo mohou omezovat nebo rušit příjem signálů dálkového ovládání.

3.0 PŘIPOJENÍ

3.1 Připojení k anténě pro příjem pozemního vysílání

Fig. 6

Pro příjem signálu vysílání je nutno ke konektoru ANT IN (Anténní vstup) v zadní části přijímače připojit vnitřní nebo venkovní anténu pro příjem pozemního vysílání. Použijte řádně stíněný anténní kabel a vhodný konektor.

POZNÁMKA:

Pokud jsou signály ve vaší lokalitě příliš slabé pro příjem prostřednictvím vnitřní antény, doporučujeme vám použít venkovní anténu, kterou lze otočit směrem k vysílací věži. Požádejte o další informace svého prodejce. Pokud používáte aktivní anténu s vestavěným zesilovačem antény, přepněte napájení antény v menu *Antenna Power* (Napájení antény).

3.2 Připojení k televizoru pomocí HDMI kabelu

Fig. 7

Televizor musí být spojen s přijímačem pomocí kvalitního kabelu HDMI. Toto připojení zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu.

3.3 Připojení k televizoru pomocí SCART kabelu

Fig. 7

Váš přijímač je rovněž vybaven konektorem SCART; alternativně můžete televizor připojit k přijímači pomocí kvalitního SCART kabelu.

3.4 Připojení paměťového USB zařízení

Fig. 7

Tento port lze použít pro paměťová USB zařízení, jako například zařízení USB flash nebo pevné disky (HDD) s maximálním špičkovým proudem 500 mA. Pro přehrávání video souborů nebo HD filmů doporučujeme používat paměťová zařízení s rozhraním USB 2.0.

3.5 Připojení k síti Ethernet pro RSS kanály a předpověď počasí

Fig. 8

Použití této možnosti vyžaduje připojení vašeho přijímače k routeru. Připojte konektor sítě Ethernet (RJ-45) s kabelem třídy CAT5E (nebo vyšší) k vašemu routeru.

3.6 Připojení k síťovému zdroji energie

Fig. 8

Po provedení všech připojení můžete připojit váš digitální přijímač k síťovému napájení.

3.7 Rozšiřující připojení pro domácí zábavu

Fig. 9.

Připojení k digitálnímu zesilovači zvuku a televizoru pomocí portu HDMI

Pokud připojíte váš přijímač k digitálnímu zesilovači nebo systému domácího kina s konektorem HDMI, budete si moci vychutnávat nejlepší možnou kvalitu zvuku a vícekanálový zvuk (v závislosti na vysílání). Připojte HDMI výstup přijímače ke vstupu vašeho zesilovače a pak připojte výstup HDMI zesilovače k vašemu televizoru. Vyberte na vašem zesilovači správný vstup pro sledování a poslech programů.

4.0 PRVNÍ ZAPNUTÍ

Při prvním zapnutí přijímače se zobrazí menu *Vítejte*. V tomto menu musíte vybrat první důležitá nastavení, jako například „Region“ používání přijímače, „Language“ (Jazyk) požadovaný v menu a to, zda používáte aktivní anténu, což vyžaduje funkci „Antenna Power“ (Napájení antény). Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte a pomocí tlačítek ▲▼ označte další položku v menu. Po provedení těchto voleb vyberte „Search“ (Vyhledat) a stiskněte tlačítko OK pro spuštění prohledávání.

K dispozici jsou následující nastavení:

Region (Region): Vyberte region, ve kterém budete přijímač používat. Volby *England* (Anglie), *Hungary* (Maďarsko), *Poland* (Polsko), *Denmark* (Dánsko), *Italy* (Itálie) a *France*

(Francie) uloží kanály v pořadí podle logického číslování kanálů (LCN). To znamená, že poskytovatel vysílání definuje, který kanál bude uložen na pozici 1, atd. Pak již nebudete moci kanály třídit. Pokud chcete třídit kanály sami, nastavte region/zemi na *Other* (Jiný).

Language (Jazyk): Vyberte jazyk, které chcete používat v menu nebo nastavte jazyk podle regionu používání přijímače. Zvukové kanály se automaticky prioritně nastaví podle této volby.

Antenna Power (Napájení antény): Nastavte na *On* (Zapnuto), pokud používáte aktivní anténu (s vestavěným zesilovačem). V případě nastavení na *On* (Zapnuto) bude na konektoru ANT IN (Anténní vstup) tohoto přijímače k dispozici napětí 5 V. U pasivních antén vyberte *Off* (Vypnuto).

Scan mode (Režim prohledávání): Vyberte *All* (Vše) pro uložení kódovaných a nekódovaných kanálů nebo vyberte *Free* (Nekódované) pro uložení pouze nekódovaných kanálů.

POZNÁMKA: Nesprávná volba regionu může způsobit, že některé kanály budou chybět nebo že se kanály uloží v seznamu kanálů na nesprávné pozice. Kódované kanály nelze prostřednictvím tohoto modelu sledovat.

Přijímač vyhledá všechny dostupné kanály. Po dokončení prohledávání se přijímač přepne do režimu sledování vysílání. Nyní si můžete užívat sledování vašich oblíbených TV kanálů. Pokud se zobrazí zpráva „No channels found“ (Nebyly nalezeny žádné kanály), zkontrolujte znovu anténu, koaxiální kabel, konektor a v menu, zda máte příjem. Po kontrole výše uvedeného resetujte přístroj a postupujte znovu podle průvodce instalací, jak je uvedeno níže.

POZNÁMKA: Pokud se po prvním zapnutí přijímače nezobrazí menu *Vítejte*, resetujte přijímač na tovární nastavení stisknutím tlačítka **MENU** a výběrem *Factory Setting* (Tovární nastavení)

v menu *Tools* (Nástroje). (VÝCHOZÍ PIN: 0000).

5.0 RYCHLÝ PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM PŘIJÍMAČE

Společnost STRONG chápe, že už se nemůžete dočkat, až začnete svůj nový HD digitální přijímač pozemního vysílání používat. Následující rychlý průvodce vás proto seznámí se základním ovládáním tohoto zařízení. Doporučujeme vám však, abyste si přečetli celou příručku a naučili se tak váš nový přijímač co nejlépe využívat.

Pro zapnutí vašeho přijímače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu používejte tlačítko **⏻** na dálkovém ovladači.

Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte požadovaný kanál. Alternativně můžete zapsat číslo kanálu pomocí tlačítek **0~9** na dálkovém ovladači nebo stisknete v režimu sledování vysílání tlačítko **OK** pro zobrazení seznamu kanálů. Hlasitost se nastavuje pomocí tlačítek **◀▶**.

6.0 OVLÁDÁNÍ

Váš nový přijímač je vybaven množstvím funkcí, díky kterým je sledování televize skutečným zážitkem. Tento odstavec tyto funkce popisuje. Přečtěte si prosím rovněž kapitolu 7.0 abyste se seznámili s menu vašeho přijímače.

6.1 Přepínání kanálů

Kanály lze ve vašem novém přijímači přepínat následujícími způsoby:

- Přímo pomocí tlačítek 0~9.
- Prostřednictvím seznamu kanálů stisknutím tlačítka OK a tlačítek ▲▼.
- Pomocí tlačítek ▲▼.

6.1.1 Přímý přístup pomocí tlačítek 0~9

Pro získání přímého přístupu k určitému kanálu jednoduše zadejte jeho číslo pomocí tlačítek 0~9 na dálkovém ovladači. Číslo kanálů mohou obsahovat max. čtyři číslice. Můžete zadat i číslo s méně než čtyřmi číslicemi. Počkejte několik sekund, než se přijímač přepne na vybraný kanál nebo stiskněte po výběru čísla kanálu ihned tlačítko OK.

6.1.2 Seznam TV

V režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko OK pro zobrazení okna *Seznam TV*. Pomocí tlačítek ▲▼ v seznamu kanálů označte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko OK pro výběr označeného kanálu. Stiskněte znovu tlačítko OK pro ukončení režimu seznamu kanálů.

POZNÁMKA:

Pomocí tlačítek ◀▶ se přepnete mezi seznamy *Všechny kanály* a seznamem (seznamy) oblíbených kanálů nebo stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko FAV pro zobrazení seznamu dostupných seznamů oblíbených kanálů.

6.1.3 Pomocí tlačítek ▲▼

Tlačítko ▲ se používá pro přepnutí na další kanál.

Tlačítko ▼ se používá pro přepnutí na předchozí kanál.

6.2 Informační pruh

Během sledování TV můžete kdykoli stisknout tlačítko INFO pro zobrazení informací o aktuálním kanálu a události*. Stiskněte dvakrát tlačítko INFO pro technické detaily a zobrazení úrovně a kvality signálu.

* Informace o události se zobrazí, pokud jsou k dispozici. Dostupnost závisí na vysílání.

6.3 Volba jazyka zvuku

Některé kanály podporují volbu zvukových formátů nebo jazyků. Pro volbu jiného proudu zvuku stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko AUDIO. Nyní se zobrazí seznam dostupných proudů zvuku. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte proud a potvrďte jej stisknutím tlačítka OK. Pomocí tlačítek ◀▶ můžete vybrat stereo, smíšený, levý a pravý zvukový kanál.

6.4 Teletext

Váš přijímač disponuje kompletně vybaveným teletextem. Pro otevření teletextu stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **TXT** a pomocí tlačítek **0~9** zadejte číslo stránky, kterou chcete zobrazit. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte předchozí nebo další stránku, pomocí tlačítek **◀▶** vyberte vnořenou stránku. Stiskněte tlačítko **↵** nebo **TXT** pro návrat zpět do režimu sledování vysílání.

6.5 Titulky

Některé kanály podporují volbu jazyků titulků. V režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko **SUB** pro zobrazení seznamu dostupných jazyků titulků. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte požadované titulky a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Stiskněte tlačítko **↵** pro ukončení bez provedení změn.*

* Dostupnost titulků DVB/pro nedoslýchavé závisí na vysílání. Pokud nejsou titulky k dispozici, lze je aktivovat prostřednictvím teletextu.

6.6 EPG (Elektronický programový průvodce)

Elektronický programový průvodce je velmi užitečná funkce umožňující zobrazit plánované události a programové informace, a označovat události/filmy pro probuzení přijímače. Pro otevření EPG stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **EPG**. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte kanál a pomocí tlačítek **◀▶** vyberte událost. Pomocí tlačítka **OK** zobrazíte detailní informace o vybrané události. Pro ukončení obrazovky s detailními informacemi stiskněte tlačítko **Q**. Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro zobrazení a výběr dalšího dne nebo času. Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro nastavení časovače na vybranou událost. Podrobné informace o funkci časovače najdete v části **7.3.5**.

POZNÁMKA:

Dostupnost údajů EPG závisí na vysílání.

6.7 Záznam, časový posun a formátování

Pro použití těchto funkcí musíte připojit paměťové USB zařízení k portu USB na předním panelu. Pro optimální funkci, zejména na HD obsahu, doporučujeme používat pevné disky s rozhraním USB 2.0. Musí být naformátovány formátem FAT32, jinak nebudou funkce záznamu a časového posunu fungovat.

6.7.1 Okamžité nahrávání

Pro okamžité nahrávání programu stiskněte tlačítko **●** pro spuštění nahrávání a **■** pro jeho ukončení. Během nahrávání můžete stisknout tlačítka **▲▼** nebo **OK** a **▲▼** pro přepnutí na jiný kanál pouze na stejném transpondéru (frekvence). Můžete rovněž použít tlačítka **0~9**.

6.7.2 Časový posun

Pokud chcete používat funkci Časový posun, stačí v režimu sledování vysílání stisknout tlačítko **II**. Pro obnovení přehrávání časově posunutého obsahu stiskněte znovu tlačítko **▶** nebo **II**. Během přehrávání můžete použít tlačítka **◀▶** nebo **II**. Pro zastavení režimu časového posunu stiskněte tlačítko **■** a systém se přepne na aktuální čas živého vysílání. Tato funkce poběží stále na pozadí a pokud nepřepnete na jiný kanál, lze znovu skočit na začátek opětovným stisknutím tlačítka **II**. Rovněž pomocí tlačítka **◀▶** je možno v režimech časového posunu skákat v čase.

Pokud změníte kanál, bude časově posunutý obsah k dispozici pouze pro nově vybraný kanál.

6.7.3 Nahrávání s časovačem

Jsou k dispozici dva způsoby nastavení časovače:

Programování časovače záznamu pomocí EPG

Nej snadnější způsob nahrávání události je pomocí EPG. Stiskněte tlačítko **EPG** pro otevření EPG a pak pomocí tlačítek ▲▼ vyberte kanál. Pak stiskněte tlačítko ◀▶ a pomocí tlačítek ▲▼ vyberte událost. Časovač nahrávání můžete zarezervovat stisknutím **ZELENEHO** tlačítka nastavení časovače pro vybranou událost.

Programování časovače záznamu pomocí menu Časovač

V režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači, vyberte v menu možnost *System Setup* (Nastavení systému) a *Timer* (Časovač). Tímto způsobem můžete naprogramovat 8 časovačů. Další podrobnosti o tomto menu najdete v kapitole **7.3.5 Časovač** v této uživatelské příručce.

6.7.4 Přehrávání

Po dokončení nahrávání bude ve vašem externím paměťovém USB zařízení vytvořena nová složka *Záznamy*. Stisknutím tlačítka **MENU** vyberte *Media Player* (Přehrávač médií).

V menu *Media Player* (Přehrávač médií) jsou k dispozici následující funkce:

- ▲▼ Výběr události záznamu.
- OK Spuštění přehrávání v náhledu a znovu v režimu celé obrazovky.
- Zastavení přehrávání
- ČÍSLA 1~6 Číslo 1 přepíná mezi typy souborů, položkami Music (Hudba), Image (Obrázky), Video a PVR (záznamy).
Číslo 4 umožňuje přejmenovat vybraný záznam.
Číslo 6 umožňuje vybrat a zrušit výběr pro smazání souboru se záznamem (záznamy). Označení záznamu pro smazání. Po označení všech záznamů, které chcete smazat, stiskněte tlačítko **EXIT**.

7.0 HLAVNÍ MENU

Hlavní menu umožňuje přístup k funkcím *Instalace*, *Upravit kanály*, *Nastavení systému*, *Multimédia* a *Nástroje*. Pro otevření hlavního menu stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **MENU**. V hlavním menu můžete použít tlačítko ⬅ pro návrat na předchozí obrazovku a tlačítko **MENU** pro ukončení.

7.1 Instalace kanálů

Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte položku hlavního menu *Instalace*.

Pomocí tlačítek ▲▼ zvýrazněte požadované vnořené menu a vyberte jej stisknutím tlačítka **OK**.

7.1.1 Ruční vyhledávání

Toto menu umožňuje vyhledávat kanály s konkrétní frekvencí nebo číslem kanálu.

Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte *Režim prohledávání* a vyberte z možností *By Channel* (Podle kanálu) umožňuje vybrat standardní kroky, zatímco *By Frequency* (Podle frekvence) umožňuje zadat konkrétní frekvence.

Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte *Č. kanálu* a vyberte číslo kanálu pro frekvenci, kterou chcete vyhledat. Zvýrazněte *Vyhledat* a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění prohledávání. Nově nalezené kanály budou přidány do seznamu kanálů.

7.1.2 Automatické vyhledávání

Toto menu umožňuje automaticky vyhledat kanály všech dostupných frekvencí nebo čísel kanálů pro vámi vybraný region. Uvědomte si prosím, že všechny dříve nainstalované kanály a seznamy oblíbených budou smazány. Nově nalezené kanály budou nainstalovány do seznamu kanálů a pak můžete v případě potřeby vytvořit nový seznam oblíbených.

Možnost *T2 Signal Only* (Pouze signál T2) umožňuje výběr *No* (Ne) pro DVB-T+T2 nebo *Yes* (Ano) pro typ modulace pouze DVB-T2. V případě pochybností použijte volbu *No* (Ne).

Zvýrazněte *Vyhledat* a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění prohledávání.

7.1.3 Country (Země)

Zde můžete vybrat předtím, než spustíte nový proces automatického prohledávání, jiný region, ve které budete přijímač používat. Volby *England* (Anglie), *Hungary* (Maďarsko), *Poland* (Polsko), *Denmark* (Dánsko), *Italy* (Itálie) a *France* (Francie) uloží kanály v pořadí podle logického číslování kanálů (LCN). To znamená, že poskytovatel vysílání definuje, který kanál bude uložen na pozici 1, atd. Pak již nebudete moci kanály třídit. Pokud chcete třídit kanály sami, nastavte region/zemi na *Other* (Jiný). Pro ukončení stiskněte tlačítko ↵.

7.1.4 Antenna Power (Napájení antény)

Pokud používáte aktivní anténu (s vestavěným zesilovačem), přepněte položku *Antenna Power* (Napájení antény) na *On* (Zapnuto). Tím zapnete napájení antény 5 V na konektoru ANT IN (Anténní vstup) pomocí koaxiálního kabelu. Pokud používáte pasivní anténu (bez vestavěného zesilovače), vyberte *Off* (Vypnuto).

7.1.5 Scan Mode (Režim prohledávání)

Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte *Scan mode* (Režim prohledávání) a vyberte mezi možnostmi *Free* (Nekódované) pro instalaci pouze nekódovaných kanálů nebo *All* (Vše). To znamená, že se vyhledají a uloží kanály, které jsou nekódované i kódované. Uvědomte si, že váš přijímač umí zobrazit pouze nekódované kanály.

7.2 Channel Editing (Editace kanálů)

Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte *Edit Kanály* v hlavním menu.

Pomocí tlačítek ▲▼ zvýrazněte požadované vnořené menu a vyberte jej stisknutím tlačítka **OK**.

7.2.1 Správce TV

Toto menu umožňuje vytvářet seznamy oblíbených, přesouvat pořadí kanálů, uzamykat kanály ochranou PIN kódem a mazat kanály ze seznamu TV.

7.2.1.1 Přidání kanálů do seznamu oblíbených

Kanály ze seznamu *TV list* (Seznam TV) lze přidat až do 8 různých skupin oblíbených. Pro vytvoření *Favourite List* (Seznam oblíbených) stiskněte tlačítko **FAV** na dálkovém ovladači – zvýrazní se *FAV* (Oblíbené). Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte kanál, který chcete přidat do skupiny oblíbených. Když je označen požadovaný kanál, stiskněte tlačítko **OK**. Otevře se nová výběrová obrazovka s 8 skupinami oblíbených – pro přidání nebo odebrání vybrané skupiny (skupin) stačí vybrat a stisknout tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko ↵ pro ukončení a přidání jiného kanálu stejným způsobem do skupiny oblíbených.

7.2.1.2 Přesun kanálů v seznamu kanálů

Tento přijímač nabízí funkci, která rovněž uspořádá nalezené kanály v pořadí na základě číslování LCN (Logical Channel Numbering). To znamená, že číslování kanálů je definováno poskytovatelem vysílání a kanály jsou automaticky řazeny do hlavního seznamu kanálů. Třídění v hlavním seznamu je možné, ale číslo kanálu zůstává spojeno s názvem kanálu. Tato funkce je automaticky aktivní, pokud jste vybrali region *Itálie* v prvním průvodci instalací. Pokud chcete třídít kanály tak, jak je uvedeno níže, resetujte přijímač na tovární nastavení a znovu vyhledejte kanály s použitím jiného regionu. Viz kapitola 7.1.3 Třídění pořadí kanálů v hlavním seznamu kanálů. Vyberte možnost *Move* (Přesunout) pro stisknutí **ŽLUTÉHO** tlačítka.

Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte kanál, který chcete přesunout, a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte novou pozici kanálu, na kterou chcete kanál přesunout, a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Tuto akci můžete provádět i s více kanály, dokud nebudu spokojeni s pořadím třídění. Pro uložení nového pořadí kanálů stiskněte tlačítko **➔** a vyberte *Yes* (Ano) pro uložení.

7.2.1.3 Uzamknutí kanálů

Ochrana kanálů před sledováním pomocí PIN kódu. Vyberte možnost *Lock* (Uzamknout) pro stisknutí **ČERVENÉHO** tlačítka a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte kanál, který chcete chránit. Když je označen požadovaný kanál, stiskněte tlačítko **OK**. Pokud chcete odebrat kanál z tohoto seznamu, jednoduše stisknete vyberte daný kanál, a stiskněte tlačítko **OK** pro zrušení výběru.

7.2.1.4 Mazání kanálů

Trvalé mazání kanálu nebo kanálů z hlavního seznamu kanálů (dokud nespustíte nové vyhledávání). Vyberte možnost *Edit* (Upravit) a pak možnost *Delete* (Smazat). Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte kanál, který chcete smazat. Když je označen požadovaný kanál, stiskněte tlačítko **OK**. Na pravé straně se zobrazí výběr pro smazání ze seznamu kanálů. Když jste připraveni, stiskněte tlačítko **ⓘ** a potvrďte.

7.2.2 Radio Channel List manager (Správce seznamu kanálů rádia)

Vytváření seznamů oblíbených kanálů, přesun pořadí kanálů, uzamykání kanálů ochranou PIN kódem a mazání kanálů ze seznamu rádií. Funkce pro správu jsou stejné jako ve výše uvedeném menu *TV Channel List* (Seznam kanálů TV). Jediným rozdílem je to, že v seznamu *Správce rádií* nejsou zobrazeny žádné obrazové informace a proto se na obrazovce náhledu vždy zobrazí pozadí rádia.

7.3 Nastavení

Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte v hlavním menu *System Setup* (Nastavení systému).

Pomocí tlačítek **▲▼** zvýrazněte požadované vnořené menu a vyberte jej stisknutím tlačítka **OK**.

7.3.1 Jazyk

V tomto menu můžete nastavit jazykové preference.

- | | |
|------------------------|---|
| <i>Jazyk OSD menu:</i> | Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte jazyk pro OSD menu. |
| <i>První zvuk:</i> | Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte jazyk zvuku, který chcete slyšet jako první, pokud bude k dispozici. |
| <i>Druhý zvuk:</i> | Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte jazyk, který bude použitý v případě, kdy jazyk zvolený položkou <i>První zvuk</i> nebude k dispozici. |
| <i>Teletext:</i> | Jako jazyk vyberte místní používaný jazyk, aby bylo zajištěno správné používání typů znaků v teletextu. |

7.3.2 Tv System (TV systém)

Toto menu používejte pro přizpůsobení vašeho přijímače vašemu televizoru nebo systému domácího kina.

K dispozici jsou následující nastavení:

Video Resolution (Rozlišení videa): Vyberte rozlišení obrazu obrazovky vašeho televizoru. K dispozici jsou tyto možnosti: ruční volby *480i až 1080p*. Použijte prosím nastavení, které odpovídá specifikacím vašeho televizoru. Volba nad 576i je k dispozici pouze u výstupu HDMI.

Poměr stran: Vyberte poměr stran vašeho televizoru. K dispozici jsou tyto možnosti: 4:3 pro obrazovky s poměrem stran 4 : 3 a 16:9 pro televizory s poměrem stran 16 : 9. Vyberte *Auto* (Automaticky) pro automatickou detekci, pokud televizor tuto funkci podporuje.

HDMI/Digital Audio Output (HDMI/Digitální audio výstup):

Přepínání mezi výstupem *PCM* a *RAW*. Pokud vyberete *PCM*, bude veškerý digitální audio signál konvertován na stereo audio signál. *RAW* umožňuje poslouchat nebo přenášet audio signál Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus* do televizoru systému domácího kina prostřednictvím HDMI.

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories

7.3.3 Display Settings (Nastavení zobrazení)

Toto menu umožňuje měnit položky *Brightness* (Jas), *Contrast* (Kontrast), *Saturation* (Sytost), *Hue* (Odstín) a *Sharpness* (Ostrost) pro zobrazení videa na vaší TV obrazovce.

7.3.4 Nastavení místního času

Ze můžete nastavit vaše časové pásmo pro hodiny/čas ve vašem menu a systému.

Pomocí tlačítek ▲▼ přesuňte zvýraznění na požadované nastavení. Hodnoty můžete měnit pomocí tlačítek ◀▶. Pro ukončení stiskněte tlačítko ↵.

Region (Region): Vyberte nebo zkontrolujte region pro definici časového pásma.

Používání GMT: Nastavte na *By Region* (Podle regionu) pro čas definovaný poskytovatelem vysílání v závislosti na provedeném výběru země v okně *Průvodce první instalací*. Za normálních okolností budou hodiny/čas správné a budou se rovněž automaticky sledovat změny letního času. V některých regionech v blízkosti sousedních zemí se může stát, že je nastaveno nesprávné časové pásmo. V takovém případě vyberte možnost *Definováno uživatelem* pro ruční nastavení času v níže uvedených krocích.

Časový posun vůči GMT: Umožňuje upravit časové pásmo, ve kterém žijete. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když je položka *Používání GMT* nastavena na *Definováno uživatelem*. Rozsah *Časový posun vůči GMT* je „-11:00 ~ +12:00“.

7.3.5 Timers Setting (Nastavení časovače)

Toto menu umožňuje definovat až 8 událostí časovače pro probuzení tohoto přijímače.

Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte *Časovač* z menu *Nastavení* a stiskněte tlačítko **OK** pro zadání. Přijímač zobrazí seznam s 8 časovači, následovaný jejich příslušným stavem. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte časovač, který chcete nastavit nebo změnit a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Nyní se zobrazí menu pro nastavení časovače.

K dispozici jsou následující nastavení:

Timer Mode (Režim časovače):

Vyberte pro časovač *Jednou a Denně* nebo vyberte *Vypnuto* a časovač spustí naplánovanou událost.

Timer Service (Služba časovače):

Vyberte *Channel (Kanál)* pro probuzení přijímače a přepnutí na vybraný kanál. Vyberte *Záznam* pro spuštění nahrávání vybrané události na připojené externí paměťové USB zařízení.

Wakeup Channel (Kanál pro buzení):

Stiskněte tlačítko **OK** pro otevření seznamu kanálů a pomocí tlačítek **▲▼** vyberte kanál, který časovač probudí.

Wakeup Date (Datum pro buzení):

Pomocí tlačítek **0~9** zadejte datum pro událost časovače.

On Time (Čas zapnutí):

Pomocí tlačítek **0~9** zadejte čas spuštění.

Doba trvání:

Pomocí tlačítek **0~9** zadejte dobu trvání časovače.

Po nastavení všech položek podle vašich preferencí posuňte pomocí tlačítek **▲▼** zvýraznění na položku *Uložit* a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Pro ukončení časovače bez uložení vašeho nastavení stiskněte tlačítko **Q**.

7.3.6 Rodičovský zámek

V tomto menu můžete zabezpečit přístup k menu instalace nebo kanálů pomocí PIN kódu. Můžete rovněž vytvořit nový PIN kód. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte *Rodičovský zámek* z menu *Nastavení* a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Budete požádáni o zadání PIN kódu. (**VÝCHOZÍ PIN: 0000**)

Rating Lock (Uzamknutí hodnocení):

Vyberte z možností: *Off (Vypnuto)* žádné uzamknutí, *Age 7 (Věk 7)*, *Age 12 (Věk 12)*, a věk až *18 years (18 let)*. Kanály s rodičovským hodnocením přesahujícím zvolený věk budou chráněny PIN kódem (pokud je v místním vysílání k dispozici).

New Password (Nové heslo):

Zadejte váš nový PIN kód (4 číslice), který chcete používat. (Poznačte si jej.)

Confirm Password (Potvrďte heslo):

Znovu zadejte nový PIN kód pro potvrzení. Pokud je úspěšně zadán, zobrazí se na obrazovce zpráva. Stiskněte tlačítko **OK** pro ukončení a uložení změn.

7.3.7 OSD Setting (Nastavení OSD)

Toto menu umožňuje vybrat dlouhý nebo kratší čas pro informační pruh, který se zobrazuje po přepnutí kanálů.

Pokud chcete, můžete rovněž vybrat určitou průhlednost menu, abyste viděli TV program na pozadí.

OSD Timeout (Interval vypnutí OSD):

Nastavuje čas, po jehož uplynutí zmizí informační pruhy a zprávy na obrazovce. Rozsah je 1–10 sekund.

OSD Transparency (Průhlednost OSD menu):

Nastavení průhlednosti OSD menu v rozsahu 00~40 % s krokem 10 %.

7.3.8 Audio Description Setting (Nastavení zvukového popisu)

Audio Description Service (Služba zvukového popisu):

AD (Zvukový popis). Nastavte tuto možnost na *On (Zapnuto)*, pokud chcete

mít podporu zvukové stopy popisující obsah na obrazovce. Užitečná funkce pro osoby se zhoršeným zrakem.

Use AD as default (Používat AD jako výchozí):

Nastavte tuto možnost na *On* (Zapnuto), pokud chcete mít AD vždy, když je k dispozici zvuková stopa popisující obsah na obrazovce. Užitečná funkce pro osoby se zhoršeným zrakem.

Audio Description Volume offset (Kompenzace hlasitosti zvukového popisu):

Výběr hlasitosti ze zvukové stopy AD (Zvukový popis).

7.3.9 Other (Jiné)

Zde najdete některé speciální možnosti, které můžete použít nebo u kterých můžete změnit hodnoty.

K dispozici jsou možnosti *Channel play type* (Typ přehrávání kanálu), *Beeper* (Zvukové upozornění), *Auto Standby* (Automatický pohotovostní režim) a *Time* (Čas).

Channel Play Type (Typ přehrávání kanálu):

Zde se vybírá, co se má stát po přepnutí kanálů dopředu nebo dozadu. Nastavte tuto možnost na *Free* (Nekódované) a pak během přepínání kanálů získáte pouze nekódované kanály. Vyberte *Scrambled* (Kódované) pro zobrazení pouze kódovaných kanálů nebo *All* (Vše) pro zobrazení všech kanálů během přepínání kanálů.

Beeper (Zvukové upozornění):

Pokud přepnete na *On* (Zapnuto), uslyšíte v menu ručního prohledávání tón pípnutí. To vám pomůže při nastavování antény na vybraný kanál, protože slyšíte, že jsou k dispozici úrovně signálu. Pokud pípnutí skončí, jsou úrovně signálu příliš nízké nebo mají 0 %.

Auto Standby (Automatický pohotovostní režim):

Automatický pohotovostní režim je nová funkce pomáhající snížit spotřebu elektrické energie. Při nastavení na hodnotu v rozmezí *1 to 4 Hours* (1 až 4 hodiny) se přijímač přepne do pohotovostního režimu, pokud během této doby nepřijme žádné příkazy dálkového ovládání. Nastavením položky *Auto Standby* (Automatický pohotovostní režim) na *Off* (Vypnuto) můžete funkci automatického pohotovostního režimu deaktivovat. Výchozí nastavení je *3 hours* (3 hodiny).

7.4 Media Player (Přehrávač médií)

Menu *Media Player* (Přehrávač médií) sestává z následujících vnořených menu: *Media Player* (Přehrávač médií), *PVR Storage Information* (Informace o úložišti pro nahrávání) a *Remove of USB safely* (Bezpečné odebrání USB zařízení).

7.4.1 Playback of Multimedia (Přehrávání multimédií)

Tato funkce umožňuje přehrávání různých druhů souborů z připojeného paměťového USB zařízení.

V menu *Media player* (Přehrávač médií) vyberte pomocí numerického tlačítka 1 na dálkovém ovladači z možnosti *PVR* (Nahrávání) a stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení pořízených záznamů. Vyberte *Video* a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření tohoto menu pro přehrávání všech druhů video formátů. Vyberte *Music* (Hudba) pro přehrávání souborů ve formátu MP3. Vyberte *Image* (Obrázky) pro přehrávání vašich oblíbených obrázků ve formátu JPG nebo BMP.* V tomto menu *Media player* (Přehrávač médií) je k dispozici velké množství funkcí pro přehrávání, které lze spustit pomocí numerických tlačítek 1~9 na

vašem dálkovém ovladači. Tyto funkce se zobrazují v dolní části tohoto menu. Funkce se mění u každé vybrané položky nebo možnosti.

Obecné:

- ▶ Spuštění přehrávání multimediálního souboru.
- II Pozastavení přehrávání multimediálního souboru.
- ◀▶ Rychlé přehrávání dozadu/dopředu.
- ◀▶▶ Funkce skoku v režimech přehrávání multimediálních souborů.
- Zastavení přehrávání.

Filmy:

ŽLUTÉ tlačítko *Audio*: (Zvuk):

Přepínání mezi dostupnými zvukovými stopami.

MODRÉ tlačítko *Subtitle*: (Titulky):

Během přehrávání filmu s externími titulky stisknete **MODRÉ** tlačítko *Subtitle* (Titulky) pro otevření menu titulků. V tomto menu můžete vybrat velikost a barvy podle vašich preferencí.

Obrázky:

- ◀▶ (Doleva/Doprava) Otočení obrazu na TV obrazovce.
- II (Pauza), **PLAY** (Přehrávání) Umožňuje pozastavení a opětovné spuštění slide show.

7.4.2 Storage Device Setup (Nastavení paměťového zařízení)

Tato možnost zobrazuje příslušné informace o připojeném USB zařízení. V tomto menu můžete rovněž vaše paměťové USB zařízení zformátovat a bezpečně odebrat.

Vyberte *PVR Storage Information* (Informace o úložišti pro nahrávání) v menu *Media Player* (Přehrávač médií) a stisknete tlačítko **OK** pro potvrzení.

Nyní uvidíte všechny detaily, jako například volné a využitě místo a používaný souborový systém.

Stisknete **MODRÉ** tlačítko *DVR Set* (Nastavení DVR) pro otevření výběru nastavení digitálních video záznamů.

Vyberte *Record* (Nahrát) pro aktivaci pouze nahrávání.

Funkce časového posunu bude zakázána a **II** bude fungovat pouze jako skutečná pauza.

Vyberte *Time Shift* (Časový posun) pro aktivaci pouze funkce časového posunu.

Funkce nahrávání bude zakázána a ● (Nahrávání) zobrazí zprávu.

Vyberte *Rec & Time Shift* (Nahrávání a časový posun) pro aktivaci obou funkcí.

Stisknete **ŽLUTÉ** tlačítko *Format USB Device* (Formátovat USB zařízení) pro zformátování připojeného USB zařízení.

Pro ukončení tohoto menu stisknete tlačítko .

VAROVÁNÍ:

Formátování trvale smaže VŠECHNA data uložená v připojeném zařízení. Udělejte si prosím záložní kopii všech důležitých dat ještě před otevřením menu *Formátovat*. Společnost STRONG nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu dat v USB zařízeních používaných v tomto přijímači.

POZNÁMKA:

NELZE používat paměťová USB zařízení, která již byla zformátována systémem NTFS.

* Společnost STRONG nemůže zaručit přehrávání souborů, i když jsou jejich přípony podporovány, protože záleží na použitém kodeku, datovém toku a rozlišení (jsou podporovány všechny formáty kodeku MPEG).

7.5 Tools (Nástroje)

Menu *Tools* (Nástroje) sestává z následujících vnořených menu: *Information* (Informace), *Factory Settings* (Tovární nastavení), *Upgrade By USB* (Upgrade z USB) a *Network* (Síť). Nejprve připojte kabel CAT5E (nebo kvalitnější) do portu RJ-45 ETHERNET ve vašem přijímači, a druhý konec pak připojte do vašeho routeru. Před použitím internetových funkcí musíte zkontrolovat nastavení připojení k internetu v menu *Network Setting* (Nastavení sítě). Pomocí tlačítek ▲▼ označte požadované menu a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Stiskněte tlačítko ↵ pro ukončení.

7.5.1 Information (Informace)

Toto vnořené menu zobrazuje konkrétní informace o přijímači, jako například verzi hardwaru a softwaru. Při kontaktování naší zákaznické linky mějte prosím informace z obrazovky *Information* (Informace) po ruce. Pracovník zákaznické podpory si může informace uvedené na této obrazovce vyžádat.

7.5.2 Factory Setting (Tovární nastavení)

Resetování vašeho přijímače na výchozí tovární nastavení. Tato funkce může být užitečná v některých případech, kdy se přijímač začne náhle chovat neočekávaným způsobem, např. po výpadku napájení. Otevřete menu a vyberte položku *Factory Setting* (Tovární nastavení) v menu *Tools* (Nástroje) a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Zadejte vaše heslo nebo **VÝCHOZÍ heslo: 0000** a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Přijímač se restartuje a zobrazí úvodní menu první instalace *Welcome* (Vítejte).

POZNÁMKA:

Tato možnost smaže všechny vaše kanály, seznamy oblíbených a nastavení.

7.5.3 Network IP Settings (Nastavení síťové IP)

Toto menu umožňuje nastavit nebo zkontrolovat připojení k internetu. Výchozí volba je *DHCP* nastavení na *On* (Zapnuto). Za normálních okolností se nastavení při této volbě provede automaticky. Pro test funkčnosti připojení k internetu vyberte položku *Apply* (Použít) a stiskněte tlačítko **OK**. V případě úspěšného připojení se zobrazí příslušná zpráva a můžete začít používat internet. V případě neúspěšného připojení zkontrolujte kabel nebo router. Nebo nastavte *DHCP* na *Off* (Vypnuto). Pak ručně zadejte vaši IP adresu, hodnoty Gateway (Brána) a DNS pomocí tlačítek 0~9. Po zadání těchto hodnot vyberte položku *Apply* (Použít) a stiskněte tlačítko **OK** pro uložení a kontrolu.

7.5.4 RSS Feed (RSS/Really Simple Syndication kanály)

Toto menu umožňuje vybrat odkazy na RSS zprávy pro přečtení nejnovějších zpráv z různých zdrojů. Pomocí tlačítek ▲▼ označte vybraný odkaz a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Vyberte položku, kterou si chcete přečíst. Stiskněte tlačítko ↵ pro ukončení. Můžete rovněž upravit RSS kanál podle vlastního výběru. Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení a otevření klávesnice. Pomocí tlačítek ▲▼ ◀▶ provedte zadání. Pokud chcete použít speciální symboly, stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko. Pro uložení vyberte na konci *OK* a stiskněte tlačítko **OK**.

7.5.5 Počasí

Toto menu umožňuje sledovat počasí ve vašem regionu. Pomocí tlačítek ▲▼ zvýrazněte položku menu *Počasí* v menu *Síť*. Pokud máte správné připojení k internetu, zobrazí se na obrazovce stránka s podrobnými informacemi o počasí.

Pomocí tlačítek ▲▼ zvýrazněte hlavní město ve vaší blízkosti a stiskněte tlačítko **OK** pro výběr. Město můžete zadat ručně. Pomocí tlačítek ▲▼◀▶ proveďte zadání. Pokud chcete použít speciální symboly, stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko. Vyberte na konci **OK** a stiskněte tlačítko **OK**.

7.6 Upgrade prostřednictvím USB

Tato funkce umožňuje aktualizovat software vašeho přijímače prostřednictvím portu USB. Když je pro váš přijímač k dispozici nový software, můžete si jej stáhnout z našich webových stránek www.strong.tv.

Umístěte soubor se softwarem (rozbalený z archivu) do kořenového adresáře paměťového USB zařízení (pevná disk, paměť flash apod.) a připojte toto zařízení k portu USB vašeho přijímače. Pak otevřete menu *Tools* (Nástroje) a vyberte možnost *Upgrade By USB* (Aktualizovat podle USB). Vyberte v seznamu správný soubor. Pomocí tlačítek ▲▼ označte *Start* (Spustit) a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění aktualizace. Jakmile je vše připraveno, přístroj se automaticky restartuje.

POZNÁMKA:

Pokud se začne po aktualizaci softwaru přijímač chovat neočekávaným způsobem, proveďte prosím rovněž jeho resetování na tovární nastavení. Viz kapitola 7.5.2..

VAROVÁNÍ:

Po skončení aktualizace se přijímač automaticky restartuje. Během procesu upgrade NIKDY přijímač neodpojujte od elektrické sítě ani jej nevypínejte! Jinak může dojít k poškození vašeho přijímače a ukončení platnosti záruky!

Varování: Starý seznam kanálů a seznamy oblíbených kanálů budou přepsány.

8.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud přijímač nefunguje správně, může to mít různé příčiny. Zkontrolujte přijímač podle níže uvedených postupů. Pokud přijímač nefunguje po kontrole správně, kontaktujte prosím vašeho prodejce nebo místní zákaznickou servisní linku nebo odešlete e-mail na naši podporu prostřednictvím www.strong.tv. NEZKOUŠEJTE tento přijímač sami otevírat nebo rozebírat. Mohlo by dojít k nebezpečné situaci a znamenalo by to ukončení platnosti záruky.

Problém	Možná příčina	Co dělat
LED indikátor a LED displej se nezapnou.	Odpojení síťový napájecí kabel. Napájecí adaptér není v síti nebo 12V zástrčka není správně připojena.	Zkontrolujte, zda je adaptér připojen do fungující sítě. Zkontrolujte, zda je do přijímače připojen 12V konektor.

Problém	Možná příčina	Co dělat
Nenalezen žádný signál	Odpojená anténa Poškozená/pootočená anténa Oblast mimo pokrytí digitálním signálem Aktivní anténa vyžaduje zapnutí napájení antény/externího napájení	Zkontrolujte anténní přívod Zkontrolujte anténu Obraťte se na prodejce Zapněte napájení antény na přijímači (Antenna Power)/připojte externí napájení
Žádný obraz či zvuk v televizoru nebo zesilovači	Ve vašem televizoru nebo zesilovači není zvolen vstup HDMI nebo SCART, nebo je nastaveno vyšší rozlišení, než televizor podporuje. Televizor/zesilovač není zapnutý	Přepněte televizor/zesilovač na správný vstup Vyberte na přijímači nižší rozlišení Zapněte televizor/zesilovač.
Kódovaný kanál Zpráva	Kanál je zakódovaný	Přepněte na jiný kanál
Přístroj nereaguje na dálkový ovladač	Přijímač je vypnutý Dálkový ovladač není správně namířen na přijímač Přední panel je poškozený Baterie dálkového ovladače jsou vybity	Přijímač připojte do zásuvky a zapněte jej Namířte dálkový ovladač na přední panel Zkontrolujte případné překážky Vyměňte baterie v dálkovém ovladači
Zapomenutý PIN kód Ztracený kód uzamknutí kanálů		Výchozí PIN je 0000 Kontaktujte místní zákaznickou servisní podporu nebo odešlete e-mail na naši podporu prostřednictvím www.strong.tv
Po přemístění přijímače do jiné místnosti/oblasti přijímač nepřijímá digitální vysílání	Signál z antény je příliš slabý Při použití vnitřní antény může být síla/kvalita signálu menší, než dříve.	Stiskněte tlačítko INFO na dálkovém ovladači pro zobrazení signálových pruhů a nastavte anténu na nejlepší (maximální) příjem nebo znovu prohledejte kanály Při použití aktivní antény zkontrolujte napájení antény. Zkuste použít venkovní anténu.
Přijímač se sám vypíná.	Je aktivní funkce Auto Standby (Automatické přepnutí do pohotovostního režimu).	Vypněte funkci Auto Standby (Automatické přepnutí do pohotovostního režimu). Podrobné informace najdete v části 7.3.9.

Problém	Možná příčina	Co dělat
Přehrávání videa (nebo použití funkce Timeshift (Časový posun)) způsobuje zamrznutí obrazu/vznik makrobloků nebo podobného zkreslení, a to zejména u obsahu s vysokým rozlišením.	Rychlost čtení/zápisu z/do vašeho USB zařízení je možná příliš nízká.	Ujistěte se, že používáte paměťové USB zařízení s dostatečnou rychlostí a kapacitou. Zařízení USB flash nemusí disponovat dostatečnou rychlostí.

9.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Tuner

Vstupní konektor:	IEC60169-2, female, 75 Ohm nominal
Vstupní frekvenční rozsah:	VHF: 174 ~ 230 MHz UHF: 474 ~ 790 MHz
Úroveň vstupního signálu:	DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm
Napájení antény:	5 V DC (stejnosc.), max. 50 mA, ochrana proti zkratu

Demodulátor

Demodulátor:	DVB-T QPSK, 16/64QAM (EN 300 744) DVB-T2 QPSK, 16/64/128/256 QAM (EN 302 755)
Přenosový režim:	normální a rozšířený
Intervaly Guard:	DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Video dekodér

Rozlišení video signálu:	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 50/60Hz
Dekódování a video výstup:	MPEG 2/4 H264/H265 (HEVC) - HD /PAL
Poměr stran:	4:3, 16:9
Konverze:	Letterbox, Pan & Scan, Auto

Audio dekodér

Podpora zvuku:	MPEG-4 Profile Level 4 Dolby Digital Plus*/AC3+/PCM MPEG MusiCam Layer II
Vzorkovací frekvence:	32, 44,1, 48 kHz
Zvukový režim:	Stereo, Mono

* Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories

Multimédia

Přehrávání videa:	Kódování MPEG, FLV, TS, MPEG-4*
Přehrávání zvuku:	MP3, FLAC, OGG*
Prohlížení obrázků:	BMP, JPG*

* Společnost STRONG nemůže zaručit přehrávání všech souborů, i když jsou jejich přípony podporovány, protože to závisí na použitém kodeku, datovém toku a rozlišení (jsou podporovány všechny formáty kodeku MPEG).

Konektory

ANT IN - IEC zásuvkový typ
TV SCART (CVBS, Audio L a R)
AUDIO L/R
HDMI

RJ-45 Ethernet

Vypínač napájení

Port USB 2.0: Podporováno 5 V/500 mA (max.)

Obecné údaje

Zdroj energie:	AC (stříd.) 100 – 240 V, 50/60 Hz
Vstupní napětí:	DC 12 V, 1,0 A
Spotřeba energie:	7 W (typ.), 12 W (max)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:	max. 1.0 W
Provozní teplota:	0 °C ~ +40 °C
Skladovací teplota:	-10 °C ~ +50° C
Rozsah provozní vlhkosti:	10~95%, RH, bez kondenzace
Rozměry (Š x H x V) v mm:	168 x 100 x 40
Čistá hmotnost:	0.25kg

ZÁRUČNÍ LIST na výrobek

Číslo modelu

Výrobní číslo Razítko a podpis prodejce

Datum prodeje

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytuje firma STRONG záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, kterou byl výrobek v záruční opravě, anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. **Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!**

2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). **Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel!**

3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen, nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí, než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy STRONG. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti standardnímu provedení od výrobce.

ZÁPIS ZÁRUČNÍCH OPRAV

Datum oznámení	Datum provedení	Č. montáž. listu / komentář	Podpis