

STRONG

Digital Terrestrial HD Twin Tuner Receiver

SRT 8222



User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale d'uso
Manual del Usuario
Manual do Utilizador
Bruksanvisning

Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Používateľská príručka
Használati útmutató
Посібник користувача
Ръководство за употреба
Руководство пользователя



USB
recording



Timeshift



Programme
guide



Favourite
lists



Parental
control



Twin tuner

DVB-T2

HDMI™

HEVC Advance™

DOLBY AUDIO™

www.strong.tv

Fig. 1

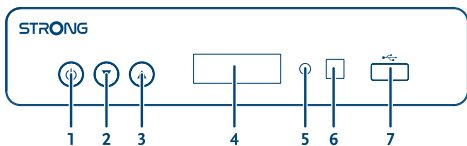


Fig. 2

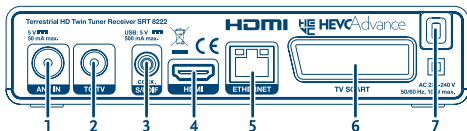


Fig. 3

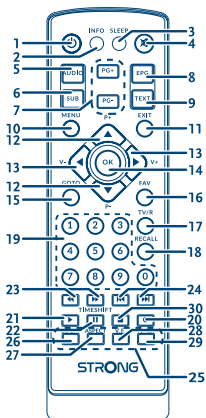


Fig. 4

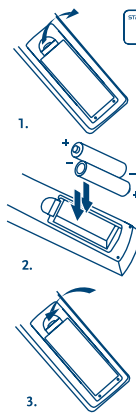


Fig. 5

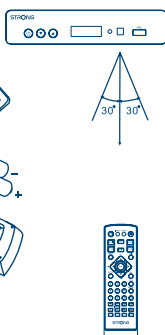


Fig. 6

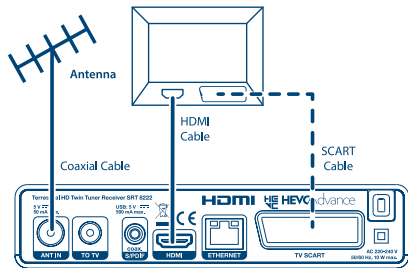


Fig. 7a

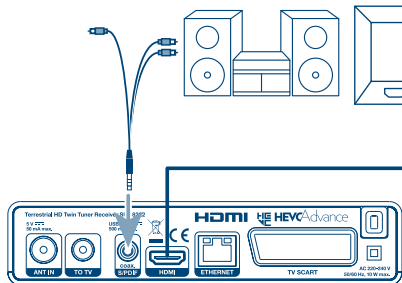


Fig. 7b


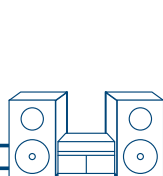




Fig. 8

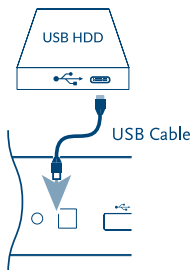

SERVICE CENTER

AT  **support_at@strong.tv**
 0820 400 150
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

BG  **support_bg@strong.tv**
 +359 32 634451

CEE  **support_hu@strong.tv**
 +36 1 445 26 10

DE  **support_de@strong.tv**
 0180 501 49 91
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

DK  **support_dk@strong.tv**

FR  **support_fr@strong.tv**
 0826 029 928
(€ 0,15 par mn poste fixe en France)

IT  **support_it@strong.tv**
 199 404 032
Da rete fissa 24,8 cent. al min.
12,5 cent. scatto alla risposta
Da rete mobile max 49 cent. al min.
15,6 cent. scatto alla risposta

NL  **support_nl@strong.tv**

PL  **support_pl@strong.tv**
 801 702 017

UA  **support_ua@strong.tv**
 +380 (44) 228 24 73

Supplied by STRONG Austria
Represented by
STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna
Austria
Email: support_at@strong.tv

02 Feb 2022 10:47

Licenses

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to **Dolby Laboratories**. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS: (1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE; (2) HEVC CONTENT THAT IS NOT OFFERED FOR SALE; AND (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

SADRŽAJ

1.0 UPUTE	3	3.8 Priklučivanje dodatnog TV-a.	8
1.1 Upute za sigurnost	3	4.0 PRVO POKRETANJE	9
1.2 Pohrana	4	5.0 BRZI VODIČ ZA UPOTREBU PRIJEMNIKA	9
1.3 Postavljanje opreme	4	6.0 UPOTREBA	9
1.4 Oprema	4	6.1 Promjena kanala	10
1.5 Upotreba vanjskih USB uređaja	5	6.2 Informacijska oznaka	10
2.0 VAŠ PRIJEMNIK	5	6.3 Biranje govornog jezika	10
2.1 ZADANI PIN: 1234	5	6.4 Teletekst	10
2.2 Prednja ploča	5	6.5 Titlovi	11
2.3 Stražnja ploča	5	6.6 Vremenski pomak	11
2.4 Daljinski upravljač	6	6.7 EPG (Elektronički programski vodič)	11
2.5 Postavljanje baterija	7	6.8 Trenutačno snimanje	11
2.6 Upotreba daljinskog upravljača	7	6.9 Stanje pripravnosti	12
3.0 VEZA	7	7.0 GLAVNI IZBORNIK	12
3.1 Priklučivanje zemaljske antene	7	7.1 Program	12
3.2 Priklučivanje na TV pomoću HDMI kabela	7	7.2 EPG (Elektronički programski vodič)	13
3.3 Priklučivanje na TV pomoću SCART kabela	7	7.3 LCN (Logical Channel Numbering - Logično numeriranje kanala)	13
3.4 Priklučivanje na digitalno audiopojačalo putem S/PDIF sučelja	8	7.4 Slika	14
3.5 Priklučivanje na digitalno audiopojačalo i TV pomoću HDMI kabela	8	7.5 Pretraživanje kanala	15
3.6 Povezivanje na Ethernet	8	7.6 Vrijeme	15
3.7 Priklučivanje USB uređaja za pohranu	8	7.7 Opcija	16
		7.8 Sustav	16
		7.9 USB	17
		8.0 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	22

POJEDINOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Strong ovim putem izjavljuje da je SRT 8222 prijemnik uskladen sa direktivom 2014/53/EU.




Puni tekst EU deklaracije usklađenosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.strong.tv/en/doc>

Zadržano pravo na izmjene. Kao posljedica kontinuiranog istraživanja i razvoja tehničkih specifikacija, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti. Pojmovi HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby Audio i duplo-D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories. Svi drugi nazivi proizvoda zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

© STRONG 2022. Sva prava pridržana.

1.0 UPUTE

1.1 Upute za sigurnost

- Prije upotrebe pročitajte sve upute. Čuvajte ove upute za slučaj potrebe.
- Koristite samo priključke i dodatke koje je propisao ili projektirao proizvođač (primjerice namjenski punjač, baterija itd.).
- Prije postavljanja ili upotrebe uređaja pregledajte upute na se odnose na nazivne vrijednosti struje i sigurnost.
- Da biste smanjili rizik od požara i strujnog udara, uređaj nemojte izlagati kiši ni vlazi.
- Nemojte onemogućavati prozračivanje prekrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zavjese i sl.
- Uređaj se ne smije direktno izlagati ili prskati tečnostima.. Nemojte na njega stavljati predmete napunjene tekućinama kao što su vaze.
- Oznaka  upozorava na rizik od strujnog udara.
- Da biste spriječili ozljede, uređaj treba dobro pričvrstiti na zid/pod sukladno uputama za postavljanje.
- U slučaju nepravilne zamjene baterije može doći do požara. Bateriju mijenjajte samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Baterija (ili baterije) ne smiju se izlagati prekomjernoj temperaturi, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti, vatri i sl.
- Prekomjerna glasnoća zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Glasno slušanje glazbe tijekom duljeg razdoblja može oštetiti sluh.
- Da biste smanjili rizik od oštećenja sluha, smanjite glasnoću na sigurnu i udobnu razinu te skratite vrijeme glasnog slušanja.
- Prključni kabel strujnog napajanja i utičnica moraju uvek biti pristupačni. Kada uređaj nije u upotrebi ili tijekom transporta, obratite pažnju na kabel strujnog napajanja. Na primer, povežite ga vezicama ili nečim sličnim. Obratite pažnju na oštre rubove ili ivice koje mogu oštetiti kabel za strujno napajanje. Pre nego što ponovo upotrebite kabel strujnog napajanja, molimo provjerite da li je kabel eventualno oštećen. U slučaju oštećenja, molimo da strujni priključni kabel zamijenite kablom sa sličnim sa istim specifikacijama. Odsustvo svetlosne signalizacije na uređaju ne znači da je uređaj u potpunosti isključen iz struje. Za potpuno isključivanje uređaja, morate izvaditi utikač iz utičnice
- Obratite pažnju na ekološko odlaganje baterija.
- Na uređaj se ne smiju postavljati izvori otvorenog plamena, kao što su upaljene svijeće.
-  Da biste spriječili širenje vatre, svijeće i druge izvore otvorenog plamena uvijek držite podalje od uređaja.
-  Oprema s ovom oznakom je dvostruko izolirani električni uređaj ili uređaj Klase II. Projektirana je na takav način da ne zahtijeva sigurnosni vodič za električno uzemljenje.

Mjere opreza

- Nikada ne skidajte poklopac s uređaja. Time biste ugrozili jamstvo. Opasno je dirati unutrašnjost uređaja zbog visokog napona i mogućih opasnosti od udara struje. Za sve popravke obratite se kvalificiranom servisnom osoblju.
- Kada priključujete kabele, provjerite je li uređaj isključen iz napajanja. Pričekajte nekoliko sekundi nakon isključivanja uređaja prije nego što ga pomaknete ili isključite bilo kakvu opremu.

- Koristite samo odobrene produžne kabele s kompatibilnim žicama koje su prikladne za potrošnju električne energije instalirane opreme. Provjerite je li električno napajanje usklađeno s naponom na pločici s informacijama o napajanju koja se nalazi na stražnjem dijelu uređaja.

Radno okruženje

- Ovaj uređaj nemojte postavljati na skućenim mjestima kao što su ormari za knjige i sl.
- Uređaj nemojte koristiti na vlažnim i hladnim mjestima te ga zaštitite od pregrijavanja.
- Držite ga podalje od izravnog sunčevog svjetla.
- Proizvod nemojte koristiti na prašnjavim mjestima.
- Nemojte pričvršćivati svijeću na uređaj kako u njega kroz otvore ne bi dospjeli zapaljivi materijali.

WEEE smjernica



Pravilno odlaganje ovog proizvoda. Ova oznaka upozorava da se proizvod ne smije odlagati s komunalnim otpadom unutar EU. Da biste spriječili ugrožavanje okoliša i ljudskog zdravlja, uređaj odgovorno reciklirajte. Time ćete doprinijeti očuvanju prirodnih resursa. Rabljeni uređaj možete vratiti na predviđenim sabirnim mjestima ili dobavljaču od kojeg ste kupili uređaj. Dobavljač ili stručno osoblje mogu reciklirati proizvod na

ekološki način.

1.2 Pohrana

Ovaj uređaj pažljivo je provjeren i pakiran prije otpreme. Prilikom vađenja iz ambalaže za pakiranje provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi. Ambalažni materijal držite podalje od djece. Preporučamo da zadržite ambalažu za pakiranje tijekom jamstvenog razdoblja kako bi uređaj bio savršeno zaštićen u slučaju popravaka ili potraživanja jamstva.

1.3 Postavljanje opreme

- Preporučujemo da se posavjetujete s profesionalnim instalaterom pri postavljanju opreme. Ako to nije slučaj, molimo slijedite upute u nastavku:
- Pregledajte korisnički priručnik televizora i antene.
- Provjerite jesu li HDMI kabel i vanjske komponente u dobrom stanju.

Ovaj priručnik pruža kompletne upute za instaliranje i korištenje prijemnika. Sljedeći simboli označavaju:

Upozorenje:	Upućuje na informaciju upozorenja.
Napomena:	Upućuje na sve druge dodatne važne ili korisne informacije.
MENU	Predstavlja tipku na daljinskom upravljaču prijemnika. (Podebljana slova)
<i>Prijeđi na</i>	Predstavlja točku izbornika unutar prozora. (<i>Kurziv</i>)

1.4 Oprema

- Upute za instalaciju
- Upute za korištenje - 1 kom.
- Baterije (AAA) - 2 kom.

UPOZORENJE:

Baterije ne smiju biti ponovno punjene, rasklapane, uništene kratkim spojem te se ne smiju miješati ili koristiti skupa s drugim tipovima baterija. Ako umjesto baterija koristite akumulator koji se mogu ponovno puniti, preporučujemo korištenje onih s niskim samopražnjenjem (npr. NiMH), da biste osigurali dugotrajno funkcioniranje svog daljinskog upravljača.

1.5 Upotreba vanjskih USB uređaja

- Preporučljivo je upotrijebiti USB 2.0 uređaj za pohranu. Ako vaš uređaj nije kompatibilan s USB 2.0 specifikacijama, reprodukcija putem prijemnika možda neće raditi ispravno.
- Ako koristite vanjski USB tvrdi disk, njegove specifikacije napajanja možda će nadilaziti mogućnosti prijemnika (5 V/500 mA). U tom slučaju priključite USB tvrdi disk na odgovarajući vanjski prilagodnik.
- STRONG ne može jamčiti kompatibilnost sa svim vrstama USB uređaja za pohranu.
- Preporučujemo da na USB uređaje za pohranu koje ćete koristiti s prijemnikom ne spremate važne podatke. Napravite sigurnosne kopije podataka na USB uređajima za pohranu koje ćete koristiti s prijemnikom. STRONG ne preuzima odgovornost ni za kakve gubitke podataka ni time uzrokovane okolnosti.
- Provjerite je li USB uređaj već formatiran u NTFS ili FAT32 formatu. U suprotnom formatirajte USB uređaj putem prijemnika. Formatiranje zahtijeva unos PIN-a (zadano je 1234).
- STRONG ne jamči reprodukciju svih datoteka čiji su nastavci navedeni, jer to ovisi o veličini datoteka, upotrijebljenom kodeku, broju bitova u sekundi i razlučivosti.

2.0 VAŠ PRIJEMNIK

2.1 ZADANI PIN: 1234

2.2 Prednja ploča

1. Tipka za uključivanje: pripravnosti.CH-/CH+:
2. LED Zaslon
3. Indikator načina:
4. IC senzor:
5. USB:

Pritisnite da bi uključili TV uređaj ili ga prebacili u stanje Prebacivanje na sljedeći ili prethodni program.
Prikazivanje broja kanala, a u stanju pripravnosti tačno vrijeme. CRVENO znači da je prijemnik u STANJU PRIPRAVNOSTI. ZELENO znači da prijemnik RADI.
Usmjerite daljinski upravljač prema ovom senzoru.
Priključak za USB uređaje.

Sl. 1

2.3 Stražnja ploča

1. RF IN
2. TO TV
3. S/PDIF koaksijalni
4. HDMI

Za priključivanje antene za prijem signala.
Antenski priključak prijenosnog signala sa antene na ulazu uređaja.
Za povezivanje prijemnika s digitalnim audiopojačalom.
Za povezivanje prijemnika s televizorom pomoću HDMI kabela.

Sl. 2

- | | |
|--------------------|--|
| 5. LAN | Za priključivanje prijemnika na Ethernet LAN. |
| 6. TV SCART | Za povezivanje prijemnika s televizorom pomoću SCART kabela. |
| 7. Kabel napajanja | Ovaj prijemnik zahtjeva napon od 220-240 V AC (automatski odabir), 50/60 Hz +/-5%. Provjerite ispunjavaju li specifikacije lokalnog napajanja ove zahtjeve prije priključivanja prijemnika u strujnu utičnicu. |

2.4 Daljinski upravljač

SI. 3

- | | |
|---|---|
| 1.  | Uključuje prijemnik ili ga prebacuje u stanje pripravnosti |
| 2. INFO | Prikazuje podatke o trenutnom kanalu |
| 3. SLEEP | Pritišćite SLEEP kako biste odabrali vrijeme automatskog isključivanja |
| 4.  | Prigušuje zvuk prijemnika |
| 5. AUDIO | Odabire lijevi, desni ili stereo audiokanal |
| 6. SUB | Prikazuje jezike titlova |
| 7. PG+/PG- | Stranica gore/dolje i pomaci po 10 stavki na popisu kanala |
| 8. EPG | Prikazuje EPG (elektronički programski vodič) u TV načinu |
| 9. TEXT | Prikazuje teletext u OSD-u (zaslonskom izborniku) |
| 10. MENU | Otvara glavni izbornik. Unutar izbornika vraća za jedan korak natrag. |
| 11. EXIT | Izlaz iz izbornika ili podizbornika |
| 12.  | Izbornik isključen: Prebacuje na prethodni/sljedeći kanal.
Izbornik uključen: Pomiče pokazivač gore/dolje. |
| 13.  | Izbornik isključen: Povećavanje/smanjivanje glasnoće.
Izbornik uključen: Promjena postavki u određenim izbornicima |
| 14. OK | Izbornik isključen: Prikaz trenutnog popisa kanala.
Izbornik uključen: Aktivacija označene stavke u izborniku. |
| 15. GOTO | Tijekom reprodukcije služi za odabir vremenske točke na koju želite preskočiti. |
| 16. FAV | Odabir grupe favorita |
| 17. TV/R | Prebacivanje između televizije i radija |
| 18. RECALL | Povratak na prethodni kanal ili jedan korak natrag u izborniku. |
| 19. 0~9 | Odabir kanala ili vrijednosti |
| 20.  | Snimanje TV programa na priključeni uređaj za pohranu |
| 21.  | Pokretanje reprodukcije multimedije i pokretanje reprodukcije u vremenskom pomaku. |
| 22.  | Aktivira funkciju vremenskog pomaka |
| 23.  | Brzo natrag/naprijed |
| 24.  | Prethodna/sljedeća stavka u odjeljku Multimedija. |
| 25. TIPKE U BOJI | Za uređivanje u izbornicima te odjeljcima Multimedija i Teletext. Pratište upute na zaslonu.
Kombinacija s tipkama u boji: |
| 26. ZOOM | Zumiranje tijekom prikazivanja slika (Multimedija). |
| 27. ASPECT | Promjena omjera slike videozapisa, zadano je Automatski. |
| 28. V.F. | Promjena formata videozapisa. |

29. **TIMER**

30. ■

31. ●

Pregled i/ili uređivanje vremenskog rasporeda
Pritisnite tipku da bi zaustavili reprodukciju Timeshift ili
Multimedijalne snimljene datoteke.
Pokretanje trenutnog (ručnog) snimanja.

2.5 Postavljanje baterija

SI. 4

Otvorite poklopac na daljinskom upravljaču i postavite 2 AAA baterije u odjeljak. Pazite na polaritet baterija prilikom umetanja. Dijagram polariteta prikazan je unutar odjeljka.

1. Uklonite poklopac.
2. Umetnite baterije.
3. Postavite poklopac.

2.6 Upotreba daljinskog upravljača

SI. 5

Daljinski upravljač koristite tako da ga usmerite prema prednjoj strani prijemnika. Domet daljinskog upravljača je do 5 metara od prijemnika pod kutom do približno 30 stupnjeva.

NAPOMENA:

Upravljanje prijemnikom biti će ograničeno ili nemoguće ako ima prepreka između senzora (na prednjoj ploči prijemnika) i daljinskog upravljača. Izravno sunčevo ili drugo vrlo jako svjetlo može smanjiti ili ometati prijem signala daljinskog upravljača.

3.0 VEZA

3.1 Priključivanje zemaljske antene

SI. 6

Da biste primali signal, unutarnja ili vanjska antena mora biti priključena na ulaz RF IN sa stražnje strane prijemnika. Upotrijebite odgovarajuće izolirani kabel antene i odgovarajuće priključke.

NAPOMENA:

Ovaj uređaj je opremljen Twin Tuner-om, ali je potrebno priključiti samo jednu antenu.

3.2 Priključivanje na TV pomoću HDMI kabela

SI. 6

Televizor treba povezati s prijemnikom pomoću kvalitetnog kabela HDMI 1.3 ili boljeg. Takva veza pruža najbolju moguću kvalitetu slike.

3.3 Priključivanje na TV pomoću SCART kabela

SI. 6

Uređaj je opremljen i SCART priključkom. Stoga možete povezati TV s prijemnikom i pomoću kvalitetnog SCART kabela.

3.4 Priklučivanje na digitalno audiopojачalo putem S/PDIF sučelja

Sl. 7

Kada prijemnik priključite na digitalno pojačalo ili sustav kućnog kina, možete uživati u najboljoj mogućoj kvaliteti višekanalnog zvuka (ovisno i signalu), sve do standarda Dolby Digital. Povežite digitalno audiopojачalo ili kućno kino na S/PDIF priključak na stražnjoj strani prijemnika pomoću odgovarajućeg "činč" kabela.

3.5 Priklučivanje na digitalno audiopojачalo i TV pomoću HDMI kabela

Sl. 7

Kada prijemnik priključite na novo digitalno pojačalo ili sustav kućnog kina pomoću HDMI kabela, možete uživati u najboljoj mogućoj kvaliteti slike i višekanalnog zvuka (ovisno i signalu), sve do standarda Dolby Digital Plus. Priključite HDMI izlaz uređaja na ulaz pojačala, a zatim povežite HDMI izlaz pojačala s TV prijemnikom. Odaberite odgovarajući ulaz na pojačalu za gledanje i slušanje programa.

3.6 Povezivanje na Ethernet

Sl. 7

Priključite kabel kategorije CAT5 (ili bolji) u LAN (RJ45) priključak na uređaju, a njegov drugi kraj na postojeći preklopnik, usmjerivač ili modem. Zadana postavka je Auto (DHCP), koja automatski dohvaća IP i DNS vrijednosti. Odaberite DHCP *Off* (Isključeno) u odjeljku *Menu > System > Network Setting > IP setting* (Izbornik > Sustav > Mrežne postavke > IP postavke) kako biste po potrebi prilagodili postavke. Prilikom ručnog podešavanja morate navesti jedinstvenu IP adresu, mrežnu masku (Netmask), mrežni pristupnik (Gateway) i DNS prijemnika. Informacije o podešavanju potražite u priručniku usmjerivača ili modema. Indikatori prikazuju trenutno stanje mreže (npr. je li kabel iskopčan) te jeste li u lokalnoj mreži ili na internetu.

3.7 Priklučivanje USB uređaja za pohranu

Sl. 8

NAPOMENA: Za snimanje i reprodukciju televizijskih sadržaja preporučujemo upotrebu USB uređaja sa sučeljem USB 2.0 ili boljim.

Za pravilno funkcioniranje vremenskog pomaka i snimanja potreban je brz USB uređaj (kao što je Hard Disc). Isprekidana reprodukcija ili smetnje slike tijekom reprodukcije ili vremenskog pomaka znače da je uređaj niske brzine. STRONG ne može jamčiti pravilno funkcioniranje snimanja ili vremenskog pomaka uza sve USB uređaje.

3.8 Priklučivanje dodatnog TV-a.

Signal sa iste antene može se proslijediti za povezivanje sa drugim televizorom (analognim ili digitalnim). NAPOMENA: Ovaj izlaz ne prenosi signal iz samog uređaja.

4.0 PRVO POKRETANJE

Prilikom prve upotrebe prijemnika pojavljuje se izbornik *Vodič za instalaciju*. Tipkama ▲▼ označite postavku koju želite promijeniti, a tipkama ◀▶ promijenite vrijednost. Krenite od odabira zaslonskog (OSD) jezika tipkama ◀▶. Kad odaberete jezik, pritisnite ▼ kako biste označili opciju *Država*. Odaberite državu tipkama ◀▶.

Ostale opcije:

Napajanje antene:

Postavite na *Uključeno* ako koristite aktivnu antenu. Kada je postavljeno na *Uključeno*, priključak RF IN na prijemniku bit će pod naponom od 5 V. Za pasivne antene odaberite *Isključeno*.

Način pretraživanja:

Odaberite *Sve* za pohranu šifriranih i besplatnih kanala ili *FTA* ako želite pohraniti samo besplatne kanale. Napomena: Ovaj prijemnik ne može prikazivati šifrirane kanale.

Kad podesite sve postavke, označite *Pretraživanje kanala* i pritisnite **OK** za početak pretraživanja. Prijemnik započinje s pretraživanjem svih dostupnih kanala. Kad završi s pretraživanjem, prijemnik započinje s prikazivanjem.

NAPOMENA:

Odabir pogrešne države može rezultirati neurednim popisom kanala i kanalima koji nedostaju.

SAVJET:

Ako se izbornik *Vodič za instalaciju* ne pojavi nakon prvog uključivanja prijemnika, vratite ga na tvorničke postavke tako da pritisnete tipku **MENU** i odaberite *Vrati na tvorničke postavke* u podizborniku *Sustav*. (Zadani PIN je 1234)

5.0 BRZI VODIČ ZA UPOTREBU PRIJEMNIKA

Mi u tvrtki STRONG razumijemo da jedva čekate da se prepustite uživanju uz svoj novi digitalni zemaljski prijemnik visoke razlučivosti. Sljedeći vodič upoznat će vas s osnovama upotrebe ovog uređaja. Međutim, preporučujemo da pročitate cijeli priručnik kako biste iz svog prijemnika izvukli maksimum.

Da biste prijemnik uključili ili ga prebacili u stanje pripravnosti, pritisnite tipku ⏻ na daljinskom upravljaču.

Odaberite kanal tipkama ▲▼. Broj kanala također možete unijeti pomoću tipki 0-9 na daljinskom upravljaču. Ili tijekom gledanja programa pritisnite **OK** kako biste prikazali popis kanala. Glasnoću možete podesiti pomoću tipki ◀▶.

Zadana lozinka je 1234.

Zahvaljujući tehnologiji Twin-Tuner-a, možete snimati jedan kanal i istovremeno gledati drugi, čak i na drugoj frekvenciji.

6.0 UPOTREBA

Prijemnik je opremljen s nekoliko funkcija koje gledanje televizije čine istinskim zadovoljstvom. U ovom su odlomku opisane te funkcije. Također pročitate poglavlje 7.0 kako biste se upoznali s izbornikom prijemnika.

6.1 Promjena kanala

Ovaj prijemnik omogućuje promjenu kanala na četiri načina.

- Izravno pomoću tipku 0~9.
- Putem popisa kanala pomoću tipke OK.
- Pomoću tipki PG+ i PG-.
- Tipkama ▲▼.

6.1.1 Izravni pristup tipkama 0~9

Za izravan pristup nekom kanalu jednostavno unesite njegov broj tipkama 0~9 na daljinskom upravljaču. Brojevi kanala mogu imati do četiri znamenke. Možete unijeti i brojeve s manje znamenki. Pričekajte nekoliko sekundi i prijemnik će prebaciti na odabrani kanal ili pritisnite OK odmah nakon odabira broja kanala.

6.1.2 Popis kanala

Tijekom gledanja programa pritisnite OK kako biste prikazali Popis kanala. Pritišćite ▲▼ na popisu kanala kako biste označili kanal i jedanput pritisnite OK kako biste odabrali označeni kanal.

SAVJET:

Tipkama ◀▶ prebacujte se između opcija *TV popis* i *Radio popis*. Pritisnite FAV za prikaz dostupnih popisa favorita. Prebacujte se između njih tipkama ◀▶.

6.1.3 Upotreba tipki ▲▼ ili PG+/PG-

▲ prebacuje na sljedeći kanal.

▼ prebacuje na prethodni kanal.

PG+ prebacuje na sljedećih 10 kanala.

PG- prebacuje na prethodnih 10 kanala.

6.2 Informacijska oznaka

Tijekom gledanja televizije možete u bilo kojem trenutku pritisnuti INFO kako biste prikazali informacije o trenutnom kanalu i događaju*. Dvaput pritisnite INFO za informacije o programu i neke tehničke pojedinosti o trenutnom kanalu.

* Informacije o događajima prikazuju se kada su dostupne. Dostupnost ovisi o izvoru emitiranja.

6.3 Biranje govornog jezika

Neki kanali podržavaju različite audioformate i/ili jezike. Da biste odabrali drugi audiostream, pritisnite AUDIO tijekom prikazivanja. Prikazuje se popis dostupnih audio streamova. Tipkama ▲▼ odaberite stream i potvrdite tipkom OK.

6.4 Teletekst

Prijemnik je opremljen funkcijom teleteksta. Za pristup teletekstu pritisnite TEXT tijekom prikazivanja programa i tipkama 0~9 unesite broj stranice koju želite prikazati. Tipke u boji na daljinskom upravljaču omogućuju izravno preskakanje na odabrane stranice, kao što je naznačeno pri dnu

stranice teleteksta. Tipkama ▲▼ odaberite jednu stranicu naviše ili naniže, tipkama ◀▶ odaberite podstranice naznačene pri dnu zaslona. Pritisnite **EXIT** ili **TEXT** za povratak u način prikazivanja.

6.5 Titlovi

Neki kanali podržavaju različite jezike titlova. Pritisnite tipku **SUB** kako biste prikazali popis dostupnih jezika titlova. Odaberite titlove tipkama ▲▼ i pritisnite **OK** za potvrdu. Pritisnite **EXIT** za izlaz bez spremanja promjena.

6.6 Vremenski pomak

Omogućuje pauziranje programa i nastavak reprodukcije nakon nekog vremena. Pritisnite **II/TIMESHIFT** tijekom prikazivanja kako biste aktivirali ovaj način. Na zaslonu će se pojaviti poruka *Aktiviranje vremenskog pomaka* i slika će se pauzirati. Pritisnite ▶ za nastavak vremenski pomaknute reprodukcije. Prikazat će se oznaka vremenskog odstupanja od emisije uživo. Pritisnite **EXIT** da biste uklonili oznaku. Upotrijebite ◀▶ za brzo premotavanje natrag/naprijed. Pritisnite ■ za povratak na prikaz uživo.

NAPOMENA: Za pravilan rad vremenskog pomaka potrebno je priključiti brz USB uređaj za pohranu s dovoljno slobodnog prostora.

6.7 EPG (Elektronički programski vodič)

Elektronički programski vodič vrlo je korisna funkcija koja omogućuje prikazivanje rasporeda događaja i programa te označavanje događaja/filmova tijekom kojih će se prijemnik aktivirati. Za pristup elektroničkom programskom vodiču pritisnite **EPG** tijekom prikazivanja programa. Tipkama ◀▶ odaberite kanal, a tipkama ▲▼ odaberite događaj. Tipkom **EXIT** zatvorite zaslon detaljnih informacija. Pritisnite **OK** za automatsko zakazivanje događaja. Opcije možete promijeniti ručno. Provjerite je li priključen HDD uređaj i odaberite *Snimaj* u odjeljku *Način*. Potvrdite tipkom **OK**. Pomoću **TIPKI U BOJI** možete ručno dodati, urediti ili izbrisati unos. Više informacija pronaći ćete u poglavlju 7.2.

NAPOMENA: Dostupnost programskog vodiča ovisi o televizijskoj kući.

6.8 Trenutačno snimanje

Ova prijemnik omogućuje trenutačno pokretanje snimanja programa koji gledate. Jednostavno pritisnite ● za početak snimanja.

Tijekom snimanja u gornjem lijevom dijelu TV zaslona prikazuje se simbol snimanja. Za prekid snimanja pritisnite ■. Odaberite *Da* i ponovo pritisnite **OK** za prekid snimanja.

* Prije početka snimanja priključite USB uređaj za pohranu s dovoljno slobodnog prostora.

Zahvaljujući Twin-Tuner tehnologiji, moguće je tijekom snimanja gledati drugi kanal, čak i ako prijemna frekvencija nije ista.

6.9 Stanje pripravnosti

Pritišćite **SLEEP** kako biste odabrali vrijeme automatskog isključivanja u koje će se uređaj prebaciti u stanje pripravnosti. Zadano je **ISKLUČENO**.

7.0 GLAVNI IZBORNIK

Glavni izbornik omogućuje pristup postavkama i multimedijским funkcijama. Za pristup glavnom izborniku pritisnite **MENU** tijekom prikazivanja sadržaja. Glavni izbornik sastoji se od sljedećih podizbornika: *Program, Slika, Pretraživanje kanala, Vrijeme, Opcije, Sustav i USB*. U glavnom izborniku možete upotrijebiti tipke **MENU** ili **EXIT** za povratak na prethodni zaslon. Tipkama **◀▶** i **OK** odaberite ili promijenite postavke. Za neke funkcije možete upotrijebiti prijedloge pri dnu zaslona. Za pristup nekim stavkama izbornika potrebna je valjana lozinka. Zadana lozinka je 1234.

7.1 Program

Uređivanje programa

Za pristup ovom izborniku morate unijeti valjanu lozinku. Postupak je isti za opcije *DVBT TV popis* i *DVBT Radio popis*. Tipkama **◀▶** prebacujete se između TV i Radio popisa.

Premještanje kanala

Tipkama **▲▼** odaberite kanal, a **CRVENOM** tipkom odaberite njegovo premještanje. Sada možete premjestiti odabrani kanal prema gore ili prema dolje na popisu kanala tipkama **▲▼**. Kada je kanal na željenom mjestu, ponovo pritisnite **OK**. Kanal je sada fiksiran na novom položaju. Kad obavite sve promjene, pritisnite **EXIT**. Pojavit će se poruka o spremanju.

Preskakanje kanala

Kanali označeni s *Preskoči bit* će preskočeni prilikom prebacivanja kanala pomoću tipki **▲▼**. Kanali će i dalje biti dostupni na popisu kanala.

Tipkama **▲▼** odaberite kanal i pritisnite **ZELENU** tipku kako biste uključili ili isključili njegovo preskakanje. Kanali postavljeni za preskakanje bit će označeni znakom **↻**. Kad obavite sve promjene, pritisnite **EXIT**. Pojavit će se poruka o spremanju.

Blokiranje kanala

Zaključani kanali mogu se gledati tek nakon unosa lozinke. (**ZADANA LOZINKA: 1234**)

Tipkama **▲▼** odaberite kanal i pritisnite **ŽUTU** tipku kako biste ga zaključali ili otključali. Zatim unesite PIN. Zaključani kanali bit će označeni simbolom **🔒**. Možete zaključati/otključati više kanala odjedanput. Kad obavite sve promjene, pritisnite **EXIT**. Pojavit će se poruka o spremanju.

Brisanje

Tipkama **▲▼** odaberite kanal i pritisnite **PLAVU** tipku kako biste ga označili za brisanje. Kad označite kanal koji želite izbrisati, prikazat će se poruka potvrde. Odaberite *U redu* kako biste izbrisali označeni kanal ili *Izlaz* za poništenje. Kad završite, pritisnite **EXIT**.

NAPOMENA: Izbrisane kanale možete vratiti tek nakon što ponovo obavite pretraživanje frekvencija u odjeljku *Pretraživanje kanala*.

Dodavanje kanala na popis favorita

Kanali se mogu rasporediti u 4 grupe favorita. Pritisnite **FAV** u odjeljku *Uređivanje programa* kako biste pristupili ovoj funkciji. Tipkama ▲▼ odaberite kanal koji želite dodati u grupu favorita. Označite kanal po izboru i pritisnite **FAV**. Vrstu favorita možete odabrati sa skočnog popisa. Tipkama ▲▼ odaberite popis favorita na koji želite dodati kanal i pritisnite **OK**. Pritisnite **EXIT** za dovršetak postupka. Omiljeni kanali bit će označeni zvjezdicom. Kad obavite sve promjene, pritisnite **EXIT**. Pojavit će se poruka o spremanju.

Da biste uklonili kanal s popisa favorita, ponovite prethodni postupak, ali odaberite Onemogući na skočnom popisu.

Promjena naziva

Tipkama ▲▼ odaberite kanal koji želite preimenovati. Zatim pritisnite *Nedavno*. Na zaslonu će se prikazati tipkovnica. Tipkama ◀▶▲▼ odaberite znakove/funkcije i unesite ih tipkom **OK**. Kad završite s uređivanjem, odaberite **OK** za unos promjena. Kad obavite sve promjene, pritisnite **EXIT**.

7.2 EPG (Elektronički programski vodič)

Elektronički programski vodič vrlo je korisna funkcija koja omogućuje prikazivanje rasporeda događaja i programa te označavanje događaja/filmova za snimanje. Za pristup elektroničkom programskom vodiču pritisnite tipku **EPG** tijekom prikazivanja programa ili ga odaberite iz glavnog izbornika u odjeljku *Program*. Tipkama ◀▶ odaberite kanal, a tipkama ▲▼ odaberite događaj. U desnom prozoru prikazat će se detaljne informacije o odabranom događaju. Ako je dostupno više stranica s informacijama, pristupite im pomoću **ŽUTE** i/ili **PLAVE** tipke. Da biste događaj označili za snimanje, pritisnite **OK**. Pojavit će se skočno polje za unos. Provjerite unos i po potrebi promijenite stavke. Za snimanje je važno promijeniti način rada iz Prikazivanja u Snimanje. Uređaj će se u suprotnom samo aktivirati u odabrano vrijeme. Pritisnite **OK** kako biste potvrdili odbrojavanje do odabranog događaja. Prikazat će se pregled rasporeda. Upotrijebite predložene tipke pri dnu zaslona za ručno *Dodavanje*, *Uređivanje* ili *Brisanje* mjerača vremena.

NAPOMENA: Dostupnost programskog vodiča ovisi o televizijskoj kući.

NAPOMENA: Događaj se može snimiti samo ako je priključen odgovarajući USB uređaj.

7.3 LCN (Logical Channel Numbering - Logično numeriranje kanala)

Ako je aktivirano logično numeriranje kanala *LCN*, a televizijska kuća pruža *LCN* signal, kanali će biti pohranjeni redoslijedom koji definira televizijska kuća. Postavite *LCN* na *Uključeno* kako biste aktivirali

numeriranje kanala koje definira televizijska kuća ili na *Isključeno* za pohranu kanala redoslijedom pronalaza. Ova funkcija primjenjuje se samo na novo pretraživanje kanala.

NAPOMENA: Za uspješno uređivanje popisa kanala (vidi od. 7.1), isključite LCN funkciju.

7.4 Slika

Ovaj izbornik koristi se za povezivanje prijemnika s televizorom.

Dostupne su sljedeće postavke:

<i>Omjer slike:</i>	Odaberite omjer širine i visine slike svog televizora. Mogući omjeri su 4:3 ili 16:9. Moguće su i kombinacije, pri čemu dolazi do pretvorbe slike: prikazivanje 16:9 programa na 4:3 televizoru ili prikazivanje 4:3 programa na 16:9 televizoru. Dostupne opcije:
<i>Automatski</i>	Zadana je postavka u većini slučajeva dovoljna, ali možete je promijeniti po ukusu ili u slučaju smetnji u emitiranju.
<i>4:3 Letterbox</i>	Puni 16:9 program bit će prikazan na 4:3 televizoru uz crne trake iznad i ispod slike.
<i>4:3 Pan&Scan</i>	Središnji isječak 16:9 programa bit će prikazan na punom zaslonu 4:3 televizora, uz nedostajući sadržaj s lijeve i desne strane.
<i>4:3 Puni</i>	Program formata 16:9 bit će komprimiran bočno na televizoru formata 4:3 za prikaz potpune slike bez crnih traka.
<i>16:9 širokokutno</i>	Program formata 4:3 bit će prikazan na punom zaslonu uz bočno raširen sadržaj.
<i>16:9 Pillarbox</i>	Program formata 4:3 bit će prikazan normalno, ali uz crne trake lijevo i desno.
<i>16:9 Pan&Scan</i>	Program formata 4:3 bit će prikazan tako da se središnji dio raširi po cijelom zaslonu, uz nedostajući sadržaj s lijeve, desne, gornje i donje strane.
<i>16:9 Pillarbox 16:9 Pan&Scan</i>	programi na punom zaslonu na 4:3 televizoru. <i>Letterbox:</i> crne trake s gornje i donje strane slike na televizoru formata 4:3. <i>Kombinirano:</i> prikazuje međuomjer. <i>Zanemari:</i> prikazuje sliku u izvornom formatu.
<i>Razlučivost</i>	Ako kvaliteta slike nije zadovoljavajuća, promijenite postavku. Ove postavke odgovaraju većini HDMI sučelja.
<i>576i:</i>	Za analogne televizore (na SCART priključku).
<i>576p:</i>	Za digitalne SD televizore (neki digitalni televizori ne podržavaju ovaj način).
<i>720p:</i>	Za digitalne HD televizore (na HDMI priključku).
<i>1080i:</i>	Za digitalne HD televizore (na HDMI priključku).
<i>1080p(50Hz):</i>	Za digitalne HD televizore (na HDMI priključku).
<i>Automatski:</i>	Najbolja moguća razlučivost bit će automatski uspostavljena između televizora i prijemnika (tzv. "rukovanje") prilikom upotrebe modernog digitalnog HD televizora povezanog HDMI kabelom.
<i>TV Format</i>	Opcije su <i>PAL</i> i <i>NTSC</i> . Za europske programe TV format je <i>PAL</i> (zadano). Postavka je najvažnija za televizore povezane Scart kabelom. Upotreba opcije <i>NTSC</i> može rezultirati crno-bijelom slikom.

7.5 Pretraživanje kanala

Automatsko pretraživanje

Ovaj izbornik omogućuje automatsko pretraživanje kanala po svim dostupnim frekvencijama za vašu odabranu regiju. Napominjemo da će se svi prethodno instalirani kanali i popisi favorita izbrisati. Na popis kanala instalirat će se novi pronađeni kanali, nakon čega po potrebi možete izraditi novi popis favorita. Pritisnite OK za početak pretraživanja.

Ručno pretraživanje

Odaberite određeni kanal za pretraživanje po samo jednoj (poznatoj) frekvenciji. Pritisnite OK za početak pretraživanja. Traka kvalitete signala može biti korisna za provjeru je li frekvencija doista u upotrebi.

Država

Odaberite državu u kojoj koristite prijemnik. Ako to ne učinite, kanali se na popisu mogu pojaviti nasumičnim, umjesto logičnim redoslijedom.

Napajanje antene

Postavite na *Uključeno* ako koristite aktivnu antenu. Kada je postavljeno na *Uključeno*, priključak *RF IN* na prijemniku bit će pod naponom od 5 V. Za pasivne antene odaberite *Isključeno*.

Način pretraživanja

Odaberite između *FTA* (Besplatni programi), čime će se instalirati samo besplatni kanali ili *Sve*, čime će se instalirati svi pronađeni kanali, čak i ako su šifrirani. Zatim odaberite *Automatsko pretraživanje* ili *Ručno pretraživanje* i pritisnite **OK** za početak pretraživanja.

7.6 Vrijeme

Podesite vremensku zonu za sat/vrijeme u izbornicima i sustavu.

Vremensko odstupanje

GMT vrijeme može se automatski odrediti putem televizijskog signala ako je postavljeno na *Automatski*. Vremenska zona određuje se na temelju postavke *Država* u izborniku *Pretraživanje kanala*. Ako je postavljeno na *Ručno*, vremensku zonu možete promijeniti sami u odjeljku *Vremenska zona*. Zadano je *Automatski*.

Vremenska zona

Ako se točno vrijeme ne može pribaviti putem TV signala, sami promijenite postavku *Vremenska zona*.

Primjer: u slučaju vremena uštede dnevnog svjetla.

Automatsko stanje pripravnosti

Ovo je funkcija uštede energije. Uređaj će se automatski prebaciti u stanje pripravnosti ako određeno vrijeme ne primi naredbu daljinskog upravljača. Mogućnosti su *1 sat*, *2 sata*, *3 sata*, *Isključeno*. Zadano je *3 sata*.

Uključivanje/isključivanje napajanja

Možete podesiti vrijeme svakodnevnog automatskog uključivanja i/ili isključivanja uređaja.

Uređaj će se pokrenuti na posljednjem gledanom kanalu.

NAPOMENA:

Postavite funkciju *Automatsko stanje pripravnosti* na *Isključeno*.

Uključivanje napajanja Vrijeme uključivanja

Postavite na *Omogući* ako želite koristiti funkciju automatskog uključivanja. Unesite vrijeme uključivanja pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču.

Isključivanje napajanja

Postavite na *Omogući* ako želite koristiti funkciju automatskog isključivanja.

Vrijeme isključivanja

Unesite vrijeme isključivanja pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču.

7.7 Opcija

Podesite opcije jezika.

OSD jezik

Jezik titlova

Govorni jezik

Digitalni zvuk

Tipkama ◀▶ odaberite jezik prikaza na zaslonu.

Odredite prioritet jezika titlova ako su dostupni u programu.

Odredite prioritet govornog jezika, ako je dostupan u programu.

Opcije su: *Isključeno*, *PCM*, *RAW HDMI uključeno*, *RAW HDMI isključeno*

PCM: Sav zvuk bit će pretvoren u Stereo format na HDMI i S/PDIF izlazima.

RAW HDMI uključeno: Sirovi audioformat bit će prosljeđen na HDMI izlaz, bez smanjivanja kvalitete na PCM Stereo, a zatim će se obraditi na digitalnom pojačalu ili sustavu kućnog kina kako bi se dobio višekanalni zvuk.

Na izlaze se ne prosljeđuje zvuk.

AD. Korisno za slabovidne osobe. Ako želite podršku za audiozapis koji opisuje sadržaj na zaslonu (AD), odaberite njegovu glasnoću. Zadano je *Isključeno*.

RAW HDMI isključeno

Audio opis

NAPOMENA:

Audio opis ovisi o tome je li programska kuća dodala takav audiozapis.

7.8 Sustav

Podesite neke značajke sustava vezane uz održavanje, mrežu i zaštitu.

Roditeljski nadzor

Programi s ocjenom dobne prikladnosti mogu se blokirati i prikazati jedino uz lozinku. Da biste podesili ovu značajku, prvo unesite lozinku. Zatim odaberite dob za koju kanal mora biti zaštićen. Opcije su: *Isključeno*, *1 do 18*. Zadano je *Isključeno*.

Postavi lozinku

Da biste promijenili zadanu lozinku, unesite staru 4-znamenastu lozinku, a zatim unesite novu i potvrdite je ponovnim unosom.

Vrati na tvorničke postavke

Vratite prijemnik na tvornički zadane postavke. Ponekad je korisno ako iznenada dođe do nepravilnosti u radu uređaja, npr. nakon prekida napajanja. Odaberite *Sustav*, a zatim *Vrati na tvorničke postavke* u glavnom izborniku i pritisnite **OK** za odabir. Unesite lozinku ili **ZADANU lozinku: 1234** i pritisnite **OK** za potvrdu. Napomena: Ova opcija briše sve kanale, popise favorita i postavke. Prijemnik će se ponovo pokrenuti i prikazat će se početni izbornik *Instalacija*.

Informacije

Ovaj podizbornik prikazuje informacije o prijemniku kao što su verzija hardvera i softvera. Kada zovete službu za podršku, otvorite zaslon *Informacije*. Osoba koja se javi na poziv možda će tražiti informacije prikazane na ovom zaslonu.

Ažuriranje softvera

Ova funkcija omogućuje ažuriranje softvera prijemnika putem USB priključka. Kada je za prijemnik dostupan novi softver, možete ga preuzeti s našeg web-mjesta. Postavite datoteku softvera (raspakiranu) u korijenski imenik USB uređaja za pohranu (tvrdi disk, USB memorija i sl.) i priključite uređaj

na USB priključak prijemnika. Pojavit će se okvir s porukom da je pronađen USB uređaj. Zatim u izborniku *Sustav* odaberite opciju *Ažuriranje softvera*. Odaberite odgovarajuću datoteku s popisa. Pritisnite **OK** za početak ažuriranja. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Popis nedavnih

Ako je postavljeno na *Uključeno*, prikazat će se popis posljednjih gledanih kanala kad pritisnete tipku **RECALL** na daljinskom upravljaču. Odaberite kanal na koji se želite vratiti i pritisnite **OK**. Ako je postavljeno na *Isključeno*, tipka **RECALL** odmah vraća na posljednji gledani kanal.

Postavke mreže

Podesite mrežnu vezu za upotrebu *Mrežnih aplikacija*.

RJ45 Ethernet priključku.

IP postavke Pritisnite **OK** za prikaz podizbornika.

DHCP Ako je DHCP postavljeno na *Uključeno*, uređaj će automatski uspostaviti vezu s usmjerivačem/modemom uz odgovarajuće IP postavke, pod pretpostavkom da je DHCP na usmjerivaču/modemu također postavljeno na *Uključeno*. To je često zadana postavka. Ako želite koristiti druge IP postavke, prebacite DHCP na *Isključeno* i za uređivanje pritisnite **ZELENU** tipku te unesite potrebne vrijednosti. Međutim, potrebno je poznavanje TCP/IP protokola.

MAC adresa

Informacije o jedinstvenoj identifikaciji uređaja na LAN vezi.

Status

Informacije o trenutnom stanju Ethernet veze.

7.9 USB

Multimedija

Ova funkcija omogućuje reprodukciju različitih datoteka s priključenog USB uređaja za pohranu.

Odaberite *Glazba* i pritisnite **OK** za reprodukciju MP3 datoteka iz vaših mapa. Odaberite *Fotografije* i pritisnite **OK** za prikaz slika u JPG formatu. Odaberite *Filmovi* i pritisnite **OK** za reprodukciju različitih videoformata. Odaberite *PVR* i pritisnite **OK**, te odaberite HBPVR mapu za prikaz snimki koje ste izradili. Uređaj podržava USB HDD uređaje formata FAT32. Međutim, moguće je koristiti NTFS diskove koji su već formatirani na PC-u. Provjerite je li vaš USB uređaj pravilno formatiran. Upotrijebite prijedloge tipki na zaslonu i multimedijske tipke kao što su **RECALL** (Povratak), **▶**, **■** i **||** na daljinskom upravljaču za upotrebu reproduktora multimedije.

Konfiguracija fotografija Podesite postavke prikazivanja fotografija. Pritisnite **▶** i fotografije će se početi prikazivati u automatskoj dija projekciji.

Vrijeme dija projekcije

Vrijeme između prebacivanja na sljedeću fotografiju.

Način dija projekcije

Možete upotrijebiti različite načine prelaska na sljedeću fotografiju, definirane brojem. Također možete odabrati *Nasumičan* redoslijed prikazivanja fotografija.

Konfiguracija filmova

Ovdje možete podesiti postavke za upotrebu titlova u reproduktoru multimedije.

Specifično za titlove

Za veličinu titlova odaberite *Uobičajeno*, *Veliko* ili *Maleno*.

Pozadina titlova

Odaberite boju pozadine titlova.

Boja fonta titlova

Odaberite boju fonta titlova.

PVR konfiguracija

Da bi ova opcija funkcionirala, mora biti priključen USB uređaj.

Uređaj za snimanje

Ako USB uređaj ima više particija, odaberite onu koja će se koristiti.

Veličina vremenskog pomaka

Odaberite količinu slobodnog prostora koja će se dodijeliti funkciji vremenskog pomaka.

Zadano je 1GB, što je dovoljno za oko 1 sat videozapisa, ovisno o videoformatu i razlučivosti.

Napomena: Ispod ove postavke prikazuju se informacije o trenutnoj particiji ili uređaju.

Format

Preporučujemo upotrebu USB tvrdog diska koji je već formatiran na PC-u u FAT32 ili NTFS formatu.

UPOZORENJE:

Funkcija formatiranja briše sve podatke i informacije s USB uređaja ili odabrane particije. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za izgubljene ili oštećene podatke na USB uređaju.

Ako na uređaju za pohranu ima više particija, odaberite onu koju želite formatirati i pritisnite **OK**. Prikazat će se poruka potvrde. Pritisnite **OK** za početak formatiranja ili **EXIT** za poništavanje. Formatiranje može potrajati, ovisno o veličini uređaja za pohranu. Po dovršetku postupka prikazuje se poruka "Formatting is complete" (Formatiranje je dovršeno). Dvaput pritisnite **EXIT** za izlaz iz izbornika.

Mrežne aplikacije

Napomena: Ove jednostavne mrežne aplikacije funkcionirat će samo ako podesite mrežne postavke u izborniku *Sustav* i povezani ste s internetom. (Stanje: Internet)


Pratite prijedloge tipki na zaslonu za kretanje kroz aplikacije i njihovo uređivanje.

Rješavanje problema

Mogući su različiti razlozi nepravilnog funkcioniranja prijemnika. Provjerite prijemnik na način opisan u nastavku. Ako prijemnik ne radi ispravno ni nakon provjere, obratite se dobavljaču ili lokalnoj službi za podršku ili pošaljite e-poštu našoj službi za podršku putem web-mjesta www.strong.tv. NE pokušavajte otvoriti ni rastaviti prijemnik. Može doći do opasnih situacija i poništenja jamstva.

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
LED/indikator pripravnosti na LED zaslonu (ako je raspoloživ na prijemniku) se ne uključuju.	Električni kabel ili električni adapter nije utaknut u utičnicu.	Provjerite da je električni kabel ili električni adapter utaknut u zidnu utičnicu.
	Ako prijemnik ima glavnu električnu sklopku: Glavna električna sklopka na stražnjoj ploči postavljena ne na OFF (Isključeno).	Uključite glavno napajanje.
	Električna utičnica može biti oštećena.	Provjerite s drugim uređajem ako je isporučena električna utičnica.

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
Nema signala.	Prijamnik nije spojen na izvor antenu.	Provjerite kabel antene ili kabel.
		Provjerite da je koaksijalni kabel pravilno postavljen na ulaz antene na prijamniku.
	Oštećeni ili neispravni spajачи (F IEC spajачи.	Provjerite ima li vidljivog oštećenja na spajачима.
	Antena (zemaljska ili satelitska) je oštećena.	Provjerite ima li vidljivog oštećenja na anteni.
	Izvan područja digitalnog signala.	Provjerite s prodavateljem ili se obratite lokalnom servisu.
	Aktivna antena zahtijeva da napajanje antene/vanjsko napajanje bude uključeno.	Uključite napajanje antene prijamnika/priključite vanjski izvor napajanja.
	Pogrešno usmjerena antena.	Provjerite jačinu i kvalitetu signala i odgovarajuće prilagodite antenu ili se obratite lokalnom servisu.
Slika i zvuk ostaju zamrznuti ili su makro blokovi ili slično izobličenje vidljivi na zaslonu.	Višefunkcijska sklopka je neispravna ili električni kabel ili električni adapter višefunkcijske sklopke nije utaknut u utičnicu.	Provjerite da je električni kabel ili električni adapter višefunkcijske sklopke utaknut u zidnu utičnicu. Obratite se lokalnom servisu.
		Signal prijenosa su preslabi ili imaju refleksije/smetnje. Antena nije odgovarajuće prilagođena.

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
Nema zvuka na TV-u ili pojačalu.	Glasnoća TV-a postavljena je na prenisku. Glasnoća prijamnika postavljena je na prenisku.	Povećajte glasnoću TV-a daljinskim upravljačem. Povećajte glasnoću prijamnika daljinskim upravljačem.
	Odgovarajući ulaz nije odabran na TV-u ili pojačalu ili je jedinica postavljena na višu razlučivost od one koju TV podržava.	Prebacite na odgovarajući ulaz TV-a/ pojačala.
		Odaberite nižu razlučivost na prijamniku.
	TV, digitalni prijamnik ili pojačalo nije uključeno.	Uključite TV/digitalni prijamnik/ pojačalo.
	TV ili digitalni prijamnik nije priključen na napajanje.	Provjerite kabel napajanja.
	Loša povezanost kabela.	Osigurajte da postojeći digitalni ili analogni A/V kabelski priključci između upotrebljavane opreme (TV, digitalni prijamnik ili A/V pojačalo) budu odgovarajuće spojeni.
	Zvuk je prigušen.	Pritisnite tipku  (Utišano) na daljinskom upravljaču.
Napajanje TV-a je isključeno.	Uključite ga.	
Nema pristupa kodiranim uslugama.	Kanal je zaštićen. Vaš prijamnik ne podržava kodirane kanale.	Odaberite drugi kanal.
Daljinski upravljač ne reagira.	Prijamnik je isključen.	Utaknite i uključite prijamnik.
	Daljinski upravljač nije pravilno usmjeren.	Usmjerite daljinski upravljač prema infracrvenom senzoru na prednjoj ploči prijamnika.
	Infracrveni senzor na prednjoj ploči prijamnika je zapriječen.	Izbjegavajte ili uklonite prepreke.
	Baterije daljinskog upravljača su nisu umetnute, pogrešno su umetnute ili ispražnjene.	Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute ili ispražnjene. Ako su ispražnjene, zamijenite baterije u daljinskom upravljaču.

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
Nema prijama digitalnog signala nakon premještanja DVB-T2 prijamnika u drugu prostoriju/ drugo područje.	Signali prema anteni su preslabi.	Pritisnite INFO (Informacije) na daljinskom upravljaču za prikaz traka signala na zaslonu i prilagodite unutrašnju antenu za maksimalni prijam. Ili ponovo pretražite kanale.
	Jačina/kvaliteta signala može biti slabija ako upotrebljavate unutrašnju antenu.	Ako upotrebljavate aktivnu antenu, provjerite je li postavka za napajanje antene na <i>On</i> (Uključeno). Pokušajte upotrijebiti vanjsku antenu.
Prijamnik se automatski isključuje ili prebacuje u stanje pripravnosti.	Uključena je funkcija <i>Auto Standby</i> (Automatsko stanje pripravnosti) i postignuto je postavljeno vrijeme.	Onemogućite <i>Auto Standby</i> (Automatsko stanje pripravnosti). Pogledajte korisnički priručnik za prijamnik za detalje.
Zaboravljeni PIN kod/zaboravljena lozinka.		Zadani je PIN 1234 (pogledajte korisnički priručnik za uređaj).
		Obratite se službi za podršku ili pošaljite e-poštu putem internetske stranice www.strong.tv .
Zaboravljena šifra za zaključavanje kanala.		Obratite se službi za podršku ili pošaljite e-poštu putem internetske stranice www.strong.tv .
Reprodukcija videozapisa (ili vremenski pomak) uzrokuje zamrzavanje slike i slične smetnje, posebno u slučaju HD sadržaja.	Brzina čitanja/zapisivanja USB uređaja možda je preniska.	Upotrijebite USB uređaj za pohranjivanje podataka odgovarajuće brzine i kapaciteta. Klasični USB memorijski uređaji ("stikovi") možda neće podržavati dovoljnu brzinu.
USB uređaj za pohranjivanje podataka ne radi pravilno.	Potrošnja energije je previsoka.	Priključite dodatno napajanje na USB tvrdi disk.
	USB uređaj nije pravilno formatiran.	Formatirajte USB uređaj na računalu na FAT 32.
Snimanje više nije moguće.	Odabrani medij za pohranjivanje podataka je pun.	Obrišite postojeće snimke. Pričvrstite i upotrijebite drugi medij za pohranjivanje podataka.

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
Prijamnik se automatski isključuje nakon određenog vremena.	Omogućena je funkcija automatskog stanja pripravnosti.	Provjerite postavku automatskog stanja pripravnosti i po potrebi je onemogućite.

8.0 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Demodulacija

Demodulacija:	COFDM; 16 QAM/64 QAM; QPSK; 128/256QAM
Način prijenosa:	2 K - 8 K

Video dekodiranje

Profil:	AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP podrška
Video razlučivost:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Dekodiranje i video izlaz:	PAL/NTSC
Omjer slike:	4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Audio dekodiranje

Audio podrška:	Dolby Digital Plus*/AC3/PCM
MPEG MusicAM Layer II	
Brzina uzorkovanja:	32, 44.1, 48 KHz
Audio režim:	Stereo, Mono

* Dolby Digital Plus, Dolby Audio i duplo-D simbol su zaštitne marke Dolby Laboratories.

Tuner

Prednja strana:	DVB-T/T2, UHF i VHF tražilo
Ulazni frekvencijski raspon:	174 – 230 MHz (VHF) i 470 - 790 MHz (UHF)
Razina ulaznog signala:	-20 ~ -82 dBm

Memorija i sustav

Flash memorija:	8 MB
SDRAM:	Internal(1G bit DDR3)

Konektori

RF IN - IEC ženski
TO TV
S/PDIF (koaksijalni izlaz)
HDMI
RJ 45 Ethernet
TV SCART (CVBS, Audio L&R)
USB 2.0 priključak: podržano 5 V/500 mA (max.)

Opći podaci

Napajanje:	220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
------------	---------------------------------

Potrošnja energije:	5 W (typ.), 10 W (maks)
Potrošnja energije u stanju pripravnosti:	<1 W
Temperaturni raspon - radni:	0 ~ +40° C
Temperaturni raspon - skladištenje:	-25 ~ +60° C
Vlaga zraka - radni uvjeti:	10 ~ 85%, RH, Bez kondenzacije
Dimenzije (Š x D x V) u mm:	170 x 105 x 36
Težina:	0.27 kg