

STRONG

DIGITAL HD CABLE RECEIVER

SRT 3032



Picture similar

Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	FR	 support_fr@strong.tv
BG	  support_bg@strong.tv +359 32 634451	IT	  support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto allo risposta
CEE	  support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	NL	 support_nl@strong.tv
DE	  support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	  support_pl@strong.tv 801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	UA	  support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4. Stock
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Licence

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI PATENTOVÉHO PORTFOLIA AVC PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM ZA ÚČELEM (i) KÓDOVÁNÍ VIDEO PODLE NORMY AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEO, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEO, KTERÝ JE DRŽITELEM LICENCE PRO POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEO. NENÍ PŘIDĚLENA ANI PŘEDPOKLÁDÁNA ŽÁDNÁ LICENCE PRO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT OD **MPEG LA, L.L.C.** VIZ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními zákony a zákony USA na ochranu autorských práv jako nepublikovaných děl. Jsou důvěrné a jejich vlastníkem je společnost **Dolby Laboratories**. Jejich reprodukce nebo zveřejňování, ať už celkové nebo částečné, nebo vytváření jejich odvozených děl je bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Dolby Laboratories zakázáno. Copyright 2003-2009 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

TENTO PRODUKT JE PRODÁVÁN S OMEZENOU LICENCÍ A JEHO POUŽITÍ JE POVOLENO POUZE VE SPOJENÍ S HEVC OBSAHEM SPLŇUJÍCÍM KAŽDÉ ZE TŘÍ NÁSLEDUJÍCÍCH KRITÉRIÍ: (1) HEVC OBSAH JE POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; (2) HEVC OBSAH NENÍ NABÍZEN K PRODEJI; A (3) HEVC OBSAH JE VYTVOŘEN VLASTNÍKEM PRODUKTU. TENTO PRODUKT NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN VE SPOJENÍ S OBSAHEM ZAKÓDOVANÝM STANDARDEM HEVC VYTVOŘENÝM TŘETÍ STRANOU, KTERÝ UŽIVATEL OBJEDNAL NEBO ZAKOUPIL OD TŘETÍ STRANY, POKUD NEBYLA UŽIVATELI LICENCOVANÝM PRODEJCEM OBSAHU SAMOSTATNĚ PŘIDĚLENA PRÁVA K POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU S TAKOVÝM OBSAHEM. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU VE SPOJENÍ S OBSAHEM ZAKÓDOVANÝM STANDARDEM HEVC JE POVAŽOVÁNO ZA SOUHLAS S OMEZENÝM OPRÁVNĚNÍM K POUŽÍVÁNÍ, JAK JE UVEDENO VÝŠE.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

STRONG tímto prohlašuje, že SRT 3032 je ve shodě se směrnicí 2014/53 / EU Komplettní text Prohlášení o shodě s EU je dostupný na následující internetové adrese: <http://www.strong.tv/en/doc>

Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI Logo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

© STRONG 2023. Všechna práva vyhrazena.

OBSAH

1. ÚVOD	4
1.1 Bezpečnostní pokyny	4
1.2 Skladování	4
1.3 Instalace přístroje	5
1.5 Používání externích USB zařízení	5
2. VÁŠ PŘIJÍMAČ	6
2.1 VÝCHOZÍ PIN KÓD: 0000	6
2.2 Přední ovládací panel	6
2.3 Zadní ovládací panel	6
2.5 Instalace baterií	8
2.6 Používání dálkového ovladače	9
3. PŘIPOJENÍ	10
3.1 Základní připojení pomocí HDMI kabelu	10
3.2 Alternativa: Základní připojení pomocí Scart kabelu	10
3.3 Připojení k digitálnímu zesilovači zvuku	10
3.4 Konektor průchozí smyčky	11
4. PRVNÍ ZAPNUTÍ	11
5. RYCHLÝ PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM PŘIJÍMAČE	11
6. OVLÁDÁNÍ	11
6.1 Přepínání kanálů	12
6.1.1 Přímý přístup pomocí tlačítek 0~9	12
6.1.2 Seznam kanálů	12
6.1.3 Používání tlačítek UP/DOWN	12
6.1.4 Používání tlačítka BACK nebo tlačítek	12
6.2 Informační pruh	12
6.3 Volba jazyka pro zvuk	12
6.4 Teletext	12
6.5 Titulky	13
6.6 EPG (Elektronický programový průvodce)	13
6.7 Oblíbené kanály	13
7. HLAVNÍ MENU	13
7.1 Menu Program	13
7.1.1 Channel Edit (Úprava kanálů)	13
7.1.2 Smazání programu TV nebo rádia	13
7.1.3 Přesun programu TV nebo rádia	14
7.1.4 Přeskakování programu TV nebo rádia	14
7.1.5 Uzamknutí programů	14
7.1.6 Nastavení oblíbeného programu	14

7.1.7 Deaktivace oblíbeného programu TV nebo rádia	15
7.1.8 Zobrazení oblíbeného programu	15
7.1.9 Rename (Přejmenovat)	15
7.1.10 Program Guide (EPG, Elektronický programový průvodce)	15
7.1.11 Sort (Třídění)	16
7.2 Menu Picture (Obraz)	16
7.2.1 Aspect Ratio (Poměr stran)	16
7.2.2 Resolution (Rozlišení)	17
7.2.3 TV Format (Norma televizoru)	17
7.2.4 OSD Settings (Nastavení OSD)	17
7.2.5 Panel Settings (Nastavení panelu)	17
7.3 Menu Search (Vyhledávání)	18
7.3.1 FTA Only (Pouze nekódované)	18
7.3.2 Auto Search (Automatické vyhledávání)	18
7.3.3 Manual Search (Ruční vyhledávání)	18
7.3.4 Full Search (Úplné vyhledávání)	18
7.4 Menu Time (Čas)	18
7.4.1 Timer Setting (Nastavení časovače)	18
7.4.2 Region and Time (Region a čas)	19
7.4.3 AutoStandby (Automatický pohotovostní režim)	20
7.5 Menu Option (Možnosti)	20
7.6 Menu System (Systém)	20
7.6.1 Software Upgrade (Aktualizace softwaru)	22
7.6.2 Power On Control (Řízení zapnutí napájení)	23
7.7 USB	23
A.1 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	24
A.2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE	25

1. ÚVOD

1.1 Bezpečnostní pokyny

NEINSTALUJTE VÁŠ PŘIJÍMAČ:

- Do uzavřené nebo špatně odvětrávané skříňky; přímo na horní část jakéhokoli jiného zařízení nebo pod něj; na povrch, který by mohl blokovat větrací otvory.

NEVYSTAVUJTE TENTO PŘIJÍMAČ ANI JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Přímému slunečnímu světlu nebo jakémukoli jinému zařízení generujícímu teplo; dešti nebo vysoké vlhkosti; intenzivním vibracím a nárazům, které by mohly způsobit trvalé poškození vašeho přijímače, nebo jakýmkoli magnetickým předmětům, jako jsou například reproduktory, transformátory apod.
- Nepoužívejte poškozený napájecí kabel. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Když nebudete přijímač delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte pro čištění přijímače líh nebo tekutiny na bázi amoniaku. Budete-li chtít, můžete přijímač vždy po odpojení od síťového napájení očistit jemným hadříkem, který nepouští vlas, mírně navlhčeným v jemném mýdlovém roztoku. Zajistěte, aby se skrz větrací otvory do přístroje nedostaly žádné cizí předměty, protože jinak by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní část přijímače žádné předměty, protože by mohly blokovat správné chlazení vnitřních komponent.

Bezpečnostní opatření

- Nikdy nezkoušejte toto zařízení otevírat. Je nebezpečné dotýkat se vnitřku zařízení, protože uvnitř jsou místa s vysokým napětím a hrozí úraz elektrickým proudem. Pokud zařízení otevřete, dojde k ukončení platnosti záruky na produkt. Veškerou údržbu nebo opravy svěřte kvalifikovaným technikům.
- Před zapojováním kabelů zajistěte, aby bylo zařízení odpojeno od síťového napájení. Po vypnutí zařízení několik sekund počkejte, než budete toto zařízení přemísťovat nebo odpojovat jakékoli jiné zařízení.
- Je nezbytné, abyste používali pouze schválené prodlužovací kabely a kompatibilní kabely, vhodné pro elektrický příkon instalovaného zařízení. Zkontrolujte prosím, zda napájecí napětí odpovídá požadovanému napětí, uvedenému na výrobním štítku na zadním panelu zařízení.
- Pokud přijímač nefunguje správně, přestože přesně dodržujete pokyny v této uživatelské příručce, doporučujeme vám, abyste se obrátili na svého prodejce.

Směrnice WEEE

WEEE

Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být v zemích Evropské unie vyhazován do běžného domácího odpadu. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, proveďte jeho ekologickou likvidaci a přispějte tak k udržitelnému používání materiálových zdrojů. Vaše použité zařízení můžete odevzdat ve sběrném dvoře nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Může váš produkt přijmout a ekologicky zlikvidovat.

1.2 Skladování

Vaše zařízení bylo před expedicí pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při jeho rozbalování zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti příslušenství a poté obalový materiál uložte mimo dosah dětí. Doporučujeme vám, abyste si krabici během záruční doby ponechali, aby bylo vaše zařízení v případě opravy nebo jiného úkonu v rámci záruky dokonale chráněno.

1.3 Instalace přístroje

Doporučujeme vám, abyste o instalaci vašeho zařízení požádali profesionálního odborníka na instalace. Jinak prosím postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Další informace si vyhledejte v návodu ke svému televizoru.
- Zajistěte, aby je SCART/HDMI kabel v dobrém stavu.

Tento návod poskytuje úplné pokyny pro instalaci a používání tohoto přijímače. Setkáte se v něm s následujícími symboly.

Varování Označuje varovné informace.

Tipy Označuje jakékoli další důležité nebo užitečné informace.

MENU Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na přijímači.

Move to Představuje položku menu v okně.

1.4 Příslušenství

- 1 Pokyny k instalaci
- 1x Dálkový ovladač
- 2x baterie (typ AAA)

POZNÁMKA Baterie se nesmějí dobíjet, rozebírat, elektricky zkratovat nebo kombinovat či používat s jinými typy baterií. Budete-li chtít místo běžných baterií používat dobíjecí akumulátory (např. NiMH), doporučujeme používat typy s pomalým samovybitím, aby byla zajištěna dlouhá provozní životnost dálkového ovladače.

1.5 Používání externích USB zařízení

- Doporučujeme používat paměťová zařízení USB 2.0. Pokud není vaše zařízení kompatibilní se specifikacemi USB 2.0 přehrávání a další multimediální funkce tohoto přijímače fungovat správně.2.0, nemusí záznam, přehrávání a další multimediální funkce tohoto přijímače fungovat správně.*
- Pro zajištění nejlepšího možného výkonu vašeho paměťového USB zařízení jej prosím zformátujte prostřednictvím tohoto přijímače (pomocí menu „Media Player“ (Přehrávač médií)) systémem FAT32. Podrobnosti najdete v kapitole 7.
- Společnost STRONG nemůže zaručit kompatibilitu se všemi typy paměťových USB zařízení.
- Chcete-li používat externí jednotky USB HDD (jednotky pevného disku), mějte na paměti, že specifikace napájení mohou překračovat podporovaný výstup z vašeho přijímače (max. 5 V / 500 mA). Pokud se tak stane, připojte prosím váš pevný USB disk k odpovídajícímu externímu napájecímu adaptéru.
- Doporučujeme vám, abyste si na paměťová USB zařízení používaná v tomto přijímači neukládali důležité informace. Před použitím v tomto přijímači si vždy udělejte zálohu důležitých dat ve vašem paměťovém USB zařízení. Společnost STRONG nenes odpovědnost za ztrátu informací nebo situace způsobené ztrátou informací.
- Nemůžeme zaručit kompatibilitu se všemi typy paměťových USB zařízení.

2. VÁŠ PŘIJÍMAČ

2.1 VÝCHOZÍ PIN KÓD: 0000

2.2 Přední ovládací panel

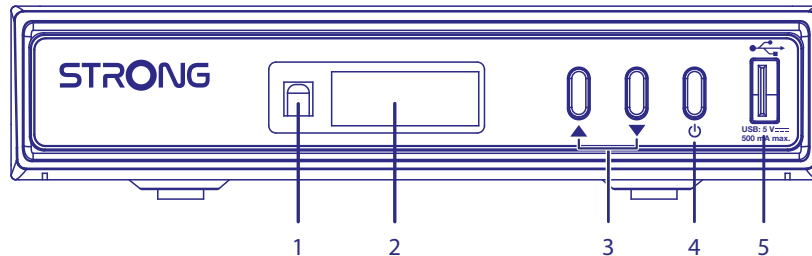


Fig. 1

1. Snímač dálkového ovládání: (skrytý)

2. LED displej:

3. CH-/CH+ (Kanál-/Kanál+):

4. Tlačítko Standby/ON (Pohotovostní režim/Zapnutí):

5. Port USB A

Přijímá signál z dálkového ovladače

Zobrazuje číslo kanálu a čas v pohotovostním režimu

Pro změnu kanálů bez použití dálkového ovladače

Pro zapnutí přijímače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu

Pro přehrávání médií.

2.3 Zadní ovládací panel

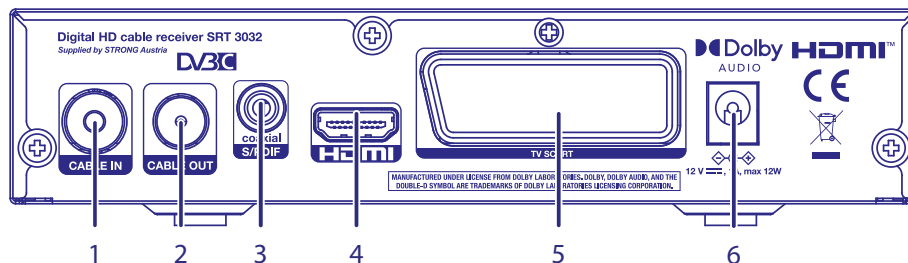


Fig. 2

1 CABLE IN

2. CABLE OUT

3. COAXIAL S/PDIF

4. HDMI

5. TV SCART

6. Napájecí vstup

Pro připojení vašeho přijímače ke konektoru na stěně od kabelového operátora

Pro připojení vašeho přijímače k jinému digitálnímu přijímači nebo televizoru, aby bylo možno nadále používat jeho interní (analogový) tuner (funkce průchozí smyčky)

Pro připojení digitálního zesilovače nebo domácího kina


Pro připojení vašeho přijímače k TV kabelem HDMI.

Pro připojení vašeho přijímače k TV kabelem SCART.

Připojte k tomuto vstupu dodávanou napájecí jednotku.

2.4 Dálkový ovladač

Fig. 3

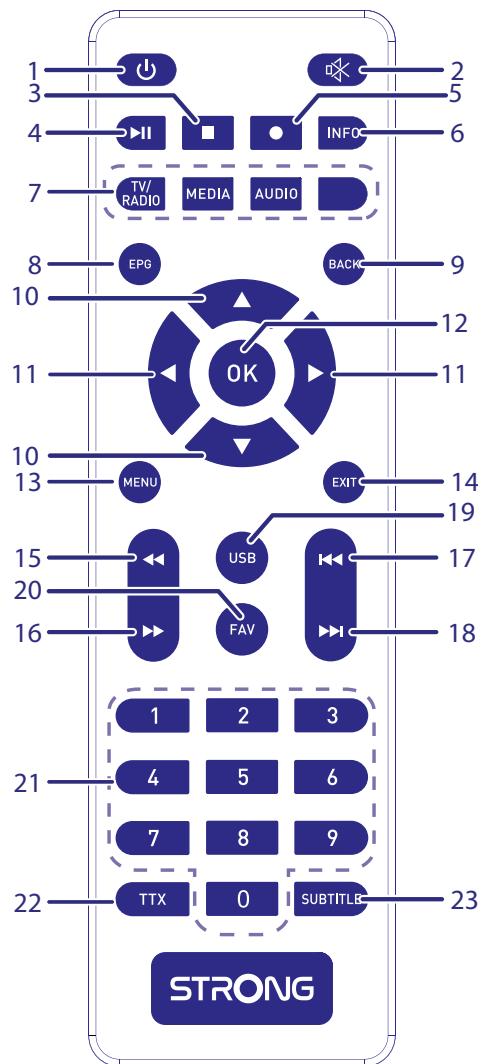

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6. **INFO**

7. BAREVNÁ TLAČÍTKA

8. EPG

9. BACK

Zapnutí přijímače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu

Pro ztlumení audio výstupu

Zpuštění/obnovení funkce přehrávání. Pozastavení přehrávání souborů.

Zastavení přehrávání souborů.

Bez funkce

Stiskněte jednou pro zobrazení programového pruhu s číslem/názvem

kanálu a informacemi o aktuálním/dalším programu. Stiskněte dvakrát

pro zobrazení podrobných technických informací o kanálu. Stiskněte ještě

jednou pro návrat do režimu sledování vysílání

Pro úpravy v menu, multimédia a teletext funkcí. Postupujte podle návrhů na obrazovce.

TV/Radio (ČERVENÉ) Přepíná mezi režimem TV a Rádio

Média (ZELENÁ) Funguje jako zástupce nabídky Centra médií.

Audio (ŽLUTÁ) Zobrazí nabídku výběru zvuku s výběrem dostupných jazyků a režimů zvuku.

Delete (MODRÝ) Funkce Odstranit v nabídce Menu

Zobrazení EPG (elektronický programový průvodce) v režimu sledování vysílání*

Přepínání mezi naposledy sledovanými kanály.


- | | |
|--------------|--|
| 10. ▲ ▼ | Přepnutí na další/předchozí kanál v režimu sledování vysílání, přepnutí na další/předchozí stránku v seznamu kanálů nebo pohyb nahoru/dolů v menu. |
| 11. ◀ ▶ | Snížení/zvýšení úrovně hlasitosti v režimu sledování vysílání / pohyb v menu / změna hodnot nastavení v menu |
| 12. OK | Režim sledování vysílání: Zobrazení seznamu kanálů. Menu: aktivace zvýrazněné položky |
| 13. MENU | Otevření hlavního menu v režimu sledování vysílání nebo návrat o jeden krok zpět v menu. |
| 14. EXIT | Zrušení aktuálního procesu / jeden krok zpět v menu / ukončení menu a přepnutí do režimu sledování vysílání |
| 15. ◀◀ | Rychlé přehrávání dopředu |
| 16. ▶▶ | Rychlé přehrávání dozadu |
| 17. USB | Zkratka do nabídky v aplikaci Multimédia |
| 18. FAV | Otevření oblíbených kanálů Přepínání mezi dostupnými skupinami oblíbených |
| 19. ◀◀◀ | Skok o 10 míst zpět v seznamu programů a v přehledu Centra médií. Skok na předchozí soubor během přehrávání v Centru médií |
| 20. ▶▶▶ | Skok o 10 míst dopředu v seznamu programů a v přehledu Centra médií. Skok na další soubor během přehrávání v Centru médií. |
| 21. 0-9 | Zadávání čísel kanálů a číselných hodnot |
| 22. TTX | Otevření teletextu, pokud je k dispozici* |
| 23. SUBTITLE | Výběr jazyka titulků* |

* Titulky, videotext, EPG (Elektronický programový průvodce) a jazyky zvuku závisí na dostupnosti u konkrétního vysílání

2.5 Instalace baterií

Fig. 4

Odstraňte z dálkového ovladače kryt prostoru pro baterie a vložte do něj 2x baterie velikosti AAA.

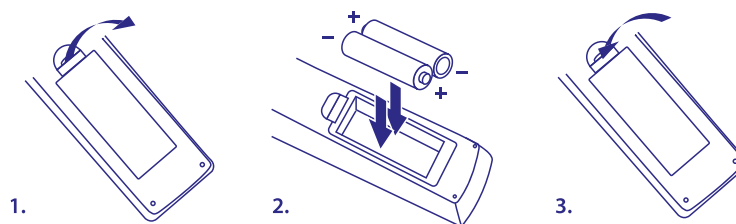


Správný způsob instalace baterií ukazuje schéma uvnitř prostoru pro baterie.

1. Otevřete kryt
2. Vložte baterie
3. Uzavřete kryt

VAROVÁNÍ: Baterie by se neměly dobíjet, rozebírat, elektricky zkratovat, míchat nebo používat s jinými typy baterií.

2.6 Používání dálkového ovladače

Fig. 5

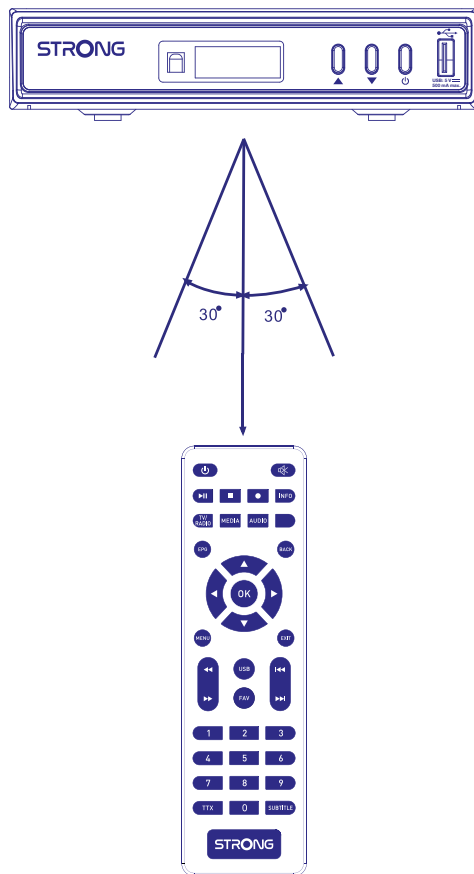


Pokud je dálkový ovladač správně nasměrován na IR snímač na předním panelu, má dosah až 7 metrů od přijímače. Jestliže je signálová cesta blokována, nebude dálkový ovladač fungovat.

POZNÁMKA: Přímé sluneční světlo nebo velmi jasné světlo mohou omezovat nebo rušit příjem signálů dálkového ovládání.

3. PŘIPOJENÍ

3.1 Základní připojení pomocí HDMI kabelu

Obr. 6

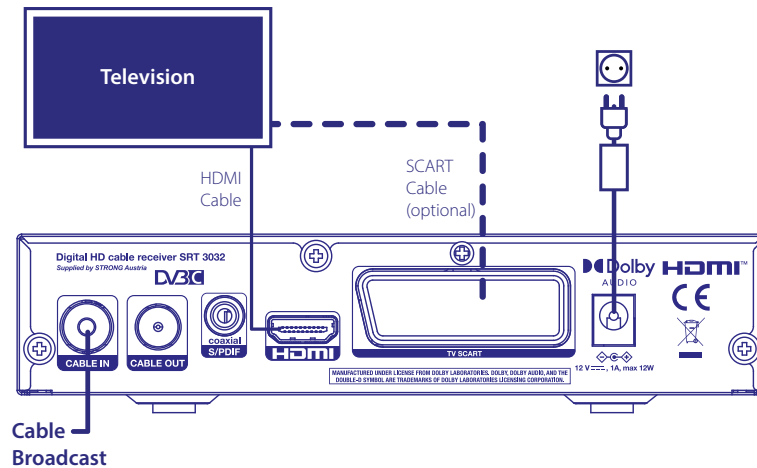

- Připojte síťovou zásuvku vašeho poskytovatele kabelového signálu pomocí kvalitního koaxiálního kabelu a vhodných zástrček „IEC“ do konektoru CABLE IN (Vstup kabelového vysílání) vašeho přijímače.
- Připojte jeden konec kvalitního HDMI kabelu k výstupu HDMI na vašem přijímači a druhý konec ke vstupu HDMI na vašem televizoru.
- Připojte dodávaný napájecí adaptér k napájecímu vstupu přijímače. Pak připojte napájecí adaptér do vhodné síťové zásuvky.


3.2 Alternativa: Základní připojení pomocí Scart kabelu

Obr. 6

- Připojte síťovou zásuvku vašeho poskytovatele kabelového signálu pomocí kvalitního koaxiálního kabelu a vhodných zástrček „IEC“ do konektoru CABLE IN (Vstup kabelového vysílání) vašeho přijímače.
- Připojte jeden konec kvalitního Scart kabelu ke konektoru TV SCART na vašem přijímači a druhý konec ke vstupu SCART na vašem televizoru.
- Připojte dodávaný napájecí adaptér k napájecímu vstupu přijímače. Pak připojte napájecí adaptér do vhodné síťové zásuvky.

3.3 Připojení k digitálnímu zesilovači zvuku

Obr. 7

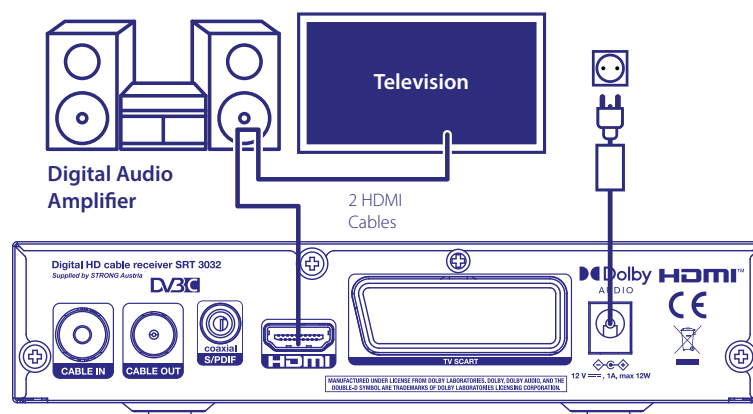

Připojte jeden konec kvalitního HDMI kabelu k výstupu HDMI na vašem přijímači a druhý konec ke vstupu HDMI na vašem domácím kině nebo digitálním zesilovači. Připojte druhý HDMI kabel k výstupu domácího kina nebo digitálního zesilovače a ke vstupu HDMI na vašem televizoru. Zajistěte, aby byl na vašem domácím kině nebo digitálním zesilovači vybrán vhodný vstup HDMI pro přenos video signálu průchozí smyčkou do televizoru.

3.4 Konektor průchozí smyčky

V případě potřeby můžete vstupní signál poskytovatele kabelové televize přenášet průchozí smyčkou do jiného zařízení, například do televizoru nebo jiného kabelového přijímače. Ty mohou nezávisle používat stejný signál. Poznámka: Nejedná se o výstup modulátoru.

4. PRVNÍ ZAPNUTÍ

Po správném provedení všech připojení zapněte televizor a zajistěte, aby byl přijímač připojen k síťovému napájení. Při prvním použití přijímače nebo v případě, že bylo obnoveno výchozí tovární nastavení přijímače, se na obrazovce televizoru zobrazí *Installation guide* (Průvodce instalací). Pomocí tlačítek ◀ ▶ vyberte podle vašich preferencí *OSD Language* (Jazyk OSD). Nastavte podle potřeby ostatní možnosti. Položka *OSD Language* (Jazyk OSD) určuje nastavení položky *Country* (Země); lze ji však změnit v hlavní menu. *FTA Only* (Pouze nekódované) Volba FTA zajišťuje, že po vyhledání budou uloženy pouze nekódované (volně šířené) kanály. *All* (Vše) ukládání všech kanálů. Tento přijímač umí zpracovat pouze nekódované kanály. Po výběru *Channel Search* (Vyhledávání kanálů) a stisknutí tlačítka **OK** se spustí vyhledávání programů. Po dokončení automatického vyhledávání zobrazí přijímač první kanál v seznamu.

POZNÁMKA Odborníci na instalace nebo pokročilí uživatelé mohou během zobrazení *Installation guide* (Průvodce instalací) stisknout tlačítko **MENU** a nastavit v hlavním menu okamžitě možnosti (vyhledávání).

POZNÁMKA Pokud nebyly během automatického prohledávání kanálů nalezeny žádné kanály, vrátí se přijímač do menu *Installation guide* (Průvodce instalací). Zkontrolujte kabely a připojení ke kabelové síti. Po kontrole nastavte v hlavním menu pokročilé možnosti vyhledávání stisknutím tlačítka **MENU** během zobrazení *Installation guide* (Průvodce instalací). Podrobné vysvětlení najdete v kapitole 7.

5. RYCHLÝ PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM PŘIJÍMAČE

Následující rychlý průvodce vás proto seznámí se základním ovládáním tohoto zařízení. Doporučujeme vám však, abyste si přečetli celou příručku a naučili se tak váš nový přijímač co nejlépe využívat.

Pro zapnutí vašeho přijímače nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu používejte tlačítko **⏻** na dálkovém ovladači.

Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte požadovaný kanál. Nebo můžete zadat číslo kanálu pomocí tlačítek **0~9** na dálkovém ovladači. Nebo stiskněte tlačítko **OK** v režimu sledování vysílání pro zobrazení seznamu kanálů. Hlasitost se nastavuje pomocí tlačítek **◀ ▶**.

6. OVLÁDÁNÍ

V režimu sledování vysílání je k dispozici několik funkcí, díky kterým je sledování TV skutečným zážitkem. Tento odstavec tyto funkce krátce popisuje. Přečtěte si prosím rovněž kapitolu 7, abyste se podrobně seznámili s menu vašeho nového přijímače včetně položek, které obsahuje.

6.1 Přepínání kanálů

Váš nový přijímač podporuje čtyři způsoby přepínání kanálů.

- Přímo pomocí
- Prostřednictvím seznamu kanálů
- Pomocí tlačítek **PG+** a **PG-**.
- Pomocí tlačítek **▲ ▼**.
- Použijte tlačítko **BACK** nebo tlačítek

6.1.1 Přímý přístup pomocí tlačítek 0~9

Pro získání přímého přístupu k určitému kanálu jednoduše zadejte jeho číslo pomocí tlačítek **0~9** na dálkovém ovladači. Číslo kanálů mohou mít až čtyři číslice. Můžete zadat i číslo s méně než čtyřmi číslicemi. Počkejte několik sekund, než se přijímač přepne na vybraný kanál nebo stiskněte po výběru čísla kanálu ihned tlačítko **OK**.

6.1.2 Seznam kanálů

V režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení okna *Seznam kanálů*. Pomocí tlačítek **▲ ▼** v okně Seznam kanálů, označte požadovaný kanál a stiskněte jednou tlačítko **OK** pro výběr označeného kanálu. Seznam kanálů disponuje funkcí *Find* (Najít) pro usnadnění vyhledávání kanálů. V seznamu kanálů stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro zobrazení abecedního pruhu. Pomocí tlačítek **▲ ▼ ◀ ▶** vyberte první písmeno (písmena) vámi vybraného kanálu a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení nebo jen stiskněte tlačítko **↵**. Nyní se zobrazí všechny kanály začínající zvoleným písmenem (písmeny). Vyberte ve filtrovaném seznamu kanál.

V seznamu kanálů můžete pomocí tlačítka **ČERVENÉ** přepínat mezi seznamem TV a seznamem rádií.

6.1.3 Používání tlačítek UP/DOWN

Tlačítko **▲** se používá pro přepnutí na další kanál.

Tlačítko **▼** se používá pro přepnutí na předchozí kanál.

6.1.4 Používání tlačítka BACK nebo tlačítek

Tlačítko **BACK** nebo tlačítek používejte pro přepínání na naposledy sledovaný kanál.

6.2 Informační pruh

Během sledování TV můžete kdykoli stisknout tlačítko **INFO** pro zobrazení informací o aktuálním kanálu a události*. Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO** pro zobrazení technických detailů o aktuálním kanálu.

Stiskněte znovu tlačítko **INFO** nebo stiskněte tlačítko **↵** pro ukončení zobrazení informací. Dobu zobrazení informačního pruhu na obrazovce můžete změnit pomocí menu **OSD Setting** (Nastavení OSD).

*Informace o události se zobrazí, pokud jsou k dispozici. Dostupnost v závislosti na provozovateli vysílání.

6.3 Volba jazyka pro zvuk

Některé kanály podporují volbu zvukových formátů a/nebo jazyků. Pro volbu jiného audio streamu stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **AUDIO**. Nyní se zobrazí seznam dostupných audio streamů. Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte požadovaný stream a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**. Pomocí tlačítek **◀ ▶** můžete nastavit stereo, mono, levý a pravý audio kanál. Výchozí nastavení je *Stereo*.

6.4 Teletext

Váš přijímač disponuje teletextem s kompletní funkcionalitou. Pro otevření teletextu stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **TXT** a pomocí tlačítek **0~9/ ▲ ▼** to zadejte číslo stránky, kterou chcete zobrazit. Barevná tlačítka na dálkovém ovladači umožňují skočit na vybrané stránky přímo, podle indikace v dolní části obrazovky teletextu. Pomocí tlačítek **UP/DOWN** můžete nastavit předchozí/další stránku a pomocí

tláčítek ◀▶ můžete vybrat vnořené stránky. Režim titulků *Auto* (Automaticky) zajišťuje automatické přetáčení vnořených stránek. Stiskněte tlačítko ↵ pro návrat zpět do režimu sledování vysílání.

6.5 Titulky

Některé kanály podporují volbu jazyků titulků. V režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko **SUBTITLE** pro zobrazení seznamu dostupných jazyků titulků. Pomocí tlačítek ▲ ▼ vyberte požadované titulky a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

6.6 EPG (Elektronický programový průvodce)

Elektronický programový průvodce je velmi užitečná funkce umožňující sledovat na obrazovce plánované události a informace, a označovat programy pro záznam. Pro otevření EPG stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko EPG. Podrobnosti naleznete v kapitole 7.

POZNÁMKA: Pro zobrazení všech informací EPG zajistěte zobrazení seznamu kanálů All (Všechny).

6.7 Oblíbené kanály

Pomocí tlačítka FAV otevřete seznam oblíbených kanálů a pomocí tlačítek ▲ ▼ se přepněte mezi dostupnými skupinami oblíbených. Podrobnosti o způsobu tvorby seznamů oblíbených kanálů najdete v kapitole 7.

7. HLAVNÍ MENU

7.1 Menu Program

Stiskněte tlačítko MENU a pomocí tlačítek ◀▶ vyberte *Program*. Stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko ▼ pro otevření vnořených menu *Program*. Pro úpravu nastavení programu stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko ▶. Pro ukončení menu stiskněte tlačítko ↵.

7.1.1 Channel Edit (Úprava kanálů)

Pro úpravu vašich programových preferencí (mazání, přesun, přeskakování, uzamknutí, oblíbené nebo přejmenování) prosím otevřete menu **Channel Edit** (Úprava kanálů). Pomocí tlačítek ▲ ▼ ◀▶ označte kanál, který chcete upravit.

POZNÁMKA Otevřete menu *Channel Edit* (Úprava kanálů) z režimu sledování TV vysílání pro úpravu seznamu kanálů TV nebo ze seznamu Rádio pro úpravu kanálů rádia.

7.1.2 Smazání programu TV nebo rádia

1. Stisknutím tlačítka 1 otevřete funkci Delete (Smazat). Vyberte program, který chcete smazat a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se symbol křížku. Stiskněte tlačítko ↵ a pak tlačítko OK na potvrzovací obrazovce nebo tlačítko ↵ pro zrušení.
2. Najednou můžete vybrat a smazat více než jeden program.
3. Pomocí ČERVENÉHO tlačítka vyberte najednou všechny kanály pro smazání, stiskněte tlačítko ↵ a potvrďte tlačítkem OK.

POZNÁMKA Smazané kanály lze obnovit pouze novým vyhledáváním kanálů.

7.1.3 Přesun programu TV nebo rádia

POZNÁMKA Chcete-li si vytvořit vlastní sekvenci kanálů, vypněte v menu Program funkci LCN (Logické číslování kanálů). Nastavte OFF (Vypnuto); pořadí kanálů se přečísluje.

1. Vyberte program, který chcete přesunout a stiskněte tlačítko **2**. Zobrazí se symbol přesunu.
2. Stisknutím tlačítek **▲ ▼** přesuňte program na jeho nové místo.
3. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte novou pozici.
4. V případě potřeby vyberte další kanály pro přesun.
5. Stiskněte tlačítko **↵** a pak **OK** na potvrzovací obrazovce nebo tlačítko **↵** pro zrušení.

Pomocí **ZELENÉHO** tlačítka Select Group Channels (Vybrat skupinu kanálů) vyberte současně více než jeden kanál a pak je jako skupinu přesuňte na novou pozici a stiskněte tlačítko **OK** pro jejich vložení. Stiskněte tlačítko **↵** a pak tlačítko **OK** na potvrzovací obrazovce nebo tlačítko **↵** pro zrušení.

7.1.4 Přeskakování programu TV nebo rádia

1. Vyberte program, který chcete při přepínání v seznamu programů přeskakovat. Stiskněte tlačítko **3**.
2. Program se označí pro přeskakování. Přijímač bude tento program při přepínání v normálním režimu sledování vysílání přeskakovat.
3. Zopakováním předchozího kroku nastavte přeskakování dalších programů nebo vyberte před potvrzením více než jeden program.
4. Stiskněte tlačítko **↵** a pak tlačítko **OK** na potvrzovací obrazovce nebo tlačítko **↵** pro zrušení.

7.1.5 Uzamknutí programů

Vybrané programy můžete uzamknout a omezit tak jejich sledování.

1. Funkce uzamknutí se aktivuje stisknutím tlačítka **4** a zadáním vašeho PIN kódu.
2. Vyberte program, který chcete uzamknout a pak stiskněte tlačítko **OK**. Program bude nyní označen jako uzamčený.
3. Zopakováním předchozího kroku vyberte další programy nebo vyberte před potvrzením více než jeden program.
4. Stiskněte tlačítko **↵** a pak tlačítko **OK** na potvrzovací obrazovce nebo tlačítko **↵** pro zrušení.

Pro sledování uzamčeného programu musíte zadat buď výchozí heslo „0000“ nebo naposledy nastavené heslo. Doporučujeme vám změnit výchozí heslo na vámi preferované heslo. Podrobné informace najdete v kapitole **7 System (Systém) Lock Control (Řízení uzamknutí)**.

7.1.6 Nastavení oblíbeného programu

Váš přijímač umožňuje ukládat kanály až do 32 seznamů oblíbených kanálů. Vzhledem k velkému množství kanálů dostupných u dnešního digitálního kabelového vysílání může být tato funkce velmi užitečná. Prvních 8 má označení Categories (Kategorie). Ostatní lze přejmenovat na libovolný název pomocí klávesnice na obrazovce. Stisknutím **ZELENÉHO** tlačítka aktivujte klávesnici.

1. Stiskněte tlačítko **5**, označte preferovaný program a stiskněte tlačítko **OK**.

Na obrazovce se zobrazí okno *Fav* (Oblíbené). K dispozici jsou následující skupiny: *Movies* (Filmy) *Music* (Hudba) *Cartoons* (Kreslené filmy), *News* (Zprávy), *Sports* (Sport), *Education* (Vzdělávání) *Adult* (Pro dospělé) *Leisure* (Volný čas) a několik nepojmenovaných skupin *FAV* (Oblíbené). Vyberte prosím jednu (nebo více) skupin pomocí tlačítka **OK**. Zobrazí se zatržítka a program bude označen jako oblíbený. Stiskněte tlačítko **↵** pro návrat do seznamu kanálů pro další výběr. Oblíbený kanál bude označen symbolem srdce.

2. Opakováním předchozího kroku vyberte více oblíbených programů.

3. Pro potvrzení a ukončení menu stiskněte tlačítko **↵**.

POZNÁMKA Kanál lze vložit i do více než jedné skupiny oblíbených.

7.1.7 Deaktivace oblíbeného programu TV nebo rádia

Zopakujte výše popsany krok 1 a vyberte *Disable* (Zakázat) v okně *Favourite* (Oblíbené) *Type* (Typ).

7.1.8 Zobrazení oblíbeného programu

1. V normálním režimu sledování vysílání (ne režim menu) zobrazte stisknutím tlačítka **FAV** seznam oblíbených programů. V seznamu oblíbených programů se pomocí tlačítek **▲ ▼** přepínejte mezi dostupnými seznamy. Vyberte seznam a stiskněte tlačítko **OK**.

2. Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte oblíbený program a stisknutím tlačítka **OK** se na něj přepněte.

3. Nyní můžete v režimu sledování vysílání vybírat pouze kanály z vybrané skupiny oblíbených stisknutím tlačítka **▲ ▼**.

4. Nebo stiskněte v režimu sledování vysílání tlačítko **OK** a pak pomocí tlačítek **◀ ▶** přepínejte mezi seznamem *All* (Všechny) a vytvořenými seznamy oblíbených. Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte oblíbený program a stisknutím tlačítka **OK** se na něj přepněte.

7.1.9 Rename (Přejmenovat)

Pokud chcete kanál přejmenovat, vyberte jej v hlavním menu **7.1.1 Channel Edit (Úprava kanálů)** a pomocí **ZELENÉHO** tlačítka zobrazte na obrazovce virtuální klávesnici. Pomocí tlačítek **▲ ▼ ◀ ▶** vyberte zpětnou klávesu, stisknutím tlačítka **OK** odstraňte znaky a pomocí numerického nebo abecedního bloku a tlačítka **OK** přidejte nebo změňte znaky. Pro ukončení vyberte **OK** a stiskněte tlačítko **OK**.

7.1.10 Program Guide (EPG, Elektronický programový průvodce)

V menu *Program* vyberte *Program Guide* (Programový průvodce) nebo v normálním režimu sledování vysílání stiskněte tlačítko **EPG** pro otevření obrazovky *EPG*.

POZNÁMKA Pro zobrazení všech informací *EPG* zkontrolujte, zda jste přepnuti do seznamu kanálů *All* (Všechny).

Obrazovka *EPG* má čtyři části. Na horním řádku této obrazovky se zobrazuje aktuální čas a datum, čas a datum vybraného programu se zobrazuje v levé horní části obrazovky. Pravá horní část obrazovky obsahuje malý obrázek spuštěného programu.

V levé dolní části obrazovky *EPG* můžete vybírat kanály, v pravé dolní části obrazovky se zobrazují programové informace pro vybraný kanál. Pomocí tlačítek **◀ ▶** můžete přepínat tyto dvě obrazovky. Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte položku na libovolné obrazovce.

Můžete nastavit tyto možnosti:

ČERVENÉ tlačítko:	(na pravé obrazovce): Rezervace události pro probuzení v menu Timer Edit (Úprava časovače). Rezervovaný program bude označen červenou tečkou.
ZELENÉ tlačítko:	Výběr předchozího dne.
ŽLUTÉ tlačítko:	Výběr dalšího dne.

POZNÁMKA Dostupnost informací EPG závisí na provozovateli vysílání.

Informace EPG lze zobrazit maximálně na 7 dnů. Viz kapitola **7.4.1 Timer Setting (Nastavení časovače)** v menu Time (Čas), kde najdete podrobné informace o rezervacích časovače.

7.1.11 Sort (Třídění)

Jako alternativu k popisu menu v části **7.1.1 Channel Edit (Úprava kanálů)** máte k dispozici zde uvedený rychlejší způsob třídění kanálů.

By *LCN* (Podle LCN)
provozovatelem vysílání.

Logické číslování kanálů, tj. třídění kanálů v pořadí určeném

By *ONID* (Podle ONID)

Třídění kanálů podle provozovatele vysílání, pokud by existoval více než jeden poskytovatel používající stejnou kabelovou síť.

By *Transponder* (Podle transpondéru)

Třídění kanálů v pořadí podle frekvence transpondéru (nízká–vysoká)

By *Service ID* (Podle ID služby)

Třídění kanálů v pořadí podle identifikačního čísla služby. Každý program má rovněž své ID číslo služby poskytované provozovatelem vysílání. To může být jiné, než LCN číslo.

LCN

Logické číslování kanálů, tj. třídění kanálů v pořadí určeném provozovatelem vysílání. Při přesunu kanálů pomocí menu v části **7.1.1 Channel Edit (Úprava kanálů)** nastavte tuto položku na Off (Vypnuto).

Volume Scope (Rozsah hlasitosti)

Užitečné v případě, že provozovatelé vysílání neupravují v síti úroveň zvuku. Možnosti: *Global* (Globální) pro přibližně stejnou úroveň pro všechny kanály bez ohledu na úroveň provozovatele vysílání nebo *Channel* pro nastavení hlasitosti zvuku jednotlivých kanálů podle úrovně provozovatele vysílání.

7.2 Menu Picture (Obraz)

Stiskněte tlačítko MENU a pak vyberte *Picture* (Obraz). Toto menu nabízí možnosti pro úpravu nastavení video signálu. Stisknutím tlačítek ▲ ▼ vyberte možnost a pomocí tlačítek ◀ ▶ upravte nastavení. Opakovaným stisknutím tlačítka ↵ ukončete menu.

7.2.1 Aspect Ratio (Poměr stran)

Formát zobrazení můžete nastavit podle parametrů vaší obrazovky.

Auto (Automaticky)

Formát zobrazení bude automaticky přizpůsoben informacím o signálu od provozovatele vysílání. Výchozí nastavení. Obvykle nejlepší možnost.

Níže uvedené možnosti vynucují alternativní konverzi:

16:9 Widescreen (16 : 9 širokoúhlý)

Pro obrazovky televizoru s poměrem stran 16 : 9. Všechny programy se budou zobrazovat přes celou obrazovku. Obsah ve formátu 4 : 3 bude roztažen.

16:9 Pillarbox

Pro obrazovky televizoru s poměrem stran 16 : 9. Přístroj zobrazí veškerý obsah s původním poměrem stran. Programy

16:9 Pan Scan

ve formátu 4 : 3 budou zobrazeny s černými pruhy na levé a pravé straně.

Pro obrazovky televizoru s poměrem stran 16 : 9. Pro přizpůsobení obrazovce v případě, že obsah nemá poměr stran 16 : 9 ani 4 : 3

4:3 Letterbox

Pro obrazovky televizoru s poměrem stran 4 : 3 na výstupu Scart. Přístroj zobrazí veškerý obsah s původním poměrem stran. Programy ve formátu 16 : 9 budou zobrazeny s černými pruhy na horní a dolní straně.

4:3 Pan Scan

Pro obrazovky televizoru s poměrem stran 4 : 3 na výstupu Scart. Obsah ve formátu 16 : 9 bude mít levé a pravé krajní části odřezány a bude zobrazen přes celou obrazovku.

4:3 Full (4 : 3 Úplný)

Pro obrazovky televizoru s poměrem stran 4 : 3 na výstupu Scart. Žádné pruhy nebo odříznuté části obsahu, avšak zkreslení linearitu obsahu.

7.2.2 Resolution (Rozlišení)

Pokud se obraz nezobrazuje správně, změňte toto nastavení. Tato nastavení odpovídají nejběžnějším nastavením HDMI.

7.2.3 TV Format (Norma televizoru)

Nastavuje normu odpovídající vašemu televizoru. K dispozici jsou tyto možnosti: *PAL* a *NTSC*. Evropský formát TV je *PAL* 50 Hz, *NTSC* 60 Hz se široce používá v Severní Americe.

7.2.4 OSD Settings (Nastavení OSD)

Transparency (Průhlednost):

Zde můžete nastavit průhlednost displeje na obrazovce včetně menu, programových pruhů, seznamů a vyskakovacích obrazovek apod. Výchozí nastavení je 0% průhlednost. *Brightness* (Jas), *Chroma* (Chromaticnost) a *Contrast* (Kontrast); výsledek bude stejný jako při nastavení těchto položek ve vašem televizoru. Výchozí nastavení je 50%.

V případě potřeby lze změnit další nastavení:

OSD Timeout (Interval vypnutí OSD):

Změna času v sekundách, po jehož uplynutí se uzavře displej na obrazovce, s výjimkou menu. Výchozí nastavení je 5 sekund.


7.2.5 Panel Settings (Nastavení panelu)

Položku *LED Brightness* (Jas LED) v parametrech zobrazení panelu lze nastavit na tři hodnoty: *Low*, *Middle* (Nízký, Střední) a *Full* (Maximální).

Standby Show Time (Zobrazení času v pohotovostním režimu): Vyberte *On* (Zapnuto) pro zobrazení času na LED displeji v pohotovostním režimu nebo *Off* (Vypnuto) pro zobrazení pouze zprávy *Off* (Vypnuto) v pohotovostním režimu.

7.3 Menu Search (Vyhledávání)

V tomto menu můžete použít několik metod vyhledávání, pokud se automatické vyhledávání na stránce First Installation (První instalace) (částečně) nezdaří.

Na stránce First Installation (První instalace) můžete před spuštěním prohledávání rovněž stisknout tlačítko Exit (Ukončit) pro zobrazení hlavního menu, a pak můžete otevřít menu *Search* (Vyhledat) a vybrat preferovanou metodu vyhledávání. Během prohledávání můžete vždy stisknout tlačítko  pro zastavení spuštěného procesu prohledávání.

7.3.1 FTA Only (Pouze nekódované)

FTA znamená Free-to-Air (nekódované, volně šířené vzduchem), tj. kanály, které lze sledovat, aniž byste museli mít předplatné. Tento přijímač podporuje Free-to-Cable (nekódované, volně šířené po kabelu) kanály. V takovém případě budete potřebovat předplatné operátora kabelové sítě.

V případě volby *FTA* (Nekódované) se budou ukládat pouze FTA kanály; v případě volby *All* (Vše) se budou ukládat i kódované kanály, které však nebudete moci zobrazit.

7.3.2 Auto Search (Automatické vyhledávání)

Toto je metoda vyhledávání, která byla použita na stránce First Installation (První instalace).

Po výběru *Auto Search* (Automatické vyhledávání) se zobrazí obrazovka pro potvrzení smazání/přepsání již uložených kanálů (pokud takové existují). Vyberte *OK* pro spuštění prohledávání nebo *Cancel* (Zrušit) pro zrušení. Prohledávání kanálů bude prohledávat frekvence v kabelových pásmech VHF a UHF podle standardního plánu frekvenčního pásma. Nalezené kanály, pokud jsou k dispozici, se uloží v předem určeném pořadí nazývaném logické číslování kanálů (LCN). Krok ladění je vždy 8 MHz. Bude automaticky detekována *Symbolrate* (Symbolová rychlost) a *QAM* modulace. Vyberte *Start* (Spustit) a stiskněte tlačítko OK pro pokračování.

7.3.3 Manual Search (Ruční vyhledávání)

Pomocí této pokročilé možnosti metod vyhledávání můžete vyhledat jeden nebo více multiplexů obsahujících kanály v případě, že znáte přenosové parametry, jako například *Frequency* (Frekvence) a/nebo *NetworkID* (ID sítě). Někdy bývají tyto parametry k dispozici na webových stránkách kabelových operátorů – hledejte parametry *Base frequency* (Základní frekvence), *Home frequency* (Domovská frekvence) apod. Bude automaticky detekována *Symbolrate* (Symbolová rychlost) a *QAM* modulace.

Pokud ponecháte číslo *NetworkID* (ID sítě) nastavené na 00000, prohledá se pouze jeden multiplex, avšak po zadání platného čísla se prohledají všechny multiplexy a kanály odpovídající danému číslu. Krok ladění je vždy 8 MHz.

Vyberte *Start* (Spustit) a stiskněte tlačítko OK pro pokračování. Kanály, pokud jsou k dispozici, se rovněž uloží v předem určeném pořadí nazývaném logické číslování kanálů (LCN).

7.3.4 Full Search (Úplné vyhledávání)

Při použití této pokročilé metody vyhledávání můžete zadat parametry *Start* (Počáteční) a *End frequency* (Koncová frekvence) používané kabelové sítě. Krok ladění je vždy 8 MHz. Bude automaticky detekována *Symbolrate* (Symbolová rychlost) a *QAM* modulace. Vyberte *Start* (Spustit) a stiskněte tlačítko OK pro pokračování. Kanály, pokud jsou k dispozici, se rovněž uloží v předem určeném pořadí nazývaném logické číslování kanálů (LCN).

7.4 Menu Time (Čas)

Toto menu obsahuje obecné možnosti nastavení týkající se času.

7.4.1 Timer Setting (Nastavení časovače)

Tato položka menu umožňuje nastavit plán automatického přepínání na definované kanály v konkrétní den/čas. Pro ruční zadání nebo pro úpravu plánovaného časovače, rezervovaného pomocí EPG, použijte následující možnosti:

<i>Delete</i> (Smazat):	Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro smazání jedné vybrané rezervace ze seznamu. Stisknutím tlačítka OK potvrďte smazání nebo stiskněte tlačítko EXIT_IMG pro zrušení.
<i>Add</i> (Přidat):	Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro přidání nové (ruční) rezervace. Na zobrazené obrazovce vyberte:
<i>Mode</i> (Režim)	<i>Play</i> (Přehrávání) pro probuzení boxu jako připomenutí pro sledování. U této možnosti není žádný koncový čas.
<i>Record</i> (Nahrát)	pro nahrávání události na připojené USB zařízení.
<i>Type</i> (Typ)	<i>Once</i> (Jednou) pro jednorázovou událost. <i>Daily</i> (Denně) pro každý den, stejnou událost nebo pro konkrétní den mon-sun (pon–ned), tj. každý týden ve stejný vybraný den, stejnou událost.
<i>Start date</i> (Datum spuštění)	Je předvyplněno aktuální datum, které však lze změnit pomocí tlačítek ◀▶ a numerických tlačítek.
<i>Start time</i> (Čas spuštění)	Je předvyplněn aktuální čas, který však lze změnit pomocí tlačítek ◀▶ a numerických tlačítek.
<i>Channel</i> (Kanál)	Stiskněte tlačítko OK a v zobrazeném seznamu kanálů vyberte požadovaný kanál pomocí tlačítek ▲ ▼ a OK. Po zadání všech parametrů stiskněte tlačítko ↵ pro potvrzení a uložení vaší rezervace.
<i>Edit</i> (Upravit):	Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro úpravu existující rezervace. Použijte stejný postup, který je uveden výše.
<i>Delete All</i> (Smazat vše)	Stisknutím MODRÉHO tlačítka smažte najednou všechny existující rezervace. Potvrďte stisknutím tlačítka OK nebo zrušte tlačítkem EXIT.

POZNÁMKA Časovače pro programy můžete nastavit přímo z EPG. Další podrobnosti najdete v kapitole 6

7.4.2 Region and Time (Region a čas)

V tomto menu můžete nastavit položky *Country* (Země) a *Local time* (Místní čas) podle vaší polohy. Tyto položky nejprve odpovídají volbám provedeným při prvním nastavování tohoto přístroje a čas je obvykle získáván z vysílání, ale lze jej v případě potřeby změnit.

Pomocí tlačítek ▲ ▼ ◀▶ upravte nastavení.

<i>Country</i> (Země):	Vyberte <i>Country</i> (Země), ve které budete přijímač používat.
<i>Time Offset</i> (Časový posun):	<i>Auto</i> (Automaticky) použije časový posun vůči GMT poskytovaný vaším provozovatelem vysílání.
<i>Manual</i> (Ruční)	umožňuje vybrat odlišný posun. <i>Manual</i> (Ruční) otevře dvě možnosti.
<i>Region</i> (Region):	Některé země mají ve svých (zámořských) teritoriích odlišný časový posun.
<i>Time Zone</i> (Časové pásmo):	Vyberte časové pásmo podle vaší polohy.
<i>Summer Time</i> (Letní čas):	Obvykle je položka <i>Summer Time</i> (Letní čas) automaticky přebírána od provozovatele vysílání. Pokud tomu tak není, vyberte pro kompenzaci času <i>Off</i> (Vypnuto) nebo <i>On</i> (Zapnuto) (+ 1 hodina).
<i>Current Time</i> (Aktuální čas)	Během výše uvedených nastavování zkontrolujte, zda je nastaven aktuální čas odpovídající správnému času ve vaší zemi/regionu.

7.4.3 AutoStandby (Automatický pohotovostní režim)

Tato funkce je k dispozici z důvodu úspory energie. Přijímač se automaticky přepne do pohotovostního režimu, jestliže během nastavené doby neobdrží žádný příkaz z dálkového ovladače nebo tlačítek na předním panelu. Výchozí nastavení je *3 hours* (3 hodiny). Lze rovněž nastavit na *Off* (Vypnuto), *1 hour* (1 hodina) nebo *2 hours* (2 hodiny).

POZNÁMKA Pokud jsou spuštěné časovače, bude funkce automatického pohotovostního režimu pro rezervovaný čas zakázána.

7.5 Menu Option (Možnosti)

Menu Option umožňuje provádět změny v nastavení jazyka. Nejprve tato nastavení odpovídají volbám provedeným při prvním nastavování tohoto přístroje.

OSD Language (Jazyk OSD)

Jazyk pro zobrazení všech displejů na obrazovce.

Subtitle Language (Jazyk titulků)

Pokud je vysílán více než jeden jazyk titulků, vyberte vámi preferovaný jazyk.

HOH Subtitles (Titulky pro sluchově postižené)

Pokud jsou vysílány titulky pro sluchově postižené, vyberte On (Zapnuto) pro jejich zobrazení na obrazovce spuštěného programu. Výchozí hodnota je Off (Vypnuto).

TTX Language (Jazyk teletextu)

Vyberte správný jazyk pro vaši zemi. Tím se nastaví správný standard jazykového kódu pro vaši zemi.

First Audio Language (První jazyk zvuku)

Pokud je vysílána více než jedna jazyková zvuková stopa, vyberte stopu, kterou chcete používat jako první.

Second Audio Language (Druhý jazyk zvuku)

Pokud je vysílána více než jedna jazyková zvuková stopa, vyberte stopu, kterou chcete používat jako druhou.

Digital Audio (Digitální zvuk)

Výchozí nastavení je Auto (Automaticky) pro automatický výběr. Může se však stát, že některé televizory, monitory, a digitální zesilovače zvuku nedokážou pro automaticky vybraný formát zajistit správné dekódování zvuku. Vyberte *PCM* pro snížení počtu kanálů (downmix), například Dolby Audio na Stereo. Vyberte *Bypass* (Přemostit) pro odesílání digitálního zvuku v nezměněné podobě do televizoru, monitoru nebo digitálních zesilovačů zvuku pokud jste si jisti, že bude správně dekódován.

Audio Description (Zvukový popis)

Zvukový popis může být nabízen provozovatelem vysílání jako služba pro osoby se zrakovým postižením. Video obsah bude popisován vypravěčem. Při nastavení na On (Zapnuto) bude AD stopa, pokud je k dispozici, automaticky smíchána s původním zvukem.

AD Volume Offset (Posun AD hlasitosti)

Hlasitost AD stopy lze přizpůsobit pro lepší smíchání s původním zvukem.

7.6 Menu System (Systém)

Menu System umožňuje provádět změny celkového technického nastavení vašeho přijímače.

System Information (Informace o systému)

Toto vnořené menu zobrazuje konkrétní informace o přijímači, jako například verzi hardwaru a softwaru. Při

Parental Guidance (Rodičovský dohled)	<p>kontaktování naší zákaznické podpory mějte prosím připravenou obrazovku <i>System Information</i> (Informace o systému). Pracovník zákaznické podpory si může informace uvedené na této obrazovce vyžádat.</p> <p>Programy s rodičovským hodnocením lze zablokovat tak, aby je bylo možno sledovat a otevírat pouze po zadání hesla. Pro nastavení této funkce zadejte nejprve heslo. Pak vyberte věk, po jehož překročení musí být kanál chráněn. Možnosti: <i>Off</i>, <i>Age 7 to 18</i> (Vypnuto, Věk 7 až 18). Výchozí je <i>Age 18</i> (Věk 18). Výchozí heslo je 0000. Pro otevření této položky vnořeného menu musíte vždy zadat aktivní heslo (výchozí 0000). Položku <i>Lock Control</i> (Řízení uzamknutí) musíte nastavit předtím, než použijete blokování přístupu k položkám menu a určitým kanálům. Výchozí heslo lze rovněž změnit na bezpečnější.</p>
Lock Control (Řízení uzamknutí)	<p>Nastavte na <i>On</i> (Zapnuto), pokud chcete zabránit otevření položek menu, které by mohly podstatně změnit nastavení tohoto přístroje, například menu <i>Search</i> (Vyhledat) nebo <i>Program</i>.</p>
Menu Lock (Uzamknutí menu)	<p>Vyberte <i>On</i> (Zapnuto) pro aktivaci uzamknutí kanálů v menu Channel Edit (Úprava kanálů). Všechny uzamknuté kanály budou vyžadovat zadání hesla. Vyberte <i>Off</i> (Vypnuto) pro potlačení uzamknutí kanálů v menu Channel Edit (Úprava kanálů). Všechny uzamknuté kanály budou volně dostupné.</p>
Channel Lock (Uzamknutí kanálů)	<p>Stisknutím tlačítka OK otevřete vnořené menu. Změna hesla: Vyberte <i>Old Password</i> (Staré heslo) a zadejte výchozí heslo nebo dříve změněné heslo. V poli <i>New Password</i> (Nové heslo) zadejte nové heslo. Stejně heslo zadejte i do pole <i>Confirm Password</i> (Potvrzení hesla). Zobrazí se okno informující o tom, zda bylo heslo úspěšně nastaveno nebo zda je zadání 2. hesla neplatné a je nutno jej zadat znovu.</p>
Change Password (Změna hesla)	<p>Pokud se přístroj začne náhle podivně chovat, například po aktualizaci softwaru nebo výpadku síťového napájení, můžete zkusit tento problém vyřešit resetováním na tovární nastavení. Pokud jste provedli změny nastavení a zapomenete, které nastavení jste přesně změnili, můžete obnovit tovární nastavení a začít znovu. Pro použití této možnosti musíte vždy zadat aktivní heslo. (Výchozí 0000.) Po zobrazení potvrzovacího okna stiskněte tlačítko OK, přijímač se restartuje a spustí se s menu <i>Installation Guide</i> (Průvodce instalací).</p>
Factory Reset (Resetování na tovární nastavení)	

VAROVÁNÍ: Funkce obnovení továrního nastavení trvale smaže všechna vaše osobní nastavení, časovače a uložené kanály. Uvědomte si to předtím, než funkci obnovení továrního nastavení spustíte.

VAROVÁNÍ: Během resetování na tovární nastavení NIKDY nevypínejte přijímač a neodpojujte USB zařízení. Jinak může dojít k nevratnému poškození vašeho přijímače a ukončení platnosti záruky.

7.6.1 Software Upgrade (Aktualizace softwaru)

Pokud je uvolněna aktualizace softwaru pro váš model přijímače, bude zveřejněna na našich oficiálních webových stránkách, odkud si ji můžete stáhnout ze stránky podpory. Rozbalte soubor se softwarem v počítači a zkopírujte jej do kořenové složky vašeho paměťového USB zařízení. Tím může být zařízení USB flash.

POZNÁMKA Položka *Upgrade Type* (Typ aktualizace) obsahuje rovněž funkci *Dump* (Výpis paměti). Před aktualizací softwaru uložte nastavení a seznam kanálů do USB zařízení. Viz níže uvedená položka *Dump* (Výpis paměti).

Pro aktualizaci softwaru přijímače:

Připojte vaše USB zařízení obsahující nový software do portu USB tohoto přístroje.

Otevřete menu *Software Upgrade* (Aktualizace softwaru).

V tomto menu stiskněte tlačítko OK pro otevření vnořeného menu *USB Upgrade* (Aktualizace z USB).

Pomocí položky *Upgrade Type* (Typ aktualizace) vyberte *USB Upgrade* (Aktualizace z USB) (výchozí)

Položku *Section* (Sekce) nastavte na *All* (Vše) (výchozí)

U položky *File Path* (Cesta k souboru) stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se obrazovka, na které v případě potřeby vyberte oddíl (výchozí je USB (C:)) s uloženým souborem.

Nyní se v tomto okně zobrazí kořenová složka, ve které vyberte správný soubor s aktualizací. Pak stiskněte tlačítko OK pro výběr tohoto souboru a aktualizaci. Otevřete *Start* (Spustit) a stiskněte tlačítko OK. Nyní se zobrazí průběhový pruh, který se postupně celý vybarví žlutou barvou. Přijímač se restartuje a spustí s menu *Installation Guide* (Průvodce instalací). Pak váš přijímač znovu nainstalujte.

VAROVÁNÍ: Nestahujte software, který nebyl zveřejněn na našich oficiálních webových stránkách a nepoužívejte jej pro aktualizaci.

VAROVÁNÍ: Během aktualizace z USB NIKDY nevypínejte přijímač a neodpojujte USB zařízení. Jinak může dojít k nevratnému poškození vašeho přijímače a ukončení platnosti záruky.


Dump (Výpis paměti): Další možností v menu **Software Upgrade** (Aktualizace softwaru) v části *Upgrade Type* (Typ aktualizace) je funkce *Dump* (Výpis paměti).

Pomocí této funkce můžete provést zálohu nastavení a vytvořeného seznamu (seznamů) kanálů pro rychlé obnovení, například pro aktualizaci softwaru.

Nastavte položku *Upgrade Type* (Typ aktualizace) na *Dump* (Výpis paměti).

U položky *File Path* (Cesta k souboru) stiskněte tlačítko OK.

Vyberte kořenovou složku vašeho USB zařízení.

Otevřete *Start* (Spustit) a stiskněte tlačítko OK. Nyní se zobrazí průběhový pruh, který se postupně celý vybarví žlutou barvou. Ve vašem USB zařízení bude vytvořen soubor s názvem *dump_all.bin*. Stiskněte tlačítko OK a  pro pokračování.

POZNÁMKA V případě potřeby můžete tento soubor v PC přejmenovat, například přidáním data a času pro pozdější rozlišení.

Update Type (Typ aktualizace) *User* (Uživatel): Pomocí této funkce můžete znovu nainstalovat zálohu předem vytvořenou pomocí funkce *Dump* (Výpis paměti). Dříve vytvořená nastavení a seznam (seznamy) kanálů lze rychle znovu nainstalovat například po provedení aktualizace softwaru.

Nastavte položku *Upgrade Type* (Typ aktualizace) na *USB Upgrade* (Aktualizace z USB).

V části *Section* (Sekce) vyberte (User (Uživatel)

U položky *File Path* (Cesta k souboru) stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se obrazovka, na které v případě potřeby vyberte oddíl (výchozí je USB (C:)) s uloženým souborem. Nyní se v tomto okně zobrazí kořenová složka, ve které vyberte správný soubor s aktualizací. (Výchozí název je *dump_all.bin*.) Pak stiskněte tlačítko OK pro výběr souboru a aktualizaci. Otevřete *Start* (Spustit) a stiskněte tlačítko OK. Nyní se zobrazí průběhový pruh, který se postupně celý vybarví žlutou barvou. Přijímač se restartuje a zobrazí se první kanál v seznamu kanálů.

POZNÁMKA Další funkce v menu *Software Upgrade* (Aktualizace softwaru) jsou určeny pouze pro výrobce.

7.6.2 Power On Control (Řízení zapnutí napájení)

Výběr, jak se má přístroj zachovat po připojení síťového napájení.

Power On (Zapnout) přepnutí přístroje do provozního režimu.













Standby (Pohotovostní režim) přepnutí přístroje do pohotovostního režimu.

Last state (Poslední stav) přepnutí přístroje do režimu, ve kterém bylo odpojeno napájení, tj. do provozního nebo pohotovostního režimu.

7.7 USB

Menu USB obsahuje *Media Centre* (Centrum médií), jednoduchý přehrávač médií a nahraných programů v *PVR Media* (Média se záznamem). Zde můžete rovněž změnit některá nastavení nahrávání a časového posunu. Menu USB lze rychle zobrazit z režimu sledování vysílání pomocí ZELENÉHO tlačítka *Media* (Média) na dálkovém ovladači.

Media Centre (Centrum médií)

Jednoduchý přehrávač médií, který umožňuje zobrazení a přehrávání souborů s obsahem *Video*, *Music* (Hudba) nebo *Picture* (Obrázky). Lze přehrávat pouze podporované typy souborů. Vyberte oddíl v USB zařízení, ve kterém se nachází soubor a vyberte soubor pro přehrávání. Během přehrávání můžete stisknout tlačítko OK a zobrazit tak průběhový pruh, a pak pomocí tlačítek     vybrat na obrazovce speciální funkce. Tlačítka dálkového ovladače rovněž umožňují provádět funkce, jako například pauza a přehrávání ,  (Zastavení),  (Předchozí) a  (Další) soubor. U video souborů jsou k dispozici další možnosti: rychlé přehrávání dozadu  a rychlé přehrávání dopředu . Opakovaným stisknutím tlačítek  a  můžete přehrávat dozadu nebo dopředu rychlostí $\times 2$, $\times 4$, $\times 8$, $\times 16$ a $\times 32$. Během přehrávání video souboru stiskněte tlačítko

File (Soubor)

OK a pak tlačítka ◀▶ (krátké nebo dlouhé stisknutí) pro rychlé přeskokování ve video souboru. Stiskněte tlačítko OK pro pokračování ve sledování v novém bodě videa.

Video

Přehled veškerého obsahu z vámi připojeného USB zařízení. Z tohoto místa lze spustit přehrávání všech podporovaných typů souborů, ať už jde o *Video*, *Music* (Hudba) nebo *Picture* (Obrázky). Vyberte *File* (Soubor) a stiskněte tlačítko OK.

Vyberte **Video**, pokud hledáte video soubory uložené v USB zařízení. V režimu přehrávání videa stiskněte tlačítko SUB pro zobrazení možností titulků, pokud jsou k dispozici. K dispozici jsou možnosti *Inside* (Interní) pro titulky vložené ve videu nebo *Outside* (Externí) pro titulky ve formátu .srt. Musí mít přesně stejný název jako video soubor a musí být umístěny ve stejné složce jako video soubor.

Music (Hudba)

Vyberte **Music**, pokud hledáte audio soubory uložené v USB zařízení.

Picture (Obrázky)

Vyberte **Picture**, pokud hledáte soubory obrázků uložené v USB zařízení.

A.1 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud přijímač nefunguje správně, může to mít různé příčiny. Zkontrolujte přijímač podle postupů popsaných níže. Pokud přijímač nefunguje správně ani po kontrole, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na místní zákaznický servis. NEZKOUŠEJTE tento přijímač sami otevírat nebo rozebírat. Mohlo by dojít k nebezpečné situaci a znamenalo by to ukončení platnosti záruky.

Problém	Možná příčina	Co dělat
LED indikátor nesvítí	Je odpojen síťový přívod	Zkontrolujte síťovou zástrčku
Nenalezen žádný signál	Kabelový vstup je odpojen	Zkontrolujte kabelové vedení Obraťte se na prodejce
Na TV chybí zvuk nebo obraz	Na vašem televizoru nebo zesilovači není zvoleno HDMI, nebo je nastaveno vyšší rozlišení, než TV podporuje TV není zapnutý	Přepněte v TV na správný vstup Vyberte na přijímači nižší rozlišení Zapněte TV
Zakódovaný kanál Zpráva	Kanál je zakódovaný	Přepněte na jiný kanál
Přístroj nereaguje na signál dálkového ovladače	Přijímač je vypnutý Dálkový ovladač není správně namířen na přijímač Přední panel je poškozený Baterie dálkového ovladače jsou vybity	Přijímač připojte do zásuvky a zapněte Namířte dálkový ovladač na přední panel Zkontrolujte případné překážky Vyměňte baterie v dálkovém ovladači
Zapomenutý PIN kód Ztracený kód uzamknutí kanálů		Výchozí PIN je 0000 Kontaktujte místní zákaznickou servisní podporu nebo odešlete e-mail na naši podporu prostřednictvím www.strong.tv

Signály jsou přerušovány nebo je na obrazovce viditelné blokování	Kabelové signály jsou příliš slabé nebo obsahují odrazy/rušení.	Stiskněte 2x tlačítko INFO na dálkovém ovladači pro zobrazení signálových pruhů a zkontrolujte kabelové připojení a vedení. Používání (mnoha) separátorů v signálovém vedení může způsobovat odrazy/rušení v digitálním signálu a zhoršovat příjem. Pokud jste na pochybách, obraťte se na vašeho prodejce.
Přijímač se sám vypíná.	Zapnutá funkce Auto Standby (Aut. přepnutí do pohotovostního režimu).	Vypněte funkci Auto Standby (Aut. přepnutí do pohotovostního režimu). Podrobné informace najdete v části 7.4.3
Přehrávání videa způsobuje zamrznutí obrazu / vznik makrobloků nebo podobného zkreslení, a to zejména u obsahu s vysokým rozlišením.	Rychlost čtení z/do vašeho USB zařízení je možná příliš nízká.	Ujistěte se, že používáte paměťové USB zařízení s dostatečnou rychlostí a kapacitou. Zařízení USB flash nemusí disponovat dostatečnou rychlostí.

A.2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Tuner:

Tuner:	SI2141
Vstupní impedance:	75 ohmů
Minimální vstupní úroveň:	≤ 40 dBuV (64 QAM) ≤ 44 dBuV (256 QAM)
Rozsah pro příjem kanálů:	47 MHz ~ 862 MHz
Modulace:	16, 32, 64, 128, 256 QAM
Symbolová rychlost:	3,6 M ~ 6,952 MS/s

Video dekodér:

Dekódování videa:	MPEG-2 MP@HL, AVC/H264, D25, HP@L4.1 MPEG4 A SP Supported, MPEG-4SP, Profile, AVS/AVS+, VC1 SP@ML, MP@HL, AP@L0~3
Rozlišení obrazu:	1920 x1080
Dekódování a video výstup:	PAL/NTSC
Poměr stran:	4:3, 16:9

Audio dekodér:

Zvukový dekodér:	MPEG-1 LAYER 1&2, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Podpora zvuku:	AC3+/PCM/Dolby® Digital Plus*, MP1, MP2, HE-AAC, AAC-LC

* Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Multimédia:

Přehrávání videa:	Kódování MPEG (mpg), VOB, TS, M2T, M2TS, MPEG-4
Přehrávání zvuku:	MP3, MP3VBR*
Prohlížení obrázků:	BMP, JPEG*

*Společnost STRONG nemůže zaručit přehrávání souborů, i když jsou jejich přípony uvedeny v seznamu, protože to závisí na použitém kodeku, přenosové rychlosti dat a rozlišení (jsou podporovány všechny formáty kodeku MPEG).

System:

Transpondér:	DVB-C
Hlavní procesor:	GX6701 (System on Chip)
Demodulátor:	in SoC
Paměť:	64 MB (SoC)
Kapacita FLASH:	8 MB

Konektory:

Cable IN - IEC zásuvkový typ
Cable OUT - IEC zástrčkový typ
S/PDIF (koaxiální)
HDMI
TV SCART
Port USB 2.0: Podporováno DC 5 V, 500 mA (max.)
Síťový adaptér (12V/1A)

Obecné údaje:

Napájecí napětí:	100 - 240 V AC (stříd.) (externí SMPS), 50/60 Hz
Příkon:	4 W (typ.) 6 W (max.)
Příkon v pohotovostním režimu:	max. 1.0 W
Provozní teplota:	0 ~ +40 °C
Skladovací teplota:	-10 ~ +70° C
Rozsah provozní vlhkosti:	10 ~ 95%, relativní vlhkost, bez kondenzace
Rozměry (Š x H x V) v mm:	168 x 95 x 40 vč. nožek
Čistá hmotnost:	0.225 kg