

STRONG

LED TV with DVB-T2/C/S2
SRT 32HB3003



User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel utilisateur
Manual del Usuario
Инструкции за употреба
Užívateľská príručka
Korisnički priručnik
Használati útmutató
Manuale utente

Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
Manual do Utilizador
Manual de Utilizare
Uputstvo za upotrebu
Používateľská príručka
Navodila za uporabo
Руководство пользователя
Посібник користувача

Fig.1a

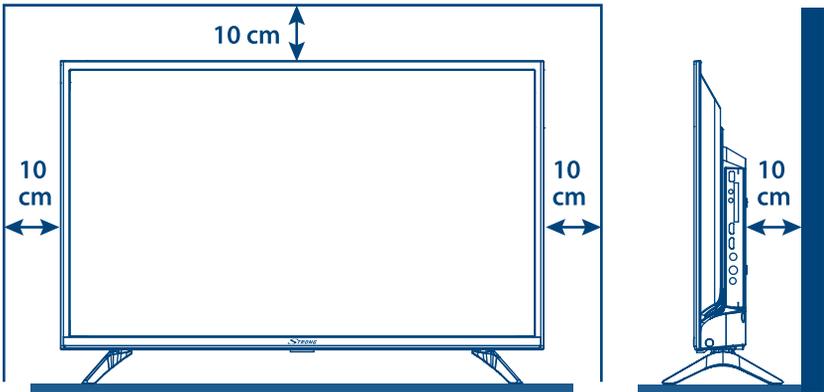


Fig.1b

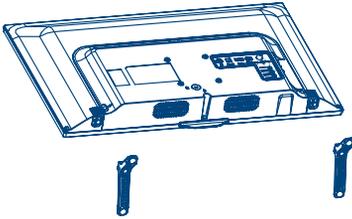


Fig.1c

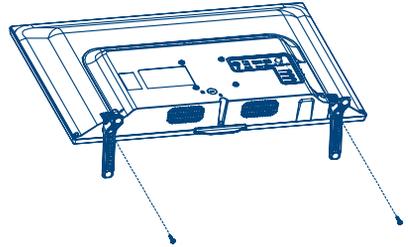


Fig.2

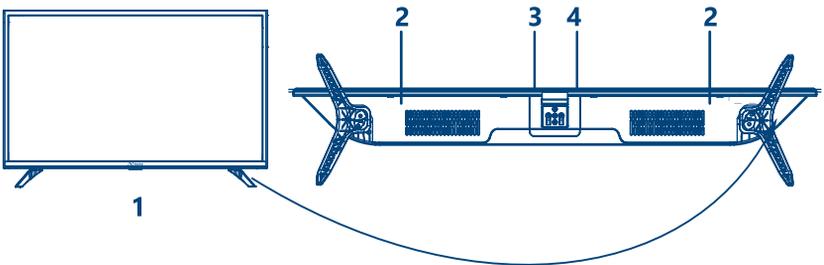


Fig.3

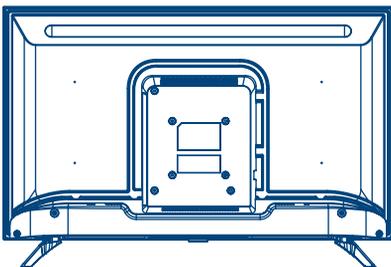


Fig.3a



Fig.3b

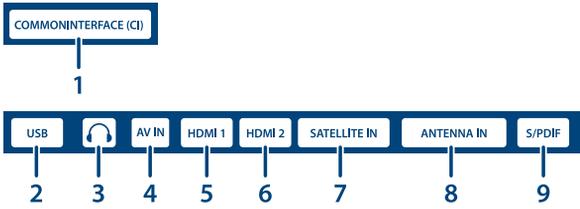


Fig.4


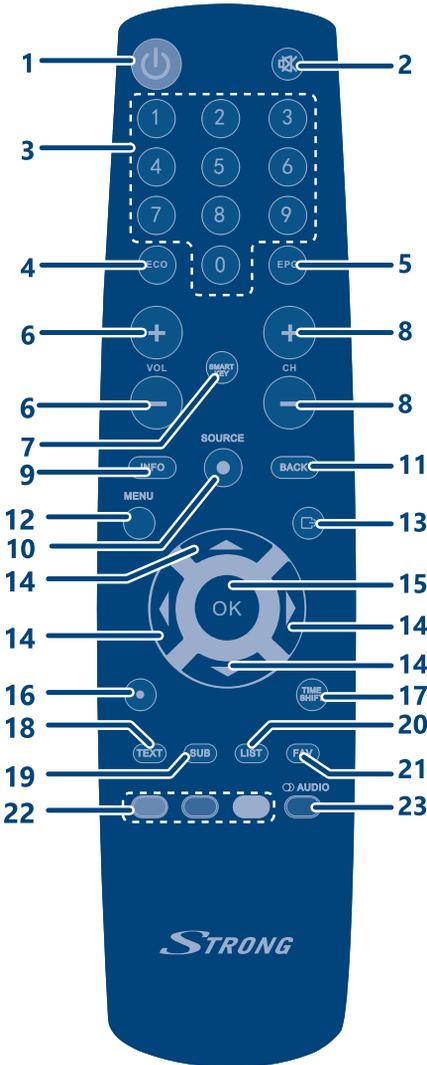


Fig.5

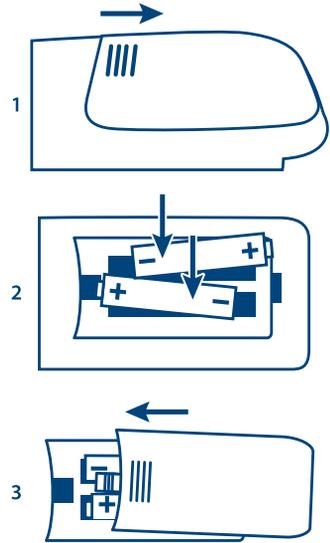

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CZ	 support_cz@strong.tv  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	PT	 support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong.tv  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 238 61 50

www.strong.tv

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4, Stock
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Licenses

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE A DES FINS (i) D'ENCODER DE LA VIDEO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC ("AVC Video") ET/OU (ii) DECODER DES VIDEOS AVC ENCODEES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUE PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE EST ACCORDEE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRES DE **MPEG LA, LLC** [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois internationales et américaines sur les droits d'auteur des oeuvres non publiées. Elles sont confidentielles et la propriété de Dolby Laboratories . Leur reproduction ou divulgation, en tout ou en partie, ou la production d'œuvres dérivées sans la permission expresse de Dolby Laboratories est interdite. Droit d'auteur 2003-2009 par Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Afin d'obtenir les meilleures performances en toute sécurité, s'il vous plaît lisez attentivement ce manuel. S'il vous plaît conservez ce manuel pour référence future.

MANUEL UTILISATEUR

1.0 INSTRUCTION	3
1.1 Consignes sécurité	3
1.2 Stockage	4
1.3 Accessoires	4
1.4 Installation équipement	4
2.0 INSTALLATION	5
2.1 Code PIN par Défaut PIN: 0000	5
2.2 Façade avant	5
2.3 Panneau arrière	5
2.4 Coté	5
2.5 Télécommandes	6
2.6 Installation des piles de la télécommande	7
2.7 Utilisation de télécommande	7
3.0 1ÈRE INSTALLATION	7
3.1 Installation DVB-S/S2	8
3.2 Installation DVB-T/T2	8
3.3 Installation DVB-C	9
4.0 GUIDE ÉLECTRONIQUE DES PROGRAMMES (EPG)	9
5.0 MENU RÉGLAGES	9
5.1 Menu contrôle (DTV mode)	10
5.2 Menu "image"	10
5.3 Menu Audio	11
5.4 Chaines	11
5.5 Menu Horloge	12
5.6 Réglages	13
5.7 Verrouillage	13
6.0 USB	14
6.1 Rappel sur l'utilisation du lecteur USB	14
6.2 USB menu	14
7.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS	16
8.0 SPECIFICATIONS	18
9.0 APPENDICE	19

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Par le présent document, STRONG déclare que l'équipement radio du type LED TV est conforme à la Directive 2014/53 / UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible via l'adresse Internet suivante : <http://www.strong.tv/en/doc>

Sous réserve de modifications. En conséquence de la recherche continue et des spécifications techniques de développement, la conception et l'apparence du produit peuvent changer. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

© STRONG 2022. Tous droits réservés.

1.0 INSTRUCTION

1.1 Consignes sécurité

- Lisez toutes les instructions avant de mettre en marche l'appareil. Conservez bien ces instructions pour une éventuelle utilisation ultérieure.
- Utilisez uniquement des fixations et accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur d'alimentation, piles, etc.).
- S'il vous plaît référez-vous aux informations de données électriques et de sécurité situées sur l'enceinte arrière extérieure avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les orifices de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, comme des vases, doit être placé sur l'appareil.
- Le signe  indique un risque de choc électrique. Les fils externes doivent être installés par un opérateur professionnel ou des câbles avec connecteurs doivent être utilisés.
- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- Il peut y avoir un danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrecte. Remplacez, le piles seulement avec le même type ou équivalent.
- Les piles de doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, un feu ou toutes autres sources de chaleur.
- Une puissance sonore excessive des écouteurs ou du casque peut provoquer une perte auditive.
- Écouter de la musique à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées peut endommager l'ouïe.
- Afin de réduire le risque d'endommager votre audition, il convient de baisser le volume à un niveau confortable de sécurité, et de réduire le temps d'écoute à des niveaux élevés.
- La prise secteur ou un appareil coupleur est utilisé comme dispositif de déconnexion, il doit rester facilement accessible. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés et s'ils sont déplacés, Merci de prendre soin de l'ensemble de cordon d'alimentation, par exemple, attacher le cordon d'alimentation avec un par exemple un fil d'attache métallique plastifié. Il doit être exempt de bords tranchants et autres qui peuvent causer une abrasion de l'ensemble du cordon d'alimentation. Lors de la remise en service de l'appareil, Merci de bien vous assurer que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. L'absence d'une indication lumineuse sur l'appareil ne signifie pas qu'il est totalement déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement l'appareil, la prise secteur doit être débranchée.
- Lorsque tous les voyants de signalisation ou similaires sont éteints l'appareil est complètement déconnecté du secteur.
- Une attention particulière devrait être apportée sur les aspects environnementaux pour le recyclage des piles.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doivent être placées sur l'appareil.
-  Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les bougies ou autres flammes nues à l'écart de ce produit à tout moment.
- Un port USB fournit une alimentation maximum de 500 mA.

-  Un équipement portant ce symbole est un appareil de classe II ou doté d'une double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n'est pas nécessaire.

Environnement Opérationnel

- Ne pas installer cet équipement dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une unité similaire.
- Tenir hors de portée de la lumière directe du soleil
- Utiliser dans un endroit propre, sec et non poussiéreux.
- Ne fixez de bougies près des ouvertures d'aération afin d'éviter l'entrée de matières étrangères inflammables dans le TV.

Directives DEEE



Ce sigle représentant la norme pour le recyclage des Déchets d'Équipement Électrique et Electronique indique que ce produit ne doit pas être traité comme les autres déchets ménagés sur le territoire de l'union Européenne. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine par la mise a rebut incontrôlée des déchets, Merci de recycler cet équipement de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Merci d'utiliser votre système de reprise et de collecte officiel et l'égal ou contactez votre revendeur. Ils peuvent assurer la prise en charge pour un recyclage aux normes DEEE.

1.2 Stockage

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant expédition. Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et maintenir l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton au cours de la période de garantie, pour garder votre appareil parfaitement protégés en cas de réparation sous garantie.

1.3 Accessoires

- 1x Instructions d'installation
- 1x Instructions de sécurité/Garantie
- 1x Télécommande
- 2x piles AAA

1.4 Installation équipement

Fig. 1a

Installer l'écran sur une surface horizontale solide comme une table ou un bureau. Pour la ventilation, laissez un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil. Pour éviter toute situation dangereuse ou pouvant provoquer une panne, merci ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil. Cet appareil peut être utilisé dans les climats tropicaux et/ou modérées.

Instruction de montage des pieds

Fig. 1b

1. Placez délicatement le TV, face avant vers le bas, sur une surface plane et rembourrée afin de protéger le TV et son écran.
2. Placez les 2 pieds sur la TV.
3. Fixez les pieds au TV à l'aide des vis 4x 26 PWM.

Fig. 1c

Cette notice fournit les instructions complètes pour installer et utiliser cet appareil. Les différents symboles ont la signification suivante :

AVERTISSEMENT

Indique une information particulièrement importante

NOTE

Indique toutes autres informations importantes ou pratiques.

MENU

Représente une touche de la télécommande. (**Caractères gras**)

Déplacer vers

Fait référence à une rubrique du menu affiché à l'écran
(*Italique caractère*)

2.0 INSTALLATION

2.1 Code PIN par Défaut PIN: 0000

2.2 Façade avant

Fig. 2

1. **NOTE:** Les schémas sont seulement des représentations Indicateur de marche/
Récepteur infra-rouge télécommande
2. Haut-parleur
3. Touches: V-/V+/ CH-/ CH+
4. Combo Touche : Entrée source,Menu, Mise en veille/ON

2.3 Panneau arrière

NOTE: Les schémas sont seulement des représentations.

Fig. 3

1. **AC INPUT (CABLE FIXE)** Câble alimentation secteur (180 - 240V ~ 50/60 Hz)
2. **Vesa 100 x 100** 4 trous de vis pour fixer le téléviseur au mur

NOTE: Les schémas sont seulement des représentations.

Fig. 3a

3. ▲▼ Chaîne précédente/Suivante
4. ◀▶ Volume +/-
5. ⏻/Menu Appuyez sur cette touche pour allumer ou mettre en veille le TV/Entrer dans le menu

2.4 Coté

NOTE: Les schémas sont seulement des représentations

Fig. 3b

1. **COMMONINTERFACE (CI+)**
Permet d'insérer module d'accès conditionné

2. **USB** Connexion d'un périphérique USB pour lecture de fichiers multimédia.
3. **HEADPHONES** Sortie casque ou écouteur. Les haut-parleurs sont désactivés lorsque des écouteurs sont branchés et « casque » sélectionné
4. **AV IN** Entrée femelle jack 3.5 mm pour connexion vidéo composite et audio gauche/droite
5. **HDMI1** Pour connecter via HDMI une source de signal comme un lecteur DVD, lecteur Blu-ray ou une console de jeu.
6. **HDMI 2 (ARC)** Pour connecter via HDMI une source de signal comme un lecteur DVD, lecteur Blu-ray ou une console de jeu ou directement un amplificateur numérique qui prend en charge la fonction ARC(Canal de Retour Audio). Cette entrée, compatible ARC, permet la transmission des signaux audio pour un support complet du Dolby Audio.
7. **SATELLITE IN** Permet de connecter le signal satellite.
8. **ANTENNA IN** Permet de connecter un câble, antenne terrestre et parabole satellite afin de rechercher des chaînes TV.
9. **S/PDIF (optisch)** Utilisez un câble RCA pour connecter votre TV à un amplificateur numérique compatible ou à un système Home cinéma.

2.5 Télécommandes

Fig. 4

1.  Mise en marche ou veille.
2.  Touche silence
3. **0 ~ 9** Permet d'accéder à une chaîne directement en entrant son N°.
4. **ECO** Modes luminosité écran pour économie d'énergie.
5. **EPG** En mode DTV les informations EPG en cours.
6. **VOL +/-** Réglage du volume audio.
7. **SMART KEY** Accès des fonctions spéciales du TV
8. **CH +/-** Accès à la chaîne suivante ou précédente. Saut de plusieurs chaînes dans la liste de chaîne.
9. **INFO** Affiche les informations de la source en cours
10. **SOURCE** Sélection de la source du signal :SAT/ DVBT/HDMI.
11. **RETURN** Retour arrière avec certaines options du Menu.
12. **MENU** Accès aux options du menu. Retour arrière avec certaines options du Menu.
13.  Sortie du menu en cours.
14.  Permet de naviguer dans le menu.
15. **OK** Confirme la sélection
16.  Sans fonction
17. **TIMESHIFT** Sans fonction
18. **TEXT** Accès/sortie télétexte.
19. **SUB** Active ou désactive les sous-titres en mode DTV/USB.
20. **LIST** Accès à la liste de chaîne déterminée.
21. **FAV** Appuyez sur cette touche pour afficher les listes de vos chaînes préférées ou la liste principale. Appuyez sur   pour parcourir, appuyez sur **OK** pour confirmer. Pour ouvrir directement la liste sélectionnée, appuyez sur la touche **LIST**.
22. **TOUCHES COLORÉES** Permet d'exécuter une fonction indiquée à l'écran en mode TV ou DTV.
23. **AUDIO** Appuyez sur cette touche pour sélectionner une des langues audios disponibles. En sélectionnant l'audio description, un narrateur décrira ce qui se passe à l'écran pour les téléspectateurs aveugles ou malvoyants. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver. (Dépend du diffuseur)

2.6 Installation des piles de la télécommande

Fig. 5

NOTE: Les schémas sont seulement des représentations pour référence, les accessoires réels peuvent différer.

Placer 2x piles AAA (LR03) dans le compartiment de la télécommande réservé à cet effet, en vous assurant bien de respecter les polarités indiquées à l'intérieur.

1. Glisser le couvercle horizontalement.
2. Insérer 2 piles AAA (LR03) dans le compartiment en vous assurant bien de respecter les polarités
3. Refermer en glissant le couvercle horizontalement.

Précautions pour l'utilisation des piles

Une utilisation non conforme des piles pour entraîner des fuites de liquides dangereux. Merci de suivre scrupuleusement les instructions suivantes :

1. Merci de respecter la polarité des piles pour éviter un court-circuit.
2. Lorsque la tension des piles est insuffisante et affectent l'utilisation, vous devez les remplacer. Retirez les piles de la télécommande si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.
3. Ne pas utiliser différents types de piles (par exemple une pile manganèse et une pile alcaline ensemble)
4. Ne pas jeter les piles au feu, ne pas les charger et ne pas les ouvrir.
5. Merci de jeter les piles en respectant les réglementations de protection de l'environnement.

2.7 Utilisation de télécommande

- Diriger télécommande vers le capteur Infra Rouge du TV. Les éléments qui se trouveraient entre la télécommande et le capteur de télécommande peuvent empêcher un fonctionnement normal.
- Ne pas provoquer de vibration violente à la télécommande, Ne pas éclabousser ou verser du liquide sur la télécommande, ne pas mettre la télécommande dans un endroit humide.
- Ne pas placer la télécommande sous la lumière directe qui provoquerait une déformation de l'unité par la chaleur.
- Lorsque le capteur de la télécommande est en plein soleil ou subissant un éclairage fort, la télécommande ne fonctionne pas, dans ce cas, merci de modifier l'éclairage ou la position du TV ou de faire fonctionner la télécommande plus près du capteur de la télécommande.

3.0 1ÈRE INSTALLATION

Une fois toutes les connexions effectuées correctement, allumez le TV. Insérez la prise d'alimentation à la prise secteur, La LED rouge doit s'allumer. Appuyez sur la touche  de la télécommande pour démarrer le TV. Sélectionnez de la langue souhaitée et le pays ou le TV est utilisé. Utilisez  pour sélectionner la Langue OSD de votre choix. Utilisez  pour sélectionner Pays et utilisez à nouveau  pour sélectionner la région dans laquelle vous utilisez le TV. La sélection du pays/région est un paramètre important, il définit le fuseau horaire et permet de trier les chaînes dans l'ordre spécifique au pays.

Une fois tous les réglages effectués, confirmez avec **OK** et suivez les étapes suivantes :

Sur l'écran suivant, vous pouvez sélectionner le tuner que vous souhaitez utiliser et les chaînes que vous souhaitez rechercher. Choisissez *Type Tuner* et en appuyant sur , vous pouvez choisir entre *DTV*, *ATV* ou *DTV + ATV* (*DTV* pour rechercher les chaînes numériques, *ATV* pour rechercher les chaînes

analogiques). Après avoir effectué votre sélection, appuyez sur ▼ pour passer à *Type numérique*. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner la source du signal que vous souhaitez utiliser:

- *Satellite* pour recevoir les chaînes diffusées via satellites
- *DVB-T* pour recevoir la TNT
- *DVB-C* pour recevoir les chaînes diffusées sur un réseau câblé

L'écran suivant dépend du choix de la source.

3.1 Installation DVB-S/S2

Réglages Satellite

Appuyez sur ▲▼ pour mettre en évidence le satellite vers lequel votre parabole est dirigée. À l'aide des touches ◀ RIGHT/UP/▼ vous pouvez modifier les réglages de l'installation satellite pour chaque satellite.

Recherche des chaînes

Appuyez sur ▲▼ ◀▶ pour mettre en surbrillance l'option de votre choix et appuyez sur OK pour lancer la recherche des chaînes.

Mode Scan Choisir entre : *Défaut* (recommandé), *Scan aveugle*, *Réseau* et *Scan rapide*

Type chaîne Sélectionnez *gratuites* pour rechercher uniquement les chaînes gratuites. Sélectionnez *Cryptées* pour rechercher uniquement les chaînes cryptées, Sélectionnez *toutes* pour rechercher les chaînes gratuites et les chaînes cryptées.

Type Service Sélectionner *DTV* pour rechercher uniquement les chaînes TV, *RADIO* pour rechercher uniquement les chaînes Radio ou *Tout* pour effectuer une recherche des chaînes TV et radio.

Il est recommandé d'utiliser les paramètres par défaut.

NOTE: L'option du Scan rapide vous permet de charger une liste de chaînes préinstallée chez certains fournisseurs. Cette liste de sélection apparaît lorsque vous avez sélectionné Scan rapide et confirmez avec le bouton OK.

3.2 Installation DVB-T/T2

Réglage terrestre

Il vous suffit d'appuyer sur OK pour lancer la recherche

Tous les paramètres sont automatiquement définis par la sélection de pays que vous avez effectuée en première étape.

NOTE: Si vous avez une antenne active, veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'antenne pour l'alimentation externe. Le téléviseur ne peut PAS fournir l'alimentation utilisée pour une antenne active.

3.3 Installation DVB-C

Réglage câble

Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le réglage que souhaitez effectuer.

Type Scan

Sélectionnez entre *Scan réseau* ou *Complet*. (Par défaut *Scan réseau* pour une recherche rapide.)

NOTE :

Un scan *Complet* peut durer environ 20 minutes, selon votre réseau.

Fréquence

Entrez (avec 0 ~ 9) la fréquence principale utilisée par votre opérateur en KHz.

ID réseau

Entrez (avec 0 ~ 9) l'ID de votre opérateur. Provider.

Symbole

Entrez (avec 0 ~ 9) le taux de *Symbole* de votre opérateur. (Ks/s)

NOTE :

SVP vérifiez les paramètres requis pas votre opérateur !

Appuyez sur **OK** pour continuer et pour lancer le processus de recherche.

Cryptée

Sélectionnez *FTA Chaines* pour rechercher seulement les chaînes en clair.
Sélectionnez *Toutes* pour rechercher les chaînes en clair et cryptées.

Sélectionnez le pays d'installation à l'aide des touches ▲▼◀▶ et appuyez sur **OK** pour commencer la recherche.

4.0 GUIDE ÉLECTRONIQUE DES PROGRAMMES (EPG)

Il est fourni par les fournisseurs des programmes et offre des informations sur les programmes diffusés. Vous pouvez y accéder en appuyant sur la touche **EPG** de la télécommande. Appuyez sur **EPG** pour afficher l'interface EPG. Utilisez ▲▼ pour sélectionner un programme. Utilisez ◀▶ pour sélectionner le programme d'une chaîne. Appuyez sur **INFO** pour voir plus de détails sur l'événement sélectionné. Si vous aimez cet événement et souhaitez définir un rappel, appuyez simplement sur la touche **OK** ou **VERTE** et le rappel est activé. Vous pouvez régler un programme pour cet événement 1 fois/par heure/quotidien/hebdomadaire. La vue d'ensemble du programme se trouve dans le menu sous le nom *liste programmation*.

Ensuite, appuyez sur **TOUCHES COLORÉES** pour entrer les paramètres requis.

VERT

Accès aux informations supplémentaires

JAUNE

Ouvre l'aperçu des réglages de rappel.

BLEU

Permet de régler un rappel du programme sélectionné.

5.0 MENU RÉGLAGES

Les fonctions ci-dessous sont disponibles ou non selon la source sélectionnée. Sélectionnez la source à l'aide de la touche **SOURCE** les choix sont : Satellite, DTV, ATV, AV, HDMI 1, HDMI 2 et Media.

5.1 Menu contrôle (DTV mode)

Appuyez sur **MENU** pour entrer dans le menu principal. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner un élément. Appuyez sur **OK** pour accéder à l'élément. Appuyez sur ▲▼ ◀▶ et **OK** pour sélectionner les sous-menus. Appuyez sur **MENU** pour quitter l'élément.

5.2 Menu "image"

<i>Mode image</i>	Sélectionnez le mode automatique de contrôle de l'image. Les choix disponibles sont <i>Dynamique, Standard, Doux et utilisateur</i> .
<i>Nuance de couleur</i>	Sélectionnez le ton de l'image. Les choix disponibles sont <i>Cool, Moyen et Chaud</i> .
<i>Ratio Aspect</i>	Sélectionnez le ratio d'aspect (proportions d'affichage) en fonction de votre type de signal vidéo ou de vos préférences. Les choix disponibles sont <i>16:9, 4:3, Just scan, Zoom1 et Zoom2</i> .

NOTE : Certaines options peuvent ne pas être disponibles avec certaines sources

Réduction bruit Elimine les bruits parasites de l'image. Les choix disponibles sont *Arrêt, Faible, Moyen, Haut et Défaut*.

Dans le mode *Utilisateur*, vous pouvez modifier les paramètres : *Luminosité, Contraste, Couleur et Netteté*.
Contraste/ Luminosité/Tonalité/netteté

Si le *mode image* est réglé sur *personnel* vous pouvez modifier les paramètres suivants:

A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez une option. Ensuite ajustez les paramètres à l'aide des touches ◀▶.

<i>Contraste</i>	Permet de régler le contraste entre les zones claires et les zones sombres en agissant sur les zones claires
<i>Luminosité</i>	Permet de régler la luminosité des zones claires en agissant sur les zones sombres de l'image
<i>Couleur</i>	Permet de régler la saturation des couleurs selon vos préférences.
<i>Tonalité</i>	Pas de fonction
<i>Netteté</i>	Permet d'ajuster la netteté.

5.2.1 Tonalité Couleur

Permet de modifier le ton global de la couleur de l'image.

A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez le menu *Tonalité couleur* et appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu. A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez le ton que vous souhaitez (DEFAULT: *Froid Normal Chaud*)

<i>Froid</i>	Augmente le ton bleu pour les blancs.
<i>Normal</i>	Augmente le ton des couleurs neutres pour les blancs
<i>Chaud</i>	Augmente le ton rouge pour les blancs.

5.2.2 Réduction bruit

Permet de filtrer et réduire le bruit de l'image et améliorer la qualité de l'image. A l'aide des touches ▲▼ sélectionnez *Réduction du bruit*, puis appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu.

<i>Off</i>	Désactive la détection du bruit vidéo.
<i>Basse</i>	Détecte et réduit les fréquences sonores basses de la vidéo.
<i>Médium</i>	Détecte et réduit les fréquences sonores médiums de la vidéo.
<i>Aigue</i>	Détecte et réduit les fréquences sonores hautes de la vidéo.
<i>Défaut</i>	Réglage par défaut.

5.3 Menu Audio

<i>Sound Mode</i>	Choisissez votre mode audio favori pour chaque entrée. Les choix sont <i>Standard, Musique, Cinéma, Sport</i> et <i>utilisateur</i> .
<i>Musique</i>	Eteint l'écran ou commute sur une source audio lorsqu'elle est détectée sur HDLI.
<i>Auto Volume</i>	Ajuste le volume en fonction du contenu et de l'entrée. Les options sont <i>On</i> et <i>Off</i> .
<i>Type S/PDIF</i>	Lorsque la sortie S/PDIF est connectée à votre installation audio numérique, vous pouvez sélectionner <i>Auto</i> pour émettre automatiquement l'audio Dolby *. Lorsque vous choisissez <i>PCM</i> , l'audio stéréo est uniquement sélectionné et avec <i>Off</i> vous pouvez désactiver cette sortie.
<i>AD Switch</i>	Active <i>Audio description</i> , vous pouvez activer le réglage du volume AD. Lorsque la description audio, est activée un narrateur décrira ce qui se passe sur l'écran pour les téléspectateurs aveugles ou malvoyants. (Uniquement disponible en mode DTV et disponible selon le diffuseur)

* Disponibilité selon diffuseur

5.4 Chaines

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu *recherche*. Appuyez sur **OK** pour régler. Après avoir effectué votre réglage, appuyez sur **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent. Les options ci-dessous sont disponibles ou non selon la source sélectionnée.

5.4.1 Recherche auto

Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner *Recherche automatique*, sélectionnez *Région Type de syntonisation* et continuez avec **OK**. Si vous utilisez *DTV* comme source d'entrée, vous pouvez basculer entre *DVB-T* et *DVB-C* Cable. Si vous utilisez *Satellite* comme source d'entrée, vous devez sélectionner le satellite vers lequel votre parabole est orientée.

5.4.2 Réglage parabole

Le menu *Réglage parabole* vous permet de régler les paramètres des satellites tels que l'entrée *DiSEqC* correspondante et le type de LNB. Vous pouvez également sélectionner la fonction parabole motorisée avec la fonction *GoTo-X*. Ensuite, vous pouvez lancer *Recherche Auto* ou *Recherche Manuelle* en sélectionnant avec la touche *EPG* le transpondeur désiré.

5.4.3 DTV Recherche manuelle (En mode DVB-T seulement)

Ce menu permet de rechercher et de sauvegarder des chaînes manuellement. Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner *DTV Recherche manuelle* et appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Ce menu permet de rechercher et de sauvegarder des chaînes manuellement. Appuyez sur **▲▼** pour

sélectionner *DTV Recherche manuelle* et appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner un N° chaîne, puis appuyez sur **OK** pour lancer la recherche. La recherche s'arrête lorsqu'un programme est trouvé et ce programme sera mémorisé dans la position de la chaîne actuelle. Si vous voulez arrêter la recherche, appuyez sur **MENU**.

5.4.4 Recherche manuelle TV analogique (En mode DVB-C seulement)

Sélectionnez le type de source analogique. Puis sélectionnez *Recherche manuelle TV analogique* et appuyez sur **OK**. Mettez en surbrillance et appuyez sur ▲▼ pour sélectionner *stockage vers 1* (peut-être un autre numéro), *Sound System* et *N° de chaîne*. Ensuite, sélectionnez recherche et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche. Appuyez sur ▶ pour rechercher vers une fréquence plus élevée. Appuyez sur ◀ pour rechercher vers fréquence inférieure. La recherche s'arrête quand un programme est trouvé et ce programme sera mémorisé dans la position de la chaîne actuelle. Si vous voulez arrêter la recherche, appuyez sur **MENU**.

<i>CH en cours</i>	Régler le N° de chaîne
<i>Système Couleur</i>	Sélectionnez le système couleur (AUTO, PAL, SECAM)
<i>Système Audio</i>	Sélectionnez le système Audio
<i>Réglage Tuner</i>	Ajuster la fréquence de la chaîne
<i>Rechercher</i>	Démarrer la recherche

5.4.5 Réglages chaînes

Editer Programme Editer les programmes. Vous pouvez appuyer sur les **TOUCHES DE COULEUR** de la télécommande pour éviter, renommer, supprimer, déplacer ou ajouter des programmes dans la liste des favoris en appuyant sur **FAV**.

NOTE: Certains pays appliquent un classement automatique des chaînes (LCN), dans ce cas, le trie ou la suppression des chaînes sont impossibles

<i>Liste programme</i>	Appuyez sur ▲▼ dans le menu <i>Chaîne</i> . Sélectionnez <i>Liste programme</i> , et Appuyez sur OK pour entrer dans le sous-menu. Utilisez les TOUCHES DE COULEUR pour modifier les réglages. Seulement disponible avec le signal DTV.
<i>Information Signal</i>	Affiche les informations relatives à la chaîne en cours. Seulement disponible avec le signal DTV.
<i>Cl information</i>	Permet de consulter et de régler les paramètres du module d'accès conditionné et de la carte à puce insérée.

5.5 Menu Horloge

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner *Heure* dans le menu principal. Appuyez sur ▲▼ pour faire d'autres ajustements. Appuyez sur **OK** pour revenir au menu précédent.

<i>Horloge</i>	L'heure est automatiquement obtenue par la transmission d'un programme et ne nécessite pas de réglage manuel. Si cette fonction n'est pas transmise par l'opérateur, il est toutefois possible de l'installer en appuyant sur la touche OK puis en réglant la date et l'heure en appuyant sur la touche ▲▼◀▶.
<i>Fuseaux horaires</i>	Appuyez ▲▼ pour sélectionner votre <i>fuseau horaire</i> et confirmez avec OK .

<i>Sleep timer</i>	Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner <i>Sleep Timer</i> . Options disponibles : <i>Off</i> , <i>10 min.</i> , <i>20 min.</i> , <i>30 min.</i> , <i>60 min.</i> , <i>90min.</i> , <i>120 min.</i> , <i>180 min.</i> et <i>240 min.</i> .
<i>Mise en veille Auto</i>	Cette fonction vous permet de régler l'arrêt automatique de votre téléviseur. Choisir entre <i>3H</i> , <i>4H</i> , <i>5H</i> ou <i>Off</i> pour désactiver cette fonction.
<i>Durée OSD</i>	Cette fonction vous permet de choisir la durée d'affichage de la bannière d'information. Choisir entre <i>5s</i> , <i>15s</i> ou <i>30s</i> .

5.6 Réglages

<i>Langue</i>	Sélectionnez la <i>langue OSD</i> de votre choix. Le réglage par défaut est <i>Anglais</i> . Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la langue du menu et confirmez avec OK .
<i>Langue Télétexte</i>	Sélectionnez la <i>Langue Télétexte</i> de votre choix.
<i>Langue Audio</i>	Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner la <i>Langue Audio</i> de votre choix et appuyez sur OK .
<i>Langue sous-titres</i>	Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner votre <i>Langue sous-titres</i> puis appuyez sur OK
<i>Mal entendant</i>	Sélectionnez cette option afin d'activer la piste audio pour mal entendant. Les options sont <i>On</i> ou <i>Off</i> .
<i>Système fichier média</i>	Permet de consulter le format du périphérique et de le formater en FAT32. Attention le formatage supprime toutes les données contenues sur le périphérique USB.
<i>Ecran bleu</i>	Cette option permet d'afficher un écran bleu à la place du noir lorsque qu'aucune source d'image est disponible. Les options sont <i>On</i> et <i>Off</i> .
<i>Restaurer les réglages usine</i>	Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner cette fonction, appuyez sur OK et saisissez le code PIN. Vous réinitialiserez tous les paramètres contenus dans le menu principal et supprimerez toutes les chaînes installées. Le TV démarrera au menu <i>Première installation</i> Voir chapitre 3.
<i>Mise à jour Software (USB)</i>	Appuyez sur OK et ◀▶ afin de sélectionner <i>oui</i> si vous voulez effectuer la mise à jour ou sélectionnez <i>Non</i> pour retourner au menu principal. Référez-vous au point 6.2.4 pour plus d'information.
<i>T-Link</i>	Avec cette option, vous pouvez activer/désactiver la fonction CEC. Avec la fonction CEC, vos autres appareils (s'ils prennent en charge la fonction CEC) connectés au port HDMI1 peuvent être utilisés avec une seule télécommande
<i>SW information</i>	Les informations SW du téléviseur apparaissent dans ce menu

5.7 Verrouillage

Appuyer sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Appuyer sur ▲▼ pour aller dans le réglage du menu (Verrouillage). Appuyez sur **OK** pour effectuer des réglages et utilisez ▲ ▼ pour sélectionner les options. Les options suivantes sont disponibles:

<i>Verrouillage du système</i>	Cette option vous permet d'activer ou de désactiver le mot de passe de protection. Appuyer sur la touche OK pour activer cette fonction <i>ON</i> ou <i>OFF</i>)
<i>Réglage du mot de passe</i>	Le mot de passe par défaut est 0000 , pour personnaliser le mot de passe, appuyer sur la touche OK et suivre les instructions dans le menu.

Verrouillage des chaînes

Cette option permet de bloquer l'accès à une ou plusieurs chaînes. Appuyer sur la touche **OK** pour afficher la liste des chaînes et sélectionner avec ▲▼ la chaîne que vous souhaitez bloquer. Procédez de la même façon pour bloquer d'autres chaînes si nécessaire.

Verrouillage parental

Appuyer sur la touche **OK** pour régler l'âge souhaité du verrouillage pour les enfants, appuyer ensuite sur

6.0 USB

6.1 Rappel sur l'utilisation du lecteur USB

1. Certains périphériques USB ne sont pas compatibles pour fonctionner correctement avec ce TV.
2. Sauvegarder les données stockées sur votre périphérique USB. En cas de pertes de données accidentelles Strong ne peut être tenu responsable, la sauvegarde des données est de la responsabilité de l'utilisateur.
3. Le temps de chargement peut être plus long pour les fichiers de taille importante.
4. La vitesse de reconnaissance peut dépendre de chaque périphérique USB.
5. Lorsque vous vous connectez ou déconnectez un périphérique USB, assurez-vous bien que le TV n'est pas en mode USB ou les fichiers pourraient être endommagés.
6. SVP utilisez uniquement un périphérique USB formaté en FAT16, FAT32, NTFS (Lecture seulement) fourni avec le système d'opération Windows. Dans le cas d'un dispositif de stockage formaté un format différent et qui ne serait pas pris en charge par Windows, Le dispositif pourrait ne pas être reconnu.
7. Si vous utilisez un périphérique USB qui ne dispose pas de sa propre alimentation externe, assurez-vous bien que son alimentation nécessaire n'excède pas 500 mA. Sinon le TV se mettra en veille automatiquement. Vous devrez alors retirer le périphérique USB avant de redémarrer.
8. Un message *Fichier non pris en charge* sera affiché si le format de fichier n'est pas pris en charge ou le fichier est corrompu.
9. Le système FHD grande image nécessite plus de temps pour s'activer. Ceci n'est pas dû au TV, Merci de patienter.
10. Ce TV peut ne pas supporter certains fichiers multimédias modifiés et améliorés comme le changement de format de codage ou d'autres améliorations techniques.
11. Merci de vous référer au chapitre **9. Appendice** liste de formats de fichiers pris en charge pour la lecture USB.

6.2 USB menu

Appuyez sur **SOURCE** et sélectionnez **USB**. Vous pouvez accéder à vos fichiers médias à partir de vos périphériques de stockage USB. Connectez un périphérique de stockage USB au port USB et sélectionnez le type de médias : *Film*, *Musique*, *Photo* et *texte*. Appuyez sur **OK**, l'écran affiche le périphérique USB connecté, appuyez de nouveau sur **OK** pour afficher les dossiers et les fichiers. Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner un dossier, appuyez sur **OK** pour ouvrir le dossier et sélectionnez les fichiers. Mettez en surbrillance celui que vous voulez lire ou regardez ou appuyez directement sur ▶|| pour commencer à lire directement. Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture et revenir au dossier parent. Appuyez continuellement sur **RETURN** pour revenir au dossier du niveau supérieur. Répétez de nouveau pour sélectionner et lire un autre type de média.

NOTE:

En choisissant l'un des trois types de médias, par exemple *Film*, les dossiers affichés seront uniquement les fichiers vidéo et pas d'autres formats.

6.2.1 Lire des films

Pendant la lecture, appuyez sur **INFO** ou **OK** pour afficher/quitter la barre de menus (Fig. 6). Appuyez sur les touches de commande **USB** sur la télécommande pour effectuer les opérations suivantes :

Play & Pause/Stop/Prev./Next

Appuyez sur ► || pour lire ou interrompre la lecture; appuyez sur ■ pour arrêter la lecture; appuyez sur ◀◀ ▶▶ pour jouer le précédent ou le fichier vidéo suivant. Vous pouvez aussi appuyer sur **INFO** pour sélectionner l'une des quatre icônes, puis appuyez sur **OK**.

Retour rapide/Avance rapide

Appuyez et maintenez ◀◀ ▶▶ pendant quelques secondes pour avancer ou reculer la lecture, puis appuyez sur ► || pour lancer la lecture à partir de la nouvelle position.

Mode lecture

Sélectionnez l'icône correspondante et appuyez sur **OK** pour passer à un autre mode de lecture.

Information

Sélectionnez l'icône correspondante et appuyez sur **OK** pour afficher les informations de la vidéo en cours de lecture

Aspect Ratio

Sélectionnez la touche et appuyez sur **OK** pour sélectionner le mode d'affichage.

6.2.2 Lire de la musique

Fig. 7

Appuyez sur **INFO** pour afficher/sortir de la barre de menu (Fig. 7). Appuyez sur les touches de commande **USB** sur la télécommande pour opérer les fonctions suivantes.

Lecture & Pause/Stop/Précédent/Suivant

Appuyez sur ► || pour lire ou mettre en pause la lecture. Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture. Appuyez sur ◀◀ ▶▶ pour lire le fichier musique le précédent ou suivant. Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'icône correspondante de la barre de commande, puis appuyez sur **OK**.

Avance rapide/Retour rapide

Appuyez et maintenez ◀◀ ▶▶ pendant quelques secondes pour avancer ou reculer rapidement la lecture où vous le souhaitez, puis appuyez sur ► || pour commencer la lecture à partir de la nouvelle position.

Mode lecture

Sélectionnez l'icône et appuyez sur **OK** pour passer à un autre mode de lecture. Vous pouvez sélectionner 3 modes différents: *none* pour désactiver la fonction, *1* pour répéter une seule piste et *All* pour répéter la liste une fois terminée

Information

Sélectionnez l'icône et appuyez sur **OK** pour vérifier les informations de la musique en cours de lecture.

NOTE

- Si un (ou plusieurs) fichier (s) de la liste de lecture est sélectionné, les touches ◀◀ ▶▶ joueront seulement les fichiers sélectionnés.
- Ce menu affiche uniquement les fichiers dont le format est pris en charge.
- Les fichiers avec d'autres extensions ne sont pas affichés, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique de stockage USB.
- Un fichier MP3 re-modulé peut entraîner une certaine distorsion du son pendant la lecture.

- Ce téléviseur prend en charge l'affichage des paroles (en anglais). Le nombre maximum de caractères par ligne est de 48.
- Le nom du fichier, de la musique et des paroles doit être le même pour afficher les paroles pendant que la lecture.
- Si vous voulez afficher des paroles à l'écran associées avec la musique, vous devez les sauvegarder dans le même dossier en utilisant le même nom de fichier avec une extension de fichier ".IRC"

6.2.3 Regarder des photos

Fig. 8

Appuyez sur **INFO** pour afficher/sortir de la barre de menu (Fig. 8). Appuyez sur les touches de commande **USB** sur la télécommande pour opérer les fonctions suivantes.

Lecture & Pause/Stop/Précédent/Suivant

Appuyez sur ► || pour lire ou mettre en pause la lecture. Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture. Appuyez sur ◀▶ pour afficher la photo précédente ou suivante. Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner l'icône sur la barre de commande, puis appuyez sur **OK**.

Rotation

Sélectionnez l'icône dans la barre de menu et appuyez sur **OK** pour pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse

Info

Sélectionnez l'icône et appuyez sur **OK** pour vérifier les informations sur la photo affichée.

Zoom In/Zoom Out

Sélectionnez l'icône de la barre de menu et appuyez sur **OK** pour un zoom avant ou un zoom arrière sur l'image.

Move Vue

Lorsque l'image est agrandie, utilisez cette fonction pour vérification. Sélectionnez cette icône, appuyez sur **OK**, puis appuyez sur ◀▶▲▼ pour déplacer l'image.

NOTE:

La fonction de déplacement ↑↓ est uniquement disponible lorsque l'image est agrandie.

6.2.4 Mise à jour Software via USB

Vérifiez régulièrement s'il existe une version améliorée du logiciel disponible sur notre site Web www.strong.tv. Recherchez le numéro du modèle dans la section support de notre site web. Si une version plus récente que celle installée est disponible, vous pouvez télécharger le fichier et le copier sur la racine d'un périphérique USB. Appuyez ensuite sur ▲▼ pour sélectionner *Mise à jour (USB)* dans le menu *réglages*. Ensuite connectez votre périphérique USB au port USB et appuyez sur **OK** pour mettre à jour le logiciel. Confirmer avec *Oui* en utilisant ◀▶. Lorsque la mise à jour est terminée, retirez la clé USB, débranchez le TV de l'alimentation électrique principale et rebranchez.

7.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Avant d'appeler un technicien, lisez attentivement les informations suivantes concernant les possibles causes et solutions au problème que vous rencontrez. Si le TV ne fonctionne pas correctement après vérification, s'il vous plaît contactez votre revendeur STRONG. Sinon, vous pouvez contacter notre service support via notre site www.strong.tv.

Problème	Possible cause et solution
Pas d'image et pas de son	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si le fusible ou le disjoncteur fonctionne. 2. Branchez un autre appareil électrique sur la prise pour vous assurer qu'il fonctionne (test croisé) 3. La fiche d'alimentation est en mauvais contact avec la sortie 4. Vérifiez la source du signal.
Pas de couleur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changer le système de couleur 2. Réglez la saturation. 3. Essayez une autre chaîne. Un programme Noir-blanc peut être reçu.
La télécommande ne fonctionne plus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changez les piles. 2. Les piles ne sont pas installées correctement. 3. L'alimentation principale n'est pas connecté
Pas d'image mais du son	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réglez la luminosité et le contraste. 2. Une erreur de diffusion peut arriver.
Pas de son mais une image	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur la touche d'augmentation du volume pour augmenter le volume. 2. Le volume est réglé sur silence, appuyez sur  pour rétablir le son. 3. Changer le mode audio. 4. Une erreur de diffusion peut arriver
Distorsion aléatoire de l'image	Elles sont généralement causées par des interférences locales, tels que les voitures, lampes lumière du jour et des sèche-cheveux. Ajustez l'antenne pour réduire les interférences.
Points neigeux, blocages et interférences	<p>Si l'antenne est située dans une zone où le signal est faible, l'image peut être affectée par des points neigeux, des blocages ou des coupures. Lorsque le signal est très faible, il peut être nécessaire d'installer une antenne spéciale pour améliorer la réception</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustez la position et l'orientation de votre antenne 2. Vérifiez la connexion de l'antenne 3. Faire un réglage affiner de la chaîne 4. Essayez une autre chaîne Une erreur de diffusion peut arriver
Echo de signal	Les échos de signal sont causés par le signal de télévision qui suit deux trajets. L'un est la voie directe, l'autre est réfléchi par de grands immeubles, des collines, ou d'autres objets. Modification de la direction ou la position de l'antenne peut améliorer la réception.
Interférence de Radio fréquence	Cette interférence produit ondulations mobiles ou des stries diagonales, et dans certains cas, la perte de contraste de l'image. Trouvez et retirez la source d'interférences radio.
L'image se bloque ou « pixelise » lors de la lecture vidéo et plus souvent avec des contenus HD.	La vitesse de lecture ou d'écriture de votre périphérique USB est peut-être trop faible. Assurez-vous d'utiliser un périphérique de stockage USB avec une vitesse et un espace suffisant. Les clés USB peuvent ne pas supporter une vitesse suffisante.

Problème	Possible cause et solution
Pas de signal ou signal faible, reception intermittente.	<ol style="list-style-type: none"> Les connexions des câbles sont peut-être desserrées; De l'humidité s'est introduite dans les câbles ou les connecteurs, Il y a à présent de fortes pluies ou une tempête. Vérifiez les connexions des câbles, LNB et tout autre appareil branché entre la tête LNB et le récepteur. Attendez que la pluie ou la tempête se calme. Demandez conseil à un professionnel. L'antenne parabolique n'est pas pointée correctement vers le bon satellite. Réglez l'antenne ou demandez conseil à un professionnel. L'antenne parabolique est trop petite, des arbres ou des bâtiments se situent sur le passage du signal. Changez ou réorientez la parabole. Le signal est trop puissant, la parabole est surdimensionnée. Branchez un atténuateur de signaux à l'entrée LNB. Demandez conseil à un professionnel.
Image de mauvaise qualité/ blocage en cas de fortes pluies.	Les fortes pluies atténuent les signaux satellite, en-dessous d'un certain niveau de signal des blocages se produiront. Assurez-vous que votre installation est aux normes afin de minimiser les effets de la pluie. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

NOTE:

Si le problème persiste après ces solutions, s'il vous plaît contactez votre revendeur ou contactez notre service support via notre site www.strong.tv.

8.0 SPECIFICATIONS

Audio

Sorties Audio: 5 W + 5 W

Vidéo

Gamme de fréquence: DVB-T/T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz

DVB-C: 50-858 MHz

DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz

Système: DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C (support H.265 L.4.1)

ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)

AV: PAL, NTSC SECAM

Connecteurs

1x ANT/CABLE IN

1x SAT IN

1x CI+

2x HDMI

2x USB

1x S/PDIF (opt.)

1x AV IN (Jack 3.5mm)

1x Ecouteurs

1x AC IN

Données Générales

Tension d'opération :	180 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Consommation :	max. 53 W, typ. 31 W
Consommation en veille :	0.5 W
Température opérationnelle :	+5 °C ~ +35 °C
Température de stockage :	-15 °C ~ +45 °C
Humidité opérationnelle :	20% ~ 80% RH, non-condensée
Humidité de stockage :	10% ~ 90% RH, non-condensée
Dimensions (WxDxH) mm :	732 x 182 x 477
Poids Net :	4.25 kg

9.0 APPENDICE

Fichiers supportés en lecture USB

Video

Type de fichier/nom d'extension)	Video Type	Audio Type	Remarque
MP4, MOV/(.mp4, .mov, .m4v)	Motion JPEG MPEG-4 SP/ASP (XviD)	MPEG-AUDIO	
AVI/(.avi)	MotionJPEG MPEG-4 SPIASP (XviD)	LPCM MPEG-AUDIO	
ASF(.wmv3, .xvid)	MPEG-4 SPIASP (XviD)	MS-ADPCM, Intel-ADPCM	
MKVI(.mkv, .xvid)	MPEG-4 SPIASP (XviD)	MPEG-AUDIO	
TSITP	.tsltrp	LPCM MPEG-AUDIO	
DAT, MPG,MPEG/(.dat, .mpg, .mpeg)		LPCM MPEG-AUDIO	
VOB/(.vob)			
Flash Video	FLV		
H.263, H.264, H.265			

Musique

Type de fichier/nom d'extension)	Extension de fichier	Version support	Remarque
Mpeg-1 Layer 3	mp3	LPCM	
WAVE	wav		
Audio Coding 2	AC3		
Ogg Media	.ogg, .ogm, .oga, .ogv, .ogx		

Photo

Type de fichier	Extension de fichier	Version supportée	Remarque
JPEG/ BASELINE JPEG/ HD JPEG	jpg/jpeg		

Type de fichier	Extension de fichier	Version supportée	Remarque
BMP	Bmp		support all modes
PNG	Png		support interlace does not support animation mode