

STRONG

Digital Terrestrial HD Receiver SRT 8119



Picture similar

User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale d'uso
Manuale utente
Manual del usuario
Instrucciones de instalación
Návod k obsluze

Používateľská príručka
Telepítési Utasítás
Bruksanvisning
Uživatelská příručka
Korisnički priručnik
Používateľská príručka
Εγχειρίδιο χρήστη



USB
recording



Timeshift



Programme
guide



Favourite
lists



Parental
control

DVB-T2

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Audio



HiFi Advance™

www.strong.tv

Fig. 1

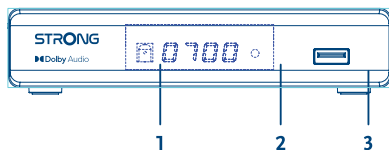


Fig. 2

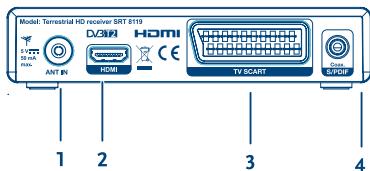


Fig. 3




Fig. 4

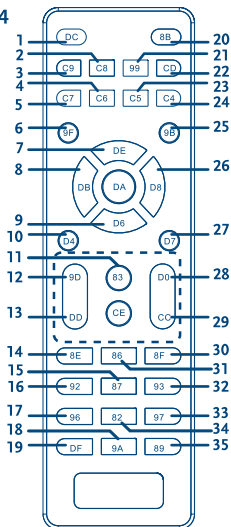


Fig. 5

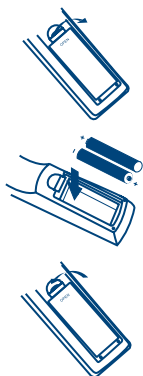


Fig. 6

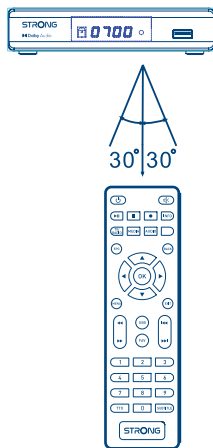


Fig. 7

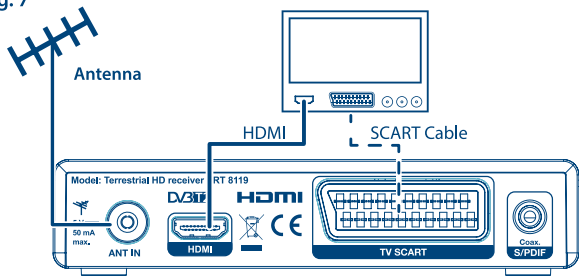


Fig. 8


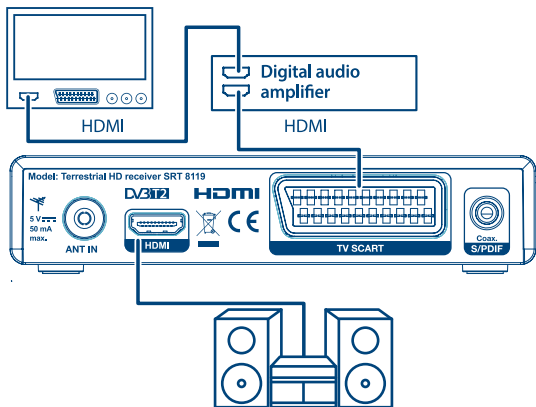


Fig. 9

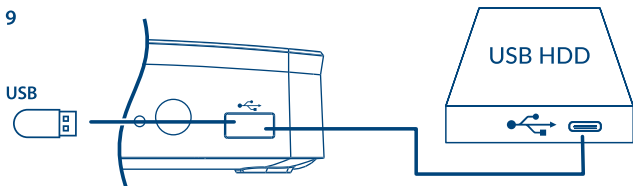

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	FR	 support_fr@strong.tv
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CEE	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
Represented by
STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna
Austria
Email: support_at@strong.tv

15 Nov 2021 17:52

Licenses

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE A DES FINS (i) D'ENCODER DE LA VIDEO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC («AVC Video») ET/OU (ii) DECODER DES VIDEOS AVC ENCODEES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUE PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE EST ACCORDEE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRES DE MPEGLA, LLC [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com) Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois internationales et américaines sur les droits d'auteur des œuvres non publiées. Elles sont confidentielles et la propriété de Dolby Laboratories <>. Leur reproduction ou divulgation, en tout ou en partie, ou la production d'œuvres dérivées sans la permission expresse de Dolby Laboratories est interdite. Droit d'auteur 2003-2009 par Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

CE PRODUIT EST VENDU AVEC UNE LICENCE LIMITÉE ET EST AUTORISÉ À ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT EN CONNEXION AVEC UN CONTENU HEVC QUI RÉPOND À CHACUNE DES TROIS QUALIFICATIONS SUIVANTES: (1) CONTENU HEVC UNIQUEMENT POUR UN USAGE PERSONNEL; (2) CONTENU HEVC NON OFFERT À LA VENTE; (3) CONTENU HEVC CRÉÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT. CE PRODUIT NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ EN CONNEXION AVEC UN CONTENU ENCODÉ HEVC CRÉÉ PAR UN TIERS, QUE L'UTILISATEUR A COMMANDÉ OU ACHETÉ À UN TIERS, À MOINS QUE L'UTILISATEUR SOIT SÉPARÉMENT AUTORISÉ À UTILISER LE PRODUIT AVEC CE CONTENU PAR UN VENDEUR AGRÉÉ DE CE CONTENU. VOTRE UTILISATION DE CE PRODUIT EN RELATION AVEC LE CONTENU ENCODÉ HEVC EST CONSIDÉRÉE COMME ACCEPTATION DE L'AUTORISATION D'UTILISATION LIMITÉE COMME INDIQUÉ CI-DESSUS.

Avertissement:

Veuillez noter que STRONG, ses partenaires fabricants, les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques sur cet appareil, le système et les logiciels d'application et les périphériques. STRONG, ses partenaires fabricants, les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent utiliser ces informations pour améliorer ses produits ou pour vous fournir des services ou des technologies, à condition qu'elles soient sous une forme qui ne vous identifie pas personnellement. De plus, notez que certains services fournis - déjà dans l'appareil ou vous avez installés - peuvent demander une inscription pour laquelle vous devez fournir des données personnelles. De plus, sachez que certains services qui ne sont pas préinstallés mais qui peuvent être installés peuvent collecter des données personnelles même sans fournir d'avertissements supplémentaires et que STRONG ne peut pas être tenu pour responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services non préinstallés.

TABLE DES MATIÈRES

1.0 INTRODUCTION	3	6.1 Changer de chaînes	10
1.1 Consignes sécurité	3	6.2 Bannière information	11
1.2 Stockage	4	6.3 Langue Audio	11
1.3 Installation	4	6.4 Télétex	11
1.4 Accessoires	5	6.5 Sous-titres	12
1.5 Utilisation d'un périphérique USB	5	6.6 Direct différé	12
2.0 VOTRE TERMINAL	5	6.7 EPG (Electronic Programme Guide)	12
2.1 Code PIN par défaut: 0000	5	6.8 Enregistrement instantané.	13
2.2 Façade avant	5	7.0 MENU PRINCIPAL	13
2.3 Façade Arrière	6	7.1 Liste des chaînes	13
2.4 Côté gauche	6	7.2 Options	14
2.5 Télécommande	6	7.3 Installation	15
2.6 Installation des piles	7	7.4 Langue	15
2.7 Utilisation de la télécommande	7	7.5 Réglage AV	16
3.0 CONNEXION	8	7.6 Réglage de l'heure locale	17
3.1 Connexion à une antenne terrestre	8	7.7 Système	17
3.2 Connexion à la TV avec un câble HDMI	8	7.8 Multimédia	18
3.3 Connexion à la TV avec un câble PériTel	8	A.2 SPÉCIFICATIONS	23
3.4 Connexion à un amplificateur numérique via S/PDIF	8		
3.5 Connexion à un amplificateur numérique et TV via HDMI	8		
3.6 Connecter une clé de stockage USB	9		
4.0 PREMIÈRE INSTALLATION	9		
5.0 GUIDE CONDENSÉ D'UTILISATION DE VOTRE RÉCEPTEUR	10		
6.0 OPÉRATION	10		

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

STRONG déclare que ce point est SRT 8119 conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables CE 2004/108/EC et 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible via l'adresse Internet suivante :

<http://www.strong.tv/en/doc>

En raison de nos recherches et développement permanents, les caractéristiques techniques, lignes et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.


© STRONG 2021. Tous droits réservés.

1.0 INTRODUCTION

1.1 Consignes sécurité

Lisez toutes les instructions avant de mettre en marche l'appareil. Conservez bien ces instructions pour une éventuelle utilisation ultérieure.

- Utilisez uniquement des fixations et accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur d'alimentation, piles, etc.).
- S'il vous plaît référez-vous aux informations de données électriques et de sécurité situées sur l'appareil avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les orifices de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, comme des vases, doit être placé sur l'appareil.
- Le signe  indique un risque de choc électrique.
- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- Il peut y avoir un danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrecte. Remplacez, le piles seulement avec le même type ou équivalent.
- Les piles de doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, un feu ou toutes autres sources de chaleur.
- Une puissance sonore excessive des écouteurs ou du casque peut provoquer une perte auditive.
- Écouter de la musique à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées peut endommager l'ouïe.
- Afin de réduire le risque d'endommager votre audition, il convient de baisser le volume à un niveau confortable de sécurité, et de réduire le temps d'écoute à des niveaux élevés.
- La prise secteur ou un appareil coupleur est utilisé comme dispositif de déconnexion, il doit rester facilement accessible. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés et s'ils sont déplacés, Merci de prendre soin de l'ensemble de cordon d'alimentation, par exemple, attacher le cordon d'alimentation avec un par exemple un fil d'attache métallique plastifié. Il doit être exempt de bords tranchants et autres qui peuvent causer une abrasion de l'ensemble du cordon d'alimentation. L'absence d'une indication lumineuse sur l'appareil ne signifie pas qu'il est totalement déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement l'appareil, la prise secteur doit être débranchée.
- Lorsque tous les voyants de signalisation ou similaires sont éteints l'appareil est complètement déconnecté du secteur.
- Une attention particulière devrait être apportée sur les aspects environnementaux pour le recyclage des piles.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doivent être placées sur l'appareil.
-  Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les bougies ou autres flammes nues à l'écart de ce produit à tout moment.

-  Un équipement portant ce symbole est un appareil de classe II ou doté d'une double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n'est pas nécessaire.

Précautions

- N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil. Il est dangereux de toucher l'intérieur de l'appareil en raison de tensions élevées et de risques électriques possibles. L'ouverture de l'appareil annule la garantie du produit. Pour tout entretien ou service se référer à un personnel qualifié.
- Lorsque vous raccordez des câbles, assurez-vous que l'appareil est débranché du secteur électrique. Après avoir éteint l'appareil, attendez quelques secondes avant de le déplacer ou de débrancher tout équipement.
- Il est impératif que vous utilisiez uniquement une rallonge approuvée et un câblage compatible qui convient à la consommation électrique des équipements installés. Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond à la tension indiquée sur la plaque d'identification électrique à l'arrière de l'appareil.

Environnement Opérationnel

- Ne pas installer cet équipement dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une unité similaire.
- Tenir hors de portée de la lumière directe du soleil
- Utiliser dans un endroit propre, sec et non poussiéreux.
- Ne pas poser de bougies près des ouvertures d'aération afin d'éviter l'entrée de matières étrangères inflammables dans l'appareil.

Directives DEEE



Ce sigle représentant la norme pour le recyclage des Déchets d'Équipement Électrique et Électronique indique que ce produit ne doit pas être traité comme les autres déchets ménagers sur le territoire de l'union Européenne. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine par la mise à rebut incontrôlée des déchets, Merci de recycler cet équipement de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Merci d'utiliser votre système de reprise et de collecte officiel et l'égal ou contactez votre revendeur. Ils peuvent assurer la prise en charge pour un recyclage aux normes DEEE.

1.2 Stockage

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant expédition. Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et maintenir l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton au cours de la période de garantie, pour garder votre appareil parfaitement protégé en cas de réparation sous garantie.

1.3 Installation

Nous vous recommandons de consulter un installateur professionnel pour mettre en service votre terminal. Autrement, veuillez suivre les instructions suivantes :

- SVP référez-vous à la notice de votre TV et si besoin de votre antenne.
- SVP assurez-vous que le câble HDMI et les autres éléments de votre installation sont en bonne condition.

Ce manuel fournit des instructions complètes pour l'installation et l'usage de ce terminal. Les symboles suivants seront utilisés comme suit.

AVERTISSEMENT: Indique l'information d'avertissement.

NOTE: Indique toutes autres informations additionnelles importantes ou utiles.

MENU Représente un bouton sur la télécommande ou le terminal.

(Caractères en gras)

Allez à

(Caractère en italique)

Représente une rubrique du menu à l'écran.

1.4 Accessoires

- Guide d'installation rapide
- 1 télécommande
- 2x piles R03 (AAA type)
- 1x Transformateur DC 12V 1A 12W

REMARQUE: Les piles ne doivent pas être rechargées, ouvertes, court-circuitées ou être utilisées avec d'autres types de piles. Si vous utilisez des piles rechargeables, nous recommandons des piles type NiMH avec faible perte pour assurer une longue durée de fonctionnement de la télécommande.

1.5 Utilisation d'un périphérique USB

- Il est recommandé d'utiliser un périphérique de stockage USB 2.0 ou plus. Si votre appareil n'est pas compatible USB 2.0, l'enregistrement, la lecture et les autres fonctions multimédia du récepteur pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Si vous envisagez d'utiliser un disque dur USB externe, veuillez considérer que les spécifications d'alimentation risquent de dépasser les caractéristiques supportées en charge par votre récepteur (5 V/500 mA). Le cas échéant, connectez votre disque dur USB à l'adaptateur secteur externe correspondant.
- STRONG ne peut pas garantir la compatibilité avec tous les types de périphériques de stockage USB.
- Il est conseillé de ne pas sauvegarder d'information importante sur le périphérique de stockage USB utilisé avec le récepteur. Nous vous conseillons de toujours sauvegarder les données sur un autre périphérique de stockage. STRONG ne peut être tenu responsable pour toutes pertes d'information ou conséquences de ces pertes d'information.
- Assurez-vous que le périphérique USB est déjà formaté au format NTFS ou FAT32 ou formatez-le via le récepteur. Le formatage nécessite la saisie du code PIN
- STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des codecs utilisés, du débit des données et de la résolution (tous les codecs MPEG supportés).

2.0 VOTRE TERMINAL

2.1 Code PIN par défaut: 0000

Vous pouvez modifier le code PIN dans le menu principal sous *liste chaîne Verrouillage parental*. Prenez bonne note de votre code.

2.2 Façade avant

Fig. 1

1. **7- Affichage LED:** Affichage du N° de chaîne et de l'heure quand le récepteur est en veille.
2. **LED Indicateur Mode :** ROUGE indique que le récepteur est en mode **STANDBY**.

VERT indique que le récepteur est en fonction.

3. **Récepteur IR:** Diriger la télécommande vers ce récepteur. (caché)
4. **USB:** Connexion périphériques USB.

2.3 Façade Arrière

Fig. 2

1. **ANT IN** Reliez votre antenne à ce connecteur pour recevoir le signal
2. **HDMI** Connexion au TV via câble HDMI
3. **Péritel TV** Connexion au TV via péritel
4. **S/PDIF Coaxial** Connexion à un amplificateur audio numérique.





2.4 Côté gauche

Fig. 3

1. Entrée alimentation, ce récepteur fonctionne avec transformateur fourni: entrée : 100~240 V AC 50/60 Hz +/-5%/sortie 12V 1A 12W. Vérifiez les caractéristiques de votre alimentation secteur.

2.5 Télécommande

Fig. 4

1.  Met le terminal en Marche/Veille
2.  Coupe la sortie audio du terminal
3. **II/TIMESHIFT** Active la fonction direct différé, Pause/Lecture avec les fonctions multimédia et direct différé.
4.  Arrêt lecture, Direct différé, enregistrement et multimédia.
5.  Enregistrement sur périphérique USB.
6. **INFO** Appuyez une fois pour afficher les informations relatives à la chaîne regardée. Appuyez 2 fois pour afficher les informations techniques.
7. **TV/R** Permet de commuter entre la TV et la radio.
8. **MEDIA** Raccourcis menu multimédia.
9. **AUDIO** Affiche la liste des pistes audio disponibles du programme en cours.
10. **BLEU** raccourci vers le programmeur.
11. **EPG** Affiche le guide des programmes sans menu
12. **BACK** Retour à la chaîne affichée précédente
13. **▲▼** Hors Menu: Change le programme pour le programme. suivant/précédent. Menu On: Navigation dans le Menu.
14. **GAUCHE/DROITE** Hors Menu: Permet de baisser ou d'augmenter le volume. Menu On: Navigation dans le Menu.

15. OK	Hors Menu Off: Affiche la liste des chaînes. Menu On: Confirme actions dans le Menu.
16. MENU	Ouvre le menu principal et retour d'une étape en arrière dans le menu.
17. EXIT	Sortie de menu et des sous sous-menus. Sortie de toutes action initiée.
18. ◀▶	Retour rapide/Avance rapide dans Multimédia. Page Haut/Bas et saut de 10 chaînes dans la liste des chaînes.
19. USB	Raccourci vers la liste des enregistrements
20. FAV	Affiche les chaînes favorites. Favoris dans le menu.
21. ◀▶▶	Saut par page dans l'EPG et liste des chaînes. Fichier précédent/suivant dans multimédia
22. 0~9	Sélection chaîne ou entrée d'une valeur dans le menu.
23. TEXT	Affiche le télétexte sur OSD (affichage à l'écran)
24. SUB	Affiche la liste des langues sous titres disponibles du programmes encours.
25. TOUCHES COLORÉES]	Edition dans le menu et multimédia. Fonctions télétexte.

Suivi les suggestions de la légende à l'écran.

2.6 Installation des piles

Fig. 5

Enlever le couvercle du compartiment de la télécommande et y insérer 2 piles AAA.

Le schéma à l'intérieur du compartiment de la télécommande indique la manière correcte de placer les piles.

1. Enlever le couvercle
2. Positionner les piles
3. Fermer le couvercle

2.7 Utilisation de la télécommande

Fig. 6

Pour utiliser la télécommande, pointez la vers votre récepteur. La télécommande a une portée allant jusqu'à 5 mètres de distance du récepteur avec un angle maximal d'environ. 30 degrés.

REMARQUE:

La Gestion du récepteur sera limitée ou impossible s'il y a des obstacles entre le capteur de télécommande (sur le panneau avant du récepteur) et la télécommande. la lumière du soleil ou une lumière très puissante peuvent réduire ou perturber la réception des signaux IR de commande à distance.

3.0 CONNEXION

3.1 Connexion à une antenne terrestre

Fig. 7

Pour recevoir le signal de radiodiffusion, le câble d'antenne terrestre doit être relié au connecteur ANT IN au dos du récepteur. Un câble d'antenne approprié et correctement isolé.

3.2 Connexion à la TV avec un câble HDMI

Fig. 7

Le TV doit être connecté au récepteur à l'aide d'un câble HDMI 1.3 ou supérieur de bonne qualité. Cette connexion donne la plus haute qualité possible.

3.3 Connexion à la TV avec un câble Péritel

Fig. 7

Votre récepteur est aussi équipé d'une connexion Péritel. SVP utilisez un câble péritel de bonne qualité.

3.4 Connexion à un amplificateur numérique via S/PDIF

Fig. 8

En connectant votre récepteur à un amplificateur numérique ou à un système Home cinéma, vous pouvez bénéficier de la meilleure qualité e et d'audio et d'un son multicanal Dolby Digital (dépend de la diffusion). Connectez votre amplificateur audio numérique ou votre système Home cinéma avec un câble approprié au connecteur S/PDIF situé à l'arrière du récepteur.

3.5 Connexion à un amplificateur numérique et TV via HDMI

Fig. 8

En connectant votre récepteur à un amplificateur numériques ou systèmes Home Cinéma dotés de connexions HDMI, vous bénéficierez de la meilleure qualité Audio et d'un son multicanal Dolby Digital Plus (selon la diffusion), Connectez la sortie HDMI du récepteur à une entrée de votre amplificateur, puis connectez la sortie HDMI de l'amplificateur à votre TV. Sélectionnez l'entrée correcte sur votre amplificateur pour regarder et écouter les programmes.

3.6 Connecter une clé de stockage USB

Fig. 9

REMARQUE: Nous recommandons l'utilisation d'un périphérique de stockage USB 2.0 pour l'enregistrement et la lecture des programmes télévisés.

Pour un fonctionnement correct de la fonction direct différé et des fonctions d'enregistrement, un périphérique USB rapide (tel qu'un disque dur) est nécessaire. Une lecture interrompue ou une image déformée en cours de lecture ou en mode lecture différé sont des indications d'une faible vitesse du périphérique. STRONG ne peut pas garantir le fonctionnement correct de l'enregistrement et/ou des fonctions lecture et direct différé avec tous les périphériques USB.

4.0 PREMIÈRE INSTALLATION

Si vous utilisez votre récepteur pour la première fois, le menu *Guide d'installation* apparaît. Utilisez ▲▼ pour déplacer la surbrillance sur le réglage que vous souhaitez changer et utilisez ◀▶ pour changer les valeurs. Commencez par sélectionner votre langue d'affichage à l'écran à l'aide de ◀▶. Une fois que vous avez sélectionné votre langue, appuyez sur ▼ pour déplacer la surbrillance sur *Pays*. Sélectionnez votre pays en utilisant ◀▶. Appuyez sur **OK** pour effectuer.

Prochaines options sont:

Vidéo La connexion HDMI offre la meilleure résolution possible se règle automatiquement. Mais vous pouvez la modifier. La connexion péritel offre une résolution max par défaut est : 576i.

Format écran Connecté via HDMI: 16:9 plein écran est affiché automatiquement. Via connexion péritel vous devez sélectionner le format souhaité, 16:9 ou 4:3 selon votre TV.

Cf chapitre 7.4 pour plus de détails. Les paramètres peuvent être modifiés ultérieurement dans le menu. Appuyez sur **OK** pour commencer.

Alimentation Antenne: Réglez sur *On* si vous utilisez une antenne active. Lorsqu'il est réglé sur *On*, une tension de 5 volts sera présente sur le connecteur ANT IN du récepteur. Sélectionnez *Off* pour les antennes passives.

FTA Sélectionnez *Non* pour mémoriser les chaînes cryptées et gratuites ou sélectionnez *Oui* pour mémoriser uniquement les chaînes gratuites.

Remarque : Ce récepteur ne permet de recevoir les chaînes cryptées.

Une fois tous les paramètres définis, appuyez sur **OK** pour lancer la recherche des chaînes.

Une fois tous les paramètres définis, allez sur *Recherche des chaînes* et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.

Une fois la recherche terminée, le récepteur passe en mode de visualisation.


REMARQUE:

La sélection du mauvais pays peut entraîner une liste désordonnée de chaînes et l'absence de chaînes.

5.0 GUIDE CONDENSÉ D'UTILISATION DE VOTRE RÉCEPTEUR

Chez STRONG nous savons que vous êtes impatient de profiter de votre nouvelle réceptrice terrestre numérique haute définition. Ce guide condensé va vous permettre de vous familiariser avec les fonctions de base de votre appareil. Cependant, nous vous conseillons de lire le mode d'emploi disponible sur notre site web: www.strong.tv afin d'obtenir les meilleures performances de votre récepteur.

Mettez votre récepteur sur Marche ou Veille, utilisez le bouton  de la télécommande.

Choisissez la chaîne souhaitée avec les boutons  . Vous pouvez également entrer les numéros des chaînes avec les boutons 0~9 de la télécommande. Ou bien pressez OK en mode visualisation pour afficher la liste des chaînes





On règle le volume avec les boutons  .

6.0 OPÉRATION

Votre nouveau récepteur est doté de plusieurs fonctionnalités pour que regarder la télévision soit un réel plaisir. Ce paragraphe décrit ces fonctionnalités. Veuillez également lire le chapitre 7.0 pour vous familiariser avec le menu de votre récepteur.

6.1 Changer de chaînes



Il y a 3 méthodes pour changer de chaînes.

- - Par accès direct à l'aide des touches 0 ~ 9.
- - Via la touche OK de la liste des chaînes.
- - Via les touches  .
- Via   saut par page dans liste des chaînes.

6.1.1 Accès direct via 0~9

Pour accéder directement à une chaîne donnée, entrez simplement son numéro à l'aide des touches 0 ~ 9 de la télécommande. Les numéros de chaîne peuvent comporter jusqu'à quatre chiffres. Il est possible d'entrer un nombre de moins de quatre chiffres. Attendez quelques secondes et votre récepteur bascule sur la chaîne sélectionnée ou appuyez sur OK immédiatement après la sélection du numéro de chaîne.

6.1.2 Liste de chaînes

Appuyez sur OK en mode de visualisation pour afficher la liste des chaînes. Utilisez   dans la liste des chaînes pour mettre en surbrillance la chaîne de votre choix, puis appuyez une fois sur OK pour sélectionner la chaîne en surbrillance.

TIP: Utilisez *TV/R* pour basculer entre la *Liste TV* et la *Liste Radio* sans que la liste des chaînes ne soit affichée à l'écran.

Utilisez-les **TOUCHES COLOREES** qui correspondent aux options suivantes : Trouver une chaîne plus rapidement, si la liste est très longue, soit par clavier contextuel **VERT**, par premier chiffre **BLEU**, par type **ROUGE** ou changer l'ordre de la chaîne liste utilisez le bouton **JAUNE**. Le tri peut être effectué par ordre alphabétique (A à Z, Z à A), chaînes gratuites ou chaînes cryptées en premier, chaînes verrouillées ou déverrouillées en premier. Sélectionnez Par défaut pour revenir à la liste d'origine, avant de modifier l'ordre des chaînes. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.1.3 Utiliser les touches ▲▼ ou ◀▶

▲ chaîne suivante

▼ chaîne précédente.

Si la liste des chaînes est affichée à l'écran:

NEXT saut de 10 chaînes.

PREV- retour de 10 chaînes.

6.2 Bannière information

Lorsque vous regardez la télévision, vous pouvez appuyer sur la touche **INFO** à tout moment pour obtenir des informations sur la chaîne et l'événement en cours*. Appuyez deux fois sur **INFO** pour obtenir des informations sur le programme et à nouveau pour obtenir des détails techniques sur la chaîne visionnée.

* La disponibilité des informations dépend du diffuseur.

6.3 Langue Audio

Certaines chaînes offrent un choix de formats audio et/ou de langues. Pour sélectionner un autre flux audio, appuyez sur **AUDIO** en mode de visualisation. Une liste des flux audio disponibles sera maintenant affichée. Sélectionnez le flux souhaité à l'aide des touches ▲▼ appuyez sur **EXIT** quand vous avez terminé.

6.4 Télétexte

Votre récepteur comprend un télétexte complet. Pour accéder au télétexte, appuyez sur la touche **TEXT** en mode de visualisation et utilisez les touches 0 ~ 9 pour saisir le numéro de la page que vous souhaitez consulter. Les touches colorées de la télécommande vous permettent d'accéder immédiatement aux pages sélectionnées, comme indiqué au bas de l'écran du télétexte. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner une page vers le haut ou le bas, utilisez les boutons ◀▶ pour sélectionner les sous-pages, s'il est indiqué en bas de l'écran. Appuyez sur **EXIT** ou **TEXT** pour revenir au mode de visualisation.

REMARQUE: La disponibilité du télétexte dépend du diffuseur.

6.5 Sous-titres

Certaines chaînes offrent un choix de langues de sous-titres. Appuyez sur **SUBTITLE** en mode de visualisation pour afficher une liste des langues de sous-titres disponibles. Sélectionnez les sous-titres de votre choix avec **▲▼** et appuyez sur **OK** pour confirmer. Appuyez sur **EXIT** pour quitter sans apporter de modification.

NOTE: La disponibilité des pistes audio, des données télétexte et des sous-titres dépend de la diffusion.

6.6 Direct différé

Le direct différé permet de mettre en pause des émissions en direct et de reprendre la lecture plus tard. Appuyez sur **II/TIMESHIFT** en mode visualisation pour activer ce mode. La bannière du programme apparaît et l'image est mise en pause. Appuyez sur **II/TIMESHIFT** pour reprendre la lecture différée. Une bannière de temps s'affichera pour indiquer le décalage horaire par rapport au direct. Utilisez **◀▶** pour reculer/avancer rapidement. Appuyez sur **■** pour revenir au direct.

REMARQUE: Le direct différé nécessite un périphérique de stockage USB connecté avec un espace mémoire suffisant et une vitesse suffisante pour fonctionner correctement.

6.7 EPG (Electronic Programme Guide)

Le guide électronique des programmes est une fonction très utile qui vous permet d'afficher les horaires et les informations des événements et programmer facilement des enregistrements. Pour accéder à l'EPG, appuyez sur le bouton **EPG**. Utilisez **▲▼** pour sélectionner la chaîne souhaitée et **◀▶** puis **▲▼** pour sélectionner l'événement souhaité. Utilisez les touches **◀▶** pour passer rapidement à la liste des chaînes ou des événements, afin d'atteindre plus facilement le jour suivant. Appuyez sur **VERT** pour réserver un événement souhaité pour afficher le rappel. Appuyez sur **ROUGE** pour programmer l'enregistrement. Il est possible de modifier les options manuellement. Assurez-vous d'avoir un périphérique USB connecté pour enregistrer. En mode de visualisation, utilisez la touche **BLEU** pour accéder à l'écran d'édition *Liste des programmes* et apporter des modifications à la programmation. Utilisez les boutons **BLEU** et **ROUGE** et **OK** pour ajouter, supprimer et modifier une entrée manuellement. Utilisez **QUITTER** pour quitter l'écran EPG.

REMARQUE: La disponibilité des données EPG dépend de la diffusion.

REMARQUE: L'enregistrement peut être effectué seulement si un périphérique USB approprié est connecté.

6.8 Enregistrement instantané.

Le SRT8209 permet d'enregistrer instantanément le programme que vous regardez. Appuyez simplement sur **●** pour lancer l'enregistrement.

Pendant l'enregistrement, une icône enregistrement s'affichera dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **■**. Sélectionnez *Oui* pour confirmer et appuyez à nouveau sur **OK** pour arrêter l'enregistrement. Vous pouvez accéder rapidement aux enregistrements en appuyant sur **USB** en mode de visualisation.

REMARQUE: Veuillez connecter un périphérique de stockage USB avec suffisamment d'espace libre avant de commencer un enregistrement.

7.0 MENU PRINCIPAL

Le menu principal vous donne accès aux paramètres et aux fonctions multimédia. Pour accéder au menu principal, appuyez sur **MENU** en mode de visualisation. Le menu principal comprend les sous-menus suivants: *Liste des chaînes, Installation, Langue, Réglage AV, Réglage de l'heure locale, Système et Multimédia*.

. Dans le menu principal, vous pouvez utiliser **MENU** pour revenir à l'écran précédent. Utilisez **▲▼** et **◀▶** et pour sélectionner ou pour modifier les paramètres. Utilisez les suggestions de touches disponibles au bas de l'écran pour certaines fonctions. Un code PIN est nécessaire pour accéder à certains éléments du menu si un *Verrouillage parental* pour le menu est défini dans le menu *Liste des chaînes*.

7.1 Liste des chaînes

Liste des chaînes TV et **Liste des chaînes Radio**

Les procédures pour **Liste des chaînes TV** et **Liste des chaînes Radio** sont les mêmes.

Trier les chaînes


Pour changer l'ordre de la liste des chaînes, utilisez le bouton **BLEU**. Le tri peut être effectué par ordre alphabétique (A à Z, Z à A), chaînes gratuites ou chaînes cryptées en premier, chaînes verrouillées ou déverrouillées en premier. Sélectionnez *Par défaut* pour revenir à la liste d'origine, avant de modifier l'ordre des chaînes.

Déplacer une chaîne

Utilisez **▲▼** pour sélectionner une chaîne et appuyez sur **OK Modifier LCN** pour le sélectionner. Entrez la nouvelle position sur laquelle vous voulez que la chaîne soit avec les boutons **0-9**. Après avoir confirmé avec **OK** et quitté le menu, le canal est fixé sur sa nouvelle position.

La chaîne est maintenant sur sa nouvelle position

Verrouiller une chaîne

Pour verrouiller une chaîne, vous avez besoin du code PIN pour accéder à la fonction de verrouillage. Les chaînes verrouillées ne peuvent être regardées qu'après la saisie du mot de passe. Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une chaîne et appuyez sur VERT pour la verrouiller ou la déverrouiller. Vous êtes invité à entrer le code PIN. Les chaînes verrouillées seront marquées du symbole . Le verrouillage/déverrouillage de plusieurs chaînes dans une session est possible. Lorsque toutes les modifications ont été effectuées, appuyez sur EXIT. Une bannière de confirmation de sauvegarde apparaîtra.

Supprimer

Utilisez ▲▼ pour mettre une chaîne en surbrillance et appuyez sur 1 pour la marquer pour suppression. Plusieurs chaînes peuvent être sélectionnées. Lorsque vous avez marqué la ou les chaînes que vous souhaitez supprimer, appuyez sur EXIT, une bannière de confirmation s'affiche. Sélectionnez *Oui* pour supprimer la chaîne marquée ou *Non* pour annuler.

NOTE:

Les chaînes supprimées ne peuvent être récupérées que si vous effectuez une nouvelle *Recherche de chaînes* à partir du menu *Installation*.

Ajouter des chaînes à une liste favoris

Les chaînes peuvent être ajoutées à 8 groupes de favoris différents. Appuyez sur FAV dans *Program Edit* pour accéder à la fonction. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez ajouter à un groupe de favoris. Lorsque la surbrillance est sur la chaîne de votre choix, appuyez sur FAV. Un type de favori peut être sélectionné dans la liste déroulante. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la liste de favoris à laquelle vous souhaitez ajouter la chaîne et appuyez sur OK, appuyez deux fois sur EXIT et confirmez pour finaliser le processus.

Pour désélectionner une chaîne d'une liste de favoris, répétez la procédure ci-dessus et sélectionnez-la à nouveau dans la liste déroulante Fav List où elle a été enregistrée.

Pour désélectionner une chaîne d'une liste de favoris, répétez la procédure ci-dessus et sélectionnez-la à nouveau avec OK dans la liste de favoris où elle était enregistrée.

Renommer

Utilisez ▲▼ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez renommer. Puis appuyez sur 2. Un clavier apparaîtra à l'écran. Utilisez ◀▶▲▼ pour sélectionner des caractères/fonctions et saisissez-les avec OK. Une fois terminé, sélectionnez OK pour saisir les modifications. Lorsque toutes les modifications ont été effectuées, appuyez sur EXIT et confirmez.

Supprimer tout

Toutes les chaînes peuvent être sélectionnées pour être supprimées avec le bouton JAUNE. Les chaînes seront marquées d'un symbole X avant de confirmer avec EXIT. Les chaînes supprimées ne peuvent être récupérées que si vous effectuez une nouvelle recherche de chaînes dans le menu *Recherche de chaînes*.

NOTE:

Les chaînes supprimées ne peuvent être récupérées que si vous effectuez une nouvelle *Recherche de chaînes* à partir du menu *Installation*.

7.2 Options

Parental Lock

Les programmes avec un contrôle parental peuvent être bloqués et ouverts uniquement avec le code PIN. Pour configurer cette fonction, entrez d'abord

vosre code PIN. Sélectionnez ensuite un âge au-dessus duquel la chaîne doit être protégée. Les options sont : *Off*, *De 7 à 18 ans*. La valeur par défaut est *Âge 18*.

Verrouillage Menu

Si Verrouillage Menu est défini sur *On*, les éléments importants du menu sont verrouillés par le code PIN.

Verrouillage chaîne

Si *Verrouillage chaîne* est réglé sur *Off*, la fonction de verrouillage définie dans *liste chaînes TV et Radio* est annulée.

Nouveau Code PIN

Pour définir un autre code PIN que le précédent, saisissez d'abord un nouveau code PIN à 4 chiffres et confirmez-le en le saisissant à nouveau dans *Confirmer le code PIN*. Prenez-en note.

LCN

Numérotation logique des canaux. Ce paramètre, *On* ou *Off*, dépend du pays ou de la région que vous avez sélectionné(e). Le diffuseur peut envoyer un signal qui classe les chaînes dans un ordre défini.

7.3 Installation

Recherche Auto

Ce menu vous permet de rechercher automatiquement des chaînes parmi toutes les fréquences disponibles pour la région sélectionnée. A chaque nouvelle recherche toutes les chaînes déjà installés et les listes de favoris seront supprimées. Les nouvelles chaînes trouvées seront installées dans la liste des chaînes et vous pourrez ensuite créer une nouvelle liste de favoris si vous le souhaitez. Appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.

Recherche manuelle

Sélectionnez une fréquence (connue) pour rechercher une chaîne spécifique. Sélectionner *Démarrer recherche* appuyez sur **OK** pour lancer la recherche. La barre de qualité du signal peut être utile pour vérifier si la fréquence est effectivement utilisée ou pour orienter une antenne.

Alimentation antenne

Réglez sur *On* si vous utilisez une antenne active. Réglée sur *On*, une tension de 5V sera émise sur le connecteur *ANT IN* du récepteur. Sélectionnez *Off* pour les antennes passives.

FTA

FTA Free to Air (chaîne en clair), sélectionnez entre *Oui* pour installer uniquement les chaînes gratuites ou *Non* pour installer toutes les chaînes trouvées, même si elles sont cryptées. Sélectionnez ensuite *Recherche automatique* ou *Recherche manuelle* pour lancer la recherche.

7.4 Langue

Ce menu vous permet de configurer vos préférences linguistiques.

Langue:

Utilisez ◀▶ pour sélectionner la langue de l'affichage à l'écran (OSD).

Première Audio:

Utilisez ◀▶ pour sélectionner la langue audio que vous souhaitez entendre en priorité, si disponible.

Second Audio:

Utilisez ◀▶ pour sélectionner une langue qui sera lue lorsque la langue sélectionnée dans *First Audio* n'est pas disponible.

Langue des sous-titres:

Utilisez ◀▶ pour sélectionner la langue préférée des sous-titres.

Langue Télétexte

Modifie les caractères en fonction du pays sélectionné.

Type de Sous-titres

Sélectionnez le type de sous-titres que vous préférez voir apparaître automatiquement sur chaque chaîne. Les options sont : *Off*, *(Mal)entendant* et *Normal*.

NOTE:

La disponibilité des pistes audio, des données télétexte et des sous-titres dépend de la diffusion.

7.5 Réglage AV

Ce menu permet de paramétrer l'image rendu par le récepteur en fonction de votre TV.

Les paramètres suivants sont disponibles :

Résolution

Si la qualité vidéo n'apparaît pas correctement, modifiez ce paramètre. Ces paramètres correspondent aux paramètres les plus courants pour via HDMI. Pour TV analogique via péritel.

576i :

Pour TV numérique SD (Certaines TV ne supportent pas ce mode).

576p :

Pour TV HD via HDMI.

720p :

Pour TV HD via HDMI.

1080i :

Pour TV HD via HDMI.

1080p :

Format écran:

Sélectionnez le format qui correspond à votre TV, 4:3 ou 16:9. Sélectionnez en combinaison la méthode de conversion souhaitée pour afficher un programme 16:9 sur un TV 4:3 ou 4:3 sur un téléviseur 16:9. Les options sont: Un programme 16:9 ou 4:3 sera diffusé en fonction de la diffusion.

Auto

4:3 Letterbox

L'image entière en 16:9 sera affichée sur un TV 4:3 avec des barres noires au-dessus et en dessous de l'image.

4:3 PanScan

Une découpe centrale de l'image 16:9 sera affichée en plein écran sur votre téléviseur 4:3, l'image initiale est rognée à gauche et à droite.

16:9 Letterbox

Un programme 4:3 sera affiché normalement sur un écran 16:9, mais avec des barres noires à gauche et à droite.

16:9 PanScan

L'image 4:3 sera affichée pour remplir tout l'écran 16:9, avec une partie du contenu rognée sur les quatre coté.

Effets Vidéo

Les contenus sont : *Par défaut*, *Vif* et *Standard*. Les couleurs et la luminosité peuvent être adaptées à votre goût ou à votre écran.

Sortie Audio

Options Audio disponible via S/PDIF: *PCM*, *Forcer la sortie SPDIF*. *Bitstream*, *PCM* transférera uniquement le format audio PCM 2.0 vers la sortie. *Bitstream* transférera également le Dolby Digital 5.1 compressé vers le S/PDIF, si disponible. *Forcer la sortie SPDIF* ne transférera l'audio que vers le connecteur S/PDIF, pas sur HDMI ou Péritel.

Audio Description

L'audiodescription est service aux personnes ayant une déficience visuelle. Le contenu vidéo sera décrit par un narrateur. Si réglé sur *On*, et la piste AD est disponible, elle sera automatiquement mixée avec le son d'origine.

Audio Description différence Volume

Le volume de la piste AD peut être adapté pour être différencié avec le son d'origine.

HDMI CEC

Le fonctionnement CEC n'est pas également garanti par les fabricants. Habituellement le CEC fonctionne bien entre les équipements d'un même fabricant. Si cette fonction cause des problèmes, sélectionnez *Désactivé*.

REMARQUE : L'Audio description dépend du diffuseur.

7.6 Réglage de l'heure locale

- Région** Sélectionnez la région ou le pays dans lequel vous vivez. Cela déterminera, par exemple, le fuseau horaire, les caractères du texte et l'ordre des chaînes (LCN).
- GMT** L'heure actuelle obtenue à partir du signal sera affichée ici, si elle est réglée sur *Région* (par défaut). S'elle est réglée sur *Off*, vous pouvez adapter l'heure et la date comme vous le souhaitez. Si, dans de rares cas, un diffuseur omet d'envoyer un signal pour l'heure d'été, vous pouvez adapter l'heure de +1 heure, si *GMT* est réglée sur *Défini par l'utilisateur*.

7.7 Système

- Configurer certaines fonctions propres au système pour la maintenance, le réseau et la protection.
- Information Système** Ce sous-menu affiche des informations spécifiques au récepteur telles que la version du matériel et du logiciel. Ces informations peuvent être demandées si vous contactez le service support.
- Réglage usine** Réinitialisez votre récepteur aux paramètres d'usine par défaut. Un réglage usine solution la majorité des problèmes.
- Sélectionnez *Système* puis *réglage usine* Saisissez votre code PIN. Confirmez en sélectionnant *Oui*.
Remarque: cette option supprimera toutes les chaînes installées et toutes les listes de favoris et paramètres. Le récepteur redémarre sur le menu initial *Installation*.
- Liste programmation** Consultez la liste des programmations enregistrées et modifiez-la si nécessaire, utilisez les boutons **BLEU** et **ROUGE** et **OK** pour ajouter, supprimer et modifier une entrée manuellement. Vous pouvez accéder rapidement à la *Liste des minutes* (raccourci) en appuyant sur **BLEU** en mode de visualisation.
- Réglage OSD** Permet de modifier les paramètres (OSD).
- Durée OSD** Permet de régler la durée en secondes d'affichage de la bannière à l'écran.
- Transparence OSD** Permet de régler la transparence de la bannière par rapport à l'image.
- Changer de mode** Les options sont : *Écran noir* et *Freeze vidéo* de l'image lors du zapping entre les chaînes.
- Mise à jour par USB App All**

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le logiciel du récepteur via le port USB. Lorsqu'un nouveau logiciel est disponible, il peut être téléchargé à partir de notre site Web. Placez le fichier du logiciel (décompressé) dans le répertoire racine de votre périphérique de stockage USB (disque dur, clé USB, etc.) et connectez-le au port USB du récepteur. Tout d'abord, un message indiquant qu'un périphérique USB a été trouvé apparaît. Allez ensuite dans le menu *Système* et sélectionnez l'option *Mise à jour par USB* et sélectionnez *App All*, puis sélectionnez le bon fichier dans la liste. Sélectionnez *Démarrer* et appuyez sur **OK** pour lancer la mise à jour.

ATTENTION: N'interrompez jamais une mise à jour logicielle. Ne débranchez pas le périphérique USB. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation et n'éteignez pas le récepteur.

Base de données utilisateur

Chargez une base de données précédemment créée dans le menu

Sauvegarde USB. Une sauvegarde de tous les paramètres et chaînes peut être rechargée ici, si les chaînes ou les paramètres ont été modifiés par inadvertance. Également pour mettre à jour une base de données faite sur un autre récepteur de même marque/type.

ATTENTION: N'interrompez jamais un chargement de données. Ne débranchez pas le périphérique USB. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation et n'éteignez pas le récepteur.

Maincode, All Code et Keydata

Réserver à un usage professionnel.

Sauvegarde USB

Permet de sauvegarder la base données chaînes et paramètres, connectez une clé USB sélectionnez *démarrer*, appuyez sur **OK** pour sauvegarder les données.

ATTENTION: N'interrompez jamais une sauvegarde de données. Ne débranchez pas le périphérique USB. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation et n'éteignez pas le récepteur.

Réglage mise en veille auto

Mise en veille auto En tant que fonction d'économie d'énergie, l'unité passe automatiquement en veille si aucune commande de la télécommande n'est reçue pendant la durée définie. La valeur par défaut est 3 heures. Commutez entre *Off, 1 heure, 2 heures et 3 heures.*

Après l'enregistrement

Ce que le récepteur doit faire après un enregistrement. Les options sont : *Se mettre en veille* ou continuer *Regarder la TV.*

7.8 Multimédia

Multimédia

Ce menu permet la lecture de fichiers multimédia via un périphérique de stockage USB. Il permet aussi de lire les enregistrements préalablement effectués.

Sélectionnez *Musique* et appuyez sur **OK** pour lire les fichiers MP3 de vos dossiers. Sélectionnez

Photos et appuyez sur **OK** pour afficher vos photos au format JPG. Sélectionnez *Films* et appuyez

sur **OK** pour entrer afin de lire un certain nombre de formats vidéo. Sélectionnez *Gestionnaire*

d'enregistrements et appuyez sur **OK** pour afficher la liste des enregistrements que vous avez

effectués. L'unité prend en charge les disques durs USB au format FAT32. Cependant, il est possible

d'utiliser un disque dur déjà formaté NTFS sur PC. Assurez-vous que votre périphérique USB est

correctement formaté. Utilisez les suggestions des boutons à l'écran et les boutons multimédias

tels que **6, 5, 3 ET 2 SUR LA TÉLÉCOMMANDE POUR OPÉRER DANS LE LECTEUR MULTIMÉDIA.**

UTILISEZ-LES [BOUTONS COLORÉS] avec leur fonction indiquée pour gérer le lecteur multimédia. La touche **MEDIA** de la télécommande est un raccourci vers le menu multimédia.

Réglages

Régler vos préférences pour regarder des photos. Appuyez sur **BLEUE** pour afficher les options.

Durée diaporama

Durée d'affichage d'une photo avant de passer à la suivante.

Répétition diaporama

Sélectionnez *On* pour une répétition automatique.

Effet diaporama

Effet de débordement vers l'image suivante.

Film Sous-titres

Permet l'utilisation des sous-titres (si disponibles) avec le lecteur de film. Les sous-titres avec les films téléchargés peuvent utiliser plusieurs formats.

Gestionnaire enregistrement

Sélectionnez *Gestionnaire d'enregistrement* et appuyez sur **OK** pour afficher la liste des enregistrements que vous avez effectués.

Vous pouvez accéder rapidement aux enregistrements en appuyant sur **USB** en mode de visualisation.

Information USB

Information relatives à votre périphérique USB de stockage connecté à l'appareil.

Format de stockage

Certaines informations techniques sont affichées sur la partition ou le périphérique connecté. L'utilisation d'un disque dur USB, déjà formaté avec un PC en FAT32 ou NTFS est recommandée. Avec le récepteur, vous pouvez formater un périphérique USB en FAT32 uniquement. Sélectionnez *Format* pour formater. Toutes les données sur un périphérique USB seront écrasées et perdues si vous formatez le périphérique.

AVERTISSEMENT: La fonction de formatage supprimera toutes les données et informations de votre périphérique USB ou de la partition sélectionnée. Si vous avez plusieurs partitions sur votre périphérique de stockage, sélectionnez la partition que vous souhaitez formater et sélectionnez *Format* puis appuyez sur **OK** pour continuer. Une bannière de confirmation s'affichera. La procédure de formatage prendra un certain temps, en fonction de la taille du périphérique de stockage utilisé. A la fin du processus, le message «Le formatage est terminé» apparaît.

Réglages enregistrement Entrez dans ce menu pour modifier les options suivantes:

Time Shift

Sélectionnez *On* pour utiliser le décalage horaire. L'espace mémoire sera réservé au direct différé, diminuant l'espace réservé aux enregistrements.

Dossier enregistrement

Si votre périphérique USB doit avoir plus d'une partition, sélectionnez celle à utiliser pour l'enregistrement.

Après enregistrement


Ce que le récepteur doit faire après un enregistrement. Les options sont : *Se mettre en veille* ou continuer *Regarder la TV*.

A.1 Problèmes et solutions

Il peut y avoir différentes raisons au dysfonctionnement du terminal. Si vous rencontrez des problèmes avec ce terminal ou son installation, veuillez tout d'abord lire attentivement les paragraphes appropriés de ce manuel d'utilisation et cette section « Problèmes & Solutions ». Si le terminal ne fonctionne pas après vérification contacter votre revendeur ou la Hotline STRONG. **Ne pas ouvrir le capot du terminal, cela peut engendrer une situation à risque et entraînera la perte de la garantie.**

Problème	Cause	Solution
L'indicateur LED/veille et l'affichage LED (si disponible sur votre récepteur) ne s'allument pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Vérifiez que le câble d'alimentation ou l'adaptateur d'alimentation est branché à la prise murale.
	Si votre récepteur est équipé d'un interrupteur d'alimentation principal : L'interrupteur principal situé sur le panneau arrière est réglé sur [O▶] .	Mettez l'appareil sous tension.
	La prise électrique peut être endommagée.	Vérifiez avec un autre appareil si la prise électrique alimentée.

Aucun signal.	Le récepteur n'est pas connecté à la source du signal (DVB-C) ou à l'antenne (antenne terrestre ou satellite).	Vérifiez le fil de l'antenne ou du câble. Vérifiez que le câble coaxial est correctement connecté à l'entrée antenne du récepteur.
	Connecteurs endommagés ou défectueux (connecteurs IEC).	Vérifiez visuellement si les connecteurs sont endommagés.
	L'antenne (terrestre ou satellite) est endommagée.	Vérifiez visuellement si l'antenne est endommagée.
	Hors de la zone de signal numérique.	Vérifiez auprès de votre revendeur et/ou contactez votre service local.
	Antenne active nécessitant une alimentation ou une alimentation externe	Allumez l'alimentation d'antenne du récepteur/ connectez une source d'alimentation externe.
	Mauvaise orientation de l'antenne.	Vérifiez la force et la qualité du signal et réglez votre antenne correctement, ou contactez un antenniste professionnel.
	Le répartiteur est défectueux ou le câble d'alimentation ou l'adaptateur d'alimentation du répartiteur est débranché.	Vérifiez que le câble d'alimentation ou l'adaptateur secteur du répartiteur est branché à la prise murale ou contactez un installateur antenniste.
	L'image et le son reste gelés » ou l'image « pixelise » et le son est « haché », des distorsions sont visibles à l'écran.	Les signaux de transmission sont trop faibles ou des réflexions/interférences troublent les signaux. L'antenne n'est pas correctement réglée.

Aucun son TV ou sur amplificateur.	Le volume du TV est trop bas. Le volume du récepteur est trop bas.	Augmentez le volume du TV avec sa télécommande. Augmentez le volume du récepteur avec sa télécommande.
	Mauvaise entrée sélectionnée sur votre TV ou amplificateur, ou l'appareil est réglé sur une résolution plus élevée que celle prise en charge par le TV.	Sélectionnez l'entrée TV/ Amplificateur appropriée.
		Sélectionnez une résolution inférieure sur le récepteur.
	Le TV, le récepteur numérique ou l'amplificateur ne sont pas allumés.	Allumez le TV/récepteur numérique/amplificateur.
	Le TV ou le récepteur numérique n'est pas connecté au secteur.	Vérifiez le cordon d'alimentation.
	Mauvaise connexion par câble.	Assurez-vous que toutes les connexions de câble A/V numériques ou analogiques existantes entre l'équipement utilisé (TV, récepteur numérique ou amplificateur A/V) sont correctement connectées.
	L'audio est sur "silence" (mute)	Appuyez sur la touche  de votre télécommande.
	Le TV est éteint.	Allumez le TV.
Pas d'accès aux chaînes et services cryptés.	La chaîne est cryptée. Votre récepteur ne prend pas en charge les chaînes cryptées.	Sélectionnez une autre chaîne.

Pas de réponse à la télécommande.	Le récepteur est éteint.	Branchez et allumez le récepteur.
	La télécommande n'est pas correctement dirigée.	Dirigez la télécommande vers le capteur IR vers la face avant du récepteur.
	Le capteur IR sur la face avant du récepteur est obstrué.	Évitez ou éliminez les obstructions.
	Les piles de la télécommande ne sont pas insérées, mal insérées ou HS.	Vérifiez si les piles sont correctement insérées ou HS. Si elles sont HS, remplacez les. Certains modèles ont des boutons CH+, CH- en façade et un bouton Marche/Arrêt pour une utilisation simple.
Après avoir déplacé le récepteur DVB-T2 dans une autre pièce/zone, vous ne pouvez plus recevoir de la TNT.	Les signaux d'antenne sont trop faibles.	Appuyez sur INFO sur la télécommande pour garder les barres de signal à l'écran et réglez l'antenne intérieure pour une réception maximale. Vous pouvez également effectuer une nouvelle <u>analyse des canaux</u> .
	La force et la qualité du signal peuvent être inférieures à celles d'avant, si vous utilisez une antenne intérieure.	Lorsque vous utilisez une antenne active, vérifiez si l'alimentation de l'antenne est <u>active Oui</u> . Essayez d'utiliser une antenne extérieure.
Le récepteur se met en veille automatiquement.	La fonction <i>Mise en veille auto</i> est activée.	Désactiver la fonction <i>Mise en veille auto</i> . Référez-vous à la notice de l'appareil.
Mot de passe ou code PIN oublié.	Notez toujours le mot de passe que vous avez défini.	Contactez le service support Strong via www.strong.tv
Code verrouillage de chaîne oublié.		Contactez le service support Strong via www.strong.tv

Lecture des vidéos, enregistrements et directs différés « pixelisés » et/ou image avec distorsion, surtout avec les contenus HD.	Vitesse du périphérique USB trop lente.	Utilisez un périphérique USB avec un espace suffisant et une vitesse adaptée aux contenus HD. Les clés USB peuvent ne pas être assez rapide.
Le périphérique USB ne fonctionne pas correctement.	Alimentation insuffisante.	Connectez une alimentation adaptée au périphérique USB.
	Mauvais formatage.	Formatez le périphérique en FAT32 via un PC.
Enregistrement n'est plus possible.	Espace mémoire complet.	Supprimez des enregistrements utilisez un autre périphérique USB.
Le récepteur s'éteint seul après un certain temps.	La fonction <i>Mise en veille auto</i> est activée.	Désactiver la fonction <i>Mise en veille auto</i> . Référez-vous à la notice de l'appareil.

A.2 SPÉCIFICATIONS

Mémoire et système:

CPU	Montage 2205 SOC
Mémoire Flash:	4 MB
SDRAM:	64 MB (SOC)

Tuner

Connecteur entrée:	IEC60169-2, femelle, 75 Ohm nominal
Gamme des fréquences d'entrée:	VHF: 174 ~ 230 MHz
	UHF: 470 ~ 862 MHz
Niveau de signal en entrée:	DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm
Alimentation antenne:	5 V DC, max. 50 mA, protégé court-circuit

Démodulateur:

Démodulation:	COFDM 16QAM/64QAM/128QAM/256QAM DVB-T/T2 (EN 302 755)
Mode de transmission:	COFDM
Intervalle de garde:	DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Décodeur Vidéo:

Niveau de Profile:	HEVC (H265) AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP supporté ComHDR 10 bit et BT2020
Format péritel:	PAL

Résolution Vidéo: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Format écran: Auto, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9 Pan & Scan

Décodeur Audio:
Audio support: MPEG-1/2 Layer I/II/III, DOLBY AC3/AC3+(optional 1),
DRA 2 CH/5.1 CH (optional 1)

Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 KHz
Mode Audio: Stéréo, Mono L/R

* Dolby, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Multimédia

Lecture média: AVI, MKV, MP4, M2TS, F4V, 3GP, MOV, FLV*
Lecture Audio : MP3, WAV
Image: JPG, PNG, GIF, BMP*

Connecteurs:

ANT IN - IEC Femelle
HDMI
TV SCART (CVBS, Audio L&R)
S/PDIF (coaxiale)
Transformateur alimentation
USB 2.0 port: 5 V/500 mA (max.) supporté

Données Générales:

Input voltage: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Sortie: 12V DC, 1 A
Consommation: 12 W (max) 4 W (typ.)
Consommation en veille: max. 1 W
Température de fonctionnement: 0 °C ~ +40 °C
Température de stockage: -10 °C ~ +50 °C
Niveau d'humidité: 10~85%, RH, Non-condensée
Dimensions (L x P x H) in mm: 145 x 91.1 x 35.5
Poids: 145 g