

STRONG

Digital Terrestrial HD Receiver SRT 8215



Picture similar

Installation Instructions
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Istruzioni per l'installazione
Instrucciones de instalación
Installationsanvisning
Instrukcja instalacji

Pokyny k instalaci
Pokyny k inštalácii
Upute za instalaciju
Telepítési Utasítás
Εγχειρίδιο χρήστη
Handleiding



USB
recording



700
channels



EPG
Programme
guide



TEXT
Teletext
function



Parental
control



RSS
Feeds

DVB-T2
High Definition

DVB-T2

HDMI™

HE Advance™

Dolby Audio

www.strong.tv

Fig. 1

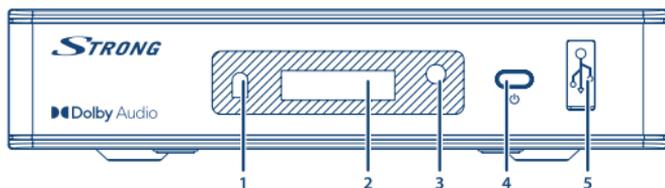


Fig. 2

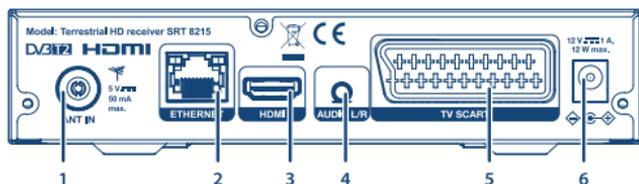


Fig. 3

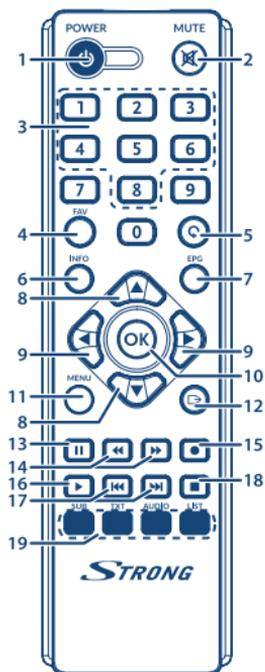


Fig. 4

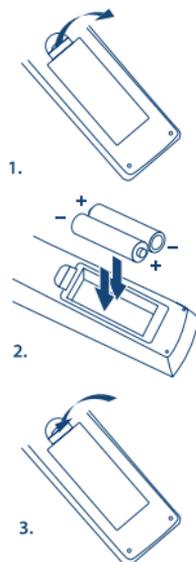


Fig. 5

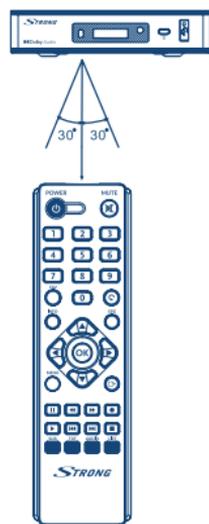


Fig. 6

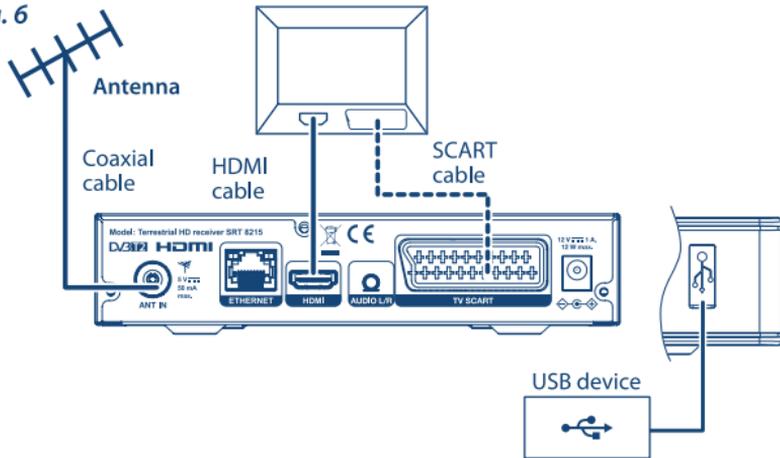


Fig. 7


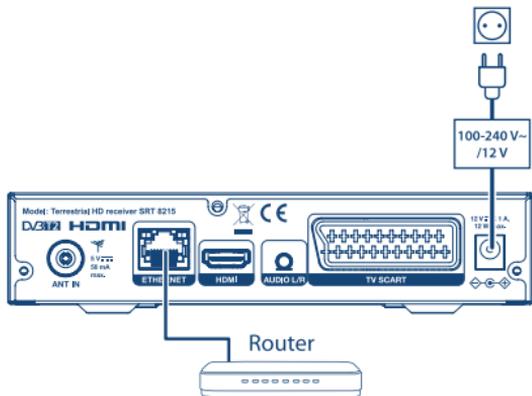


Fig. 8

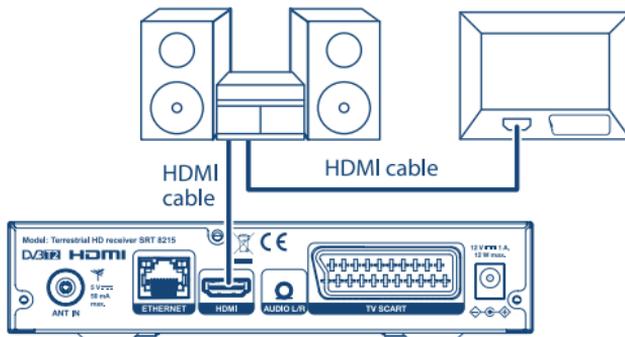

SERVICE CENTER

AT

✉ support_at@strong.tv

☎ 0820 400 150
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

BG

✉ support_bg@strong.tv

☎ +359 32 634451

CEE

✉ support_hu@strong.tv

☎ +36 1 445 26 10

DE

✉ support_de@strong.tv

☎ 0180 501 49 91
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

DK

✉ support_dk@strong.tv

FR

✉ support_fr@strong.tv

IT

✉ support_it@strong.tv

☎ 199 404 032
Da rete fissa 24,8 cent. al min.
12,5 cent. scatto alla risposta
Da rete mobile max 49 cent. al min.
15,6 cent. scatto alla risposta

NL

✉ support_nl@strong.tv

PL

✉ support_pl@strong.tv

☎ 801 702 017

UA

✉ support_ua@strong.tv

☎ +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG AUSTRIA
Represented by STRONG Ges.m.b.H
Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

18 Oct 2021 20:07

LICENSES

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE A DES FINS (i) D'ENCODER DE LA VIDEO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC («AVC Video») ET / OU (ii) DECODER DES VIDEOS AVC ENCODEES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET / OU OBTENUE PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE EST ACCORDEE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRES DE MPEG LA, LLC [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois internationales et américaines sur les droits d'auteur des oeuvres non publiées. Elles sont confidentielles et la propriété de Dolby Laboratories. Leur reproduction ou divulgation, en tout ou en partie, ou la production d'œuvres dérivées sans la permission expresse de Dolby Laboratories est interdite. Droit d'auteur 2003-2009 par Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

CE PRODUIT EST VENDU AVEC UNE LICENCE LIMITEE ET EST AUTORISÉ À ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT EN RELATION AVEC UN CONTENU HEVC QUI RÉPOND A CHACUNE DES TROIS QUALIFICATIONS SUIVANTES: (1) LE CONTENU HEVC EST RESERVE UNIQUEMENT POUR UN USAGE PERSONNEL; (2) LE CONTENU HEVC N'EST PAS MIS EN VENTE; (3) LE CONTENU HEVC EST CRÉÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT. CE PRODUIT NE PEUT PAS ETRE UTILISE EN RELATION AVEC UN CONTENU ENCODÉ HEVC CRÉÉ PAR UN TIERS, DONT L'UTILISATEUR OU ACHETÉ A UN TIERS, SAUF SI L'UTILISATEUR EST SÉPARÉMENT AUTORISÉ A UTILISER LE PRODUIT AVEC UN TEL CONTENU PAR UN VENDEUR DU CONTENU AGRÉÉ. L'UTILISATION DE CE PRODUIT EN RELATION AVEC UN CONTENU ENCODÉ HEVC EST CONSIDERE REALISEE AVEC ACCEPTATION DES LIMITES LEGALES INDIQUEES CI-DESSUS.

TABLE DES MATIÈRES

1.0 INTRODUCTION	3	5.0 GUIDE CONDENSÉ D'UTILISATION DE VOTRE RÉCEPTEUR	9
1.1 Consignes de sécurité	3	6.0 FONCTIONNEMENT	9
1.2 Stockage	3	6.1 Changer de chaîne	9
1.3 Installation	4	6.2 Bandeau d'informations	10
1.4 Accessoires	4	6.3 Sélection de la langue Audio	10
1.5 Utilisation d'un périphérique USB	4	6.4 Fonction télétexte	10
2.0 VOTRE TERMINAL	5	6.5 Sous-titres	10
2.1 PIN PAR DÉFAUT: 0000	5	6.6 EPG (Guide électronique de programmes)	10
2.2 Façade avant	5	6.7 Enregistrement, direct différé et format	10
2.3 Façade Arrière	5	7.0 MENU PRINCIPAL	12
2.4 Télécommande	5	7.1 Éditer les chaînes	12
2.5 Installation des piles	6	7.2 Edition chaîne	13
2.6 Utilisation de la télécommande	6	7.3 Paramétrage du système	14
3.0 CONNEXION	6	7.4 Lecteur de Médias	17
3.1 Connexion à une antenne terrestre	6	7.5 Outils	18
3.2 Connexion à la TV avec un câble HDMI	7	7.6 Mise à jour par USB	19
3.3 Connexion à la TV avec un câble PériTel	7	8.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS	20
3.4 Connecter une clé de stockage USB	7	9.0 SPÉCIFICATIONS	21
3.5 Connexion Ethernet pour flux RSS et prévisions météo	7		
3.6 Connexion au secteur	7		
3.7 Connexion étendue pour divertissement à domicile	7		
4.0 PREMIÈRE INSTALLATION	8		

STRONG déclare que ce point SRT 8215 est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU et RoHS 2011/65/EU.

En raison de nos recherches et développement permanents, les caractéristiques techniques, lignes et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.

© STRONG 2021. Tous droits réservés.

1.0 INTRODUCTION

1.1 Consignes de sécurité

NE PAS INSTALLER VOTRE TERMINAL:

- Dans une armoire exigüe ou insuffisamment ventilée, directement sur ou sous un autre appareil, ou bien encore sur une surface qui pourrait obstruer les ouïes d'aération.

NE PAS EXPOSER LE TERMINAL ET SES ACCESSOIRES:

- Aux rayons solaires directs, à la chaleur d'un appareil de chauffage, à la pluie ou à une forte humidité, à d'importantes vibrations ou à des chocs qui pourraient l'endommager de façon irrémédiable, ni à des objets magnétiques comme des haut-parleurs, des transformateurs, etc.
- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé, vous pourriez provoquer un incendie ou vous électrocuter. Ne pas toucher le cordon d'alimentation avec des mains mouillées sous peine d'électrocution.
- Ne jamais ouvrir le capot. L'intérieur de l'appareil abrite des tensions élevées qui peuvent présenter des risques de choc électrique. La garantie est annulée si l'appareil est ouvert.
- Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, le débrancher du secteur.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'alcool ni du détergent ammoniacé. Le cas échéant, nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et propre humidifié d'eau savonneuse après l'avoir débranché du secteur. Veillez à ce que rien ne pénètre dans les ouïes de ventilation pour ne pas provoquer d'incendie ou de choc électrique.
- Ne rien poser sur le dessus de l'appareil pour ne pas obstruer les ouïes d'aération et provoquer de surchauffe des composants.

Consignes de sécurité

- Ne pas ouvrir le couvercle de l'appareil sous peine de s'exposer à des chocs électriques et d'annuler la garantie. Ne confier l'entretien et la maintenance de l'appareil qu'à du personnel qualifié.
- Lorsque vous effectuez le branchement des câbles, veillez à ce que l'appareil soit débranché. Attendre quelques secondes après l'arrêt du Terminal pour le déplacer ou débrancher un équipement.
- N'utiliser que des câbles et des rallonges qui soient compatibles avec la puissance absorbée de l'appareil. Vérifier que l'alimentation secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement alors que vous avez respecté strictement toutes les instructions de la présente notice, contactez votre revendeur.

1.2 Stockage

Votre terminal et ses accessoires sont stockés et livrés dans un emballage protecteur contre les décharges électriques et l'humidité. Lors du déballage, s'assurer que toutes les pièces sont incluses et maintenir l'emballage hors de la portée des enfants. Si vous déplacez votre terminal, ou si vous le retournez pour réparation sous garantie, assurez-vous de le faire dans son emballage d'origine avec tous les accessoires, à défaut, la garantie serait nulle.

1.3 Installation

Nous vous recommandons de consulter un installateur professionnel pour mettre en service votre terminal. Autrement, veuillez suivre les instructions suivantes :

- SVP référez-vous à la notice de votre TV et si besoin de votre antenne.
- SVP assurez-vous que le câble HDMI et les autres éléments de votre installation sont en bonne condition.
- Si vous utilisez une connexion PériTel, utilisez un câble bien isolé.

Ce manuel fournit des instructions complètes pour l'installation et l'usage de ce terminal. Les symboles suivants seront utilisés comme suit.

Attention: Indique l'information d'avertissement.

Note: Indique toutes autres informations additionnelles importantes ou utiles.

MENU Représente un bouton sur la télécommande ou le terminal.

(Caractères en gras)

Allez à Représente une rubrique du menu à l'écran.

(Caractère en italique)

1.4 Accessoires

- Guide d'installation rapide
- 1 télécommande
- 2x piles R03 (AAA type)

ATTENTION : Les piles ne doivent pas être rechargées, ouvertes, court-circuitées ou être utilisées avec d'autres types de piles. Si vous utilisez des piles rechargeables, nous recommandons des piles type NiMH avec faible perte pour assurer une longue durée de fonctionnement de la télécommande.

1.5 Utilisation d'un périphérique USB

- Il est recommandé d'utiliser un périphérique de stockage USB 2.0 ou plus. Si votre appareil n'est pas compatible USB 2.0, l'enregistrement, la lecture et les autres fonctions multimédia du récepteur pourrait ne pas fonctionner correctement.
- STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des codecs utilisés, du débit des données et de la résolution (tous les codecs MPEG supportés).
- Il est conseillé de ne pas sauvegarder d'information importante sur le périphérique de stockage USB utilisé avec le récepteur.
- Nous vous conseillons de toujours sauvegarder les données sur un autre périphérique de stockage.
- STRONG ne peut être tenu responsable pour toutes pertes d'information ou conséquences de ces pertes d'information.

2.0 VOTRE TERMINAL

2.1 PIN PAR DÉFAUT: 0000

2.2 Façade avant

Fig. 1

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Terminal IR | Reçoit le signal de la télécommande |
| 2. Afficheur LED | Affiche le n° de chaîne et l'heure |
| 3. Mode LED | Vert indique que le récepteur est en fonction. |
| 4. Touche marche/arrêt | démarre ou met en veille l'appareil |
| 5. USB | Permet de connecter un périphérique de stockage USB. |
| 6. Sortie AUDIO | Connexion à un amplificateur audio via Jack stéréo vers 2 x RCA |
| 7. Entrée alimentation 12Volt | Connexion du transformateur 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz tot 12 volt DC / 1 A |

2.3 Façade Arrière

Fig. 2

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ANT IN | Reliez votre antenne à ce connecteur pour recevoir le signal. |
| 2. ETHERNET | Permet de connecter un câble (RJ-45) pour recevoir des flux RSS et les prévisions météo |
| 3. HDMI | Permet de connecter directement le terminal à la TV avec un câble HDMI |
| 4. Sortie AUDIO | Connexion à un amplificateur audio via Jack stéréo vers 2 x RCA |
| 5. TV SCART | Connexion à la TV via le câble Péritel. |
| 6. Entrée alimentation 12Volt | Connexion du transformateur 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz tot 12 volt DC / 1 A |

2.4 Télécommande

Fig. 3

- | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ⏻ | Met le terminal en Marche/Veille |
| 2. 🔊 | Coupe la sortie audio du terminal |
| 3. 0-9 | Accès direct à une chaîne par son N° ou permet d'entrer une valeur |
| 4. FAV | Affiche les chaînes favorites. |
| 5. ⏪ | Retour d'une étape dans le menu ou retour à la chaîne précédente. |
| 6. INFO | Information sur la chaîne en cours, 2x information sur le programme en cours, 3x information sur le programme suivant.* |
| 7. EPG | Affiche le guide des programmes sans menu.* |

- | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. ▲ ▼ | Hors Menu : Change le programme pour le programme suivant/précédent |
| 9. ◀ ▶ | Hors Menu: Permet de baisser ou d'augmenter le volume.
Menu : Change le réglage pour les menu spécifiques. |
| 10. OK | Ouvre la liste des chaînes / Dans le menu: confirmation |
| 11. MENU | Affiche le MENU principal/dans le MENU permet de retourner une étape en arrière |
| 12. ↵ | Sortir du menu ou du sous menu. |
| 13. | Pause de la lecture et démarrage du direct différé |
| 14. ◀▶ | Retour lors du playback/ Avancer lors du playback |
| 15. ● | Démarre l'enregistrement du programme regardé |
| 16. ▶ | Ouvre le menu multimédia |
| 17. ◀▶▶ | Passé à la fonction suivante ou précédente lors de la lecture multimédia |
| 18. ■ | Arrête la lecture. |
| 19. TOUCHES COLORÉES | Fonctions spécifiques dans les menus |

* Sous-titres, Vidéo text, EPG (Electronic Programme Guide) et langues Audio dépendent du diffuseur.

2.5 Installation des piles

Fig. 4

Enlever le couvercle du compartiment de la télécommande et y insérer 2 piles AAA.

Le schéma à l'intérieur du compartiment de la télécommande indique la manière correcte de placer les piles.

1. Enlever le couvercle
2. Positionner les piles
3. Fermer le couvercle

2.6 Utilisation de la télécommande

Fig. 5

Pour utiliser la télécommande, pointez la vers votre récepteur. La télécommande a une portée allant jusqu'à 5 mètres de distance du récepteur avec un angle maximal d'environ. 30 degrés.

NOTE :

La Gestion du récepteur sera limitée ou impossible s'il y a des obstacles entre le capteur de télécommande (sur le panneau avant du récepteur) et la télécommande. la lumière du soleil ou une lumière très puissante peuvent réduire ou perturber la réception des signaux IR de commande à distance.

3.0 CONNEXION

3.1 Connexion à une antenne terrestre

Fig. 6

Pour recevoir le signal de radiodiffusion, le câble d'antenne terrestre doit être relié au connecteur ANT IN au dos du récepteur. Un câble d'antenne approprié et correctement isolé.

NOTE :

Si le signal reçu dans votre localité est trop faible pour l'utilisation d'une antenne intérieure, nous recommandons l'utilisation d'une antenne extérieure. Contactez un installateur professionnel pour plus d'information. Si vous utilisez une antenne active avec amplificateur d'antenne intégré, réglez l'alimentation de l'antenne sur **ON** dans le menu *Recherche manuelle*.
Alimentation Antenne

3.2 Connexion à la TV avec un câble HDMI

Fig. 6

En connectant votre récepteur à un amplificateur numérique ou un système Home-Cinéma, muni de connexions HDMI, vous pourrez profiter de la meilleure qualité Audio possible.

3.3 Connexion à la TV avec un câble Péritel

Fig. 6

Votre récepteur est aussi équipé d'une connexion Péritel. SVP utilisez un câble péritel de bonne qualité.

3.4 Connecter une clé de stockage USB

Fig. 6

Le port USB peut être utilisé pour les périphériques de stockage USB tels que les clés USB ou disque dur avec un courant maximum de 500 mA. Il est recommandé d'utiliser des périphériques de stockage USB 2.0 (ou plus) pour la lecture de fichiers vidéo ou des films HD.

3.5 Connexion Ethernet pour flux RSS et prévisions météo

Fig. 7

Pour utiliser cette option, Le récepteur doit être connecté à votre « box » internet. Branchez le connecteur Ethernet (RJ45) avec un câble CAT5E de bonne qualité à votre « box » internet.

3.6 Connexion au secteur

Fig. 7

Une fois toutes les connexions effectuées, vous pouvez brancher votre récepteur numérique au secteur. Assurez-vous que l'interrupteur principal du panneau arrière est sur **ON**.

3.7 Connexion étendue pour divertissement à domicile

Fig. 8

Connexion à amplificateur audionumérique avec la prise S/PDIF

En connectant votre récepteur à un amplificateur audio numérique ou un système home cinéma, vous pouvez profiter de la meilleure qualité audio possible. Connectez votre amplificateur numérique audio ou home cinéma avec un câble RCA adapté au connecteur S / PDIF à l'arrière du récepteur. Sinon, si vous utilisez un amplificateur analogique connectez la sortie jack audio stéréo.

Connexion à amplificateur audio numérique et la TV via HDMI

En connectant votre récepteur à un amplificateur numérique ou home cinéma HDMI équipé d'une prise HDMI, vous pourrez profiter de la meilleure qualité Audio possible. Connectez la sortie HDMI de l'appareil à une entrée HDMI de l'amplificateur, puis connectez la sortie HDMI de l'amplificateur à votre téléviseur. Sélectionnez l'entrée correcte sur votre amplificateur pour regarder et écouter les programmes.

4.0 PREMIÈRE INSTALLATION

Lorsque vous utilisez votre récepteur pour la première fois, le menu *Bienvenue* «Langue préférée» apparaît. Dans ce menu, vous devez sélectionner les paramètres :

«Région» où le récepteur est utilisé

«Langue» que vous souhaitez utiliser dans le menu

«Alimentation antenne» si vous utilisez une antenne active

Utilisez ◀ ▶ ▲ ▼ pour déplacer la surbrillance vers l'élément que vous voulez sélectionner. Une fois que vous avez effectué les sélections, sélectionnez «Recherche» et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la recherche.

Région:

Sélectionnez le pays dans lequel le récepteur est utilisé. Sélectionnez le pays où le récepteur est utilisé. Les sélections *Angleterre, Hongrie, Pologne, Danemark, Italie et France* installeront les chaînes selon l'ordre (LCN) normal du pays. Si vous souhaitez trier les chaînes vous-même, réglez la région/pays sur *Autre*.

Langue:

Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser dans le menu

Alimentation Antenne:

Réglez sur *On* si vous utilisez une antenne active (avec amplificateur intégré). Si réglé sur *On*, 5 V seront fournies sur le connecteur ANT IN du récepteur. Sélectionnez *Off* pour les antennes passives.

Mode Recherche:

Sélectionnez *Tout* pour mémoriser les chaînes cryptées et les chaînes en clair ou sélectionnez *Free* pour mémoriser uniquement les chaînes en clair.

NOTE :

La sélection d'une région incorrecte peut conduire à des chaînes manquantes ou classées dans un ordre différent. Les chaînes cryptées ne peuvent pas être regardées avec ce modèle.

Le récepteur va rechercher tous les canaux disponibles. Lorsque la recherche est terminée, le récepteur passe en mode de visualisation. Maintenant, vous pouvez regarder vos chaînes TV préférées. Si vous obtenez le message «Pas de chaînes trouvées», SVP vérifiez à nouveau l'antenne, le câble coaxial, les connexions et dans le menu si vous avez la réception. Lorsque cela a été vérifié, réinitialiser l'appareil et suivez à nouveau l'assistant d'installation comme indiqué ci-dessus.

NOTE :

Si le menu *Bienvenue* n'apparaît pas après la première mise en marche, réinitialiser le récepteur aux réglages d'usine en appuyant sur la touche **MENU** et en sélectionnant *Réglages usine* dans le menu *Outils*. (DEFAUT PIN: 0000).

5.0 GUIDE CONDENSÉ D'UTILISATION DE VOTRE RÉCEPTEUR

Chez STRONG nous savons que vous êtes impatient de profiter de votre nouvelle réceptrice terrestre numérique haute définition. Ce guide condensé va vous permettre de vous familiariser avec les fonctions de base de votre appareil. Cependant, nous vous conseillons de lire le mode d'emploi disponible sur notre site web: www.strong.tv afin d'obtenir les meilleures performances de votre récepteur.

Mettez votre récepteur sur Marche ou Veille, utilisez le bouton  de la télécommande. Choisissez la chaîne souhaitée avec les boutons  . Vous pouvez également entrer les numéros des chaînes avec les boutons 0~9 de la télécommande. Ou bien pressez OK en mode visualisation pour afficher la liste des chaînes. On règle le volume avec les boutons  .

6.0 FONCTIONNEMENT

Votre nouveau récepteur dispose de plusieurs fonctions qui vous permettront de profiter encore plus de votre téléviseur. Elles sont présentées dans ce paragraphe. Lisez également le chapitre 7.0 pour vous familiariser avec le menu de votre récepteur.

6.1 Changer de chaîne

Il y a 4 différents moyens de sélection de chaîne:

- Par accès direct par les boutons 0~9.
- Par la liste des chaînes par le bouton OK ou les touches  .
- Par les touches  .

6.1.1 Accès direct par les boutons 0~9

Pour accéder directement à une chaîne donnée, entrez simplement son numéro avec les touches 0~9 de la télécommande. Les numéros de chaîne peuvent compter jusqu'à 4 chiffres. Vous pouvez entrer un numéro inférieur. Attendez quelques secondes et votre récepteur basculera vers le canal choisi ou pressez OK juste après avoir sélectionné le numéro de chaîne.

6.1.2 Liste chaînes TV

Pressez OK en mode visualisation pour afficher la liste des chaînes. Utilisez   dans la liste des chaînes pour mettre en surbrillance le canal choisi et pressez OK une fois pour sélectionner la chaîne en surbrillance. Pressez à nouveau OK pour quitter la liste des chaînes. Dans la liste des chaînes, il est aussi possible d'utiliser les touches P+/P- pour faire défiler la page dans la liste.

ATTENTION : Utilisez   pour alterner entre la liste *Toutes les chaînes* et la liste des Favoris ou pressez FAV pour une liste de vos chaînes favorites.

6.1.3 Avec les touches

-  passe à la chaîne suivante.
-  passe à la chaîne précédente.

6.2 Bandeau d'informations

Tout en regardant la TV vous pouvez presser le bouton **INFO** à tout moment pour obtenir des informations sur la chaîne et l'évènement visionné*.

Appuyez deux fois sur **INFO** pour obtenir des détails techniques ainsi que le niveau et la qualité du signal.

*Les informations d'évènement sont affichées lorsqu'elles sont disponibles. La disponibilité dépend de l'émetteur.

6.3 Sélection de la langue Audio

Certaines chaînes supportent un choix de formats audio et/ou de langues. Pour sélectionner un autre fichier audio, pressez **AUDIO** en mode visualisation. Une liste des fichiers audio disponible s'affiche.

Utilisez **▲ ▼** pour sélectionner le fichier souhaité et confirmez avec **OK**. On peut passer le fichier audio en stéréo, mono, gauche et droite en pressant les boutons **◀ ▶**.

6.4 Fonction télétexte

Votre récepteur dispose de l'option Télétexte. Pour accéder au Télétexte, appuyez sur **TEXTE**

en mode de visualisation et utilisez les touches **0~9** pour entrer le numéro de la page que vous

souhaitez consulter. Utilisez **▲ ▼** pour sélectionner une page vers le haut ou vers le bas, utilisez **◀ ▶**

pour sélectionner les sous-pages. Appuyez sur **☐** ou **TEXT** pour revenir au mode de visualisation.

6.5 Sous-titres

Certaines chaînes supportent un choix de langues de sous-titres. Pressez **SUB** en mode visualisation pour afficher une liste des langues de sous-titrage disponibles. Sélectionnez le sous-titrage choisi avec **▲ ▼** et pressez **OK** pour confirmer. Pressez **☐** pour quitter sans modifier.*

*La disponibilité des sous-titres DVB / HoH dépend du diffuseur. Si les sous-titres ne sont pas pris en charge, la plupart des sous-titres susceptibles peuvent être activés via le télétexte s'ils sont disponibles.

6.6 EPG (Guide électronique de programmes)

Le Guide électronique de programmes est une fonction très utile qui vous permet de consulter les programmes et les informations des émissions et de programmer directement un enregistrement.

Pour accéder à ce guide, Appuyez sur la touche **EPG** en mode visualisation. Utilisez **▲ ▼** pour sélectionner la chaîne souhaitée et **◀ ▶** pour sélectionner l'émission souhaitée. Pressez **OK** pour

afficher les informations détaillées sur l'émission choisie. Appuyez sur **⏏** pour quitter l'écran des

informations détaillées. Appuyez sur les touches **ROUGE** ou **VERTE** sélectionnez un autre jour.

Appuyez sur la touche **ROUGE** pour afficher et sélectionner un autre jour ou une autre heure.

Référez-vous au **7.3.5** concernant le programmeur.

NOTE :

La disponibilité des données EPG dépend du diffuseur.

6.7 Enregistrement, direct différé et format

Pour utiliser ces fonctions, vous devez connecter un périphérique de stockage USB au port USB

en façade. Pour de meilleures performances, en particulier avec un contenu HD, nous vous

conseillons d'utiliser un disque dur USB 2.0 ou supérieur formaté en FAT32 autrement les fonctions enregistrement et direct différé ne fonctionneront pas.

6.7.1 Enregistrement Instantané

Pour enregistrer immédiatement un programme, appuyez sur ● pour commencer l'enregistrement et appuyez sur ■ pour arrêter. Lors d'un enregistrement, il est possible avec les touches 0~9, ▲ ▼ ou OK et ▲ ▼ de changer de chaîne si la chaîne est sur le même transpondeur (la fréquence) que la chaîne enregistrée.

6.7.2 Direct différé

Si vous souhaitez utiliser la fonction direct différé il suffit d'appuyer sur II lorsque vous regardez la TV. Pour reprendre le programme TV là où vous l'avez laissé appuyez sur ► ou II. Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les touches ◀▶ ou II. Pour arrêter le mode, direct différé appuyez sur ■ la TV affichera le direct. La fonction sera encore en cours d'exécution en arrière-plan aussi longtemps que vous ne changez pas de chaîne, il est possible de revenir au début du programme en appuyant sur II. En outre, avec ◀▶, il est possible d'avancer ou reculer dans le direct différé, cette fonction est réglée par défaut sur 20 secondes. Appuyez sur la touche VERTE *Jump Set* pour modifier le temps de saut.

NOTE : Pour désactiver complètement la fonction direct différé. Désactivez la fonction dans le menu *configuration enregistrement*.

6.7.3 Enregistrement par programmation

Il y a 2 possibilités :

Programmation d'un enregistrement par EPG

La méthode la plus simple pour programmer un enregistrement est via l'EPG. Appuyez sur la touche EPG pour ouvrir l'EPG, puis utilisez ▲ ▼ pour sélectionner une chaîne. Ensuite, appuyez sur ◀▶ et utilisez ▲ ▼ pour sélectionner un événement. Vous pouvez alors programmer l'enregistrement en appuyant sur ●. Si vous appuyez sur ● à nouveau sur cet événement, la programmation sera désactivée. Vous pouvez programmer un enregistrement en appuyant sur le bouton VERT

Programmation d'un enregistrement via le menu

Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande en mode visualisation, sélectionnez *Réglages Système Programmeur*. Vous pouvez programmer 8 évènements. Pour plus de détails sur ce menu, veuillez-vous référer au chapitre 7.3.5 *Programmeur* du manuel d'utilisation.

6.7.4 Lecture

Un fois un enregistrement effectué, vous trouverez un nouveau dossier *Documents créé* sur votre périphérique de stockage USB. Appuyez sur MENU et sélectionnez *Media Player*.

Les fonctions suivantes sont supportées :

- ▲ ▼ Pour sélectionner un enregistrement.
- OK Démarrer la lecture en prévue ou en plein écran.
- Arrêter la lecture
- ROUGE Ouvre le menu de suppression d'un enregistrement. Cet élément de menu s'ouvre uniquement si vous avez sélectionné un fichier en utilisant ▲ ▼. Marque un enregistrement pour la suppression. Lorsque tous les enregistrements que vous souhaitez supprimer sont marqués, sélectionnez *Supprimé sélectionné* appuyez sur OK. Un message apparaîtra pour

confirmer la suppression. En appuyant sur **OK** les enregistrements seront définitivement supprimés de votre périphérique de stockage USB. Sélectionnez *Annuler* si vous ne voulez pas les supprimer ou sélectionner une fois de plus avec **OK** pour supprimer définitivement.

CHIFFRES 1~6

1 Basculer entre les types de fichiers, Musique, Image, Vidéo et PVR (enregistrements).

4 Permet de renommer un enregistrement sélectionné.

6 Ouvre l'option de sélection et de désélection pour la suppression d'un ou de plusieurs fichiers d'enregistrement. Marquer un enregistrement pour le supprimer. Lorsque tous les enregistrements que vous souhaitez supprimer sont marqués, appuyez sur **EXIT**.

7.0 MENU PRINCIPAL

Le menu principal vous donne accès aux menus *installation*, *chaînes*, *Paramètres*, *Réglages système*, *Multimédia* et *Réseau*. Pour accéder au menu principal, appuyez sur **MENU** en mode de visualisation. Tout au long du menu principal, **MENU** peut être utilisé pour revenir à l'écran précédent et \square pour quitter.

7.1 Éditer les chaînes

Utilisez \blacktriangle \blacktriangledown pour sélectionner *Installation*.

Utilisez \blacktriangle \blacktriangledown pour mettre en surbrillance le sous-menu désiré et pressez **OK** pour sélectionner.

7.1.1 Recherche Auto

Ce menu vous permet de rechercher automatiquement toutes les chaînes sur toutes les fréquences disponibles dans le pays sélectionné. Toutes les chaînes déjà installées ainsi que les listes de favoris seront supprimées. Les nouvelles chaînes trouvées seront installées dans la liste des chaînes et ensuite vous pouvez créer une nouvelle liste de favoris si vous le souhaitez.

L'option *Signal T2 seulement* permet de choisir entre *Non* DVB-T+T2 ou la sélection *Oui* du seul type de modulation DVB-T2. En cas de doute, utilisez la sélection *Non*.

Appuyez sur **OK** pour démarrer la recherche.

7.1.2 Recherche manuelle

Ce menu vous permet de rechercher des chaînes sur une fréquence ou un N° spécifique.

Utilisez \blacktriangle \blacktriangledown pour sélectionner *mode Scan*, et sélectionnez entre *Par chaîne* qui permet de sélectionner des étapes standard ou sélectionnez *Par Fréquence* pour permettre la saisie de fréquences spécifiques.

Utilisez \blacktriangle \blacktriangledown pour sélectionner *N° de chaîne* et sélectionnez le numéro de chaîne de la fréquence que vous souhaitez rechercher. Appuyez sur **OK** pour ouvrir une liste et faire une sélection plus rapide.

7.1.3 Pays

Ici, vous pouvez sélectionner un autre pays où le récepteur est utilisé, avant d'effectuer une nouvelle recherche. Les sélections *Angleterre*, *Hongrie*, *Pologne*, *Danemark*, *Italie* et *France* installeront les chaînes selon l'ordre (LCN) normal du pays.

Si vous souhaitez trier les chaînes vous-même, réglez la région/pays sur *Autre*. Appuyez sur \square pour quitter.

7.1.4 Alimentation Antenne

Sélectionnez *On* si vous utilisez une antenne active (avec amplificateur intégré), 5V seront fournies sur le connecteur ANT IN du récepteur. Sélectionnez *Off* pour les antennes passives.

7.1.5 Scan Mode

Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner *Mode de recherche* et choisissez entre *Gratuit* qui installera uniquement les chaînes en clair ou *Toutes*. Pour installer les chaînes gratuites et cryptées. Sachez que votre récepteur ne peut afficher que les chaînes gratuites.

7.2 Edition chaîne

Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner une *Edition Chaîne* dans le menu principal.

Utilisez ▲ ▼ pour mettre en évidence le sous-menu de votre choix et appuyez sur **OK** pour sélectionner.

7.2.1 TV Manager

Ce menu vous permet de créer des listes de favoris, déplacer les chaînes dans l'ordre, de verrouiller des chaînes avec un code PIN et de supprimer des chaînes de la liste.

7.2.1.1 Ajouter des chaînes aux listes de favoris.

Les chaînes de la liste principale *liste TV* peuvent être ajoutées 8 groupes de favoris différents.

Pour créer une *Liste de favoris*, appuyez sur **FAV** sur la télécommande et *FAV* sera mis en évidence.

Utilisez les touches ▲ ▼ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez ajouter à un groupe de favoris. Lorsque la surbrillance est sur la chaîne de votre choix, appuyez sur **OK**. Un nouvel écran de sélection s'ouvre avec 8 groupes *FAV*, sélectionnez et appuyez sur **OK** pour ajouter ou supprimer le(s) groupe(s) sélectionné(s). Appuyez sur ◀ ▶ pour quitter et répéter l'opération pour une autre chaîne à ajouter au(x) groupe(s) favori(s)

7.2.1.2 Déplacer des chaînes dans la liste

Ce récepteur installe les chaînes trouvées selon le classement prévu dans le pays sélectionné (Si vous êtes en France et que vous avez sélectionné France comme pays lors de la 1ère installation Les chaînes seront automatiquement classées) (fonction LCN) Il est possible de réordonner la liste principale mais les N° de chaîne resteront liés la chaîne. La fonction *Déplacer* est grisée et ne peut pas être sélectionné. Cette fonction est automatiquement activée si vous avez sélectionné la région *Italie* lors de la 1ère installation. Si vous souhaitez trier les chaînes il faut réinitialiser le récepteur aux paramètres d'usine et installer les chaînes à nouveau avec une autre région. Voir le chapitre 7.1.3

Trier l'ordre des chaînes dans la liste principale. Sélectionnez l'option *Déplacer* et appuyez sur **YELLOW**. Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez déplacer et appuyez sur **OK**. Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la nouvelle position de la chaîne que vous souhaitez déplacer et appuyez sur **OK** pour confirmer. Vous pouvez répéter cette opération avec d'autres chaînes jusqu'à ce que vous soyez satisfait de l'ordre de tri. Pour enregistrer le nouvel ordre des chaînes, appuyez sur le bouton ◀ ▶ et sélectionnez *Oui* pour enregistrer.

7.2.1.3 Verrouiller des chaînes

Vous pouvez limiter l'accès aux chaînes de votre choix avec un code PIN. Sélectionnez l'option *Verrouillage*, appuyez sur la touche **ROUGE** et appuyez sur **OK**. Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner une chaîne que vous souhaitez verrouiller. Appuyez sur **OK**. A droite, vous verrez la liste des chaînes verrouillées. Si vous souhaitez supprimer une chaîne de cette liste, appuyez sur ► et sélectionnez la chaîne et appuyez sur **OK** pour désélectionner.

7.2.1.4 Supprimer des chaînes

Vous pouvez supprimer des chaînes de façon permanente à partir de la liste principale (jusqu'à une nouvelle recherche). Sélectionnez l'option *Editer* puis l'option *Supprimer*. Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le canal que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **OK**. A droite vous trouverez la sélection à supprimer de la liste des chaînes. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur ↻ et valider.

7.2.2 Gestionnaire liste chaînes radio

Créez des listes de favoris, déplacez les chaînes dans l'ordre, verrouillez les chaînes avec une protection par code PIN et supprimez des chaînes de la liste radio. Les fonctions de gestion sont les mêmes que dans la *liste des chaînes TV* comme décrit ci-dessus. La seule différence est que dans *Radio manager* il n'y a pas d'informations vidéo, il affichera donc toujours l'arrière-plan de la radio sur l'écran de prévisualisation.

7.3 Paramétrage du système

Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner *Réglages Système* dans le menu principal. Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le sous-menu de votre choix et appuyez sur **OK** pour sélectionner.

7.3.1 Langue

Ce menu vous permet de paramétrer vos préférences de langue.

- Langue OSD:* Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner la langue souhaitée pour l'écran de mise en marche.
- Audio premier:* Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner la langue audio souhaitée.
- Audio seconde:* Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner une langue qui sera actionnée lorsque la langue sélectionnée *Audio premier* n'est pas disponible.
- Télétexte:* Sélectionnez la langue du pays d'utilisation afin que les caractères diffusés soient supportés.

7.3.2 Système TV

Utilisez ce menu pour régler le terminal en fonction de votre TV et/ou votre système "home cinema". Les paramètres suivants sont disponibles :

- Résolution Vidéo:* Sélectionnez la résolution vidéo de votre écran de TV. Les options sont: *Auto* (détection automatique de la résolution vidéo offerte au récepteur) et sélections manuelles *480i jusqu'à 1080p* S'il vous plaît utiliser un paramètre qui correspond aux spécifications de votre téléviseur. La sélection 576i et au-dessus est applicable uniquement à la sortie HDMI.
- Ratio d'aspect:* Sélectionnez le rapport hauteur/largeur de votre téléviseur. Les options sont : 4:3 pour un écran 4:3 et 16:9 pour des téléviseurs 16:9. Sélectionnez *Auto* pour une détection automatique si le téléviseur prend en charge cette fonction.

HDMI/ Sortie Audio Numérique :

Bascule entre la sortie *PCM* et *RAW*. Lorsque *PCM* est sélectionné, tout l'audio numérique sera converti en audio stéréo. *RAW* vous permet d'écouter ou de transférer l'audio Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus* vers le téléviseur via HDMI vers un ensemble home cinéma.

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

7.3.3 Réglages Affichage

Ce menu permet de modifier la luminosité, le contraste, la saturation, la teinte et la netteté de l'image.

7.3.4 Réglages Heure locale

Ce menu permet de configurer votre fuseau horaire pour l'horloge du menu et du système.

Utilisez ▲ ▼ pour déplacer la surbrillance sur le paramètre de votre choix. Les valeurs peuvent être modifiées avec ◀ ▶. Appuyez sur ⏏ pour quitter.

Région :

Sélectionnez ou cochez la région pour définir le fuseau horaire.

Utilisation GMT :

Réglez sur *Auto* pour que le récepteur règle l'heure de manière automatique en fonction du diffuseur et du pays que vous avez sélectionné lors de la 1^{ère} installation. L'heure sera normalement celle de votre pays de résidence et l'éventuel passage heure d'été/ heure d'hiver sera automatique. Dans certaines régions frontalières, il est possible que le fuseau horaire ne soit pas respecté. Dans ce cas sélectionnez l'option *Définition utilisateur* pour configurer l'heure manuellement dans les prochaines étapes ci-dessous.

GMT Offset :

Vous permet de régler le fuseau horaire de votre région manuellement. Cette option est seulement disponible si *Utilisation GMT* est réglé sur *Définition utilisateur*. Les fuseaux disponibles sont «-11:00 ~ +12:00».

7.3.5 Réglages minuterie

Ce menu vous permet de définir jusqu'à 8 événements programmés pour réveiller le récepteur.

Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner *Timer* dans le menu *Réglages* et appuyez sur **OK** pour entrer.

Le récepteur affichera une liste de 8 minuterie, suivies de leur état respectif. Sélectionnez la minuterie que vous souhaitez régler ou modifier avec ▲ ▼ et appuyez sur **OK** pour continuer.

Le menu de configuration de la minuterie s'affiche alors.

Les réglages suivants sont disponibles :

Mode Minuterie :

Choisissez entre *Une fois* et *Quotidien*, ou sélectionnez *Off*, la minuterie exécutera alors l'événement programmé.

Service de la minuterie :

Sélectionnez *Chaîne* pour réveiller le récepteur et passer à la chaîne sélectionnée. Sélectionnez *Enregistrement* pour démarrer l'enregistrement de l'événement sélectionné sur un périphérique USB connecté en externe.

Canal de réveil :

Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes et utilisez ▲ ▼ pour sélectionner la chaîne avec laquelle la minuterie se réveillera.

Date de réveil :

Utilisez les boutons 0~9 pour entrer la date de l'événement programmé.

Heure de réveil :

Utilisez les boutons 0~9 pour entrer l'heure de démarrage.

Durée :

Utilisez les boutons 0~9 pour entrer la durée de la minuterie.

Lorsque tous les paramètres sont conformes à vos souhaits, utilisez ▲ ▼ pour déplacer la surbrillance sur *Save* et appuyez sur **OK** pour confirmer. Pour quitter la minuterie sans enregistrer vos paramètres, appuyez sur **Q**.

7.3.6 Verrouillage parental

Ce menu vous permet de protéger le menu d'installation et/ou les chaînes avec un code PIN. Vous pouvez également créer un nouveau code PIN. Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner *Verrouillage parental* dans le menu *Préparation du système* et appuyez sur **OK** pour continuer. Il vous sera demandé de saisir votre code PIN. (CODE PIN PAR DÉFAUT : 0000)

- Age verrouillage:* Choisissez entre : *Off* pas de verrouillage, *7ans*, *12ans* et jusqu'à *18ans*. Les chaînes dont le classement parental est supérieur à l'âge choisi seront protégées par un code PIN (si disponible dans votre diffusion locale).
- Nouveau code PIN:* Entrez le nouveau code PIN (4 chiffres) que vous souhaitez utiliser. (Notez-le.)
- Confirmer code PIN:* Saisissez à nouveau votre nouveau code PIN pour le confirmer. Si la saisie est réussie, un message s'affiche à l'écran. Appuyez sur **OK** pour terminer et enregistrer la modification.

7.3.7 Réglages OSD

Ce menu vous permet de sélectionner une durée d'affichage plus ou moins longue de la bannière qui apparaît lors du changement de chaîne.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également régler la transparence, afin de voir le programme TV en arrière-plan.

- Durée OSD:* Permet de régler la durée d'affichage de la bannière d'information qui apparaît lors du changement de chaîne. 1~10 secondes.
- Transparence OSD:* Permet de régler la transparence de la bannière. 00 ~ 40% par 10%.

7.3.8 Réglage Audio Description

Service Audio Description: AD. Réglez cette option sur *On* si vous souhaitez bénéficier de la prise en charge d'une piste audio qui décrit le contenu à l'écran. Utile pour les malvoyants.

AD par défaut: Réglez cette option sur *On* si vous souhaitez que l'AD fonctionne automatiquement si elle diffusée.

Audio Description Décalage: Permet de régler le volume AD.

7.3.9 Autres

- Type de chaîne:* Permet de régler si vous voulez commuter sur uniquement les chaînes en clair ou cryptées ou les deux. *Gratuites Cryptées Toutes*
- Beeper:* Si réglé sur *On*, vous entendrez un bip dans la recherche manuel. C'est une aide pour ajuster votre antenne sur la fréquence sélectionnée. Si le bip s'arrête, cela signifie que les niveaux de signal sont trop faibles ou nuls.
- Mise en veille Auto:* La mise en veille automatique est une fonction qui vous aide à réduire la consommation d'énergie. Lorsqu'elle est réglée entre *1 et 4 heures*, le récepteur se met en veille s'il ne reçoit aucune commande de la télécommande pendant cette période. Réglez *Auto Standby* sur *Off* pour

désactiver la fonction de mise en veille automatique. Le réglage par défaut est 3 heures.

7.4 Lecteur de Médias

Le menu *Lecteur de médias* comprend les sous-menus suivants : *Lecteur multimédias*, *Informations sur le stockage vidéo* et *Retirer le périphérique USB en toute sécurité*.

7.4.1 Lecteur Multimédia

Cette fonction permet la lecture de différents types de fichiers à partir du périphérique de stockage USB connecté.

Dans le menu *Lecteur multimédia*, sélectionnez *PVR* avec la touche numérique 1 de la télécommande et appuyez sur **OK** pour afficher les enregistrements que vous avez effectués. Sélectionnez *Vidéo* et appuyez sur **OK** pour entrer dans ce menu et lire tous les types de formats vidéo. Sélectionnez *Musique* pour lire des fichiers au format MP3. Sélectionnez *Image* pour lire vos photos préférées au format JPG ou BMP.* Dans ce menu *Lecteur multimédia*, vous pouvez effectuer de nombreuses fonctions de lecture en utilisant les touches numériques 1~9 de votre télécommande. Ces fonctions sont affichées au bas de ce menu. Les fonctions changent en fonction des autres éléments ou options sélectionnés.

Utilisez les touches comme décrit ci-dessous afin de choisir différentes fonctions durant les différents modes de lecture.

Général:

- ▶ Démarre la lecture d'un fichier multimédia.
- II Pause lors de la lecture de fichier multimédia.
- ◀▶ Retour et avance rapide.
- ◀▶ Fichier précédent ou suivant lors de la lecture.
- Arrêter la lecture.

Films:

- JAUNE** *Audio*: commutation entre les pistes audio.
- BLEUE** *Sous-titres*: Pendant la lecture d'un film avec des sous-titres externes, appuyez sur la touche **BLEUE sous-titres** pour accéder au menu des sous-titres. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner la taille et les couleurs de votre choix.

Musique:

- ◀▶ Rotation de l'image
- II, ▶ Pause et lecture

7.4.2 Réglages enregistrements

Cette option affiche les informations du périphérique USB connecté. Dans ce menu, vous pouvez également formater votre périphérique de stockage USB et le retirer en toute sécurité.

Sélectionnez *Informations sur le stockage PVR* dans le menu *Lecteur multimédia* et appuyez sur **OK** pour entrer. Maintenant vous verrez tous les détails comme l'espace mémoire libre et utilisé et le système de fichier utilisé.

Appuyez sur la touche **BLEUE réglage DVR** pour ouvrir les options de réglage des enregistrements. Choisissez *Enregistrer* pour activer uniquement les enregistrements.

La fonction *Direct différé* sera désactivée et **II** ne fonctionnera que comme une véritable Pause. Choisissez *Direct différé* pour activer uniquement la fonction *direct différé*. La fonction d'enregistrement sera désactivée et ● affichera un message. Choisissez entre *Enregistrer & Direct différé* pour activer les deux fonctions. Appuyez sur **JAUNE** *Formater USB* pour formater la périphérique USB.

REMARQUE : Il n'est PAS possible d'utiliser des périphériques de stockage USB « déjà » formatés en NTFS.

ATTENTION : Le formatage supprime définitivement toutes les données stockées sur l'appareil connecté. S'il vous plaît faites une copie de sauvegarde de toutes les données que vous souhaitez conserver avant d'entrer dans le menu. *Format STRONG* ne peut être tenu responsable de la perte de données à partir de périphériques USB utilisés avec ce récepteur.

* STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers dont les extensions sont listées, car elle dépend du codec, du débit binaire des données et de la résolution utilisée (tous les formats codec MPEG sont pris en charge).

7.5 Outils

Le menu *Outils* comprend les sous-menus suivants : *Information*, *Paramètres d'usine*, *Mise à jour par USB* et *Réseau*. Connectez d'abord le câble CAT5E (ou mieux) dans le port RJ-45 ETHERNET de votre récepteur et l'autre extrémité à votre routeur.

Avant de pouvoir utiliser les fonctions Internet, vous devez vérifier la configuration de la connexion Internet dans le menu *Réseau*. Utilisez ▲ ▼ pour sélectionner le menu de votre choix et appuyez sur **OK** pour y accéder. Appuyez sur ⇨ pour quitter.

7.5.1 Information

Ce sous-menu affiche des informations spécifiques au récepteur, telles que la version du matériel et du logiciel.

7.5.2 Réglage usine

Ce menu permet de réinitialiser le récepteur aux paramètres d'usine par défaut. A réaliser si l'appareil se comporte soudainement de manière inattendue, par exemple après une panne de courant. Ouvrez le menu et sélectionnez *Paramétrage usine* dans le menu *Outils* et appuyez sur **OK** pour entrer. Saisissez votre mot de passe ou le **mot de passe par défaut : 0000** et appuyez sur **OK** pour confirmer. Le récepteur redémarrera et commencera par le menu initial *Bienvenue* de la première installation.

REMARQUE : Un réglage usine efface toutes les données utilisateur.

7.5.3 Réglages réseau et IP

Ce menu vous permet de configurer ou de vérifier la connexion Internet. La sélection par défaut est *DHCP* réglée sur *On*. Normalement, la configuration se fait automatiquement. Pour vérifier si la

connexion Internet fonctionne, sélectionnez l'élément *Appliquer* et appuyez sur **OK**. En cas de succès, une boîte de message s'affiche et vous pouvez commencer à l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, vérifiez votre câble ou votre routeur. Sinon, réglez *DHCP* sur *Off*. Entrez ensuite manuellement vos valeurs IP, Gateway et DNS en utilisant les boutons **0-9**. Après avoir saisi ces valeurs, sélectionnez l'élément *Appliquer* et appuyez sur **OK** pour enregistrer et vérifier.

7.5.4 Flux RSS (Really Simple Syndication)

Ce menu vous permet de choisir un flux RSS pour lire les dernières nouvelles de différentes sources. Utilisez **▲ ▼** pour sélectionner le lien de votre choix et appuyez sur **OK** pour entrer. Sélectionnez un élément que vous voulez lire. Appuyez sur **⏏** pour quitter. Vous avez également la possibilité d'éditer un flux RSS de votre choix. Appuyez sur la touche **JAUNE** et appuyez sur **OK** pour entrer et ouvrir le clavier. Utilisez **▲ ▼ ◀ ▶** pour entrer.

7.5.5 Météo

Ce menu vous permet de regarder la météo de votre région. Utilisez **▲ ▼** pour sélectionner *météo* dans le menu *Réseau*. Si vous avez une connexion Internet correcte, alors la page météo sera affichée avec les détails.

Utilisez **▲ ▼** pour mettre en évidence une grande ville proche de chez vous et appuyez sur **OK** pour sélectionner. Vous pouvez entrer une ville manuellement. Utilisez **▲ ▼ ◀ ▶** pour entrer. Si vous devez utiliser des symboles spéciaux, appuyez sur **JAUNE**. Pour sauvegarder, sélectionnez à la fin **OK** et appuyez sur **OK**.

7.6 Mise à jour par USB

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel du récepteur via le port USB. Quand un nouveau logiciel est disponible pour votre récepteur, il peut être téléchargé sur notre site www.strong.tv.

Placez le fichier du logiciel (décompressé) dans le répertoire racine de votre périphérique de stockage USB (disque dur, clé USB, etc.) et connectez l'appareil au port USB du récepteur. Un message apparaîtra indiquant qu'un périphérique USB est connecté. Ensuite, allez dans le menu *Outils* et sélectionnez l'option *Mise à niveau par USB*. Sélectionnez le bon fichier dans la liste. Utilisez **▲ ▼** pour mettre en évidence *Start* et appuyez sur **OK** pour lancer la mise à jour. Lorsque la mise à jour est terminée, l'appareil redémarre automatiquement.

NOTE :

Si, après une mise à jour logicielle, le récepteur se comporte d'une manière inattendue, s'il vous plaît effectuer une réinitialisation d'usine. Voir le chapitre **7.5.2**.

ATTENTION :

Après une mise à jour, le récepteur redémarre automatiquement. Au cours du processus de mise à jour ne **JAMAIS** déconnecter le récepteur du secteur ou couper l'alimentation ! Cela pourrait endommager votre récepteur et cela annulerait la garantie !

ATTENTION :

Les listes de chaînes et listes de favoris seront écrasées.

8.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Il peut y avoir différentes raisons au dysfonctionnement du terminal. Si vous rencontrez des problèmes avec ce terminal ou son installation, veuillez tout d'abord lire attentivement les paragraphes appropriés de ce manuel d'utilisation et cette section "Problèmes & Solutions". Si le terminal ne fonctionne pas après vérification contacter votre revendeur ou la Hotline STRONG. **Ne pas ouvrir le capot du terminal, cela peut engendrer une situation à risque et entraînera la perte de la garantie.**

Problème	Cause	Solution
L'indicateur et l'afficheur LED sont éteints.	Le cordon d'alimentation secteur est débranché. L'adaptateur n'est pas branché sur le secteur ou la fiche 12 volts n'est pas insérée correctement.	Vérifiez si l'adaptateur est branché sur le secteur et s'il est alimenté. Vérifiez que le connecteur 12Volt est correctement connecté
Aucun signal trouvé	L'antenne est débranchée L'antenne est endommagée ou mal orientée ou est hors de portée du signal numérique L'antenne active doit être activée	Vérifier le câble de l'antenne Vérifier l'antenne Vérifier la couverture du signal numérique auprès de votre revendeur Allumer l'antenne active
Pas d'image ni de son sur le téléviseur ou l'amplificateur	HDMI ou péritel n'est pas sélectionnée sur votre téléviseur ou l'amplificateur ou alors le terminal est réglé sur une résolution plus élevée que celle supportée par le TV. TV/amplificateur n'est pas sous tension	Commutez sur l'entrée TV/ amplificateur appropriée Sélectionnez une résolution inférieure sur le récepteur Démarrer TV/amplificateur. Vérifiez si la connexion S/PDIF est utilisé.
Message Chaîne cryptée	Chaîne à accès payant	Sélectionner une autre chaîne
Aucune réponse aux ordres de la télécommande	Le terminal est éteint La télécommande n'est pas correctement dirigée Il y a un obstacle obstruant le signal entre la télécommande et le téléviseur. Les piles sont trop faibles	Allumer le terminal Diriger la télécommande vers le terminal Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle Changer les piles de la télécommande

Problème	Cause	Solution
Vous avez oublié le code de verrouillage des chaînes Code de verrouillage chaîne oublié		PIN par défaut 0000 Contacter la hot line STRONG ou envoyer un email à notre équipe support via www.strong.tv
Après un déplacement du récepteur dans une autre pièce, vous n'avez plus de réception numérique	Les signaux d'antenne sont trop faibles La force/qualité du signal peut être moindre, si vous utilisez une antenne intérieure.	Pressez le bouton INFO sur la télécommande pour afficher les barres de signaux et régler l'antenne sur une réception maxi. Lorsque vous utilisez une antenne active, vérifier l'alimentation antenne. Essayez d'utiliser une antenne extérieure.
Le récepteur s'éteint tout seul.	Fonction de veille automatique activée.	Désactivez la fonction veille automatique. Voir par. 7.3.9 pour détails.
La lecture de la vidéo (ou le direct différé) est à l'origine de problèmes sur l'image tels que pixellisation/macro blocs ou distorsion similaire, en particulier sur le contenu HD.	La vitesse de lecture et d'écriture de votre périphérique USB est peut être trop faible.	Assurez-vous d'utiliser un périphérique USB disposant d'une vitesse et d'un espace suffisant. Les clés USB peuvent ne pas supporter une vitesse suffisante.

9.0 SPÉCIFICATIONS

Syntoniseur:

Connecteur entrée: IEC60169-2, femelle, 75 Ohm nominal

Game des fréquences d'entrée:

VHF: 174 ~ 230 MHz

UHF: 474 ~ 790 MHz

Game des fréquences du retour signal:

DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm

Alimentation Antenne :

5 V DC, max. 50 mA, protection court circuit

Démodulateur:

Démodulation:

QPSK, 16/64/128/256 QAM

DVB-T2 (EN 302 755)

Mode de transmission:

Normal et étendu

Intervalle de game:

DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Décodeur Vidéo:

Résolution Vidéo:

480i, 480P, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Codage Vidéo:

MPEG 2/4 H264/H265 (HEVC) - HD /PAL

Aspect ratio: 4:3 et 16:9
Format écran: Pan & Scan, Letterbox et Combiné

Décodeur Audio:

Audio support: MPEG-4 Profile Level 4
Dolby Digital Plus*/AC3+*/PCM
MPEG MusiCam Layer II
Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz
Mode Audio: Stereo, Mono L/R

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby.

Multimédia

Lecture Vidéo : MPEG, FLV, TS, MPEG-4, H.265/HEVC*
Lecture Audio : MP3, FLAC, OGG*
Lecture Photo : BMP, JPG*

*STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers dont les extensions sont listées ci-dessus, car la lecture dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution (tous les formats codec MPEG sont supportés).

Connecteurs:

ANT IN - IEC Femelle
TV SCART (CVBS, Audio L&R)
HDMI
Ethernet
Interrupteur
USB 2.0 port: 5 V/500 mA (max.) supporté

Données Générales:

Source de courant: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Tension d'entrée : DC 12 V, 1,0 A
Consommation: 7 W (typ.), 12 W (max)
Consommation en veille: max. 1.0 W
Température de fonctionnement: 0 °C ~ +40 °C
Température de stockage: -10 °C ~ +50 °C
Niveau d'humidité: 10 ~ 85%, RH, Non-condensée
Dimensions (L xP xH) in mm: 175 x 100 x 42
Poids: 0.26 kg